

Wi-Fi draadloze alarmhub
met deurbel

Handleiding

Dit product is een moderne en stijlvolle draadloze deurbel met 58 melodieën, 5 volumeniveaus en lichtring. Het kan worden uitgebreid met meerdere ontvangers en de onafhankelijke beltonen voor elke zender worden ingesteld, en onthoudt uw laatst ingestelde melodie en volumeniveau na een stroomstoring. De zender maakt gebruik van een CR2032 lithiumbatterij die een ultra lange levensduur van vijf jaar heeft.

Het is ook een Wi-Fi draadloos beveiligingspaneel dat verbinding tot 100 draadloze sensoren en 10 externe tags ondersteunt via het eV1527 wireless-protocol. Het wordt bestuurd via een mobiele applicatie vanaf elk punt van de wereld, en een internetverbinding via een Wi-Fi 802.11 b / g / n (2,4 GHz) netwerk is vereist voor gebruik. Als er een probleem optreedt, een deur of raam opent en sluit of iemand op bezoek is, wordt u onmiddellijk op de hoogte gebracht.

Als het gebouw geen elektriciteit meer heeft, biedt het back-up ingebouwde paneel stroomwerking tot 5 uur.

In de doos

Alarmcentrale / Hub (ontvanger) x1

Zender (deurbel knop) x1

Gebruikershandleiding x1


Deur / raam sensor x1 (optioneel)

PIR Bewegingsmelder x1 (optioneel)


Remote Tag x1 (optioneel)

In één oogopslag


Naaf

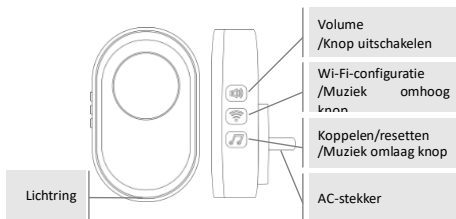


Deurbelknop

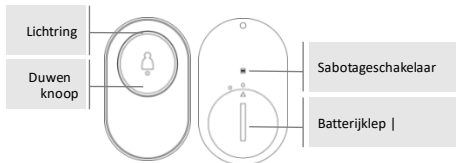


Externe tag

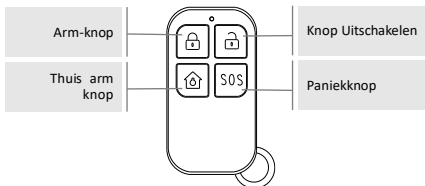

Deur/raam sensor en magneet

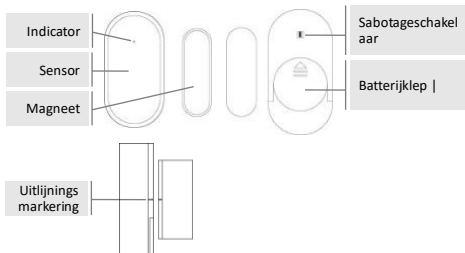

PIR bewegingsmelder



Plaatsing/installatie

Test voor de installatie eerst het bereik van de deurbelknoppen. Het wordt afgeraden om de knop of deur/raamsensor op metalen oppervlakken te monteren, omdat het materiaal RF-signalen tussen de zender en de ontvanger kan blokkeren.

Maak het vlakke gebied schoon waar u de knop of deur/raamsensor wilt installeren. Gebruik dubbelzijdige zelfklevende tape om de knop of deur/raamsensor te installeren.

Kies een stopcontact op een plek met een goed wifi-sigitaal. Doe de stekker in het stopcontact en druk op een willekeurige knop om deze in te schakelen met knipperende groene, blauwe en rode led.

Deurbelknop

Haal van een kant van de dubbelzijdige tape het papier af en plak deze aan de onderkant van de knop, haal nu het papier van de andere kant af en bevestig de knop aan een plat oppervlak.

Deur/Raam Sensor

Installeer de detector op de deur of het raamkozijn en bevestig de magneet aan het bewegende deel van de deur of raam aan het uitlijnteken van de detector. De magneet moet worden uitgelijnd met het midden van de detector en binnen 1,5 cm van de detector worden geplaatst wanneer de deur of het raam gesloten is.

PIR Bewegingsmelder

Houd bij het selecteren van de installatielocatie van de detector rekening met de lensrichting en de aanwezigheid van obstakels die het zicht en de radiosignaaloverdracht belemmeren. Bewegingsmelder moet 2 tot 2,2 m boven de vloer worden gemonteerd.

Om de signalering te testen, schuif de TEST/NORMAL schakelaar naar TEST. Eenmaal goed ingesteld schuift u het naar **NORM** om energie te besparen.

App



Scan de QR-code of zoek "Smart Life" in de GooglePlay / APP Store om de gratis applicatie voor Android of iOS te krijgen. Na installatie van de APP op uw telefoon, zal de app u begeleiden bij het registreren en het verbinden van de hub met internet.


Uw hub toevoegen

Uw hub verbinden met het Wi-Fi-netwerk via de **SmartLink-modus**.

Tik op **Apparaat toevoegen** of "+", selecteer **Beveiliging en sensoren** in **Handmatig toevoegen** en tik vervolgens op **Alarm (Wi-Fi)**.

Houd op uw hub de configuratieknop ingedrukt totdat het blauwe lampje snel knippert en vervolgens klaar is om te worden aangesloten.

kies uw lokale Wi-Fi en invoerwachtwoord (Alleen 2,4 GHz Wi-Fi-netwerk wordt ondersteund). Tik op **Snel knipperend**, Wacht tot de configuratie is voltooid en tik op **Gereed**.



Schakel over naar **soft AP-modus** als de configuratie mislukt in de **SmartLink-modus** .

Houd op de hub de configuratieknop ingedrukt totdat het blauwe lampje langzaam knippert.

kies uw lokale Wi-Fi en invoerwachtwoord (Alleen 2,4 GHz Wi-Fi-netwerk wordt ondersteund). Tik op **Langzaam knipperen**.

Tik op **Bevestig > Ga naar Verbinding maken** en kies vervolgens de naam van de Wi-Fi-hotspot "Smartlife-XXXX" in uw Wi-Fi-lijst. Ga terug naar uw app om te wachten tot de Wi-Fi-configuratie is voltooid en tik vervolgens op Gereed.

Koppeling


De draadloze accessoires die bij deze kit worden geleverd, zijn gekoppeld aan een hub. ALS DAT NIET het geval is of als u meer wilt koppelen, kunt u de deurbelzender of draadloze accessoires als volgt eenvoudig koppelen met uw hub.


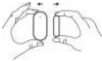
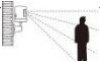

- ↓ Tik op de startpagina van uw apparaat in APP op **Accessoires > +** of houd de koppelingsknop op uw hub ingedrukt totdat u de beltoon en het lampje snel paars hoort knipperen, waarna de hub in de koppelings- / vertragsingsmodus gaat.
- ↓ Activeer uw draadloze accessoire wat u wilt toevoegen, de hub piept twee keer.
- ↓ Nadat de toegang tekst is toegevoegd, wordt elk van hen automatisch geclassificeerd in elke overeenkomstige kolom in de APP.

Tips:

Tot 100 draadloze detectoren/deurbelknoppen en 10 remote tags kunnen worden toegevoegd.

Als u een deurbelknop wilt koppelen, drukt u op de knop Muziek omhoog of de knop Muziek omlaag om uw favoriete beltoon te kiezen en stelt u vervolgens uw hub in op de koppelingsmodus.

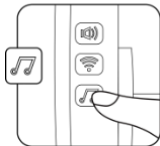

Aan	Doe dit voordat het aftellen van de hub-vertraging verloopt	
Een deurbelknop toevoegen	Drukknop (Niet actief sabotageschakelaar)	
Een draadloze sensor toevoegen	Scheid de sensor van de magneet door ten minste 1,0 inch (2,5 cm) (Niet actief knoeien schakelaar)	
	Activeer PIR met een beweging	
Een externe tag toevoegen	Druk op een willekeurige knop op uw externe tag	

Lichtring

Wat je ziet	Wat het betekent
Knipperend cyaan	Iemand op bezoek (Deurbel)
Effen groen	Gewapend
Massief cyaan	Thuis bewapend
Niets	Ontwapend
Knipperend rood	Alarmerend
Knipperend geel	Entry delay @ snel, exit delay @ slowly

Knipperend
blauw

Wi-Fi-verbindingsconfiguratie in Smart
Mode @ snel, in AP-modus @ langzaam

Knipperend
paars


Koppelings-/sniffermodus

Operatie

Pas het volume van de deurbel aan

Tik in de APP op **Instellingen** >

Volumeniveau om het gewenste niveau te selecteren of druk op de volumeknop om het volumeniveau van de beltoon aan te passen van hoogste naar dempende en ga vervolgens naar hoogste.

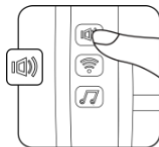

Deurbel toon wijzigen

Tik in de APP op **Instellingen** > **Chimes van 1 tot 31** of **Chimes van 32 tot 58** om het gewenste deurbeldeuntje in 58 melodieën te selecteren.

Arm/Ontwapenen

U kunt uw huis in- en uitschakelen met behulp van de externe tag of APP.

Geen haast


Met No Rush kunt u de tijd nemen om het huis te verlaten of uit te schakelen voordat het alarm afgaat. Standaard heb je 40 seconden.

Als u de afteltijd in APP wilt aanpassen, tikt u op **Instellingen** > **Exit Delay en Entry Delay** om de gewenste vertraging te wijzigen.

Tik op  Veg-arm.

Tik op  Home/Partial arm.

Tik op  Uitschakelen.

Tik op  Geen noodalarm te activeren.

Tips:

Wanneer u het systeem inschakelt, zal de hub een alarm laten afgaan als u de deur of het raam open laat staan.

Tik in APP op > **timer instellen** om de schema's voor het automatisch in- en uitschakelen van uw systeem op een dagelijks tijdstip te bewerken.

Instellingen wijzigen via APP

Vertraging bij uitreis & inreisvertraging

Uw beveiligingssysteem is geprogrammeerd met vertragingstijden waarmee u uw huis kunt verlaten na het inschakelen en om het systeem bij binnenkomst uit te schakelen als er een alarm optreedt. Als u te laat van huis vertrekt bij het verlaten, of te laat uitschakelt bij thuiskomst, zal dit een vals alarm veroorzaken. Als er een vals alarm optreedt, moet u het systeem onmiddellijk uitschakelen.

Alarmduur

Pas de duur van het alarmgeluid aan van 1 tot 59 minuten.

Alarm geluid

Schakel het alarmgeluid in of uit wanneer er een alarm optreedt.

Deurbelmelding

Schakel in om meldingen te ontvangen wanneer iemand op de deurbelknop drukt.

Statusindicator

Schakel de lichtring in of uit wanneer u gewapend of thuis gewapend bent.

Melding deur openen/sluiten

Schakel in om een melding te ontvangen wanneer uw deur of raam wordt geopend en gesloten.

Deurraam niet gesloten melding

Schakel in om een melding te ontvangen wanneer u de deur of het raam geopend laat staan met inschakelen.

Sensor bijna leeg batterij alarm

Schakel in om een melding te ontvangen wanneer de batterij van het draadloze accessoire bijna leeg is.

Aftellen met tiktoon

Schakel de afteltoon in of uit wanneer de hub zich tijdens exit delay of entry delay bevindt.

Melding aan/uit

Schakel alle meldingen in of uit.

Hub-taal

Kies de meldingstaal.

Zonemodus wijzigen via de APP

Elk van de sensoren is opgegeven in een zonemodus, die de manier definieert waarop het systeem reageert op fouten in die zone.

Tik in APP op **Accessoires** , kies de detector die u wilt instellen en wijzig vervolgens de zonemodus van de lijst die als volgt wordt beschreven.

Normaal: Sensoren die zijn ingesteld op Normale zone worden geactiveerd in Arm (volledige arm) of HOME-modus (thuis/verblijf/gedeeltelijke arm). We raden u aan de deur-/raamsensor in te stellen op de normale zone.

24 uur: Sensoren die zijn ingesteld op de 24H-zone activeren het alarm en klinken wanneer ze worden geactiveerd, ongeacht de alarmstatus (gewapend of uitgeschakeld).

Uitstellen: Als sensoren die zijn ingesteld op Delay Zone worden geactiveerd, zal de Hub het alarm laten afgaan nadat de vertragingstijd is verstreken. We raden aan om deursensoren met vertraging in te stellen als ze als primaire ingangen worden gebruikt.

Home: Sensoren die zijn ingesteld op Home Zone worden alleen geactiveerd in Arm (volledige arm). Als de Stay Arm Mode (gedeeltelijke/thuisarm) wordt gebruikt, zijn deze sensoren niet ingeschakeld en worden het alarm niet geactiveerd als ze worden geactiveerd. We raden u aan PIR-bewegingsmelders in te stellen op homezone.

24 uur stil: de modus is hetzelfde als **24 uur**, maar geen geluid.

Thuis met vertraging: It is hetzelfde als **Home** , maar met Entry Delay in Arm.

Als u de sensor wilt uitschakelen, selecteert u **Uit**.

Uitschakelen

Om energie te besparen en de hub uit te schakelen, houdt u de Power Down-knop ingedrukt totdat de lichtring in wit verandert en u vier tikken van sterk naar zwak hoort.

Druk op een willekeurige knop om de hub in te schakelen.



Terugstellen

Dit proces reset uw hub naar de fabrieksinstellingen en verwijderd alle koppelingen.

Tik op **Instellingen > fabrieksinstellingen** herstellen in de APP of houd resetknop ingedrukt totdat u twee pieptonen en de lichtring hoort veranderen in purpl, waarna de hub opnieuw wordt opgestart.



Specificaties

Voeding: 110/220VAC

Back-up batterij: 3.7V, 300mAh lithium batterij

Verbruik: <100mA@normal

Radiofrequentie: 433Mhz

Wi-Fi: IEEE802.11b /g/n

Selecteerbare melodieën: 58

Volumeniveaus: 5 (inclusief dempen)

Geluidsniveau (standaard): 85dBA

Uitbreidbaar: tot 100 deurbelknoppen/sensoren en 10 externe tags

Bedrijfstemperatuur: -10 ~ 55 °C

Deurbelknop

Voeding: DC 3V (CR2032 Lithium Batterij x1)

Standby-stroom: <5uA

Zendafstand: <80m (zonder obstakels en geen interferentie)

Radiofrequentie: 433Mhz

Bedrijfstemperatuur: -10 ~ 55 °C

Afgelegen

Power Levering: DC 3V (CR2025 Lithium Batterij x1)

Standby-stroom: <5uA

Zendafstand: <80m (zonder obstakels en geen interferentie)

Radiofrequentie: 433Mhz

Bedrijfstemperatuur: -10 ~ 55 °C

Deur/Raam Sensor

Voeding: DC 3V (CR2032 Lithium Batterij x1)

Standby-stroom: <8uA

Zendafstand: <80m (zonder obstakels en geen interferentie)

Radiofrequentie: 433Mhz

Bedrijfstemperatuur: -10 ~ 55 °C

PIR-bewegingssensor

Voeding: DC 3V (CR2450 Lithium Batterij x1)

Stand-by stroom: <15uA

Alarmstroom: <25mA

Detectie Scope: <12m/110°

Zendafstand: <100m (zonder obstakels en geen interferentie)

Radiofrequentie: 433Mhz

Bedrijfstemperatuur: -10 ~ 55 °C