

ELDUR

# kinder camera



# handleiding

# Introductie


Bedankt voor jouw aankoop van onze kindercamera. De Eldur kindercamera is een leuke, duurzame en eenvoudig te gebruiken digitale camera die foto's met grappige foto-effecten maakt en filmpjes opneemt. Er is zelfs een selfie-modus die automatisch geweldige selfie-foto's maakt.

## Veiligheidsinformatie





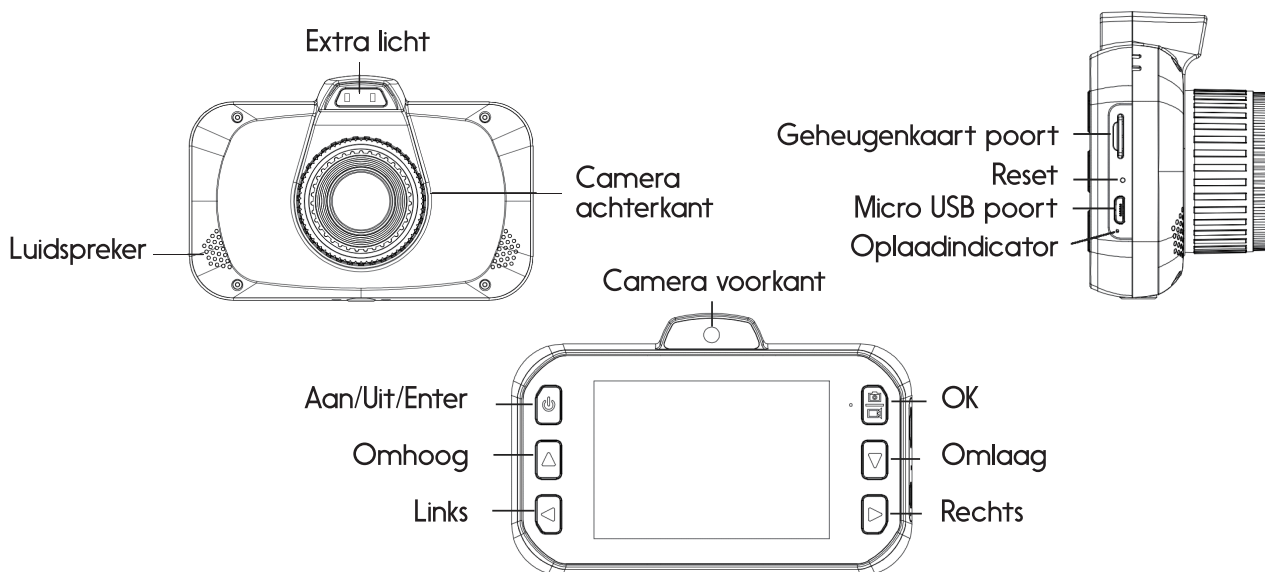

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat je het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.


1. Waarschuwing: Dit product bevat lithium-polymeer batterijen.
2. Houd het product buiten het bereik van kinderen tot 3 jaar en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
3. De gebruiks- en opslagtemperatuur van het product is van 0 graden Celsius tot 40 graden Celsius. Als deze temperatuur te hoog of te laag is, kan dit de werking beïnvloeden.
4. Open het product nooit. Aanraking van de elektrische onderdelen in het product kan een elektrische schok veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
5. Niet blootstellen aan hitte, water, vocht of direct zonlicht!
6. Het toestel is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen in het toestel terechtkomen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Als er water of een vreemd voorwerp in het toestel komt, stop dan onmiddellijk met het gebruik.
7. Laad het toestel alleen op met de meegeleverde USB-kabel.
8. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het product, aangezien dit de werking van het product kan verstoren.

# Product lay-out & buttons




## Uitleg buttons:


-  Aan/Uit/Enter
-  OK, foto, video, afspelen, pauzeren, beeldinstellingen opstarten (kies eerst een foto)
-  Omhoog, selecteer foto en video stijl, selectie wissen, zoom+, volume+
-  Omlaag, selecteer camera stijl, camera screensaver, selectie wissen (alles), zoom-, volume-
-  Links, flash, video snelheid (normaal, langzaam, snel)
-  Rechts, switch camera voorkant/camera achterkant

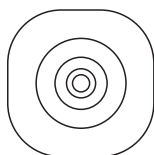


Foto

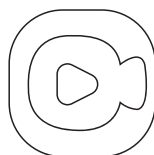

Video

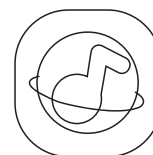


Mp3

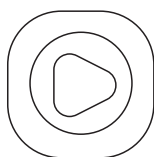

Preview



Game

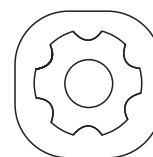

Instellingen

# Aan de slag

De kindercamera heeft functies zoals foto's maken, video opnemen, previews, spelletjes, MP3, enz., en kan foto's maken zonder geheugenkaart ondersteuning.

## 1. Opladen

De kindercamera kan worden opgeladen door de oplader aan te sluiten. Het rode indicatielampje gaat branden tijdens het opladen en het rode indicatielampje gaat uit wanneer de camera volledig is opgeladen.

## 2. In-/uitschakelen

**Inschakelen:** druk de aan/uit knop  3 seconden lang in, het scherm zal aan gaan en de camera zal worden opgestart.

**Uitschakelen:** Houd de aan/uit-knop  3 seconden ingedrukt wanneer de camera in de ruststand staat om deze uit te schakelen.

**Automatisch scherm uit:** Het scherm zal automatisch worden uitgeschakeld wanneer de camera in de ruststand staat voor 'automatisch scherm uit', om stroom te besparen.

### **Uitschakelen wanneer de camera te weinig stroom heeft:**

Wanneer de batterij bijna leeg is, verschijnt er een pictogram op het LCD-scherm, zodat je de batterij op tijd kunt opladen. Wanneer het pictogram flinkt, zal de camera automatisch worden uitgeschakeld.

## 3. Opnamemodus, fotomodus, afspeelmodus en systeeminstellingen

### 3.1. Foto modus

Druk in de fotomodus op de OK toets  om een foto te nemen; druk kort op de omhoog/omlaag toets om het kleureffect van de foto's te kiezen, druk lang op de omhoog/omlaag toets  /  om de foto in/uit te zoomen;

Druk op de knop rechts  om de voor- en achtercamera te selecteren.

**Tip:** Als u wilt terugkeren naar het menu of het menu wilt verlaten, drukt u kort op de aan/uit-knop .

### 3.2. Video modus

Druk in de videomodus op de  toets om op te nemen, druk nogmaals op de toets om te stoppen en de video wordt automatisch opgeslagen. Tijdens de opname knippert de blauwe indicator;

Druk kort op de knop omhoog  om het kleureffect van de beelden te kiezen. Druk kort op de knop links  om fast of slow motion te kiezen.

Druk op de knop rechts  om de voor- en achtercamera te selecteren.

Tip: Als u wilt terugkeren naar het menu of het menu wilt verlaten, drukt u kort op de aan/uit-knop .

### 3.3 Preview modus

In de voorbeeldmodus kunt u de gemaakte films of foto's bekijken. Druk op de rechter-  of linkerknop  om het volgende of vorige bestand te bekijken. Druk kort op de aan/uit-toets om de preview-modus te verlaten.

#### **Een foto- of filmbestand verwijderen**

Tijdens het bekijken van een foto of film bestand, druk op de omhoog knop om de huidige foto of film bestand te verwijderen. Om alle foto's en filmbestanden te verwijderen, druk je op de omlaag-knop om de opdracht "Alles verwijderen" te markeren. selecteer "OK" om alle bestanden te verwijderen.

### 3.4. Game modus


In de Game modus, druk op de linker en rechter knop om het spel te selecteren, druk op de OK knop  om het spel te openen, 3 games: Square game, Push box, Snake

Tip: Als u wilt terugkeren naar het menu of het menu wilt verlaten, drukt u kort op de aan/uit-knop .

### 3.5. MP3 modus

In MP3-modus druk je op de toets OK  om af te spelen, druk je op de toets omhoog/omlaag om het volume te verhogen of te verlagen, en druk je op de toets links/rechts om het gewenste nummer te selecteren. Druk op de toets aan/uit om de MP3-modus te verlaten. Tip: Zorg ervoor dat de MP3 bestanden naar de MicroSD-kaart zijn gekopieerd voordat je ze gebruikt.

### 3.6. Instellingen modus

Selecteer het instellingen pictogram, druk op de OK-knop  om de instellingen te openen, druk op de omhoog/omlaag/links/rechts-toets om het item te selecteren, en druk vervolgens op de OK-knop om het geselecteerde item in te stellen, en druk vervolgens op de omhoog/omlaag/links/rechts-toets om de instelling te selecteren, en druk ten slotte op de OK-knop om te bevestigen. Druk na de instelling op de toets aan/uit om de instellingen modus weer te verlaten.

## Systeminstellingen

	Submenu	Omschrijving	Functie
1	Foto formaat	40M/30M/25M/20M/ 10M/8M/5M/3M	Foto afdrukformaat instellen
2	Resolutie	2.5KUHD/1080FHD/ 1080P/720P	Beeldformaat video instellen
3	Time lapse	OFF/2S/5S/10S	Time-lapse foto instellen
4	Continue opname	Aan/Uit	Continue opname in/uitschakelen
5	Video opname	Uit/1min/2min/3min/ 5min/10min	De duur van een video-opname instellen
6	Video snelheid	Normaal/langzaam/snel	De beeldsnelheid van de video-opname instellen
7	Tijdsaanduiding	Aan/Uit	Tijd in foto- of videobestanden wel of niet weergeven

8	Helderheid scherm	1/2/3/4/5/6/7/8	Helderheid scherm instellen
9	Schermb beveiliging	Uit/1min/2min/3min	Wanneer niet in gebruik, zal de kindercamera de screensaver starten op de ingestelde tijd
10	Automatisch uitschakelen	Uit/1min/3min/5min	Wanneer niet in gebruik, zal de kindercamera bij de ingestelde tijd uitschakelen
11	Taal	Engels/traditioneel Chinees/Nederlands/Japans/Frans/Duits/Koreaans/Italiaans/Portugees/Russisch/Spaans/Arabisch	Taal menu instellen
12	Volume	0/1/2/3/4/5/6/7	Volume instellen
13	Format	Annuleer/Ok	Formateer geheugenkaart
14	Datum/tijd	Datum en tijd	Stel jaar, maand, dag en tijd in
15	Standaard instelling	Annuleer/Ok	Standaard instelling herstellen
16	Versie	Versie nummer	Huidige versie camera software

## Technische eigenschappen

Functies	Fotografie, video's maken, 3 puzzelspelletjes, 10 cartoonstickers, 11 filters, automatisch aan/uit, 8x digitale zoom, 12 talen, tijdregistratie, tijdstempel, stemopname, verwijderen, formatteren, systeem resetten, fotoformaat, slow motion
Foto sensor	1M pixels CMOS Sensor
Functie modus	Opname, foto, weergave

LCD scherm	3.5inch LCD scherm
Foto resolutie	Werkelijk: 1280*720 Interpolatie: 40M
Video resolutie	Werkelijk: 1280*720 Interpolatie: 2.5K
Opslagmedium	Micro SD kaart (maximale ondersteuning 32gb)
Geheugen	Ingebouwd geheugen (meer dan 50 foto's), maar kan geen video opnemen zonder geheugenkaart.
USB port	USB 2.0
Batterij	Ingebouwde oplaadbare lithium polymeer batterij
Batterij besparingsfunctie	1 min. / 3 min./5 min./ Uit