



**BOSCH**



Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

# Was-/droogautomaat

**WDU8H542EU**

**[nl]** Gebruikershandleiding en  
installatie-instructies

# Raadpleeg de Digitale Gebruikersgids voor meer informatie.



## Inhoudsopgave

<b>1 Veiligheid</b> .....	<b>4</b>	<b>6 Voor het eerste gebruik</b> .....	<b>20</b>
1.1 Algemene aanwijzingen .....	4	6.1 Wascyclus zonder wasgoed starten.....	20
1.2 Bestemming van het apparaat .....	4	<b>7 Display</b> .....	<b>21</b>
1.3 Inperking van de gebruikers .....	4	<b>8 Knoppen</b> .....	<b>23</b>
1.4 Veilige installatie.....	5	<b>9 Droogdoel</b> .....	<b>26</b>
1.5 Veiliger gebruik .....	7	9.1 Droogdoel wijzigen.....	26
1.6 Veilige reiniging en onderhoud .....	10	<b>10 Programma's</b> .....	<b>27</b>
<b>2 Materiële schade vermijden</b> .....	<b>11</b>	<b>11 Accessoires</b> .....	<b>31</b>
<b>3 Milieubescherming en besparing</b> .....	<b>12</b>	<b>12 Wasgoed</b> .....	<b>31</b>
3.1 Afvoeren van de verpakking ....	12	12.1 Wasgoed voorbereiden.....	31
3.2 Zuinig met energie en hulpbronnen .....	12	<b>13 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel</b> .....	<b>32</b>
3.3 Energiebesparingsmodus .....	12	<b>14 De Bediening in essentie</b> .....	<b>32</b>
<b>4 Opstellen en aansluiten</b> .....	<b>13</b>	14.1 Apparaat inschakelen .....	32
4.1 Apparaat uitpakken .....	13	14.2 Programma instellen .....	32
4.2 Inhoud van de verpakking.....	13	14.3 Programma-instellingen aanpassen.....	32
4.3 Vereisten ten aanzien van de opstelplaats .....	13	14.4 Programma-instellingen opslaan .....	33
4.4 Transportbeveiligingen verwijderen .....	14	14.5 Trommel vullen met wasgoed .....	33
4.5 Apparaat aansluiten .....	15	14.6 Doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel plaatsen .....	33
4.6 Stellen van het apparaat .....	16	14.7 Doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel gebruiken .....	33
4.7 Apparaat elektrisch aansluiten.....	17	14.8 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel doseren .....	34
<b>5 Uw apparaat leren kennen</b> .....	<b>18</b>	14.9 Starten van het programma ...	34
5.1 Apparaat.....	18	14.10 Wasgoed inweken.....	34
5.2 Wasmiddellade.....	18	14.11 Wasgoed bijvullen .....	35
5.3 Bedieningspaneel.....	19	14.12 Wasprogramma afbreken ....	35
5.4 Bedieningslogica.....	19		

14.13 Droogprogramma afbreken.....	35	20.3 Apparaat opnieuw in gebruik nemen .....	56
14.14 Wasgoed uitnemen .....	35	20.4 Afvoeren van uw oude apparaat .....	57
14.15 Apparaat uitschakelen.....	35		
<b>15 Kinderslot .....</b>	<b>36</b>	<b>21 Servicedienst.....</b>	<b>57</b>
15.1 Kinderslot inschakelen .....	36	21.1 Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD).....	57
15.2 Kinderslot deactiveren.....	36		
<b>16 Home Connect .....</b>	<b>36</b>	<b>22 Verbruikswaarden .....</b>	<b>59</b>
16.1 Apparaat met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) met WPS-functie verbinden.....	36	<b>23 Technische gegevens .....</b>	<b>60</b>
16.2 Apparaat met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) zonder WPS-functie verbinden.....	37	<b>24 Conformiteitsverklaring.....</b>	<b>60</b>
16.3 Apparaat met de Home Connect app verbinden ...	38		
16.4 WiFi op het apparaat activeren.....	38		
16.5 WiFi op het apparaat deactiveren.....	38		
16.6 Netwerkinstellingen van het apparaat resetten .....	38		
16.7 Start op afstand.....	39		
16.8 Bescherming persoonsgegevens .....	39		
<b>17 Basisinstellingen .....</b>	<b>40</b>		
17.1 Overzicht over de basisinstellingen .....	40		
17.2 Basisinstellingen wijzigen.....	41		
<b>18 Reiniging en onderhoud .....</b>	<b>41</b>		
18.1 Trommel reinigen .....	41		
18.2 Schoonmaken van de wasmiddellade.....	41		
18.3 Afvoerpomp reinigen.....	42		
<b>19 Storingen verhelpen .....</b>	<b>45</b>		
19.1 Noodontgrendeling.....	56		
<b>20 Transporteren, opslaan en afvoeren.....</b>	<b>56</b>		
20.1 Apparaat demonteren .....	56		
20.2 Transportbeveiligingen plaatsen.....	56		



## 1 Veiligheid

Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht.

### 1.1 Algemene aanwijzingen



- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

### 1.2 Bestemming van het apparaat

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- om wasmachinebestendig textiel en wol voor de handwas volgens het onderhoudsetiket te wassen.
- met leidingwater en gangbare, voor de wasmachine geschikte wasmiddelen en onderhoudsmiddelen.
- om voor de droger geschikte en met water gewassen textiel te drogen en op te frissen.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving.
- tot een hoogte van 4000 m boven zeeniveau.

### 1.3 Inperking van de gebruikers

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen indien deze niet onder toezicht staan.


Zorg ervoor dat kinderen tot 3 jaar en huisdieren niet bij het apparaat kunnen komen.

## 1.4 Veilige installatie

Neem de veiligheidsvoorschriften in acht bij het installeren van het apparaat.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**

Ondeskundige installaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.
- ▶ Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde op een stroomnet met wisselstroom aansluiten.
- ▶ Het randaardesysteem van de elektrische huisinstallatie moet conform de elektrotechnische voorschriften zijn geïnstalleerd. De installatie moet zijn voorzien van een afdoende grote aderdiameter.
- ▶ Bij het gebruik van een aardlekschakelaar alleen een type met het teken  gebruiken.
- ▶ Nooit het apparaat via een externe schakelinrichting voeden, bijvoorbeeld een tijdschakelaar of besturing op afstand.
- ▶ Nooit het apparaat op een stroomcircuit aansluiten dat regelmatig door het nutsbedrijf wordt in- en uitgeschakeld.
- ▶ Wanneer het apparaat is ingebouwd, moet de netstekker van de netaansluitkabel vrij toegankelijk zijn, of wanneer vrije toegang niet mogelijk is, moet in de vast geplaatste elektrische installatie een alpolige scheidingsinrichting volgens de installatievoorschriften worden ingebouwd.
- ▶ Bij het opstellen van het apparaat erop letten dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of beschadigd.

Een beschadigde isolatie van het netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit het aansluitsnoer met hete apparaatonderdelen of warmtebronnen in contact brengen.
- ▶ Nooit het aansluitsnoer met scherpe punten of randen in contact brengen.
- ▶ Het aansluitsnoer nooit knikken, knellen of veranderen.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op brand!**

Het gebruik van een verlengd netsnoer en niet-toegestane adapters is gevaarlijk.

- ▶ Geen verlengsnoeren of meervoudige stopcontacten gebruiken.
- ▶ Alleen door de fabrikant goedgekeurde adapters en netsnoeren gebruiken.
- ▶ Wanneer het netsnoer te kort is en er geen langer netsnoer beschikbaar is, neem dan contact op met een elektrospciaalzaak om de huisinstallatie aan te passen.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!**

Het hoge gewicht van het apparaat kan bij het optillen letsels veroorzaken.

- ▶ Het apparaat niet alleen optillen.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!**

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikt raken en stikken.

- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.

### **⚠ VOORZICHTIG – Kans op letsel!**

Het apparaat kan tijdens het bedrijf trillen of bewegen.

- ▶ Het apparaat op een schone, vlakke en stevige ondergrond opstellen.
- ▶ Het apparaat middels de apparaatvoeten en een waterpas horizontaal stellen.

Bij ondeskundig gelegde slangen en netaansluitleidingen bestaat er struikelgevaar.

- ▶ De slangen en aansluitkabels zodanig leggen dat men er niet over kan struikelen.

Wanneer het apparaat aan uitstekende onderdelen wordt verplaatst, zoals bijvoorbeeld de vuldeur, dan kunnen de onderdelen afbreken.

- ▶ Het apparaat niet aan uitstekende onderdelen verplaatsen.

**⚠ VOORZICHTIG – Kans op snijden!**

Scherpe randen aan het apparaat kunnen bij aanrakingen tot snijwonden leiden.

- ▶ Het apparaat niet aan scherpe randen aanraken.
- ▶ Veiligheidshandschoenen gebruiken bij installatie en transport van het apparaat.

**1.5 Veiliger gebruik****⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**

Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
- ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen en de kraan sluiten.
- ▶ Contact opnemen met de servicedienst. → *Pagina 57*

Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.

- ▶ Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimtes.
- ▶ Stel het apparaat nooit bloot aan grote hitte en vochtigheid.
- ▶ Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.

**⚠ WAARSCHUWING – Kans op gevaar voor de gezondheid!**

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- ▶ Het apparaat niet opstellen achter een deur die het openen van de apparaatdeur blokkeert of verhindert.
- ▶ Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!**

Kinderen kunnen kleine onderdelen inademen of inslikken en hierdoor stikken.

- ▶ Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op explosie!**

Kolenstof of meel in de omgeving van het apparaat kan tot explosies leiden.

- ▶ Tijdens het gebruik de omgeving van het apparaat schoon houden.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op vergiftiging!**

Was- en verzorgingsmiddelen kunnen bij inname tot vergiftigingen leiden.

- ▶ Bij per ongeluk inslikken een arts raadplegen.
- ▶ Was- en verzorgingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op explosie!**

Licht ontvlambare voorwerpen, zoals aanstekers, of lucifers, kunnen bij het drogen ontsteken.

- ▶ Vóór het drogen alle licht ontvlambare voorwerpen uit de zakken van het wasgoed verwijderen.

Wanneer ongewassen wasgoed met oplosmiddelen, olie, was, wasverwijderaar, verf- vet- of vlekverwijderaar in contact was, kan deze bij het drogen ontvlammen.

- ▶ Geen ongewassen wasgoed in dit apparaat drogen.
- ▶ Het wasgoed voor het drogen grondig met heet water en wasmiddel spoelen.
- ▶ Niet het apparaat gebruiken, wanneer het wasgoed daarvoor met industriële chemicaliën worden gereinigd.

Wanneer wasgoed met oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen werd voorbehandeld, kan dit in het apparaat tot een explosie leiden.

- ▶ Voorbehandeld wasgoed voor het wassen grondig met water spoelen.



**⚠ WAARSCHUWING – Kans op brand!**

Het wasgoed werd bij voortijdig afbreken van het drogen niet voldoende gekoeld en kan ontvlammen.

- ▶ Het droogprogramma niet voortijdig afbreken.
- ▶ Het wasgoed bij voortijdig afbreken van het drogen direct uitnemen en uitspreiden.

**⚠ VOORZICHTIG – Kans op letsel!**

Bij het op het apparaat klimmen of klauteren kan de afdekplaat breken.

- ▶ Niet op het apparaat klimmen of klauteren.

Bij het zitten of leunen op de geopende deur kan het apparaat kantelen.

- ▶ Niet op de apparaatdeur zitten of leunen.
- ▶ Geen voorwerpen op de apparaatdeur plaatsen.

Grijpen in de draaiende trommel kan tot letsel aan de handen leiden.

- ▶ Wacht tot de trommel volledig stil staat voordat u met uw hand in de trommel grijpt.

**⚠ VOORZICHTIG – Kans op brandwonden!**

Het sop wordt heet bij het wassen met hoge temperaturen.

- ▶ Raak het hete sop niet aan.

**⚠ VOORZICHTIG – Kans op chemische brandwonden!**

Bij het openen van de wasmiddellade kunnen wasmiddel en verzorgingsmiddel uit het apparaat spatten. Contact met ogen of huid kan tot irritaties leiden.

- ▶ Bij contact met wasmiddelen of verzorgingsmiddelen de ogen of de huid grondig spoelen met schoon water.
- ▶ Bij per ongeluk inslikken een arts raadplegen.
- ▶ Was- en verzorgingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

## 1.6 Veilige reiniging en onderhoud

Neem de veiligheidsvoorschriften in acht bij het reinigen en onderhouden van het apparaat.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken.

- ▶ Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!**

Het gebruiken van niet originele reserveonderdelen en niet originele accessoires is gevaarlijk.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele reserve-onderdelen en originele accessoires van de fabrikant.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op vergiftiging!**

Bij het gebruik van oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen kunnen giftige dampen ontstaan.

- ▶ Geen oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.

## 2 Materiële schade vermijden

Houd deze aanwijzing aan om materiële schade en schade aan het apparaat te vermijden.

### LET OP!

Een verkeerde dosering van wasverzachters, wasmiddelen, verzorgingsmiddelen en reinigingsmiddelen kan de werking van het apparaat beïnvloeden.

- ▶ De doseeraanbevelingen van de fabrikant aanhouden.

Het overschrijden van de maximale beladingshoeveelheid heeft invloed op de werking van het apparaat.

- ▶ De maximale beladingshoeveelheid voor elk programma aanhouden en niet overschrijden.

→ "Programma's", Pagina 27

Schuimstof of schuimrubber kan bij het drogen vervormen of smelten.

- ▶ Geen schuimstofhoudende of schuimrubberhoudend wasgoed drogen.

Het apparaat is voor transport met transportbeveiligingen geborgd. Niet verwijderde transportbeveiligingen kunnen leiden tot materiële schade en schade aan het apparaat.

- ▶ Voor inbedrijfstelling alle transportbeveiligingen volledig verwijderen en bewaren.
- ▶ Voor elk transport alle transportbeveiligingen volledig inbouwen, om transportschade te vermijden.

De ondeskundige aansluiting van de watertoevoerslang kan tot materiële schade leiden.

- ▶ De schroefverbindingen aan de watertoevoer handvast aantrekken.
- ▶ De watertoevoerslang het best direct zonder bijkomende verbindingselementen, zoals adapter, verlengstuk, ventiel of dergelijke op de waterkraan aansluiten.

- ▶ Erop letten dat de ventielbehuizing van de watertoevoerslang contactvrij met de omgeving is ingebouwd en niet aan externe krachtingwerking is blootgesteld.
- ▶ Erop letten dat de binnendiameter van de waterkraan minstens 17 mm bedraagt.
- ▶ Erop letten dat de lengte van de schroefdraad aan de aansluiting naar de waterkraan minstens 10 mm bedraagt.

Een te lage of te hoge waterdruk kan de apparaatfunctie hinderen.

- ▶ Zorg ervoor dat de waterdruk op de watertoevoerinstallatie tenminste 100 kPa (1 bar) en maximaal 1000 kPa (10 bar) is.
- ▶ Wanneer de waterdruk de aangegeven maximale waarde overschrijdt, dan moet een reduceerventiel tussen de drinkwateraansluiting en de slangenset van het apparaat worden geïnstalleerd.
- ▶ Het apparaat niet op de mengkraan van een drukloze geiser of boiler aansluiten.

Gewijzigde of beschadigde waterslangen kunnen tot materiële schade en schade aan het apparaat leiden.

- ▶ Nooit waterslangen knikken, knellen, wijzigen of doorsnijden.
- ▶ Alleen meegeleverde waterslangen of originele reserveslangen gebruiken.
- ▶ Nooit gebruikte waterslangen hergebruiken.

Het gebruik met vervuild of te heet water kan materiële schade en schade aan het apparaat veroorzaken.

- ▶ Het apparaat uitsluitend met koud leidingwater gebruiken.

Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen de oppervlakken van het apparaat beschadigen.

- ▶ Geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen gebruiken.

## nl Milieubescherming en besparing

- ▶ Geen sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Geen harde schuur- of afwaspontjes gebruiken.
- ▶ Het apparaat uitsluitend reinigen met water en een zachte, vochtige doek.
- ▶ Bij contact met het apparaat direct alle wasmiddelresten, sproeiveelresten of restanten verwijderen.

---

## 3 Milieubescherming en besparing

### 3.1 Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- ▶ De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.

### 3.2 Zuinig met energie en hulpbronnen

Als u deze aanwijzingen opvolgt, verbruikt uw apparaat minder stroom en water.

Programma's met lage temperaturen en langere wastijden gebruiken en de maximale beladingscapaciteit gebruiken.

- ✓ Het energieverbruik en het waterverbruik zijn het efficiëntst.

Wasmiddel overeenkomstig de mate van verontreiniging van het wasgoed.

- ✓ Voor een lichte tot normale mate van verontreiniging is een geringe hoeveelheid wasmiddel voldoende. Houd het doseeradvies van de fabrikant van het wasmiddel aan.

Wastemperatuur bij licht en normaal verontreinigd wasgoed reduceren.

- ✓ Bij lage temperaturen verbruikt het apparaat minder energie. Voor een lichte tot normale verontreiniging zijn ook lagere temperaturen dan op het verzorgingslabel vermeld afdoende.

Stel het maximale centrifugetoerental in, wanneer het wasgoed aansluitend in het apparaat gedroogd moet worden.

- ✓ Droger wasgoed verkort de programmaduur bij het drogen en verlaagt het energieverbruik. Met een hoger centrifugetoerental vermindert de restvochtigheid in de was en het geluidsvolume van het centrifugeren neemt toe.

Wasgoed zonder voorwas wassen.

- ✓ Het wassen met voorwas verlengt de programmaduur en verhoogt het energie- en waterverbruik.

Het apparaat beschikt over een automatische ladingafstemming.

- ✓ De automatische ladingafstemming past het waterverbruik en de programmaduur optimaal aan de textielsoort en de beladingscapaciteit aan.

### 3.3 Energiebesparingsmodus

Wanneer u het apparaat langere tijd niet bedient, dan schakelt het automatisch naar de energiebespaarstand.

De energiebespaarmodus wordt afgesloten, wanneer u het apparaat opnieuw bedient.

## 4 Opstellen en aansluiten

### 4.1 Apparaat uitpakken

#### LET OP!

Voorwerpen die in de trommel achterblijven, en die niet voor het gebruik van het apparaat bedoeld zijn, kunnen tot materiële- en apparaatschade leiden.

- ▶ Voor gebruik alle deze voorwerpen en de meegeleverde accessoires uit de trommel verwijderen.

1. Verwijder verpakkingsmateriaal en bescherming volledig van het apparaat.

→ *"Afvoeren van de verpakking", Pagina 12*

2. Controleer het apparaat op zichtbare beschadigingen.
3. Open de apparaatdeur.  
→ *"De Bediening in essentie", Pagina 32*
4. Verwijder de accessoires uit de trommel.
5. Sluit de apparaatdeur.

### 4.2 Inhoud van de verpakking

Controleer na het uitpakken alle onderdelen op transportschade en de volledigheid van de levering.

#### LET OP!

Het gebruik met onvolledig of defect toebehoren kan de werking van het apparaat hinderen of materiële schade en schade aan het apparaat veroorzaken.

- ▶ Het apparaat niet met onvolledig of defect toebehoren gebruiken.
- ▶ Het toebehoren vóór het gebruik van het apparaat vervangen.  
→ *"Accessoires", Pagina 31*

**Opmerking:** Het apparaat is in de fabriek gecontroleerd op correcte werking. Daarbij kunnen watervlekken in het apparaat achterblijven. De vlekken verdwijnen na de eerste keer wassen.

De levering bestaat uit:

- Was-droogautomaten
- Begeleidende documenten
- Transportbeveiligingen  
→ *"Transportbeveiligingen verwijderen", Pagina 14*
- Afdekkapjes
- Bochtstuk voor het bevestigen van de waterafvoerslang

### 4.3 Vereisten ten aanzien van de opstelplaats

#### WAARSCHUWING

##### **Kans op elektrische schok!**

Het apparaat bevat spanningsvoerende delen. Het aanraken van spanningsvoerende delen is gevaarlijk.

- ▶ Gebruik het apparaat niet zonder afdekklaat.

#### WAARSCHUWING

##### **Kans op letsel!**

Bij gebruik op een sokkel kan het apparaat kantelen.

- ▶ De apparaatvoeten voor inbedrijfstelling op een sokkel absoluut met de bevestigingen  
→ *Pagina 31* van de fabrikant bevestigen.

#### LET OP!

Bevriezend restwater in het apparaat kan leiden tot beschadiging van het apparaat.

- ▶ Het apparaat niet op vorstgevoelige plaatsen of buiten plaatsen en gebruiken.

## nl Opstellen en aansluiten

Wanneer het apparaat meer dan 40° wordt gekanteld, dan kan restwater uit het apparaat lopen en materiële schade veroorzaken.

- ▶ Kantel het apparaat voorzichtig.
- ▶ Transporteer het apparaat rechtop.


Opstelplaats	Eisen
Plint	Het apparaat met borglippen → <i>Pagina 31</i> bevestigen.
	
Vloer met houten balken	Plaats het apparaat op een waterbestendige houten plaat (dikte minimaal 30 mm) welke vast op de vloer is geschroefd.
	
Keuken	Het apparaat alleen onder een doorlopend werkblad plaatsen, dat vast met de naastliggende kast is verbonden. Benodigde nisbreedte: 60 cm.
	
Aan een wand	Geen slangen en netaansluiting tussen wand en apparaat inklemmen.
	

## 4.4 Transportbeveiligingen verwijderen


Het apparaat is voor transport met transportbeveiligingen aan de achterzijde van het apparaat geborgd.

**Opmerking:** Bewaar de schroeven van de transportbeveiligingen en de hulzen voor een later transport → *Pagina 56*.

1. De slangen uit de houders trekken.

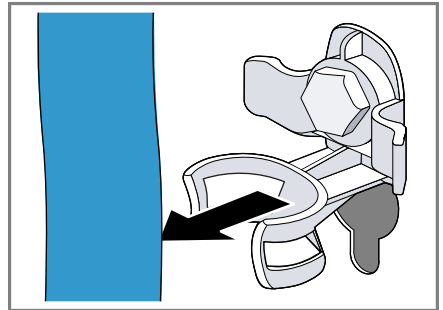

2. Alle bouten van de 4 transportbeveiligingen met een steeksleutel SW13 losmaken ① en verwijderen ②.

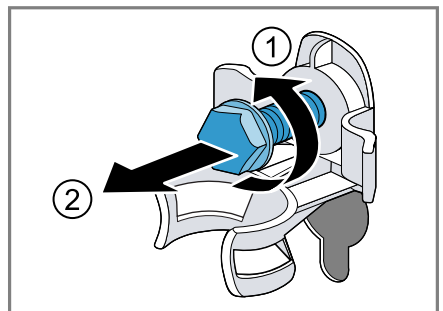


3. De netaansluitkabel van de houder verwijderen.



4. De 4 hulzen verwijderen.



5. De 4 afdekkappen plaatsen.

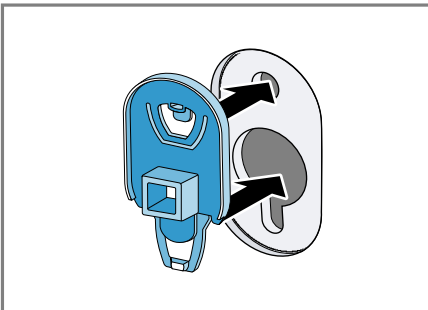

6. De 4 afdekkappen naar beneden duwen.



## 4.5 Apparaat aansluiten


### Watertoevoerslang aansluiten

#### **⚠ WAARSCHUWING** **Kans op elektrische schok!**

Het apparaat bevat spanningsvoerende delen. Het aanraken van spanningsvoerende delen is gevaarlijk.

- De elektrische Aquastop afsluiter niet in water onderdompelen.

1. De watertoevoerslang op de kraan (26,4 mm = 3/4") aansluiten.

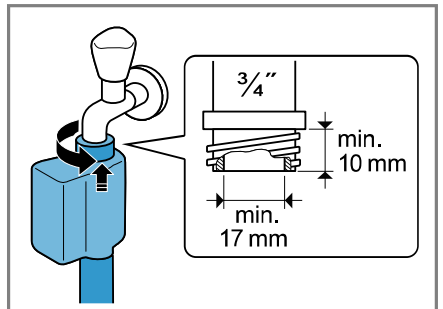

2. De kraan voorzichtig openen en controleren of de aansluitingen dicht zijn.

### Aansluitsoorten waterafvoer

De informatie helpt u dit apparaat op de waterafvoer aan te sluiten.

### LET OP!


Bij het afpompen staat de waterafvoerslang onder druk en kan van de geïnstalleerde aansluitpositie losraken.

- ▶ De waterafvoerslang tegen onbedoeld losraken borgen.

**Opmerking:** Neem de afpomphoogtes in acht.


De afpomphoogtes bedragen: minimaal: 60 cm, maximaal: 100 cm

Sifon

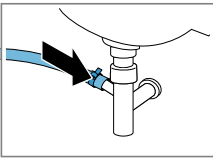


De aansluitpositie met een slangklem (24-40 mm) borgen.

Wastafel

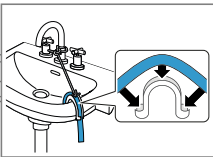

De waterafvoerslang met een bochtstuk → *Pagina 31* fixeren en borgen.

Kunststof standpijp met rubberen mof

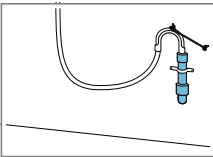


De waterafvoerslang met een bochtstuk → *Pagina 31* fixeren en borgen.


## 4.6 Stellen van het apparaat

Om geluiden en trillingen te reduceren en het wandelen van het apparaat te vermijden, stelt u het apparaat horizontaal.

1. De contraemoeren met een steek sleutel SW17 losdraaien.

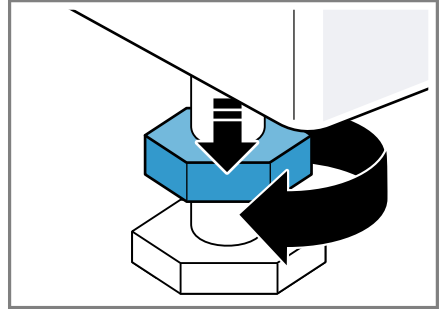


2. Om het apparaat te stellen, aan de apparaatvoetjes draaien. De horizontale afstelling van het apparaat met waterpas controleren.

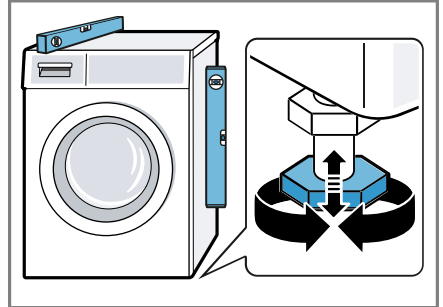

Alle apparaatvoeten moeten stevig op de grond staan.



3. De contraoeren met een steeksleutel SW17 handvast tegen de behuizing aantrekken.

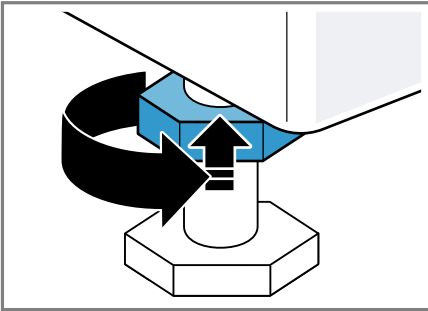

Het apparaatvoetje daarbij vasthouden en niet in de hoogte verstellen.

## 4.7 Apparaat elektrisch aansluiten


**Opmerking:** Uw elektrische huisinstallatie voor dit apparaat moet aan de lokale wettelijke bepalingen en veiligheidsvoorschriften voldoen en moet een aardlekschakelaar bevatten.

1. De netstekker van het aansluit snoer van het apparaat in een stopcontact in de omgeving van het apparaat steken.  
De aansluitgegevens van het apparaat vindt u in de technische gegevens → *Pagina 60*.
2. De netstekker op vastheid controleren.

## 5 Uw apparaat leren kennen

### 5.1 Apparaat

Hier vindt u een overzicht van de onderdelen van uw apparaat.

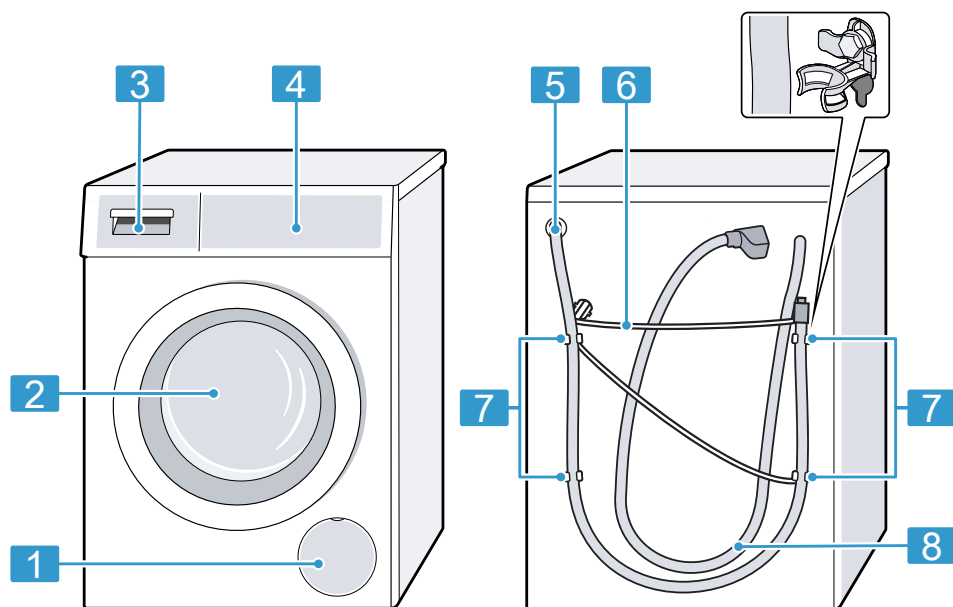

Afhankelijk van het apparaattype kunnen details op de afbeelding verschillen, bijv. de kleur en de vorm.


<b>1</b>	Serviceklep en pomp → Pagina 42
<b>2</b>	Deur
<b>3</b>	Wasmiddellade → Pagina 18
<b>4</b>	Bedieningspaneel → Pagina 19
<b>5</b>	Waterafvoerslang → Pagina 15
<b>6</b>	Netaansluitkabel → Pagina 17

<b>7</b>	Transportbeveiligingen → Pagina 14
<b>8</b>	Watertoevoerslang → Pagina 15

### 5.2 Wasmiddellade

**Opmerking:** Neem de gegevens van de fabrikanten over het gebruik en de dosering van de wasmiddelen en


onderhoudsmiddelen en de informatie in de programmabeschrijvingen in acht.

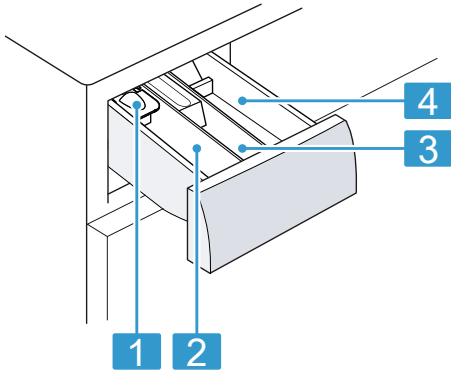

- |          |   |
|----------|---|
| <b>1</b> | Doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel<br>→ "Doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel plaatsen",<br>Pagina 33 |
| <b>2</b> | Wasmiddelbakje II: wasmiddel voor de hoofdwass  |
| <b>3</b> | Wasmiddelbakje ⌘: wasverzachter   |
| <b>4</b> | Wasmiddelbakje I: wasmiddel voor de voorwas   |

### 5.3 Bedieningspaneel

Via het bedieningsveld kunt u alle functies van uw apparaat instellen en informatie krijgen over de gebruikstoestand.

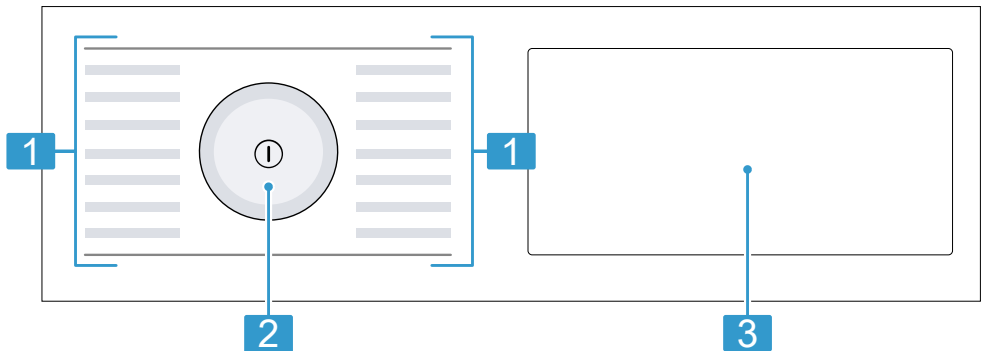

- |          |                                |
|----------|--------------------------------|
| <b>1</b> | Programma's → Pagina 27        |
| <b>2</b> | Programmakieler<br>→ Pagina 32 |
| <b>3</b> | Toetsen en display             |

### 5.4 Bedieningslogica


Sommige bereiken van het display reageren op aanrakingen. U activeert instellingen door op de toetsen te drukken. De geactiveerde instellingen zijn op het display helder geaccentueerd.

eerd. U kunt geactiveerde instellingen wijzigen of deactiveren, door op het display opnieuw op de betreffende toets te drukken.

### LET OP!

Een inwerking met geweld op het display kan schade veroorzaken.

- ▶ Geen sterke druk op het display uitoefenen.
- ▶ Niet met puntige of scherpe voorwerpen op het display drukken.

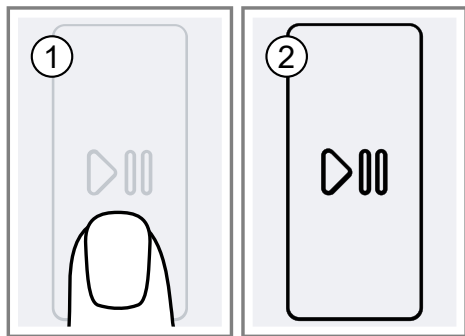

## 6 Voor het eerste gebruik

Bereid het apparaat voor voor het gebruik.

### 6.1 Wascyclus zonder wasgoed starten


Uw apparaat werd voor het verlaten van de fabriek grondig gecontroleerd. Om eventueel restwater te verwijderen, wast u de eerste keer zonder wasgoed.

1. Druk op ①.

Het inschakelproces duurt enkele seconden.

2. Het programma 🌀 **Drum Clean** instellen.
3. De deur sluiten.
4. De wasmiddellade uittrekken.

5. Poederwasmiddel in compartiment II vullen.

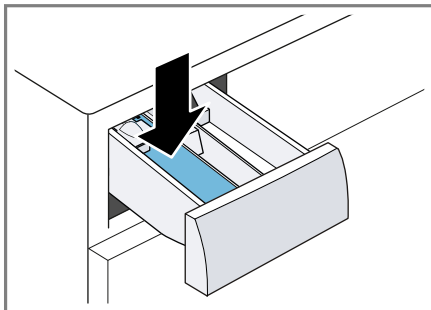


Gebruik om schuimvorming te vermijden, slechts de helft van de door de wasmiddelfabrikant aanbevolen hoeveelheid voor lichte verontreiniging. Gebruik geen wol- of fijnwasmiddel.

6. Schuif de wasmiddellade in het apparaat.
7. Om het programma te starten, op ▶🌀 drukken.
  - ✓ Het display toont de resterende programmaduur.
  - ✓ Na het programma-einde toont het display: End.
8. De eerste wascyclus starten of op ① drukken om het apparaat uit te schakelen.  
→ "De Bediening in essentie",  
Pagina 32

## 7 Display



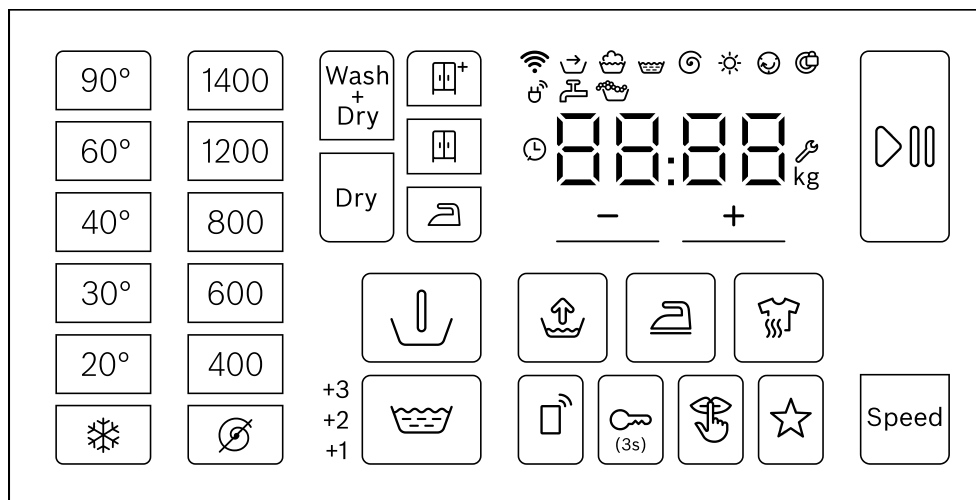


Op het display ziet u de actuele instelwaarden, keuzemogelijkheden of aanwijzingsteksten.



Voorbeeld display-indicatie

Display	Benaming	Beschrijving
0:40 <sup>1</sup>	Programmaduur / resterende tijd van het programma	Ongeveere verwachte programmaduur of resterende tijd van het programma.
⌚ 8h <sup>1</sup>	Klaar in tijd	→ "Knoppen", Pagina 23
6,0 kg <sup>1</sup>	Aanbevolen lading	Maximale beladingshoeveelheid voor het ingestelde programma in kg.
👉	Voorbehandeling	Programmastatus
🧼	Wassen	Programmastatus
🚰	Spoelen	Programmastatus
🌀	Centrifugeren	Programmastatus
End	Programma-einde	Programmastatus
☀️	Drogen	Programmastatus
😊	Antikreuk	Programmastatus
+1	Extra spoelen	Extra spoelcycli zijn geactiveerd.
+2		→ "Knoppen", Pagina 23
+3		

<sup>1</sup> Voorbeeld



Display	Benaming	Beschrijving
	Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ brandt: het apparaat is met het thuisnetwerk verbonden.</li> <li>▪ knippert: het apparaat probeert verbinding te maken met het thuisnetwerk.</li> </ul> <p>→ "Home Connect ", Pagina 36</p>
	Energiemanager	Het apparaat is met het Smart Energy System (energiemanager) verbonden.
	Schuimdetectie	Het apparaat heeft te veel schuim geconstateerd.
	Deur	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ brandt: de deur is vergrendeld en kan niet worden geopend.</li> <li>▪ uit: de deur is ontgrendeld en kan worden geopend.</li> </ul>
	Kraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Geen waterdruk.</li> <li>▪ De waterdruk is te laag.</li> </ul>
E:35 / -10 <sup>1</sup>	Fout	Foutcode, foutindicatie, signaal.
<sup>1</sup> Voorbeeld		

## 8 Knoppen

Knop	Keuze	Beschrijving
Ⓛ (netschakelaar)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Inschakelen</li> <li>■ Uitschakelen</li> </ul>	Het apparaat in- of uitschakelen.
❄ - 90° (Temperatuur)	❄ - 90 °C	De temperatuur in °C aanpassen.
⌀ - 1400 (Centrifuger)	⌀ - 1400 omw/min	Het centrifuge-toerental aanpassen of het centrifugeren deactiveren. Met de selectie ⌀ wordt het water afgepompt en het centrifugeren gedeactiveerd. Het wasgoed blijft nat in de trommel liggen.
▶⏸ (Start/Pauze knop)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ starten</li> <li>■ annuleren</li> <li>■ pauzeren</li> </ul>	Programma starten, annuleren of pauzeren.
+ / -	tot 24 uur	Het programma-einde vastleggen. De programmaduur is reeds in het ingestelde aantal uren inbegrepen. Na de start van het programma wordt de programmaduur weergegeven. <b>Opmerking:</b> Gebruik de toetsen om instelwaarden in te stellen.
🔍	Meervoudige selectie	→ " <i>Basisinstellingen</i> ", Pagina 40
Speed	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ activeren</li> <li>■ deactiveren</li> </ul>	Verkorte programmaduur activeren of deactiveren. <b>Opmerking:</b> Het energieverbruik wordt hoger. Het wasresultaat wordt daardoor niet beïnvloed.
⏴ (Voorwas)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ activeren</li> <li>■ deactiveren</li> </ul>	Voorwas activeren of deactiveren, bijv. voor het wassen van sterk verontreinigd wasgoed.
👑 (Extra spoelen)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ +1</li> <li>■ +2</li> <li>■ +3</li> </ul>	Tot drie extra spoelcycli activeren of deactiveren. Aanbevolen bij bijzonder gevoelige huid of in gebieden met heel zacht water.
⤵ (Extra water)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ activeren</li> <li>■ deactiveren</li> </ul>	Wassen met meer water. Aanbevolen bij bijzonder gevoelige huid en voor de voorzichtigere behandeling van het wasgoed.

Knop	Keuze	Beschrijving
 (Antikreuk)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ activeren</li> <li>■ deactiveren</li> </ul>	<p>Wassen met minder kreuk activeren of deactiveren.</p> <p>Om kreukvorming in het wasgoed te reduceren, wordt het centrifugeproces en het centrifugetoerental aangepast. Het wasgoed is na het wassen zo vochtig, dat deze aan de waslijn goed uithangt.</p>
 (3s) (Kinderslot)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ activeren</li> <li>■ deactiveren</li> </ul>	→ "Kinderslot", Pagina 36
 (Memory)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Opslaan</li> <li>■ Instellen</li> </ul>	<p>Als u de toets ca. 3 seconden indrukt, slaat u uw individuele programma-instellingen op.</p> <p>→ "Programma-instellingen opslaan", Pagina 33</p> <p>Als u de toets kort indrukt, stelt u uw programma met individuele programma-instellingen in.</p>
 (stil)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ activeren</li> <li>■ deactiveren</li> </ul>	<p>Stil wassen activeren of deactiveren, bijv. voor 's nachts wassen.</p> <p>Het signaal aan het einde van het programma is gedeactiveerd en het eindcentrifugetoerental wordt gereduceerd.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ activeren</li> <li>■ deactiveren</li> </ul>	<p>Voorzichtige voorbehandeling van droog wasgoed met hete lucht tot 65 °C voor hogere hygiënische eisen activeren of deactiveren.</p> <p>Na de voorbehandeling met hete lucht wordt het textiel op lage temperaturen gewassen.</p> <p><b>Opmerking:</b> De trommelverlichting blijft tot ca. 10 minuten na het starten van het programma actief.</p>
Dry	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ activeren</li> <li>■ deactiveren</li> </ul>	Drogen zonder voorafgaand wassen activeren of deactiveren.
Wash+Dry	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ activeren</li> <li>■ deactiveren</li> </ul>	Wassen met aansluitend drogen activeren.
 (Strijkdroog)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ activeren</li> <li>■ deactiveren</li> </ul>	Het droogdoel legt vast hoe vochtig of droog het wasgoed na het programma-einde is.
 (Kastdroog)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ activeren</li> <li>■ deactiveren</li> </ul>	Het droogdoel legt vast hoe vochtig of droog het wasgoed na het programma-einde is.



<b>Knop</b>	<b>Keuze</b>	<b>Beschrijving</b>
 * (Kastdroog+)	<ul style="list-style-type: none"><li>■ activeren</li><li>■ deactiveren</li></ul>	Het droogdoel legt vast hoe vochtig of droog het wasgoed na het programma-einde is.
 (Bedien via app)	<ul style="list-style-type: none"><li>■ activeren</li><li>■ deactiveren</li><li>■ Home Connect Menu openen</li></ul>	→ <i>"Start op afstand", Pagina 39</i>

## 9 Droogdoel

In sommige programma's is een droogdoel opgegeven. Het droogdoel legt vast hoe droog of vochtig uw wasgoed na het programma-einde is.




Droogdoel	Wasgoed	Droogresultaat
	Meerlaags dik wasgoed dat moeilijk droogt.	Het wasgoed is droog.
	Normaal eenlaags wasgoed.	Het wasgoed is droog.
	Normaal eenlaags wasgoed	Het wasgoed is na het drogen nog licht vochtig. Om kreukvorming te vermijden, strijkt u het wasgoed direct na het drogen of hangt u het wasgoed nog vochtig op.

### 9.1 Droogdoel wijzigen

Voor sommige programma's kunt u het droogdoel wijzigen zodat uw wasgoed nog droger of vochtiger wordt.

1. Een programma voor het wassen en drogen of voor het drogen instellen.

→ "Programma's", Pagina 27

- ✓ Het display toont het opgegeven droogdoel.
2. Op  ,  of  drukken.

## 10 Programma's







**Opmerking:** De verzorgingslabels van het wasgoed geven u extra aanwijzingen voor de programmakeuze.

Programma	Beschrijving	Max. belading (kg)	max. belading (kg)
		Was-sen	Dro-gen
Cottons  (Katoen)	Stevig textiel van katoen, linnen en gemengde weefsels wassen. Ook geschikt als verkort programma voor normaal vervuild wasgoed als u Speed activeert. Programma-instelling: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 90 °C</li> <li>■ max. 1400 t/min</li> </ul>	10,0 5,0 <sup>1</sup>	6,0
Eco 40-60	Textiel van katoen, linnen en gemengde weefsels wassen. <b>Opmerking:</b> Textiel dat volgens het onderhoudssymbool met 40 °C  tot 60 °C  wasbaar is, kan samen worden gewassen. Het wasresultaat komt overeen met de best mogelijke wasresultaatklasse en is conform de wettelijke voorschriften. Het wasresultaat komt overeen met de best mogelijke wasresultaatklasse en is conform de wettelijke voorschriften. Voor dit programma wordt de wastemperatuur automatisch afhankelijk van de beladingscapaciteit aangepast om een optimale energie-efficiëntie bij een zo goed mogelijk wasresultaat te bereiken. De wastemperatuur kan niet worden gewijzigd. Programma-instelling: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. - °C</li> <li>■ max. 1400 omw/min</li> </ul>	10,0	6,0

<sup>1</sup> **Speed** geactiveerd

<sup>2</sup> Drogen niet mogelijk




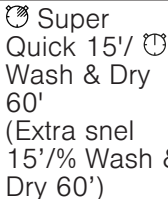
<sup>3</sup> Wassen niet mogelijk

Programma	Beschrijving	Max. belading (kg) Wasen	max. belading (kg) Drogen
Easy-Care  (Kreukherstellend)	Textiel van synthetisch en gemengde weefsels wassen. Programma-instelling: ■ max. 60 °C ■ max. 1400 t/min	4,0	2,5
Mix 	Textiel van katoen, linnen, synthetisch materiaal en gemengde weefsels wassen. Geschikt voor licht verontreinigd wasgoed. Programma-instelling: ■ max. 60 °C ■ max. 1400 omw/min	4,0	2,5
Delicates/ Silk  (Fijne was/Zijde)	Gevoelig, wasbaar textiel van zijde, viscose en synthetische stof wassen. Gebruik een wasmiddel voor fijne was of zijde. <b>Opmerking:</b> Was bijzonder gevoelig textiel of textiel met haken, ogen of beugels in een wasnetje. Programma-instelling: ■ max. 40 °C ■ max. 800 omw/min	2,0	- <sup>2</sup>
 Wool  (Wol)	Met de hand of in de machine wasbaar textiel van wol of met een groot wolaandeel wassen. Om krimp van het wasgoed te vermijden, beweegt de trommel met textiel bijzonder voorzichtig met lange pauzes. Gebruik een wasmiddel voor wol. Programma-instelling: ■ max. 40 °C ■ max. 800 omw/min	2,0	1,0
 Rinse (Spoelen )	Spoelen met aansluitend centrifugeren en afpompen van het water. Programma-instelling: max. 1400 omw/min	-	-

<sup>1</sup> **Speed** geactiveerd  
<sup>2</sup> Drogen niet mogelijk  
<sup>3</sup> Wassen niet mogelijk

<b>Programma</b>	<b>Beschrijving</b>	<b>Max. belading (kg)</b>	<b>max. belading (kg)</b>
		<b>Was-sen</b>	<b>Dro-gen</b>
🌀 Spin/ Drain (Centrifugeren/Afpompen)	Centrifugeren en water afpompen. Wanneer u alleen het water wilt afpompen, activeer dan 🌀 . Het wasgoed wordt niet gecentrifugeerd. Programma-instelling: max. 1400 omw/min	–	–
Additional Programs 📱 (Meer programma's)	Kies overige programma's direct via de Home Connect app. De beschrijving van de programma's vindt u in de Home Connect app. <b>Opmerking:</b> Uw apparaat moet met het thuisnetwerk zijn verbonden en in uw Home Connect app zijn geregistreerd. → "Home Connect ", Pagina 36	–	–
👕 Sportswear	Sporttextiel en vrijetijdstextiel van synthetisch, microvezel en fleece wassen. Gebruik een wasmiddel voor sporttextiel. Gebruik geen wasverzachter. <b>Tip:</b> Was sterk verontreinigd wasgoed met programma Easy-Care 📱. Programma-instelling: ■ max. 40 °C ■ max. 800 omw/min	2,0	2,0
🌀 Drum Clean (Trommel reinigen)	Reiniging en onderhoud van de trommel. Gebruik het programma in de volgende gevallen: ■ vóór het eerste gebruik ■ bij frequent wassen met een wastemperatuur van 40°C en lager ■ na lange afwezigheid  Gebruik een poederwasmiddel of een bleekmiddelhoudend wasmiddel. Halveer de hoeveelheid wasmiddel om schuimvorming te vermijden. Gebruik geen wasverzachter. Gebruik geen wol-, fijn- of vloeibaar wasmiddel.	– <sup>3</sup>	– <sup>2</sup>

<sup>1</sup> **Speed** geactiveerd<sup>2</sup> Drogen niet mogelijk<sup>3</sup> Wassen niet mogelijk

Programma	Beschrijving	Max. belading (kg) Was-sen	max. belading (kg) Dro-gen
	<b>Opmerking:</b> Wanneer u langere tijd geen programma met 60 °C of hogere temperatuur heeft gebruikt, knippert de indicatie voor de trommelreiniging ter herinnering.		
 Iron Assist	<p>Kreukels en door de lucht veroorzaakte geurtjes van pakken en textiel van wol verminderen.</p> <p><b>Tip:</b> Om kreuken te vermijden, verwijdert u het textiel onmiddellijk na het einde van het programma.</p> <p><b>Opmerkingen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Het textiel wordt niet gedroogd of gereinigd.</li> <li>■ Als u het programma  Iron Assist vaak gebruikt zonder tussendoor te wassen, kunnen zich in de machine geurtjes vormen.</li> </ul>	- <sup>3</sup>	1,0
 My Time	<p>Textiel van katoen, linnen, synthetisch materiaal en gemengde weefsels wassen. Kort programma voor licht tot normaal verontreinigde kleine stukken wasgoed.</p> <p><b>Opmerking:</b> Als u het textiel niet wilt wassen, maar alleen wilt drogen, druk dan op Dry .</p> <p>Programma-instelling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 40 °C</li> <li>■ max. 1200 omw/min</li> </ul>	2,0	6,0
 Super Quick 15' Wash & Dry 60' (Extra snel 15'/% Wash & Dry 60')	<p>Textiel van katoen, linnen, synthetisch materiaal en gemengde weefsels wassen. Kort programma voor licht verontreinigde kleine stukken wasgoed.</p> <p>Programma-instelling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 40 °C</li> <li>■ max. 1200 omw/min</li> </ul>	2,0	1,0
<sup>1</sup> <b>Speed</b> geactiveerd			
<sup>2</sup> Drogen niet mogelijk			
<sup>3</sup> Wassen niet mogelijk			

## 11 Accessoires

Gebruik alleen originele accessoires. Deze zijn op het apparaat afgestemd.

	<b>Gebruik</b>	<b>Bestelnummer</b>
Verlenging watertoevoerslang	Koudwater- of Aquastop-watertoevoerslang verlengen (2,50 m).	WMZ2381
Bevestigingsbeugels	Stevige stand van het apparaat verbeteren.	WMZ2200
Bochtstuk	Waterafvoerslang fixeren.	00655300
Inzetunits voor vloeibaar wasmiddel	Vloeibaar wasmiddel doseren.	00605740

## 12 Wasgoed

**Opmerking:** Meer informatie vindt u in de digitale gebruiksaanwijzing door het inscannen van de QR-code in de inhoudsopgave of op [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

### 12.1 Wasgoed voorbereiden

#### LET OP!

In het wasgoed achtergebleven voorwerpen kunnen het wasgoed en de trommel beschadigen.

- ▶ Voor gebruik alle voorwerpen uit de zakken van het wasgoed verwijderen.
- ▶ Om uw apparaat en het wasgoed te beschermen, bereidt u het wasgoed voor.
  - Zakken leegmaken
  - Zand uit alle omslagen en zakken borstelen
  - Dekbedhoezen en kussenovertrekken sluiten
  - Ritssluitingen, klittenbandsluitingen, haken en ogen sluiten
  - Stoffen riemen, schortbanden enz. samenbinden, of een waszak gebruiken

- Lange trekbanden en koorden met vaste eindstukken in capuchons of broeken samenbinden
- Gordijnrollers en loodveters verwijderen of een wasnetje gebruiken
- voor kleine stukken wasgoed, bijv. kindersokken een wasnetje gebruiken
- sommige hardnekkige, ingedroogde vlekken kunnen door meerdere malen wassen worden verwijderd
- grote en kleine stukken wasgoed door elkaar wassen
- verse vlekken niet inwrijven, maar met zeepsop afdeppen
- Wasgoed uit elkaar vouwen en losmaken of de beschrijving van de programma's in acht nemen
- Wasgoed voor het drogen centrifugeren

---

## 13 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel

### Opmerkingen

- Meer informatie vindt u in de digitale gebruiksaanwijzing door het inscannen van de QR-code in de inhoudsopgave of op [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).
- Neem de informatie m.b.t. Veiligheid → *Pagina 4* en Materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht.

Informatie van de fabrikant over gebruik en dosering vindt u op de verpakking.

### Opmerkingen

- bij vloeibare wasmiddelen uitsluitend zelf stromende vloeibare wasmiddelen gebruiken
- verschillende vloeibare wasmiddelen niet mengen
- wasmiddel en wasverzachter niet mengen
- Geen te lang bewaarde en sterk ingedikte producten gebruiken.
- Verfstoffen met mate gebruiken, zout kan RVS aantasten
- geen ontkleuringsmiddel in het apparaat gebruiken

---


## 14 De Bediening in essentie

**Opmerking:** Meer informatie vindt u in de digitale gebruiksaanwijzing door het inscannen van de QR-code in de inhoudsopgave of op [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

## 14.1 Apparaat inschakelen

**Vereiste:** Het apparaat is correct opgesteld en aangesloten.

→ *"Opstellen en aansluiten"*,  
*Pagina 13*

- ▶ Druk op .  
Het inschakelproces duurt enkele seconden.

**Opmerking:** De verlichting van de trommel dooft automatisch.

## 14.2 Programma instellen

1. Programmakiezer draaien en op het gewenste programma zetten.  
→ *"Programma's"*, *Pagina 27*
2. Indien gewenst de programma-instellingen aanpassen.  
→ *"Programma-instellingen aanpassen"*, *Pagina 32*

## 14.3 Programma-instellingen aanpassen

**Vereiste:** Een programma is ingesteld.

→ *"Programma instellen"*, *Pagina 32*

- ▶ De programma-instellingen aanpassen.  
→ *"Knoppen"*, *Pagina 23*

Neem de informatie over het onderwerp bedieningslogica  
→ *Pagina 19* in acht.

**Opmerking:** De programma-instellingen worden niet permanent voor het programma opgeslagen.



## 14.4 Programma-instellingen opslaan

U kunt uw individuele programma-instellingen als favoriet opslaan.

### Vereisten

- Een programma is ingesteld.  
→ "Programma instellen", Pagina 32
- De programma-instellingen zijn aangepast.  
→ "Programma-instellingen aanpassen", Pagina 32
- ▶ Gedurende ca. 3 seconden op ☆ drukken.  
Druk op ☆ om het opgeslagen programma op te roepen.

**Opmerking:** Om het opgeslagen programma te overschrijven, herhaalt u de stappen.

## 14.5 Trommel vullen met wasgoed

**Opmerking:** Om kreukvorming te vermijden, dient u de maximale belading van de programma's in acht te nemen.

→ "Programma's", Pagina 27


**Vereiste:** Het wasgoed is voorbereid.  
→ "Wasgoed", Pagina 31

1. Open de deur.  
Zorg ervoor dat de trommel leeg is.
2. Het wasgoed in de trommel leggen.
3. De deur sluiten.  
Zorg ervoor dat er geen kleine stukken wasgoed tussen de deur klem zitten.


## 14.6 Doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel plaatsen

Wanneer u de doseerhulp als accessoire bestelt, moet u de doseerhulp plaatsen.

1. De wasmiddellade uittrekken.
2. Inzetstuk naar beneden drukken en de wasmiddellade er uit nemen.

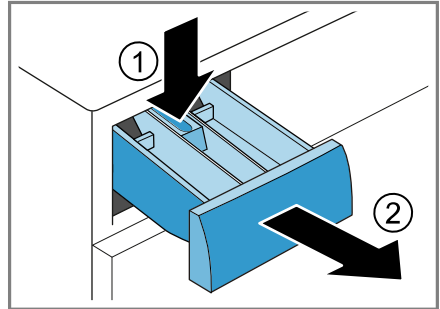

3. De doseerhulp plaatsen.

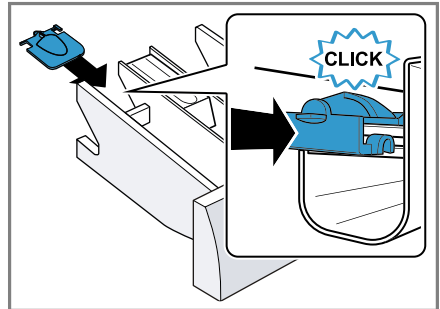


4. De wasmiddellade plaatsen.

## 14.7 Doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel gebruiken


Om vloeibaar wasmiddel te doseren, kunt u in de wasmiddellade een doseerhulp gebruiken.

1. De wasmiddellade uittrekken.

2. De doseerhulp naar voren schuiven.

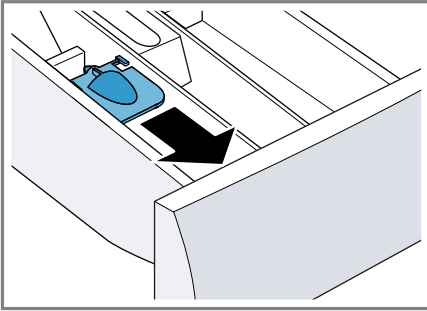

3. De doseerhulp naar onderen klappen en vastklikken.

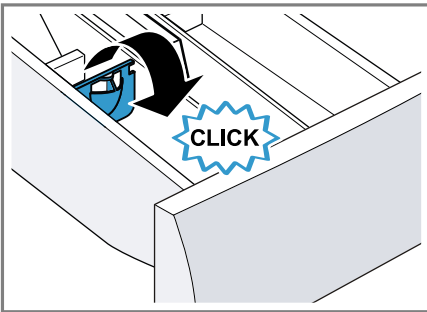

4. De wasmiddellade erin schuiven.

## 14.8 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel doseren

### Opmerkingen


- Gebruik de doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel niet bij gelachtige wasmiddelen, waspoeder, ingeschakelde voorwas of klaar-in tijd.
  - Houd de aanwijzingen voor wasmiddel en wasverzorgingsmiddel → Pagina 32 aan.
1. De wasmiddellade uittrekken.
  2. Vullen met wasmiddel.  
→ "Wasmiddellade", Pagina 18
  3. Indien gewenst met wasmiddel vullen.

4. Schuif de wasmiddellade in het apparaat.

## 14.9 Starten van het programma

**Vereiste:** Een programma is ingesteld.



→ "Programma instellen", Pagina 32

1. Op  drukken.
  - ✓ De trommel draait en er vindt een beladingsherkenning plaats, welke tot wel 2 minuten kan duren en daarna stroomt het water in het apparaat.
  - ✓ Het display toont de programma-duur de functie klaar in tijd.
  - ✓ Na het programma-einde toont het display: End.
2. Als  is gekozen, wordt het wasgoed niet gecentrifugeerd en het water wordt na het spoelen afgepompt.

**Opmerking:** Als u het wasgoed na het einde van het programma niet verwijdt, start na 15 minuten het antikreukprogramma gedurende ca. 30 minuten. Op het display wordt **0:00** en  weergegeven. Druk op een willekeurige plaats op het display om het antikreukprogramma af te breken en het wasgoed eruit te nemen.

## 14.10 Wasgoed inweken

**Opmerking:** Er is geen extra wasmiddel nodig. Het zeepsop wordt aansluitend voor het wassen gebruikt.

1. Het programma starten.
2. Druk om het programma te pauzeren, na ca. 10 minuten op .
3. Druk om het programma te hervatten na de gewenste inweektijd op .

## 14.11 Wasgoed bijvullen

Na het starten van het programma kunt u het wasgoed afhankelijk van de programmastatus verwijderen of bijvullen.

**Vereiste:** Er is een programma gestart.

→ "Starten van het programma",  
Pagina 34


1. Op  drukken.

Tijdens het wassen pauzeert het apparaat.


Tijdens het drogen controleert het apparaat of wasgoed bijvullen mogelijk is.

**Opmerking:** Als u wasgoed wilt bijleggen, neem dan de aanwijzingen op het display in acht.

→ "Display", Pagina 22

2. Open de deur.
3. Het wasgoed bijvullen of uitnemen.
4. De deur sluiten.
5. Op  drukken.

## 14.12 Wasprogramma afbreken

1. Op  drukken.
2. Open de apparaatdeur.

Bij hoge temperatuur en hoog waterniveau blijft de deur van het apparaat om veiligheidsredenen vergrendeld.




- Start bij hoge temperatuur het programma  **Rinse**.
- Start bij een hoog waterniveau het programma  of kies een geschikt programma voor het afpompen.

→ "Programma's", Pagina 27

3. Het wasgoed verwijderen.

→ "Wasgoed uitnemen",  
Pagina 35


## 14.13 Droogprogramma afbreken


1. Druk op  .
- ✓ Het apparaat gaat uit.
2. Het apparaat weer inschakelen.
3. Om het afkoelproces te starten: kies het programma  **My Time +Dry** .
4. Druk op  .

## 14.14 Wasgoed uitnemen

1. Open de deur.
2. Het wasgoed uit de trommel nemen.

## 14.15 Apparaat uitschakelen

1. Druk op  .
2. De rubbermanchet droog vegen en vreemde voorwerpen verwijderen.

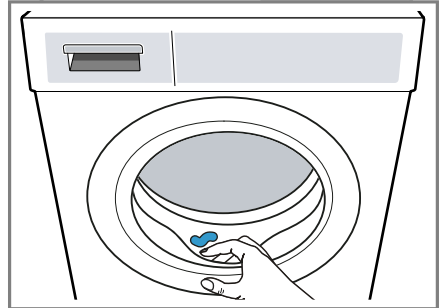


3. De apparaatdeur en wasmiddella-  
de open laten zodat het restwater  
kan opdrogen.

---

## 15 Kinderslot

Beveilig uw apparaat tegen ongewenst bedienen via de bedieningselementen.

### 15.1 Kinderslot inschakelen

- ▶ Ca. 3 s op  (**3s**) drukken.
- ✓ De bedieningselementen zijn geblokkeerd.
- ✓ Het kinderslot blijft ook na het uitschakelen van het apparaat en bij een stroomuitval geactiveerd.

### 15.2 Kinderslot deactiveren

**Vereiste:** Om het kinderslot te deactiveren, moet het apparaat zijn ingeschakeld.

- ▶ Ca. 3 s op  (**3s**) drukken.

---

## 16 Home Connect

Dit apparaat is geschikt voor netwerken. Verbind uw apparaat met een mobiel eindapparaat om functies te kunnen bedienen via de Home Connect app, basisinstellingen aan te passen of de actuele gebruikstoestand te bewaken.

**Opmerking:** Meer informatie vindt u in de digitale gebruiksaanwijzing door het inscannen van de QR-code in de inhoudsopgave of op [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. De beschikbaarheid van de functie Home Connect is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. Informatie hierover vindt u op: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

- → "Apparaat met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) met WPS-functie verbinden", Pagina 36

- → "Apparaat met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) zonder WPS-functie verbinden", Pagina 37

De Home Connect app leidt u door het gehele aanmeldingsproces. Volg de aanwijzingen in de Home Connect app om de instellingen aan te brengen.

### Tips

- Neem de meegeleverde documenten van Home Connect in acht.
- Neem ook de aanwijzingen in de Home Connect app in acht.

### Opmerkingen

- Houd u aan de veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing en zorg ervoor dat deze ook worden nageleefd wanneer u het apparaat via de Home Connect app bedient.  
→ "Veiligheid", Pagina 4
- De bediening aan het apparaat heeft altijd voorrang. Gedurende deze tijd is de bediening via de Home Connect app niet mogelijk.

### 16.1 Apparaat met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) met WPS-functie verbinden

#### Vereisten

- Uw router beschikt over een WPS-functie.
- Wifi op de router is geactiveerd.
- De basisinstelling wifi op het apparaat is geactiveerd.  
→ "WiFi op het apparaat activeren", Pagina 38
- Het apparaat heeft op de opstelling plaats ontvangst van het thuisnetwerk (wifi).
- De Home Connect app is op het mobiele eindapparaat geïnstalleerd.


1. Tenminste 3 seconden op  drukken.
- ✓ Op het display wordt "Aut" weergegeven.
2. Druk op .
3. Druk binnen 2 minuten op de WPS-knop op de router.  
Houd de informatie in de documentatie van uw router aan.
- ✓ Op het display knippert .
- ✓ Het apparaat maakt verbinding met het wifi-thuisnetwerk.
- ✓ Wanneer op het display "con" wordt weergegeven en  permanent brandt, dan is het apparaat met het wifi-thuisnetwerk verbonden.
4. Als het display "Err" toont, is het apparaat niet met het wifi-thuisnetwerk verbonden.
  - Controleer of het apparaat zich binnen het bereik van het wifi-netwerk bevindt.
  - Het apparaat met het wifi-netwerk met WPS-functie opnieuw verbinden.
5. Het apparaat met de Home Connect app verbinden. → *Pagina 38*

## 16.2 Apparaat met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) zonder WPS-functie verbinden

Als uw router geen WPS-functie heeft, kunt u het apparaat handmatig met uw thuisnetwerk (wifi) verbinden.

### Vereisten

- Wifi op de router is geactiveerd.
  - De basisinstelling wifi op het apparaat is geactiveerd.  
→ *"WiFi op het apparaat activeren", Pagina 38*
  - Het apparaat heeft op de opstellinglocatie ontvangst van het thuisnetwerk (wifi).
  - De Home Connect app is op het mobiele eindapparaat geïnstalleerd.
1. Tenminste 3 seconden op  drukken.
  - ✓ Op het display wordt "Aut" weergegeven.
  2. Stel het programma in op stand 2.
  - ✓ Op het display wordt "SAP" weergegeven.
  3. Druk op .
  - ✓ Op het display knippert .
  - ✓ Het apparaat maakt een eigen wifi-thuisnetwerk met de netwerknaam (SSID) HomeConnect aan.
  4. Roep op het mobiele eindapparaat de wifi-instellingen op.  
Verbind het mobiele eindapparaat met het wifi-netwerk HomeConnect en voer het wifi-wachtwoord (key) HomeConnect in.
  - ✓ Uw mobiele eindapparaat maakt verbinding met het apparaat. De verbindingsprocedure kan tot wel 60 seconden duren.
  5. Open de Home Connect app op het mobiele eindapparaat en volg de stappen in de app.

6. Voer in de Home Connect app de netwerknaam (SSID) en het wachtwoord (key) van uw thuisnetwerk in.
7. De stappen in de Home Connect app volgen om het apparaat te verbinden.
  - ✓ Wanneer op het display "con" wordt weergegeven en  permanent brandt, dan is het apparaat met het wifi-thuisnetwerk verbonden.
8. Als het display "Err" toont, is het apparaat niet met het wifi-thuisnetwerk verbonden.
  - Controleer of het apparaat zich binnen het bereik van het wifi-netwerk bevindt.
  - Het apparaat met het wifi-netwerk met WPS-functie opnieuw verbinden.
9. Het apparaat met de Home Connect app verbinden → *Pagina 38*.

## 16.3 Apparaat met de Home Connect app verbinden



### Vereisten

- Het apparaat is verbonden met het WiFi thuisnetwerk.
  - De Home Connect app is geopend en u heeft zich aangemeld.
1. Het programma op stand 3 instellen.
    - ✓ Op het display wordt "App" weergegeven.
  2. Druk op .
  - ✓ Het apparaat maakt verbinding met de Home Connect app.



3. Zodra het apparaat in de Home Connect app wordt weergegeven, de laatste stappen in de Home Connect app volgen.
  - ✓ Wanneer het display "con" weergeeft, is het apparaat met de Home Connect app verbonden.

## 16.4 WiFi op het apparaat activeren

**Opmerking:** Het energieverbruik wordt hoger ten opzichte van de in de verbruikswaardetabellen aangegeven waarden, wanneer Wi-Fi is geactiveerd.


1. Ca. 3 s op  drukken.
2. Programma op positie 4 instellen.
  - ✓ Op het display wordt "Con" weergegeven.
3. Druk op  totdat het display "on" weergeeft.
  - ✓ WiFi is geactiveerd.



## 16.5 WiFi op het apparaat deactiveren

1. Tenminste 3 seconden op  drukken.
2. Programma op positie 4 instellen.
  - ✓ Op het display wordt "Con" weergegeven.
3. Druk op  totdat het display "oFF" weergeeft.
  - ✓ WiFi is gedeactiveerd.

**Opmerking:** De verbinding wordt bij het opnieuw inschakelen van wifi automatisch hersteld.

## 16.6 Netwerkinstellingen van het apparaat resetten

1. Tenminste 3 seconden op  drukken.



2. Programma op positie 5 instellen.
- ✓ Op het display wordt "rES" weergegeven.
3. Op  drukken.
- ✓ Op het display wordt "YES" weergegeven.
4. Op  drukken.
- ✓ De netwerkinstellingen worden teruggezet.
- ✓ Als het display **End** toont, zijn de netwerkinstellingen teruggezet.

## 16.7 Start op afstand


Het apparaat voor de start op afstand via de Home Connect app vrijgeven.

### Start op afstand activeren

#### Opmerkingen

- De start op afstand wordt vanwege veiligheidsredenen onder de volgende omstandigheden gedeactiveerd:
  - Open de apparaatdeur.
  - Druk op .
  - Druk op .
  - Het apparaat uitschakelen.
  - Na een stroomonderbreking.
- De start op afstand kan vanwege veiligheidsredenen niet worden geactiveerd wanneer de apparaatdeur open is.


#### Vereisten


- Het apparaat is met uw wifi-thuisnetwerk verbonden.
- Het apparaat is met de Home Connect app verbonden.
- Er is een programma gekozen.
- ▶ Druk op .

Als u de toets minstens 3 seconden indrukt, opent u het Home Connect menu.

Wanneer u op de knop drukt, wordt het apparaat voor het starten op afstand via de Home Connect app vrijgegeven.

Als u de apparaatdeur opent, is de functie automatisch gedeactiveerd.

- ✓  brandt.

**Opmerking:** Om de functie te deactiveren op  drukken.

## 16.8 Bescherming persoonsgegevens

Neem de aanwijzingen m.b.t. de bescherming van de persoonsgegevens in acht.

Wanneer uw apparaat voor de eerste keer wordt verbonden met een thuisnetwerk dat op het internet is aangesloten, geeft het de volgende gegevenscategorieën door aan de Home Connect server(eerste registratie):

- Eenduidige identificatie van het apparaat (bestaande uit apparaatsleutels en het MAC-adres van de ingebouwde Wi-Fi communicatiemodule).
- Veiligheidscertificaat van de Wi-Fi communicatiemodule (voor de informatietechnische beveiliging van de verbinding).
- De actuele software- en hardwareversie van uw huishoudapparaat.
- Status van een eventuele eerdere reset naar de fabrieksinstellingen.

Bij de eerste registratie wordt het gebruik van de Home Connect functionaliteiten voorbereid. Deze registratie dient pas te worden uitgevoerd op het moment dat u voor het eerst van de Home Connect functionaliteiten gebruik wilt maken.

**Opmerking:** Let erop dat de Home Connect functionaliteiten alleen kunnen worden gebruikt in combinatie met de Home Connect app. Informatie over gegevensbescherming kan worden opgeroepen in de Home Connect app.

## 17 Basisinstellingen

U kunt de basisinstellingen van uw apparaat volgens uw wensen instellen.


### 17.1 Overzicht over de basisinstellingen



Basisinstelling	Programmapositie	Waarde	Beschrijving
Signaal	1	0 (uit) 1 (zacht) 2 (gemiddeld) 3 (luid) 4 (zeer luid)	Het volume van het signaal na het programma-einde instellen.
Toetssignaal	2	0 (uit) 1 (zacht) 2 (gemiddeld) 3 (luid) 4 (zeer luid)	Het volume van het signaal bij het kiezen van de buttons instellen.
Displayhelderheid	3	1 (laag) 2 (gemiddeld) 3 (hoog) 4 (zeer hoog)	De helderheid van het display instellen.
Herinnering trommelreiniging	4	0 (uit) 1 (aan)	De herinnering voor de trommelreiniging activeren of deactiveren.



## 17.2 Basisinstellingen wijzigen

1. Om de basisinstellingen in te stellen, op de toets  drukken.
2. Om de basisinstellingen te verlaten, het toestel uitschakelen.

---

## 18 Reiniging en onderhoud

Reinig en onderhoud uw apparaat zorgvuldig om er voor te zorgen dat het lang goed blijft werken.

**Opmerking:** Meer informatie vindt u in de digitale gebruiksaanwijzing door het inscannen van de QR-code in de inhoudsopgave of op [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

### 18.1 Trommel reinigen

#### **VOORZICHTIG** Kans op letsel!


Het permanent wassen op lage temperaturen en een ontbrekende beluchting van het apparaat kunnen de trommel beschadigen en kunnen letsels veroorzaken.

- ▶ Regelmatig een programma voor de reiniging van de trommel uitvoeren of met temperaturen van minstens 60°C wassen.
- ▶ Het apparaat na elk gebruik bij een geopende deur en wasmiddellade laten drogen.
- ▶ Het programma  **Drum Clean** zonder wasgoed met poederwasmiddel uitvoeren.


### 18.2 Schoonmaken van de wasmiddellade

1. De wasmiddellade uittrekken.


2. Inzetstuk naar beneden drukken en de wasmiddellade verwijderen.

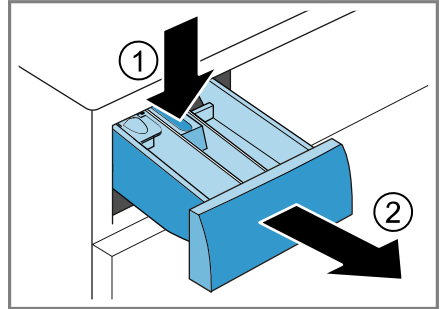


3. Het inzetstuk van onderen naar boven eruit trekken.

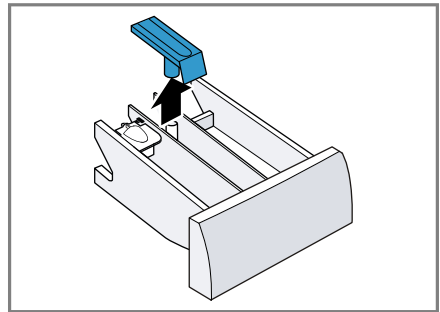


4. De wasmiddellade en het inzetstuk met water en borstel reinigen en drogen.

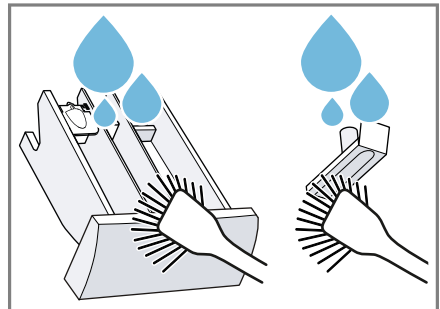

5. Het inzetstuk plaatsen en vastklikken.

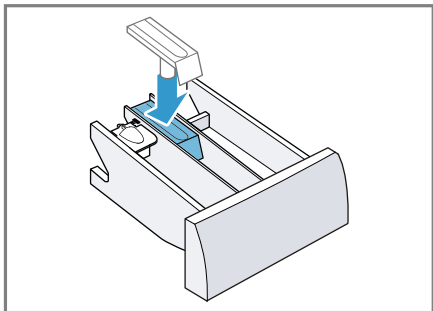

6. De opening voor de wasmiddellade reinigen.

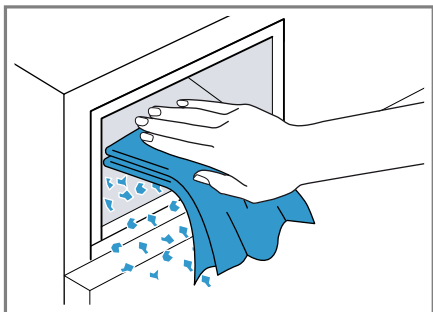

7. Schuif de wasmiddellade in het apparaat.


### 18.3 Afvoerpomp reinigen

Reinig de afvoerpomp in geval van storingen, bijv. bij verstoppingen of geklapper.


#### Afvoerpomp legen

1. De kraan sluiten.
2. Het apparaat uitschakelen.
3. Stekker van het apparaat van het stroomnet scheiden.


4. De serviceklep openen en verwijderen.

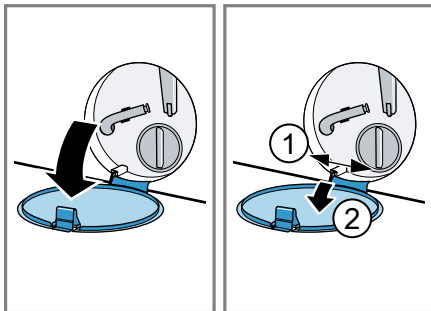

5. Plaats een voldoende grote opvangbak onder de opening.

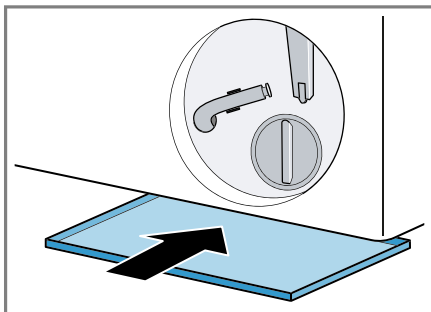


6. Neem de aftapslang uit de houder.

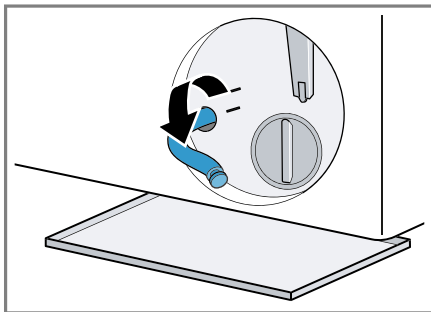


7. **⚠ VOORZICHTIG - Kans op brandwonden!** Het sop wordt heet bij het wassen met hoge temperaturen.

- ▶ Raak het hete sop niet aan.


Trek het afsluitstopje los, om het wassop in de opvangbak te laten stromen.

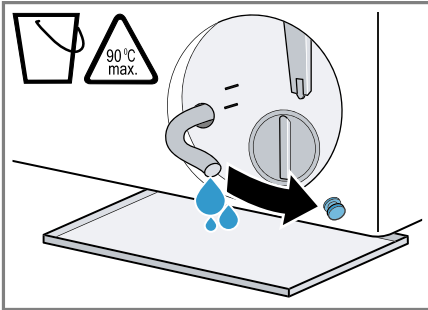

8. Druk het stopje er weer op.

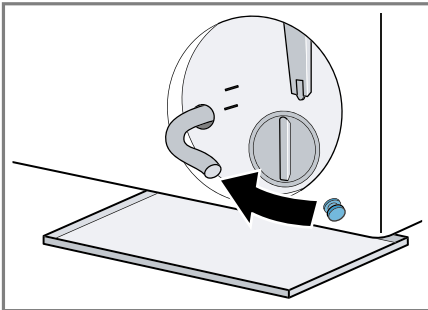


9. De aftapslang in de houder klemmen.

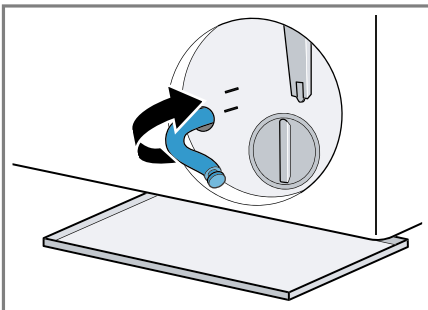


## Afvoerpomp reinigen

**Vereiste:** De afvoerpomp is leeg.  
→ Pagina 42


1. Omdat er nog restwater in de pomp kan zitten, het deksel er voorzichtig uit draaien.

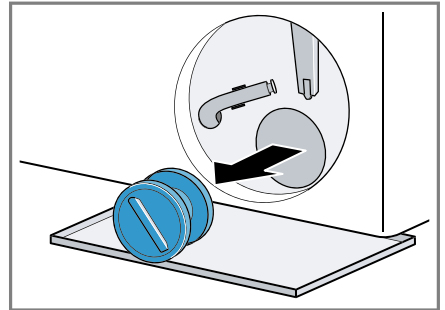

2. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen.

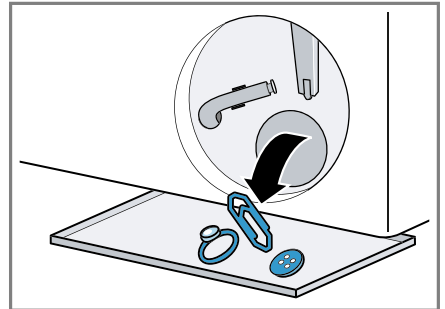


3. Breng het pompdeksel aan.

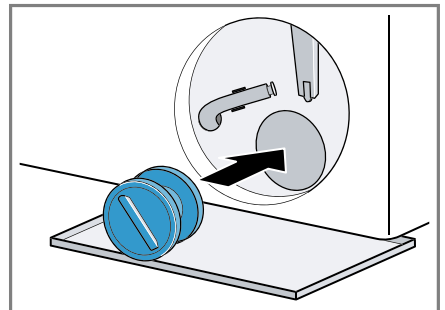


**nl** Reiniging en onderhoud

4. Het pompdeksel tot aan de aanslag aandraaien.

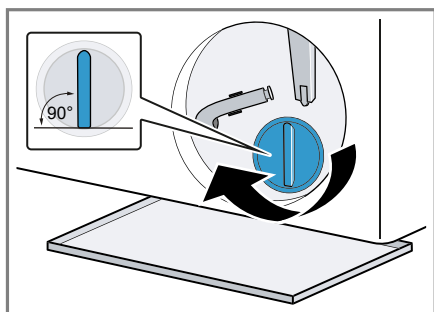

De greep van het pompdeksel moet verticaal staan.

5. De serviceklep plaatsen en sluiten.

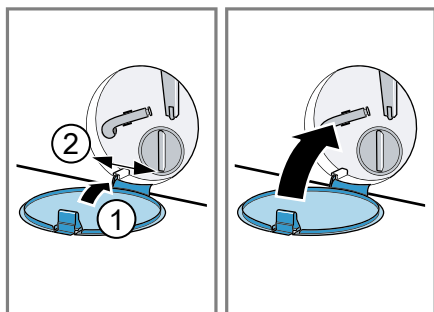

## 19 Storingen verhelpen



Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.


### **WAARSCHUWING**




#### **Kans op elektrische schok!**





Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.



<b>Storing</b>	<b>Oorzaak en probleemoplossing</b>
Kreukvorming.	<p>De beladingshoeveelheid is te hoog.</p> <p>Het wasgoed ligt na het drogen te lang in de trommel.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Neem het wasgoed direct na het drogen uit de trommel.</li> <li>2. Spreid de items uit om ze te laten afkoelen.</li> </ol> <p>Ongeschikt programma voor de textielsoort ingesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stel het geschikte programma voor de textielsoort in.</li> </ul> <p>Easy care textiel te lang gedroogd.</p>
Centrifugeergeluid tijdens de droogfase.	<p>Thermocentrifugeren actief.</p>
Droogtijd is te lang.	<p>Omgevingstemperatuur is hoger dan 30°C.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur onder de 30°C ligt.</li> </ul> <p>Onvoldoende luchtcirculatie op de opstelplaats van het apparaat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ventileer de opstelplaats van het apparaat.</li> </ul> <p>In de trommel hebben zijn pluizen verzameld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Voer het programma  <b>Drum Clean</b>  zonder wasgoed en wasmiddel uit.</li> </ul>




Storing	Oorzaak en probleemoplossing
In het apparaat is geurvorming opgetreden.	<p>Vochtigheid en wasmiddelresten kunnen de bacteriegroei stimuleren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "<i>Trommel reinigen</i>", Pagina 41</li> <li>▶ Als u het apparaat niet gebruikt, laat dan de deur en wasmiddellade open zodat het restwater kan opdrogen.</li> </ul>
Het display is gedoofd en  knippert.	<p>De energiebesparingsmodus is actief.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Druk op een willekeurige button.</li> <li>✓ Het display brandt weer.</li> </ul>
"E:30 / -80"	<p>Afvoerbuis of waterafvoerslang is verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reinig de afvoerbuis en de waterafvoerslang.</li> </ul> <hr/> <p>Afvoerbuis of waterafvoerslang is geknikt of ingeklemd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zorg ervoor dat de afvoerbuis en de waterafvoerslang niet geknikt of ingeklemd zijn.</li> </ul> <hr/> <p>Afvoerpomp is verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "<i>Afvoerpomp reinigen</i>", Pagina 42</li> </ul> <hr/> <p>Waterafvoerslang is te hoog aangesloten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Monteer de waterafvoerslang op maximaal 1 meter hoogte.</li> </ul> <hr/> <p>Wasmiddeldosering is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Directe maatregel: meng een eetlepel wasverzachter met 0,5 l water en giet dit mengsel in het linker compartiment (niet bij outdoor-, sportswear- en donstextiel).</li> <li>▶ Reduceer bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.</li> </ul> <hr/> <p>Niet-toegestane verlenging aan de waterafvoerslang gemonteerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verwijder niet-toegestane verlengingen aan de waterafvoerslang. → "<i>Apparaat aansluiten</i>", Pagina 15</li> </ul> <hr/> <p>Pompdeksel is niet volledig ingeschroefd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zorg ervoor dat het pompdeksel tot aan de aanslag in het apparaat is geschroefd. De greep van het pompdeksel moet verticaal staan. → "<i>Afvoerpomp reinigen</i>", Pagina 43</li> </ul>
"E:36 / -25 / -26"	<p>Afvoerpomp is verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "<i>Afvoerpomp reinigen</i>", Pagina 42</li> </ul>





Storing	Oorzaak en probleemoplossing
"H:32"	<p>Het onbalansherkenningsstelsel heeft het centrifugeren afgebroken wegens ongelijke verdeling van het wasgoed.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel.</li> </ul> <p><b>Opmerking:</b> Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.</p>
	<p>Waterdruk is laag. Geen oplossing mogelijk.</p> <hr/> <p>Zeef in de watertoevoer is verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reinig de zeef in de watertoevoer.</li> </ul> <hr/> <p>Waterkraan is gesloten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Open de waterkraan.</li> </ul> <hr/> <p>Watertoevoerslang is geknikt of ingeklemd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zorg ervoor dat de watertoevoerslang niet is geknikt of ingeklemd.</li> </ul>
"E:35 / -10"	<p>Water in de bodembak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sluit de kraan.</li> <li>▶ Neem contact op met de klantenservice. → "Servicedienst", Pagina 57</li> </ul> <hr/> <p>Apparaat lekt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sluit de kraan.</li> <li>▶ Neem contact op met de klantenservice. → "Servicedienst", Pagina 57</li> </ul>
 brandt.	<p>Temperatuur is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wacht tot de temperatuur is gedaald.</li> <li>▶ → "Wasprogramma afbreken", Pagina 35</li> </ul> <hr/> <p>Waterniveau is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kies een geschikt programma voor het afpompen. → "Programma's", Pagina 27</li> </ul>
	<p>Wasmiddeldosering is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Directe maatregel: meng een eetlepel wasverzachter met 0,5 l water en giet dit mengsel in het linker compartiment (niet bij outdoor-, sportswear- en donstextiel).</li> <li>▶ Reduceer bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.</li> </ul>




Storing	Oorzaak en probleemoplossing
"H:95" brandt afwisselend met End.	Waterdruk is laag. ▶ Zie → " <i>Waterdruk</i> ", Pagina 47
Alle andere foutcodes.	Storing ▶ Neem contact op met de klantenservice. → " <i>Servicedienst</i> ", Pagina 57
Apparaat werkt niet.	Netstekker van de stroomkabel is niet ingestoken. ▶ Apparaat aansluiten op het elektriciteitsnet. <hr/> De zekering in de zekeringenkast is in werking getreden. ▶ Controleer de zekering in de meterkast. <hr/> Stroomvoorziening is uitgevallen. ▶ Controleer of de verlichting van de binnenruimte of andere apparaten functioneren.
Programma start niet.	 werd niet ingedrukt. ▶ Druk op  . <hr/> Deur is niet gesloten. 1. Sluit de deur. 2. Om het programma te starten, drukt u op  . <hr/> Kinderbeveiliging is geactiveerd. ▶ → " <i>Kinderslot deactiveren</i> ", Pagina 36 <hr/> + / - is geactiveerd. ▶ Controleer of + / - is geactiveerd. → " <i>Knoppen</i> ", Pagina 23 <hr/> Wasgoed is ingeklemd tussen de deur. 1. Open de deur opnieuw. 2. Verwijder ingeklemd wasgoed. 3. Sluit de deur. 4. Om het programma te starten, drukt u op  .
Deur kan niet worden geopend.	Temperatuur is te hoog. ▶ Wacht tot de temperatuur is gedaald. ▶ → " <i>Wasprogramma afbreken</i> ", Pagina 35 <hr/> Waterniveau is te hoog. ▶ Kies een geschikt programma voor het afpompen. → " <i>Programma's</i> ", Pagina 27 <hr/> Stroomonderbreking. ▶ Open de deur met de noodontgrendeling. → " <i>Noodontgrendeling</i> ", Pagina 56






<b>Storing</b>	<b>Oorzaak en probleemoplossing</b>
Waswater wordt niet weggepompt.	AfvoerbuIs of waterafvoerslang is verstopt. ▶ Reinig de afvoerbuIs en de waterafvoerslang.
	AfvoerbuIs of waterafvoerslang is geknikt of ingeklemd. ▶ Zorg ervoor dat de afvoerbuIs en de waterafvoerslang niet geknikt of ingeklemd zijn.
	Afvoerpomp is verstopt. ▶ → "Afvoerpomp reinigen", Pagina 42
	Waterafvoerslang is te hoog aangesloten. ▶ Monteer de waterafvoerslang op maximaal 1 meter hoogte.
	Wasmiddeldosering is te hoog. ▶ Directe maatregel: meng een eetlepel wasverzachter met 0,5 l water en giet dit mengsel in het linker compartiment (niet bij outdoor-, sportswear- en donstextiel). ▶ Reduceer bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.
	Niet-toegestane verlenging aan de waterafvoerslang gemonteerd. ▶ Verwijder niet-toegestane verlengingen aan de waterafvoerslang. → "Apparaat aansluiten", Pagina 15
Er stroom geen water in het apparaat. Het wasmiddel werd niet ingespoeld.	Pompdeksel is niet volledig ingeschroefd. ▶ Zorg ervoor dat het pompdeksel tot aan de aanslag in het apparaat is geschroefd. De greep van het pompdeksel moet verticaal staan. → "Afvoerpomp reinigen", Pagina 43
	 werd niet ingedrukt. ▶ Druk op  .
	Zeef in de watertoevoer is verstopt. ▶ Reinig de zeef in de watertoevoer.
	Waterkraan is gesloten. ▶ Open de waterkraan.
	Watertoevoerslang is geknikt of ingeklemd. ▶ Zorg ervoor dat de watertoevoerslang niet is geknikt of ingeklemd.


Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Meermaals beginnen met centrifugeren.	Het onbalanscontrolesysteem heft de onbalans op door het wasgoed meermaals te verdelen. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk.</li> </ul>
	<b>Opmerking:</b> Leg bij het beladen zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.
Het water is in de trommel niet zichtbaar.	Het water is onder het zichtbare bereik. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk.</li> <li>▶ Vul tijdens het bedrijf geen extra water in het apparaat.</li> </ul>
In het compartiment  bevindt zich restwater.	Inzet in compartiment  is verstopt. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Schoonmaken van de wasmiddellade", Pagina 41</li> </ul>
Trillingen en beweging van het apparaat tijdens het centrifugeren.	Het apparaat is niet goed horizontaal gesteld. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Stellen van het apparaat", Pagina 16</li> </ul> Apparaatvoeten zijn niet gefixeerd. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zet de apparaatvoeten vast.</li> <li>→ "Stellen van het apparaat", Pagina 16</li> </ul>
	Transportbeveiligingen zijn niet verwijderd. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Transportbeveiligingen verwijderen", Pagina 14.</li> </ul>
Trommel draait, er stroomt geen water in het apparaat.	Beladingsherkenning is actief. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Geen fout, geen handeling noodzakelijk.</li> </ul> <b>Opmerking:</b> De beladingsherkenning kan tot wel 2 minuten duren.
Sterke schuimvorming.	Wasmiddeldosering is te hoog. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Directe maatregel: meng een eetlepel wasverzachter met 0,5 l water en giet dit mengsel in het linker compartiment (niet bij outdoor-, sportswear- en donstextiel).</li> <li>▶ Reduceer bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.</li> </ul>
Hoog centrifugetoerental wordt niet bereikt.	Laag centrifugetoerental is ingesteld. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stel bij de volgende wasbeurt een hoger centrifugetoerental in.</li> </ul>
	 is geactiveerd. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kies een geschikt programma voor de textielsoort.</li> </ul>
	Onbalanscontrolesysteem compenseert onbalans door gereduceerd centrifugetoerental.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel.</li> </ul>

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Hoog centrifuge-toerental wordt niet bereikt.	<p><b>Opmerking:</b> Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Start het programma .</li> </ul>
Programma centrifugeren start niet.	<p>Afvoerbuis of waterafvoerslang is verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reinig de afvoerbuis en de waterafvoerslang.</li> </ul> <p>Afvoerbuis of waterafvoerslang is geknikt of ingeklemd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zorg ervoor dat de afvoerbuis en de waterafvoerslang niet geknikt of ingeklemd zijn.</li> </ul> <p>Het onbalansherkenningssysteem heeft het centrifugeren afgebroken wegens ongelijkmatige verdeling van het wasgoed.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel.</li> </ul> <p><b>Opmerking:</b> Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Start het programma .</li> </ul>
Luid geluid tijdens het centrifugeren.	<p>Het apparaat is niet goed horizontaal gesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "<i>Stellen van het apparaat</i>", Pagina 16</li> </ul> <p>Apparaatvoeten zijn niet gefixeerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zet de apparaatvoeten vast. → "<i>Stellen van het apparaat</i>", Pagina 16</li> </ul> <p>Transportbeveiligingen zijn niet verwijderd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "<i>Transportbeveiligingen verwijderen</i>", Pagina 14.</li> </ul>
Geklapper, gerammel in de pomp.	<p>Er is een vreemd voorwerp in de pomp gekomen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "<i>Afvoerpomp reinigen</i>", Pagina 42</li> </ul>
Slurpend, ritmisch zuiggeluid.	<p>Pomp is actief, het sop wordt afgepompt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Geen fout - normaal bedrijfsgeluid.</li> </ul>
Centrifugerresultaat is niet naar tevredenheid. Het wasgoed is te nat / te vochtig.	<p>Laag centrifuge-toerental is ingesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stel bij de volgende wasbeurt een hoger centrifuge-toerental in.</li> <li>▶ Start het programma .</li> </ul> <p> is geactiveerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kies een geschikt programma voor de textielsoort.</li> </ul> <p>Afvoerbuis of waterafvoerslang is verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reinig de afvoerbuis en de waterafvoerslang.</li> </ul>

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Centrifugeresultaat is niet naar tevredenheid. Het wasgoed is te nat / te vochtig.	<p>AfvoerbuIs of waterafvoerslang is geknikt of ingeklemd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zorg ervoor dat de afvoerbuIs en de waterafvoerslang niet geknikt of ingeklemd zijn.</li> </ul> <hr/> <p>Het onbalansherkenningsstelsysteem heeft het centrifugeren afgebroken wegens ongelijkmatige verdeling van het wasgoed.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel.</li> </ul> <p><b>Opmerking:</b> Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Start het programma .</li> </ul>
	<p>Onbalanscontrolesysteem compenseert onbalans door gereduceerd centrifugeertoerental.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel.</li> </ul> <p><b>Opmerking:</b> Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Start het programma .</li> </ul>
Resten wasmiddel op het vochtige wasgoed.	<p>Wasmiddelen kunnen in water onoplosbare stoffen bevatten, welke zich op het wasgoed afzetten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Start het programma  <b>Rinse</b>.</li> </ul>
Wasmiddelresten op het droge wasgoed.	<p>Wasmiddelen kunnen in water onoplosbare stoffen bevatten, welke zich op het wasgoed afzetten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Borstel het wasgoed na het wassen en drogen uit.</li> </ul>
Home Connect functie werkt niet correct.	<p>Verschiedende oorzaken zijn mogelijk.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ga naar <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</li> </ul>
Geen verbinding met het thuisnetwerk.	<p>Wi-Fi is uitgeschakeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "<i>WiFi op het apparaat activeren</i>", Pagina 38</li> </ul> <hr/> <p>Wi-Fi is geactiveerd, maar de verbinding met het thuisnetwerk kan niet gerealiseerd worden.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifieer dat het thuisnetwerk beschikbaar is.</li> <li>2. Verbindt het apparaat opnieuw met het thuisnetwerk. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ "<i>Apparaat met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) met WPS-functie verbinden</i>", Pagina 36</li> <li>→ "<i>Apparaat met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) zonder WPS-functie verbinden</i>", Pagina 37</li> </ul> </li> </ol>

<b>Storing</b>	<b>Oorzaak en probleemoplossing</b>
Bij de watertoevoerslang lekt water.	De watertoevoerslang is niet correct / vast aangesloten. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sluit de watertoevoerslang correct aan. → "Watertoevoerslang aansluiten", Pagina 15</li> <li>2. Draai de koppeling goed aan.</li> </ol>
Er lekt water bij de waterafvoerslang.	Waterafvoerslang is beschadigd. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vervang de beschadigde waterafvoerslang.</li> </ul>
	Waterafvoerslang is niet correct aangesloten. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sluit de waterafvoerslang correct aan. → "Aansluitsoorten waterafvoer", Pagina 15</li> </ul>
Pluizen op het wasgoed.	In de trommel hebben zijn pluizen verzameld. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Voer het programma  <b>Drum Clean</b>  zonder wasgoed en wasmiddel uit.</li> </ul>
Waterinloopgeluid tijdens de droogfase.	Droogfase heeft water nodig. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Geen storing.</li> <li>2. Zorg ervoor dat de waterkraan ook tijdens de droogfase geopend blijft.</li> </ol>
Droogprogramma start niet.	Deur is niet gesloten. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sluit de deur.</li> <li>2. Om het programma te starten, drukt u op .</li> </ol>
	Geen droogprogramma geselecteerd. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Selecteer een geschikt droogprogramma. → "Programma's", Pagina 27</li> </ul>
Wasgoed is te vochtig.	Ongeschikt programma voor de textielsoort ingesteld.
	Stroomvoorziening is uitgevallen. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Controleer of de verlichting van de binnenruimte of andere apparaten functioneren.</li> </ul>
	De beladingshoeveelheid is te hoog.
	Warm wasgoed voelt na het einde van het programma vochtiger aan dan het daadwerkelijk is. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Neem het wasgoed direct na het drogen uit de trommel.</li> <li>2. Spreid de items uit om ze te laten afkoelen.</li> </ol>
	Ongeschikt droogdoel ingesteld.
	Droogdoel niet aangepast.
	Beladingshoeveelheid te weinig.
	Vochtigheidssensor verontreinigd.
Waterkraan tijdens de droogfase gesloten.	

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Wasgoed is te vochtig.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zorg ervoor dat de waterkraan ook tijdens de droogfase geopend blijft.</li> </ul>
	<p>Omgevingstemperatuur is hoger dan 30°C.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur onder de 30°C ligt.</li> </ul>
	<p>Onvoldoende luchtcirculatie op de opstelplaats van het apparaat.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ventileer de opstelplaats van het apparaat.</li> </ul>
	<p>Waterdruk is laag.</p>
	<p>Geen oplossing mogelijk.</p>
	<p>Wasgoed onvoldoende gecentrifugeerd.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Selecteer altijd het maximaal mogelijke centrifuge-toerental voor het betreffende wasprogramma.</li> </ul>
	<p>Dik en meerlagig textiel heeft een langere droogtijd nodig.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stel voor het nadrogen een tijdprogramma in. → "<i>Programma's</i>", Pagina 27</li> </ul>
Ventilatorgeluid tijdens de wasfase.	<p>Procesventilator actief.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Geen fout - normaal bedrijfsgeluid.</li> </ul>
De programmaduur wijzigt tijdens de wascyclus.	<p>Het programmaverloop wordt elektronisch geoptimaliseerd. Dat kan leiden tot wijzigingen in de programmaduur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk.</li> </ul>
	<p>Het onbalanscontrolesysteem heft de onbalans op door het wasgoed meermaals te verdelen.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk.</li> </ul>
	<p><b>Opmerking:</b> Leg bij het beladen zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.</p>
	<p>Schuimcontrolesysteem voert bij te hoge schuimvorming een extra spoelbeurt toe.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk.</li> </ul>
Trommel schokt na programmastart.	<p>Oorzaak is een interne motortest.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk.</li> </ul>
Bruisend, sissend geluid.	<p>Water wordt onder druk in de wasmiddellade gespoeld.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Geen fout - normaal bedrijfsgeluid.</li> </ul>


<b>Storing</b>	<b>Oorzaak en probleemoplossing</b>
Wasmiddel of wasverzachter druppelt van de manchet en verzamelt zich op de deur of in de manchetplooï.	Teveel wasmiddel/wasverzachter in de wasmiddellade. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Let bij het doseren van het vloeibare wasmiddel en wasverzachter op de markering in de wasmiddellade en doseer niet daarboven.</li></ul>
 kan niet worden bediend.	Droogfase actief. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk.</li></ul>

## 19.1 Noodontgrendeling

### Deur ontgrendelen

**Vereiste:** De afvoerpomp is leeg.  
→ *Pagina 42*

1. **LET OP!** Wegstromend water kan tot materiële schade leiden.
- ▶ Open de deur niet als er water achter het glas te zien is.  
De noodontgrendeling met behulp van gereedschap naar onderen trekken en loslaten.

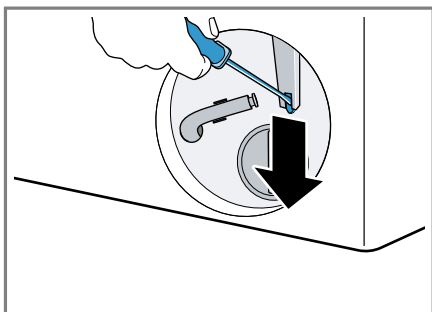

- ✓ Het deurslot is ontgrendeld.
2. De serviceklep plaatsen en vastklikken.
3. De serviceklep sluiten.

---

## 20 Transporteren, opslaan en afvoeren

### 20.1 Apparaat demonteren

**Opmerking:** Meer informatie vindt u in de digitale gebruiksaanwijzing door het inscannen van de QR-code in de inhoudsopgave of op [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).


1. De kraan sluiten.
2. Watertoevoerslang legen.
3. Schakel het apparaat uit.
4. De stekker van het apparaat uit het stopcontact halen.

5. Het sop laten laten weglopen.  
→ *"Afvoerpomp reinigen"*, *Pagina 42*
6. De slangen demonteren.

### 20.2 Transportbeveiligingen plaatsen

Zeker het apparaat voor transport met de transportbeveiligingen om schade te vermijden.

1. Verwijder de 4 afdekkapjes met behulp van een schroevendraaier.

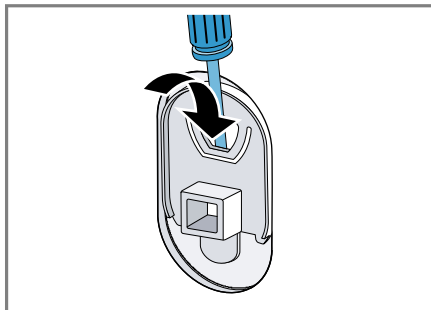

- Bewaar de afdekkapjes.
2. Monteer de 4 transportbeveiligingen. Houd daarbij de beschrijving → *"Transportbeveiligingen verwijderen"*, *Pagina 14* aan en ga in omgekeerde volgorde te werk.

### 20.3 Apparaat opnieuw in gebruik nemen

- ▶ Voor meer informatie, zie  
→ *"Opstellen en aansluiten"*, *Pagina 13* en  
→ *"Wascyclus zonder wasgoed starten"*, *Pagina 20*.



## 20.4 Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

### WAARSCHUWING

#### Kans op gevaar voor de gezondheid!

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- ▶ Het apparaat niet opstellen achter een deur die het openen van de apparaatdeur blokkeert of verhindert.
  - ▶ Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.
1. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
  2. Het netsnoer doorknippen.
  3. Voer het apparaat milieuvriendelijk af.

Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische

apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

## 21 Servicedienst

Originele vervangende onderdelen die relevant zijn voor de werking in overeenstemming met de desbetreffende Ecodesign-verordening kunt u voor de duur van ten minste 10 jaar vanaf het moment van in de handel brengen van het apparaat binnen de Europese Economische Ruimte bij onze servicedienst verkrijgen.

**Opmerking:** Het inschakelen van de servicedienst in het kader van de fabrieksgarantievoorwaarden is gratis.

Gedetailleerde informatie over de garantieperiode en garantievoorwaarden in uw land kunt u opvragen bij onze servicedienst, uw dealer of op onze website.

Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) van het apparaat nodig.

De contactgegevens van de servicedienst vindt u in de meegeleverde servicedienstlijst of op onze website.

### 21.1 Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD)

Het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) vindt u op het typeplaatje van het apparaat.

Het typeplaatje bevindt zich afhankelijk van het model:

- aan de binnenkant van de deur.













## **nl** Servicedienst

- aan de binnenkant van de onderhoudsklep.
- aan de achterkant van het apparaat.

Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

## 22 Verbruikswaarden

De volgende informatie wordt conform de EU-Ecodesign-verordening gegeven. De opgegeven waarden voor andere programma's dan **Eco 40-60** zijn slechts richtwaarden en werden in aansluiting op de geldende normen EN60456 en EN62512 bepaald.

Programma	Bela- ding (kg)	Pro- gram- ma- duur (h:min) <sup>1</sup>	Ener- giever- bruik (kWh/ cyclus) <sup>1</sup>	Water- ver- bruik (l/ cyclus) <sup>1</sup>	Maxi- male tempe- ratuur (°C) 5 min <sup>1</sup>	Centri- fuge- toeren- tal (t/ min) <sup>1</sup>	Rest- vocht- gehalte (%) <sup>1</sup>
Eco 40-60 <sup>2</sup>	10,0	3:55	1,000	74,0	40	1400	53,00
Eco 40-60 <sup>2</sup>	5,0	2:55	0,450	50,0	30	1400	53,00
Eco 40-60 <sup>2</sup>	2,5	2:20	0,180	35,0	22	1400	53,00
Eco 40-60 + Wash+Dry +  <sup>2</sup>	6,0	8:00	3,820	88,0	23	-	-0,1
Eco 40-60 + Wash+Dry +  <sup>2</sup>	3,0	4:00	1,950	53,0	23	-	-0,1
Cottons  20 °C	10,0	4:00	0,500	94,0	22	1400	53,00
Cottons  40 °C	10,0	4:00	1,200	94,0	39	1400	53,00
Cottons  60 °C	10,0	3:23	1,900	94,0	55	1400	53,00
Cottons  40 °C + 	10,0	4:29	1,400	110,0	39	1400	53,00
Easy-Care  40 °C	4,0	2:29	0,800	62,0	44	1400	28,00
Mix   40 °C	4,0	1:00	0,700	48,0	41	1400	55,00
 Wool  30 °C	2,0	0:41	0,200	42,0	23	800	30,00

<sup>1</sup> De werkelijke waarden kunnen door de invloed van waterdruk, hardheid en inlaattemperatuur, omgevingstemperatuur, soort, hoeveelheid en vervuiling van het wasgoed, gebruikt reinigingsmiddel, schommelingen van de stroomvoorziening en geselecteerde bijkomende functies van de opgegeven waarden afwijken.

<sup>2</sup> Testprogramma conform de EU-Ecodesignverordening en de EU-energielabelverordening met koud water (15°C).

## 23 Technische gegevens

Apparaathoogte	84,8 cm
Apparaatbreedte	59,8 cm
Apparaatdiepte	61,6 cm
Apparaatdiepte met gesloten deur	65,4 cm
Apparaatdiepte met geopende deur	114,2 cm
Gewicht	84,8 kg
Maximale belasting	10,0 kg
Netspanning	220-240 V, 50 Hz
⇄ Minimale installatiezekering	10 A
Nominaal vermogen	1900-2300 W
Opgenomen vermogen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uit-toestand: 0,50 W</li> <li>■ Niet-uitgeschakelde toestand: 0,50 W</li> <li>■ Tijd tot de netwerkgebonden stand-by wordt ingesteld (WiFi): 5 min</li> <li>■ Netwerkgebonden stand-by (WiFi): 2,00 W</li> </ul>
Waterdruk	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Minstens: 100 kPa (1 bar)</li> <li>■ Maximaal: 1000 kPa (10 bar)</li> </ul>

---

Lengte van de watertoevoerslang 150 cm

---

Lengte van de waterafvoerslang 150 cm

---

Lengte van de netaansluitkabel 210 cm

Dit product bevat lichtbronnen van de energieklasse F. De lichtbronnen zijn leverbaar als reserveonderdeel en mogen uitsluitend door een hiervoor getrainde monteur worden vervangen.

Meer informatie over uw model vindt u op het internet onder <https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. Dit webadres verwijst naar de officiële EU-productdatabank EPREL. Volg dan de aanwijzingen bij het zoeken naar het model op. De modelidentificatie bestaat uit het teken voor de slash van het E-nummer (E-Nr.) op het typeplaatje. Alternatief vindt u de modelidentificatie ook in de eerste regel van het EU-energielabel.

---

## 24 Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart BSH Hausgeräte GmbH, dat het apparaat met Home Connect functionaliteit voldoet aan de fundamentele vereisten en de overige toepasselijke bepalingen van de Richtlijn 2014/53/EU.


Een uitvoerige RED conformiteitsverklaring vindt u op het internet onder [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) op de productpagina van uw apparaat bij de aanvullende documenten.



<sup>1</sup> Geldt alleen voor landen in de Europese Economische Ruimte

2,4-GHz-band (2400–2483,5 MHz):  
max. 100 mW

5-GHz-band (5150–5350 MHz +  
5470–5725 MHz): max. 100 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	el	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.

AL	GA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.





A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the pencil icon and extending across the width of the page. The lines are evenly spaced and cover the majority of the page area.



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001692893** (020524)

nl