



Evert



MODEL RB80Z

GEBRUIKSAANWIJZING

BELANGRIJKE INSTRUCTIES – BEWAAR DEZE GOED

Dutch Quality Brand

Beste Klant,

Gefeliciteerd met de aanschaf van deze Zoef Robot Ramenwasser.

We hopen dat u veel plezier beleeft aan dit product en dat deze een onmisbare kracht in uw huishouden wordt.

Zoef Robot Evert is eenvoudig in gebruik. Het is echter wel van belang deze gebruiksaanwijzing goed door te lezen, voordat u de Zoef Robot gaat gebruiken.

Tips

Gebruik de ramenwasser frequent, dit levert het beste resultaat op. Als deze af en toe wordt gebruikt zullen de ramen in tussentijd erg vies worden waardoor de doek snel vies wordt. Hierdoor zal het resultaat minder goed zijn.

Maak na elke wasbeurt de schoonmaakdoeken goed schoon.

Sproei/spuit enkele keren water op de ruit.

Niet te veel want dat gaat de ramenwasser glijden en zal van zijn patroon afwijken.

Controleer altijd voor het loslaten of de ramenwasser goed op het raam blijft hangen.

Bevestig altijd het veiligheidskoord zodanig dat de ramenwasser de grond niet kan raken.

Veiligheid voorop!

Zorg ervoor dat u deze gebruiksaanwijzing volledig begrijpt voordat u het apparaat aanzet. Lees voordat u deze Zoef Robot ramenwasser voor het eerst gebruikt alle veiligheidsinstructies zorgvuldig door.

Zoef Robot BV
Snelliusweg 40-22
6827DH Arnhem
service@zoefrobot.nl
0630407787

Veiligheidsinstructies

Toepassing: dit product is geschikt voor het reinigen van alle soorten glatte, vlakke oppervlakken, zoals: glas, vloer, tegels, marmer, enz.

Dit product is een reiniger voor glas. De omstandigheden en veiligheid van de plaats waar het gebruikt kan worden, dienen door de gebruiker te worden beoordeeld.

Veiligheidsmaatregelen voor gebruik

1. Lees de instructies zorgvuldig door, voordat u dit product gebruikt.
2. Zorg ervoor dat u het veiligheidstouw vastmaakt, voordat u het gebruikt. Bind het veiligheidstouw aan het vaste object in het huis om gevaar te voorkomen.
3. Controleer voor gebruik of het veiligheidstouw beschadigd is en of de knoop los zit.
4. Voor glas en ramen zonder balkon moet er een gevaar waarschuwing beneden op de grond worden geplaatst om naderende mensen te alarmeren.
5. De machine moet via een adapter op de stroom worden aangesloten om normaal te kunnen werken.
6. Gebruik de robot alleen als de ingebouwde batterij volledig is opgeladen (groen lampje brandt).
7. Schakel de aan/uitknop in voordat u de machine op het schoon te maken oppervlakte plaatst!
8. Zorg er bij het plaatsen van de machine op het glas voor dat de machine goed wordt geadsorbeerd;
9. Verwijder de machine voordat u de stroom uitschakelt.
10. Zorg er voor gebruik voor dat de reinigingsring op het reinigingswiel is geïnstalleerd om luchtlekkage te voorkomen.
11. Gebruik het niet bij regenachtig of vochtig weer.
12. Spuit geen water rechtstreeks op de machine.
13. Houd de kinderen buiten het gebruik van de machine.
14. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen het niet gebruiken en bedienen. Blijf waakzaam bij het gebruik van het instrument. Laat kinderen niet in het werkgebied van de machine komen.
15. Niet gebruiken op gebarsten glas. Let bij gebruik op reflecterend glas of gecoat glas op voor krassen op het glasoppervlak door wind en zand.
16. Laat het haar, de kledinghoeken, de vingers en enig lichaamsdeel niet in de buurt van de opening van het product of draaiende delen komen.
17. Laat de machine niet inademen in ontvlambare vloeistof of gas, zoals benzine, of gebruik de machine niet in de buurt van ontvlambare vloeistof of gas.

Producteigenschappen

- Toepasbaar op alle diktes glas
- Ook te bedienen met de afstandsbedieningsmodus
- Kunstmatige intelligentietechnologie
- Ultrasoon automatisch watersproeien
- Automatische modus maakt het hele oppervlak in drie richtingen automatisch schoon.
- Reinigingsdoeken van microvezel
- Stopt automatisch na het schoonmaken
- Sterk veiligheidskoord met veiligheidsgesp
- Met de ingebouwde accu (Persistent UPS-systeem) kan de robot 20 minuten standhouden in geval van stroomuitval
- Draadloze afstandsbediening
- Anti-valcontrole-algoritme
- Automatische detectie van raamkozijnen
- Stroomverbruik: 90W, 100-240Vac, 50 ~ 60Hz

Inhoud


- Robot ramenwasser Evert
- Afstandsbediening
- Voedingsadapter (100-240V, 50-60Hz)
- Voedingskabel
- DC-verlengkabel (4m) x 1 (geïntegreerd)
- Schone doeken
- Schone ring
- Veiligheidskabel (4m)
- Gebruikshandleiding

Product Introductie

Adsorptiemodus en vorm	Vacuüm, dubbele cirkel
Gewicht	1050g
Afmeting (LMH)	292X145X69mm
Schone modus	Roterend
Software	AI 4.0
Automatische watersproeitechnologie	Ultrasoon water spuiten
Glasdikte:	Alle diktes
Stroomaansluiting	100~240V ,50/60Hz
Capaciteit	90w
Anti power break 【UPS】	20 minuten
Certification	CE FCC RoHS

Productintroductie

1. Rood licht: foutmelding
Blauw licht: normale werking
Groen lampje: opladen voltooid
Oranje lampje: opladen bezig
2. Ontvanger afstandsbediening
3. Aan-/uitknop
4. Ventilatieopening
5. Watervulopening
6. Aansluiting stroomkabel
7. Aansluiting veiligheidskabel
8. Blauw licht
9. Rood licht
10. Ontvanger afstandsbediening
11. Ontvanger afstandsbediening

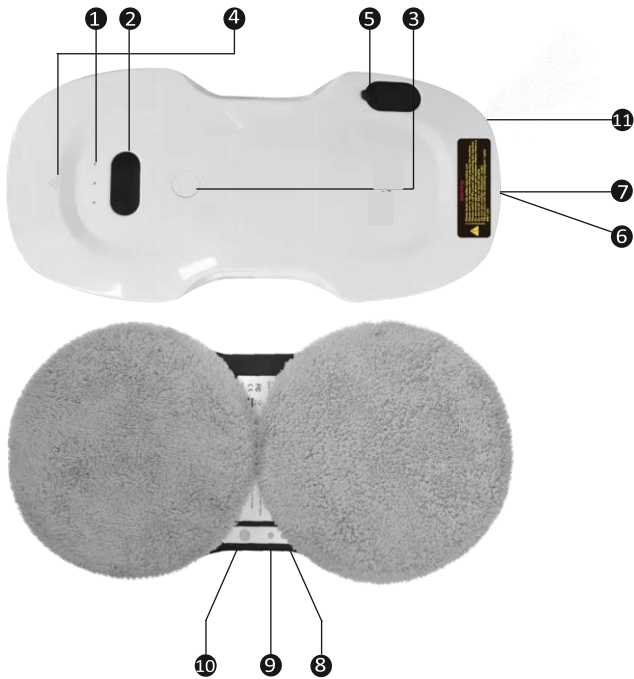

HOE GLAS SCHOON MAKEN?

1. Eerste stap: droogreinen

- Maak het raam voor het eerste gebruik handmatig goed schoon met heet water en een scheutje schoonmaakazijn en/of allesreiniger. Veelal laten andere schoonmaakmiddelen zoals glassex een film achter waardoor er een waas zichtbaar kan worden.
- Voor het eerste gebruik, wordt "**droog schoonmaken**" aangeraden (schakel de watersproeifunctie uit en sproei geen water). Zo wordt het zand van het glasoppervlak verwijderd.
- Als er eerst wat water (wasmiddel) op de reinigingsdoek of glas wordt gesproeid, zal het water (wasmiddel) met het zand worden gemengd en in gele modder veranderen, en het veegresultaat zal zeer slecht zijn.
- Wanneer de machine wordt gebruikt bij zonnig of weer met een lage vochtigheid, is het droogwrijfeffect het beste



Bij het slippen van de robot, dient u water op de doek te spuiten.

2. Tweede stap: Nat reinigen;


Vervang de schone doek, schakel de automatische watersproei functie in of houd het bovenste reinigingswiel schoon en droog. Spuit een beetje afwasmiddel (1 ~ 2 sprays) op het onderste reinigingswiel. Maak niet de hele doek nat. De hele natte doek zal de werking van de machine beïnvloeden.



GEBRUIK STAPPEN

1. Stroom aansluiten:

- Sluit de netsnoer aan op de adapter,
- Steek de L-type schroefdraadconnector in de voedingsconnector van de behuizing en draai deze vast,
- Steek de stekker in het stopcontact

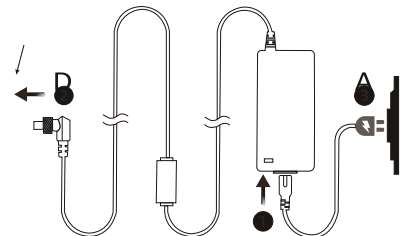


2. Opladen

Ons apparaat heeft een ingebouwde batterij voor stroomvoorziening in geval van stroomuitval

- Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen voor gebruik (groene LED brandt);
- Zet eerst de aan/uit-schakelaar op het apparaat uit, sluit het netsnoer aan en het oranje lampje brandt, wat aangeeft dat het zich in de oplaadstatus bevindt;
- Als het groene lampje brandt, betekent dit dat de batterij volledig is opgeladen.


3. Installeer de reinigingsdoek en de schone ring;

Volgens onderstaande foto moet u ervoor zorgen dat de reinigingsdoek op de reinigingsring wordt geplaatst en dat de reinigingsring correct op het reinigingswiel wordt geplaatst om vacuümlekkage te voorkomen.

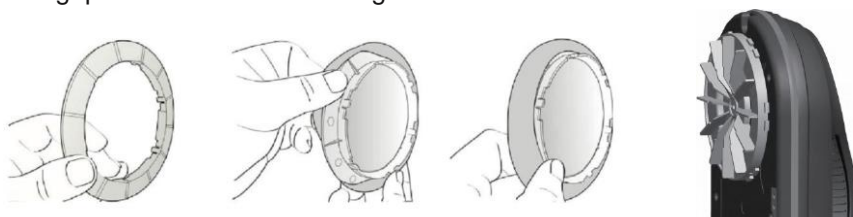

4. Veiligheidsmaatregelen

1. Voor de glazen deuren en ramen zonder balkon moet beneden een gevarenwaarschuwing op de grond worden geplaatst om ervoor te zorgen dat mensen niet naderen
2. Controleer voor gebruik of het veiligheidskoord beschadigd is en vastzit.
3. Zorg ervoor dat u het veiligheidstouw vastmaakt, voordat u het gebruikt en bind het veiligheidstouw vaste aan een voorwerpen in huis om gevaar te voorkomen.

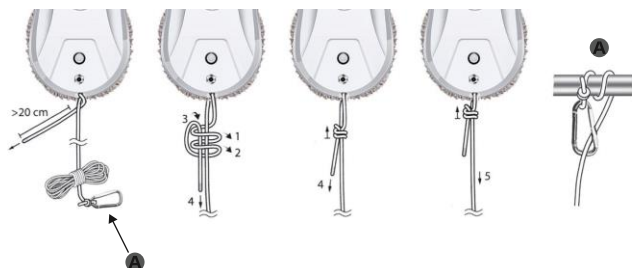

5. Voeg water of schoonmaakmiddel toe.








Gebruik alleen water. Voeg geen ander reinigingsmiddel toe aan het waterreservoir. Open de siliconen hoes en vul de reinigungsoplossing in.



6. Bevestig het apparaat aan het glas

1. Houd de aan/uit-toets 2 seconden lang ingedrukt om de machine te starten en de ventilatorrotatie te bevestigen.
2. Zet de machine op het glas en op enkele centimeters afstand van het raamkozijn.
3. Zorg ervoor dat de machine zicht vastzuigt op het glas voordat u hem loslaat.

7. Automatische modus en handmatige modus

1. Selecteer een van de drie automatische modi op de afstandsbediening om    het raam automatisch volledig schoon te maken. ◦
2. Toets op de  toets om de machine te stoppen.
3. Toets op  om de machine handmatig te bedienen.
4. Toets  om de automatische watersproei functie in te schakelen.
5. Toets op  voor handmatige watersproeimodus

8. Verwijder de robot van het raam

1. Houd de robotramenwasser met één hand vast en schakel met de andere hand de stroom uit (houd de toets 2 seconden lang ingedrukt).
2. Verwijder de ruitenreiniger.

Stroom onderbrekingsfunctie (UPS)

1. In geval van stroomuitval start het apparaat de ingebouwde batterijvoeding, die 20 minuten kan duren.
2. In geval van stroomuitval blijft de robot op dezelfde plaats en zal een waarschuwingsgeluid geven en zullen de rode/ blauwe lampjes afwisselend knipperen. Op dit moment moet de gebruiker de machine zo snel mogelijk de robot verwijderen om te voorkomen dat hij valt.

Het veiligheidskoord kan worden gebruikt om het apparaat voorzichtig terug te trekken; wanneer u aan het veiligheidskoord trekt, moet het koord zo dicht mogelijk bij het glas gehouden worden en niet van het glas af trekken!


AFSTANDSBEDIENING

Van de voor- en achterkant van het product kan het signaal van de afstandsbediening worden ontvangen. Om de batterij van de afstandsbediening te vervangen, drukt u op het batterijklepje onder de achterkant om het te vervangen.




	Automatisch beginnen met schoonmaken		Handmatig schoonmaken
	Handmatig water sproeier		Automatisch links schoonmaken
	Automatisch water sproeien		Automatisch rechts schoonmaken
	Stoppen met schoonmaken		Automatisch naar beneden schoonmaken
	Start of pauze		Automatisch omhoog schoonmaken
	Automatisch van links naar rechts schoonmaken		Automatisch van rechts naar links schoonmaken


Drie intelligente modi

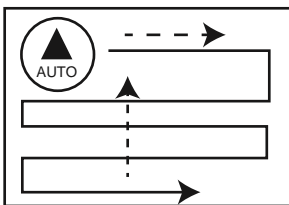

Automatisch omhoog/ omlaag

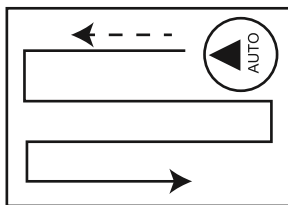

Links naar beneden automatisch

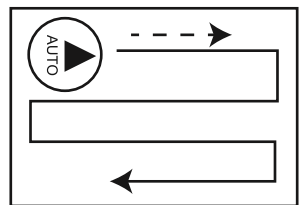

Rechts naar beneden automatisch

Veel gestelde vragen?

1. **Wanneer de reinigingsdoek voor de eerste keer wordt gebruikt (vooral in de vuile omgeving van het buitenste kozijn), kan de machine langzaam werken of zelfs falen.**
 - 1.1. Wanneer de machine is uitgepakt, reinig en droog dan de meegeleverde reinigingsdoek voor gebruik.
 - 1.2. Spuit een beetje water of glaswater op de reinigingsdoek of het oppervlak van het geïnspecteerde glas.
 - 1.3. Nadat de reinigingsdoek nat en droog gedraaid is, plaatsen we ze in de reinigingsring van de machine om te gebruiken
2. **De machine test zichzelf aan het begin van de werking. Als het niet soepel kan lopen en er klinkt een waarschuwingsgeluid, dan betekent dit dat de wrijving te groot of te klein is.**

Gelieve dit te controleren:

 - 2.1. Of de reinigingsdoek te vuil is.
 - 2.2. De wrijvingsefficiëntie van glasstickers en miststickers is relatief laag, dus ze zijn niet geschikt voor gebruik.
 - 2.3. Wanneer het glas erg schoon is, zal het te glad zijn.
 - 2.4. Wanneer de luchtvochtigheid te laag is (airconditioningruimte), zal het glas na vele malen vegen te glad zijn.
3. **Wanneer u op de automatische reinigingsknop ▲ (omhoog) drukt, kan het gebeuren dat de machine de bovenrand van het venster niet automatisch kan detecteren vanwege het verschuiven van de robot.**
 - 3.1. Druk op de Auto ◀ of ▶ toets om over te schakelen naar een van deze automatische reinigingsmodus.
4. **De machine kan de linkerbovenhoek van het glas niet schoonmaken.**


U kunt de handmatige vensterreinigingsmodus van de afstandsbediening gebruiken om het gedeelte af te vegen dat niet is afgeveegd (soms is het glas of de reinigingsdoek glad, is de breedte van het geveegde glas groter en schuift de bovenste regel een beetje, waardoor de bovenste linker positie kan niet worden gewist).
5. **De machine kan de ramen niet volledig reinigen, maar stopt het reinigingswerk vroegtijdig.**

U kunt op auto ◀ of ▶ toetsen om door te gaan met het onvoltooide deel.
6. **Mogelijke redenen voor uitglijden en niet klimmen tijdens het klimmen.**
 - 6.1. De wrijving is te klein. De wrijvingscoëfficiënt van stickers, thermische isolatiestickers of vochtwerende stickers is relatief laag.
 - 6.2. De reinigingsdoek is te nat
 - 6.3. Wanneer het glas erg schoon is, zal het te glad zijn.
 - 6.4. Wanneer de luchtvochtigheid te laag is (airconditioningruimte), zal het glas na vele malen vegen te glad zijn.
 - 6.5. Wanneer u de machine start (druk op ◀ of ▶), plaats de machine AUTO op een afstand van het raamkozijn om een verkeerde beoordeling te voorkomen.

- 7. De machine loopt niet soepel. Mogelijke redenen.**
 - 7.1. De reinigingsdoek is te vuil. Vervang het alstublieft.
 - 7.2. Er zijn verschillende gebieden op het glasoppervlak (glasgebied, stickergebied, thermische isolatiestickergebied of miststickergebied). Gebruik het in een enkel gebied.
 - 7.3. Als de schroef van het reinigingswiel los zit, vergrendel hem dan (vergrendel hem niet te strak, anders kan dit de dikte van de glaslijm aan de onderkant van het raamkozijn of de prestaties van het afgeschuinde raamkozijn beïnvloeden).
- 8. Na reiniging blijven ronde sporen op het glasoppervlak achter.**

De reinigingsdoek is te vuil. Vervang het met een schone doek en veeg het opnieuw af.
- 9. Hoe om te gaan met het waarschuwingsgeluid en het rode lampje dat knippert wanneer de machine stopt met werken vanwege een stroomstoring?**
 - 9.1. Trek het veiligheidskoord voorzichtig terug naar de machine; wanneer u aan het veiligheidskoord trekt, moet het zo ver mogelijk dicht bij het parallelle glas zijn om vallen te voorkomen.
 - 9.2. Zet de machine uit.
 - 9.3. Controleer de draad op slecht contact of gebroken draad.
- 10. De machine stopt bij onbekende obstakels, het rode lampje knippert en er is geen waarschuwingsgeluid. Hoe ermee om te gaan?**
 - 10.1. Bedien de machine met de afstandsbediening naar een veilige locatie. Of trek het veiligheidskoord voorzichtig terug naar de machine; wanneer u aan het veiligheidstouw trekt, moet het zo ver mogelijk dicht bij het parallelle glas zijn om vallen te voorkomen
 - 10.2. Verwijder obstakels op deuren en ramen.
 - 10.3. Controleer of er een oorzaak is van lucht lekkage.
- 11. Er zijn boogmarkeringen op het gepolijste glas als het licht 's nachts schijnt?**

Schakel voor de eerste keer de watersproeifunctie uit en gebruik een schone doek om het zand te verwijderen. Voor het tweede gebruik, reinigt u de schone doek en vervangt u deze, schakelt u de watersproeifunctie in of houdt u het bovenste reinigingswiel schoon en droog en spuit u een beetje afwasmiddel of schoonmaakazijn op het onderste reinigingswiel (1 of 2 sprays), niet volledig nat. Dit, kan het boogspoor elimineren. Alle natte reinigingsdoeken zullen de werking van de machine beïnvloeden.
- 12. De machine heeft alle vensters schoongemaakt, maar kan niet automatisch stoppen.**

Druk op de  toets om de bewerking te stoppen.
- 13. De machine spuit geen water!**
 - 13.1. Controleer of de schakelaar voor de watersproeifunctie is ingeschakeld.
 - 13.2. Reinig het ultrasone spuituitlaat met een schone, zachte doek.
 - 13.3. Controleer de watertank of er water is en of de toegevoegde reinigingsoplossing schoon en zuiver is.

Veiligheidsinstructies voor voeding / batterij

- Gebruik de standaard voedingsadapter. Het gebruik van andere soorten netsnoeren of adapters leidt tot storingen of gevaar.
- Gebruik een geschikt stopcontact en plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer en de adapter. Schakel bij onderhoud aan de machine eerst de stroom uit en trek de stekker van de voedingsadapter uit het stopcontact.
- Wanneer u de stroomadapter gebruikt, moet u zorgen voor een goede ventilatie rond de stroomvoorziening. Bedek de voedingsadapter niet met andere voorwerpen.
- Beïnvloed de normale warmteafvoer van stroomaanpassing.
- Gebruik de voedingsadapter niet in een zeer vochtige omgeving. Raak de voedingsadapter niet aan met natte handen of voeten.
- Gebruik het netsnoer en de adapter volgens het label op de adapter.
- Gebruik geen beschadigd netsnoer en adapter.
- De voedingsadapter is een onderdeel met hoge spanning. Probeer het niet te repareren. Als de adapter of het netsnoer is beschadigd of is blootgesteld aan overmatige vochtigheid, vervangt u de voedingsadapter.
- Als de batterij van dit product niet correct wordt gebruikt, kan dit brand of chemische brandwonden veroorzaken. Breek of sluit dit product niet kort, of zet het niet in een temperatuur boven 60 ° C, of verbrand dit product. Behandel dit product niet als huishoudelijk afval, maar lever het in bij het plaatselijke inleverpunt voor elektrische en elektronische apparatuur.
- Om de levensduur van de ingebouwde batterij te behouden, dient u deze elke 4-6 maanden op te laden, om een normaal gebruik van de batterij te garanderen.

Veiligheidswaarschuwingen

- Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed.
- Zorg ervoor dat u zich houdt aan de indicatieve waarschuwingen met betrekking tot het product.
- Stel de machine niet bloot aan regen of een vochtige plaats, houd de machine uit de buurt van vloeistoffen.
- Stel de machine niet bloot aan zonlicht of hitte.
- Houd de machine en accessoires buiten het bereik van kinderen.
- Bedrijfstemperatuur: 0°C ~ 40°C.
- Opslagtemperatuur: - 10°C ~ 50°C.