

PROXTAR

ELECTRIC CHAINSAW BL-HY-6



HANDLEIDING IN VERSCHILLENDE TALEN

MANUAL IN DIFFERENT LANGUAGES

 NEDERLANDS	_____	Pagina: 2
 ENGLISH	_____	Page: 32
 DEUTSCH	_____	Seite: 62
 FRANÇAIS	_____	Page: 92



INHOUDSOPGAVE



INLEIDING	3
ALGEMEEN	4-5
BETEKENIS VAN SYMBOLEN	6
WAARSCHUWINGEN	7-10
ESSENTIËLE VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN	11
PERSOONLIJK GEBRUIK EN VEILIGHEID	12-14
BESCHERMING EN TOEPASSING	15
VEILIGHEID MET BETREKKING TOT ELEKTRONICA	16
OPSLAG VAN ELEKTRISCH GEREEDSCHAP	17
ONDERHOUD VAN ELEKTRISCH GEREEDSCHAP	18
ONDERDELEN ELEKTRISCH GEREEDSCHAP	19
MEEGELEVERDE ACCESSOIRES	20
VOORBEREIDEN OP GEBRUIK	21
SPANNING VAN DE ZAAGKETING CONTROLEREN	22
INSPECTIE EN LADEN VAN DE ACCU	23
INSTALLEREN EN VERWIJDEREN VAN DE ACCU	24
ACTIVEREN EN DEACTIVEREN VAN ELEKTRISCH GEREEDSCHAP	25
SMEREN VAN DE KETING	26
BESCHERMKAP SCHOONMAKEN EN INSTALLEREN	27
KETING WISSELEN	28-29
SPECIFICATIES	30
RECYCLING & CONTACTGEGEVENS	31



INLEIDING



We waarderen dat u voor Proxtar heeft gekozen. Onze producten worden met grote zorg ontworpen om te voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en de specifieke behoeften van onze klanten. Dit resulteert in betrouwbare producten die zelfs onder zware omstandigheden hun kwaliteit behouden.

Proxtar biedt u niet alleen hoogwaardige producten, maar ook uitmuntende service. Ons team staat klaar om u advies en instructies te geven.

Voor uw veiligheid en om optimaal gebruik te maken van uw Proxtar-product, raden wij sterk aan deze handleiding aandachtig door te nemen voordat u begint. Het negeren van de adviezen en waarschuwingen kan leiden tot schade aan het product of ernstig letsel.

- Lees deze handleiding zorgvuldig door voor gebruik.
- Bewaar de handleiding op een veilige plaats voor toekomstige referentie.
- De informatie in deze handleiding bevat essentiële aanwijzingen om ernstig letsel of ongevallen te voorkomen.





ALGEMEEN



Algemene Veiligheidsinstructies

- Wees bewust van de risico's en mogelijke gevolgen van onjuist gebruik van het elektrisch gereedschap. Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan de zaag en daarbij behoren producten.
- Zorg ervoor dat alle gebruikers goed geïnformeerd zijn over de gevaren van het gebruik van elektrisch gereedschap, accu en oplader. Dit voorkomt verwondingen en zelfs dodelijke ongevallen. Lees de handleiding grondig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.
- Gebruikers dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:
 - De gebruiker moet volledig uitgerust zijn met de juiste beschermingsmiddelen.
 - Alleen personen die fysiek en mentaal in staat zijn om veilig met elektrisch gereedschap om te gaan, mogen deze bedienen. Mensen met beperkte vaardigheden dienen altijd onder toezicht te staan van een ervaren gebruiker.
- Gebruik elektrisch gereedschap enkel volgens de aanwijzingen in deze handleiding en voor de daarvoor bestemde doeleinden.
- Indien elektrisch gereedschap tijdens het gebruik defect raakt of niet naar behoren werkt, stop dan direct en verwijder de accu. Neem contact op Proxtar.
- Elektrisch gereedschap is uitsluitend ontworpen voor particulier gebruik en mag niet worden ingezet voor commerciële doeleinden.



ALGEMEEN



- Mocht elektrisch gereedschap vallen, in water terechtkomen of beschadigd raken, stop dan onmiddellijk met werken en neem de accu uit de zaag. Laat de zaag controleren door Proxtar voordat u deze weer gaat gebruiken.
- Onderhoud en reinig elektrisch gereedschap zorgvuldig. Zorg ervoor dat de handgrepen schoon en vrij van olie of vuil blijven om optimale grip en controle te waarborgen.

Veiligheidsrichtlijnen voor Gebruik en Opslag

- Gebruik elektrisch gereedschap niet in omgevingen met hoge temperaturen, open vuur of in de buurt van andere warmtebronnen zoals ovens of radiatoren. Bewaar elektrisch gereedschap en accu op een koele en droge plek, bij voorkeur niet lager dan +20 °C en niet hoger dan +70 °C.
- Vermijd het gebruik van elektrisch gereedschap op plaatsen met hevige trillingen, rook, chemicaliën of giftige dampen. Zorg ervoor dat elektrisch gereedschap altijd buiten het bereik van kinderen wordt opgeslagen.
- Zorg ervoor dat elektrisch gereedschap en accu goed worden onderhouden. Bewaar het gereedschap op een droge plaats en verwijder de accu na gebruik om de levensduur te verlengen. Vocht kan leiden tot schade aan de elektrische componenten en corrosie veroorzaken. Buiten bereik van kinderen houden.
- Na gebruik moet elektrisch gereedschap worden schoongemaakt en de accu verwijderd. Bewaar beide op een veilige en droge plaats.



BETEKENIS VAN SYMBOLEN



**Gehoer
bescherming**



Luisteren



Kijken



Goed



Recycle



**Veiligheids
bril**



**Stevig
schoeisel**



**Handleiding
Lezen**



Kinderen



Handschoenen



Regen



Hoorbaar geluid



Vlambaar



**Gehoer
bescherming**



Afhouden



Huisdieren



Fout



Waarschuwing



Niet weggooien



WAARSCHUWINGEN



*

Belangrijke waarschuwingen:

- Gebruikers die onvoldoende geïnformeerd zijn, kunnen de risico's van het gebruik van elektrisch gereedschap , accu of acculader verkeerd inschatten. Dit kan leiden tot ernstig of zelfs fataal letsel voor henzelf of anderen.
- Zorg voor gebruik dat je de handleiding leest, begrijpt en goed bewaart.
- Als je elektrisch gereedschap , accu of acculader aan iemand anders overhandigt, geef dan ook de handleiding mee.
- Controleer of de gebruiker aan de volgende eisen voldoet:
- De gebruiker is uitgerust.
- De gebruiker is zowel lichamelijk, zintuiglijk als mentaal in staat om veilig met elektrisch gereedschap te werken. Gebruikers die beperkte capaciteiten hebben, mogen enkel werken onder toezicht of volgens duidelijke instructies.
- De gebruiker begrijpt de risico's van het gebruik van elektrisch gereedschap , accu en acculader.
- Zorg ervoor dat elektrisch gereedschap niet wordt gebruikt door personen die onder invloed zijn van alcohol, medicijnen of drugs.
- De gebruiker dient meerderjarig te zijn en te werken volgens nationale regelgeving en veiligheidsnormen.
- Bij twijfel of onzekerheid, neem contact op met de verkoper of fabrikant.



WAARSCHUWINGEN



Specifieke waarschuwingen:

- Voorwerpen die worden weggeslingerd: Tijdens het gebruik kunnen voorwerpen met hoge snelheid worden weggeslingerd. Dit kan letsel veroorzaken.
- Draag een goed aansluitende veiligheidsbril die voldoet aan de relevante veiligheidsnormen.
- Draag een stevige lange werkbreek.
- Draag handschoenen om handletsel te voorkomen bij gebruik van elektrisch gereedschap
- Lang haar: Zorg ervoor dat lang haar stevig vastgebonden is (bijvoorbeeld in een paardenstaart), zodat het niet in elektrisch gereedschap verstrikt kan raken, wat ernstig letsel kan veroorzaken.
- Vallende takken: Tijdens werkzaamheden waarbij takken kunnen vallen, bestaat er een risico op hoofdletsel.
- Indien risico op vallende takken, draag dan een veiligheidshelm.
- De zaagketting draait in linksomrichting
- Elektrisch gereedschap moet altijd met twee handen worden gebruikt om optimale controle en veiligheid te waarborgen tijdens het werk; plaats hierbij één hand op het handvat en vervolgens de tweede hand om het gereedschap stevig vast te houden.



WAARSCHUWINGEN



Onervaren personen, kinderen en dieren kunnen zich niet bewust zijn van de gevaren die verbonden zijn aan het gebruik van elektrisch gereedschap onder bepaalde omstandigheden. Zij kunnen daardoor ernstig gewond raken of er kan materiële schade ontstaan.

- Houd kinderen, dieren en niet-gekwalficeerde personen uit de buurt van de werkplek.
- Laat elektrisch gereedschap nooit onbeheerd achter tijdens gebruik.
- Voorkom dat kinderen toegang hebben tot elektrisch gereedschap.
- Als elektrisch gereedschap niet goed functioneert, kunnen de veiligheidsmechanismen mogelijk niet meer werken. Dit kan leiden tot ernstige verwondingen of schade.
- Gebruik elektrisch gereedschap niet als deze defect is.
- Vervang onderdelen van elektrisch gereedschap op de juiste manier.
- Bij twijfel, neem contact op met de leverancier
- Als de zaagketting in aanraking komt met harde materialen, kunnen er vonken ontstaan. Dit kan leiden tot ernstig letsel of schade, vooral in brandbare omgevingen.
- Vermijd het gebruik van elektrisch gereedschap in gebieden waar brandgevaar aanwezig is.
- Pas op voor terugslag van het elektrisch gereedschap en vermijd contact met de punt van het zaagblad.

Lees aandachtig

- De aanwijzingen in deze handleiding wijzen op potentiële schade en hoe deze te voorkomen.



WAARSCHUWINGEN



- Gebruik elektrisch gereedschap , de accu en de oplader uitsluitend zoals beschreven in deze handleiding. Elektrisch gereedschap is geen speelgoed en gebruik deze alleen waarvoor bedoeld.
- Onjuist gebruik van elektrisch gereedschap, de accu of de oplader kan leiden tot ernstige verwondingen en materiële schade veroorzaken.

Uitleg over reactiekrachten tijdens het gebruik van de punt van het zaagblad

Bij het gebruik van de punt van het zaagblad kunnen verschillende krachten ontstaan die de controle over de kettingzaag kunnen beïnvloeden. Dit zijn:

- Naar binnen trekken (pulling in): Dit gebeurt wanneer de onderkant van de zaagketting aan de voorzijde van de punt contact maakt met het materiaal. De zaag kan dan plotseling in het materiaal worden getrokken, wat onverwachte bewegingen veroorzaakt.
- Terugduwen (pushing back): Wanneer de bovenkant van de zaagketting aan de voorzijde van de punt het hout raakt, kan de zaag naar achteren worden geduwd richting de gebruiker. Dit kan leiden tot verlies van controle over de zaag.
- Terugslag (kickback): Dit is het gevaarlijkste effect en treedt op als de bovenkant van de punt van het zaagblad een object raakt. Hierdoor kan de zaag met grote kracht omhoog en naar achteren worden geslagen richting de gebruiker.

Zorg ervoor dat je tijdens het zagen de punt van het zaagblad zoveel mogelijk vermijdt en houd altijd een stevige grip op de kettingzaag om deze krachten te beheersen en gevaarlijke situaties te voorkomen.



ESSENTIËLE VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN



- Houd kinderen en anderen op een veilige afstand terwijl het gereedschap in gebruik is. Zorg ervoor dat niemand in contact komt met bewegende onderdelen tijdens het werken.
- Gebruik alleen de door de fabrikant aanbevolen accu's. Het gebruik van een ongeschikte accu kan brandgevaar veroorzaken of tot verwondingen leiden. Dit geldt ook voor de acculaders.
- Lees en begrijp alle instructies grondig voordat u elektrisch gereedschap gebruikt. Onjuist gebruik kan leiden tot elektrische schokken, brandwonden of andere ernstige verwondingen. Bewaar de instructies goed voor toekomstig gebruik.
- Gebruik elektrisch gereedschap niet in de nabijheid van brandbare stoffen, zoals vloeistoffen, gassen of stof. Deze kunnen vlam vatten en brand of explosies veroorzaken.
- Zorg dat de werkomgeving schoon en goed verlicht is. Rommelige en slecht verlichte werkplekken verhogen het risico op ongelukken.



PERSOONLIJK GEBRUIK EN VEILIGHEID



- Draag passende werkkleding. Losse kledingstukken, sieraden of accessoires kunnen vast komen te zitten in bewegende onderdelen. Houd lang haar vastgebonden en vermijd het dragen van losse kleding, sieraden of accessoires.
- Voorkom dat het gereedschap per ongeluk wordt ingeschakeld. Verwijder de accu wanneer het apparaat niet in gebruik is en voordat je onderhoud of aanpassingen uitvoert. Zorg ervoor dat uw vinger niet op de schakelaar zit voordat je het gereedschap aansluit op de accu.
- Wees altijd alert en let goed op tijdens het werken met elektrisch gereedschap. Vermijd het gebruik ervan onder invloed van alcohol, drugs, of medicatie. Dit kan je reacties vertragen en ernstige ongelukken veroorzaken.
- Werk alleen in stabiele en veilige posities. Houd altijd je evenwicht, vooral bij werkzaamheden op hoogte of in moeilijke houdingen. Zo kan u in onverwachtste situaties elektrisch gereedschap beter onder controle houden. Gebruik het elektrisch gereedschap niet vanuit een boom, dak, ladder of iets anders onstabiel.
- Gebruik geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een veiligheidsbril, handschoenen, masker, werkschoenen, veiligheidshelm en gehoorbescherming wanneer dat vereist is. Deze bescherming kan helpen verwondingen te voorkomen bij het gebruik van elektrisch gereedschap.
- Verwijder afstelgereedschap of moersleutels voordat het elektrische gereedschap wordt ingeschakeld. Gereedschap of sleutels die in bewegende onderdelen van het apparaat blijven zitten, kunnen letsel veroorzaken.



PERSOONLIJK GEBRUIK EN VEILIGHEID



- Houd het elektrisch gereedschap alleen vast bij de geïsoleerde grepen, omdat de zaagketting in contact kan komen met verborgen bedrading. Zaagkettingen die contact maken met een stroomvoerend draad kunnen de blootgestelde metalen delen van het elektrisch gereedschap stroomvoerend maken en de gebruiker een elektrische schok geven.

- Wanneer er een tak wordt gezaagd die onder spanning staat, dan moet er gelet worden op de terugvering daarvan. Wanneer de spanning in de houtvezels wordt losgelaten, dan kan de verende tak de gebruiker raken en/of het elektrisch gereedschap uit de hand gooien.

- Wees uiterst voorzichtig bij het zagen van struiken en jonge boompjes. Het dunne materiaal kan de zaagketting grijpen en naar je toe worden geslingerd of je uit balans trekken.

- Draag het elektrisch apparaat uitgeschakeld en van je lichaam af. Plaats altijd de beschermkap over het zaagblad bij transport of opslag. Juiste omgang vermindert het risico op onbedoeld contact met de bewegende apparatuur.

- Volg de instructies voor het smeren, spannen van de ketting en het vervangen van het blad en ketting.

Een onjuist gespannen of gesmeerde ketting kan breken of de kans op terugslag vergroten.

- Zaag alleen hout. Gebruik het elektrisch apparaat niet voor andere doeleinden, zoals het zagen van metaal, plastic, steen of andere niet-houten materialen. Onjuist gebruik kan gevaarlijke situaties veroorzaken.



PERSOONLIJK GEBRUIK EN VEILIGHEID



- Elektrisch gereedschap moet altijd met twee handen worden gebruikt om optimale controle en veiligheid te waarborgen tijdens het werk; plaats hierbij één hand op het handvat en vervolgens de tweede hand om het gereedschap stevig vast te houden.

- Houd alle delen van het lichaam uit de buurt van het elektrisch gereedschap wanneer deze in werking is. Zorg ervoor dat het elektrisch gereedschap geen contact maakt met iets voordat je de deze start. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik kan ervoor zorgen dat je kleding of lichaam verstrikt raakt in de apparatuur.

- Elektrisch gereedschap is niet bedoeld voor het vellen van bomen. Gebruik van elektrisch gereedschap voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is, kan leiden tot ernstige verwondingen voor de gebruiker of omstanders.


- Volg alle instructies bij het verwijderen van vastzittend materiaal, het opbergen of onderhouden van het elektrisch apparatuur. Zorg ervoor dat de schakelaar uitstaat en de accu is verwijderd.

Opmerking: Deze waarschuwing geldt voor machines met afneembare of verwisselbare accu's.

- Houd het elektrisch gereedschap stevig vast met beide handen, duimen en vingers rond de handgrepen. Positioneer je lichaam en armen zodanig dat je de terugslagkrachten kunt opvangen. Terugslag kan beheerst worden als de juiste voorzorgsmaatregelen genomen worden. Laat het apparaat nooit los.




BESCHERMING EN TOEPASSING

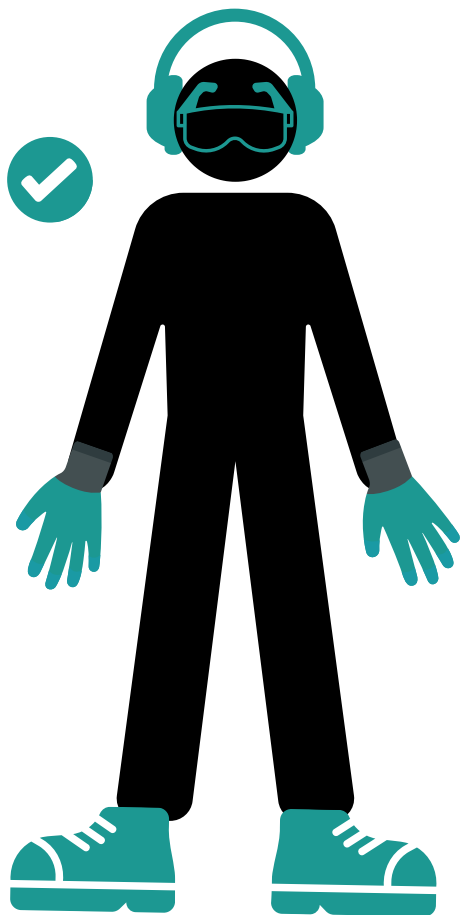

Bij gebruik van elektrisch gereedschap, draag altijd gehoorbescherming, veiligheidsbril, handschoenen en stevige schoenen.



1

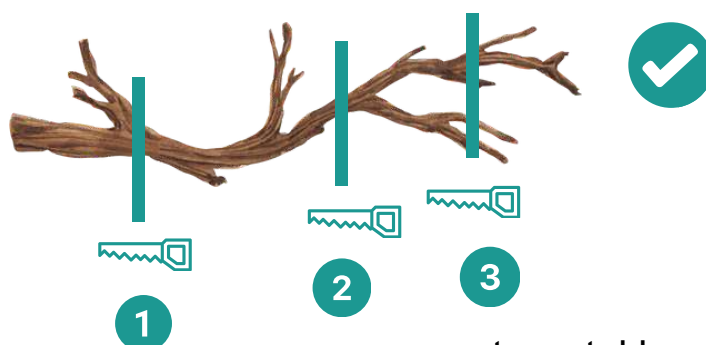

zaag grotere takken altijd in meerdere delen.



Werk nooit met elektrisch gereedschap boven schouder hoogte. Dit helpt onbedoeld puntcontact te voorkomen en zorgt voor een betere controle over de snoeizaag in onverwachte situaties.



houd huisdieren en kinderen altijd uit de buurt van elektrisch gereedschap.



VEILIGHEID MET BETREKKING TOT ELEKTRONICA

- Voer geen zelfonderhoud of reparaties uit aan elektrisch gereedschap of accu. Neem voor onderhoud en reparaties altijd contact op met Proxtar.
- Controleer altijd of de netspanning en frequentie overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje van de acculader.
- Elektrisch gereedschap is niet waterbestendig. Gebruik deze niet in regen of vochtige omgevingen om het risico op elektrische schokken of schade aan het apparaat te vermijden.
- Elektrisch gereedschap kan vonken genereren. Vermijd het gebruik van elektrisch gereedschap in omgevingen met ontvlambare vloeistoffen, gasen of stof, om vonkvorming en ontploffingsgevaar te voorkomen.
- Dompel het apparaat nooit onder in water. Als het toch nat wordt, schakel het direct uit en neem contact op met Proxtar
- Zorg ervoor dat je tijdens het laden altijd controleert of de netspanning overeenkomt met de specificaties op de acculader. Verkeerde netspanning of netfrequentie kan leiden tot overspanning bij de acculader en kan hierdoor beschadigd raken.
- Houd het apparaat uit de buurt van hittebronnen en gebruik het niet in omgevingen waar de temperatuur erg hoog is.
- Tijdens het opladen kan een verkeerde netspanning of frequentie leiden tot overspanning en schade aan de accu.



Gebruik elektrisch gereedschap nooit in de regen of in een vochtige omgeving.



OPSLAG VAN ELEKTRISCH GEREEDSCHAP



Opslag elektrisch gereedschap

Schakel elektrisch gereedschap uit en verwijder de accu wanneer deze niet in gebruik is. Sla elektrisch gereedschap alleen op als deze aan de voorwaarden voldoen:

- Bewaar elektrisch gereedschap op een veilige plek, zodat deze niet kan omvallen of verschuiven en buiten bereik van kinderen blijft.
- Zorg dat de zaag schoon, droog en goed gesmeerd is.
- Het wordt aanbevolen om de accu op te slaan met een laadpercentage van 100% herkenbaar aan drie groene ledlampjes.

Opslag van de accu heeft de volgende voorwaarden:

- Bewaar de accu buiten bereik van kinderen.
- Zorg dat de accu schoon, droog en veilig in een gesloten ruimte opgeborgen is.
- Bewaar de accu altijd losgekoppeld van elektrisch gereedschap en in een ruimte met de juiste temperatuur.
- Laad een lege accu op voordat je deze opbergt. Bewaar de accu met een laadniveau van 100%
- Bewaar je de accu in de oplader, Trek de netstekker dan uit het stopcontact.
- Indien de accu niet opgeborgen wordt volgens instructies, kan dit voor schade aan de accu zorgen

Op deze manier vermijd je schade aan de apparatuur en zorg je voor een veilige opslag en gebruik van elektrisch gereedschap en accu.



ONDERHOUD VAN ELEKTRISCH GEREEDSCHAP

Schoonmaken van elektrisch gereedschap

- Schakel elektrisch gereedschap uit en verwijder de accu.
- Maak elektrisch gereedschap schoon met een vochtige doek.
- Reinig de ventilatieopeningen met een borstel.
- Verwijder de deksel.
- Reinig de ruimte rondom het kettingwiel met een vochtige doek.
- Verwijder troep uit de accuschacht en maak deze schoon met een vochtige doek.
- Reinig de elektrische contacten in de accuschacht met een zachte borstel
- Plaats de deksel terug.

Reinigen van zaagblad en ketting

- Zet het elektrisch gereedschap uit en verwijder de accu.
- Haal het zaagblad en de zaagketting los.
- Reinig de sleuven met een zachte borstel.
- Maak de zaagketting schoon met een zachte borstel.
- Monteer het zaagblad en de ketting opnieuw.
- Smeer de zaagketting door middel van het automatische olie systeem.

Accu schoonmaken

- Reinig de accu met een vochtige doek. Let op dat deze niet nat is, maar licht vochtig is.

Acculader schoonmaken

- Trek de stekker van de acculader uit het stopcontact.
- Maak de acculader schoon met een vochtige doek. Let op dat deze niet nat is, maar licht vochtig is.
- Gebruik een zachte borstel om de elektrische contacten van de acculader schoon te maken.

Let op! onderhoud de onderdelen goed en op de juiste manier. Zo gaan de onderdelen langer mee!

Gebruik alleen vervangende zaagbladen en kettingen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. Onjuiste vervangingen kunnen leiden tot kettingbreuk en/of terugslag. Volg de onderhoudsinstructies van de fabrikant.





MEEGELEVERDE ACCESORIES

15



16



17



18



19

3X



20



22



VOORBEREIDEN OP GEBRUIK



Lees de volgende pagina's aandachtig door, voordat u gebruikt maakt van elektrisch gereedschap.

Controleer of al de accessoires aanwezig zijn

- Lader
- 2 accu's
- Schroevendraaier
- Reserve kettingen
- Dopsleutel
- Bril
- Olie flesje



De volgende pagina's bespreken we het volgende:

1. **Spanning van de zaagketting controleren.**
2. **Beschermkap controleren voor gebruik.**
3. **Hoe het olie systeem gebruiken/smeren van ketting.**
4. **Accu's controleren.**
5. **Accu monteren aan elektrisch gereedschap.**

Doorloop al deze stappen voordat u gebruikt maakt van elektrisch gereedschap. Onjuist gebruikt kan leiden tot ernstige verwondingen. Test elektrisch gereedschap altijd voor gebruik. Activeer elektrisch gereedschap 10 seconden, controleer hierbij op falen of gebreken aan het apparaat.



SPANNING VAN DE ZAAGKETTING CONTROLEREN



Verwijder altijd eerst de accu, voordat u de zaagketting op spanning gaat zetten



Draai moer 3 los met de meegeleverde dopsleutel



Stel de spanning van de ketting in door de schroef 9 links of rechtsom vast of lossen te draaien.



Controleer de spanning van de ketting door aan de ketting te trekken. De ketting moet 3mm los komen. Dit is de beste spanning.



Draai moer 3 weer vast met de dopsleutel.



INSPECTIE EN LADEN VAN DE ACCU



Controleer of de accu vrij is van schade. Bij zichtbare beschadigingen of lekkage, dient de accu te worden vervangen. Gebruik de accu niet als deze vochtig is.



Controleer de accuspanning door op de aan-knop te drukken. 3 lampjes is 100 procent.

Voor instructies over het opladen van de accu, zie de betreffende pagina. Als er geen indicatie verschijnt, gebruik de accu niet en neem contact op met Proxtar.



Doe de voedingskabel in de accu en steek de voeding in het stopcontact.;-Voor het eerste gebruik moet de accu volledig worden opgeladen. -Controleer of het oppervlak van de accu schoon en droog is voordat u deze oplaadt. -De oplader kan alleen worden gebruikt met accu's met hetzelfde voltage. Wij raden u aan uitsluitend de door ons geleverde oplader te gebruiken. - Nadat de accu volledig is opgeladen, haalt u de stekker uit het stopcontact. Verwijder de accu uit de oplader. -Wanneer de machine langere tijd niet wordt gebruikt, kunt u de accu het beste opgeladen bewaren. De accu moet minstens één keer per 3 maanden worden gebruikt en opgeladen.



INSTALLEREN EN VERWIJDEREN VAN DE ACCU



1. Schuif de accu in de voet van elektrisch gereedschap
2. Duw de accu stevig aan totdat je een klik hoort of voelt.



3. Om de accu te verwijderen, druk je de zwarte ontgrendelknop aan de bovenkant in.
4. Houd de ontgrendelknop ingedrukt en trek de accu eruit.



ACTIVEREN EN DEACTIVEREN VAN ELEKTRISCH GEREEDSCHAP



1. Om elektrisch gereedschap aan te zetten, druk je eerst op knop 4 en vervolgens op knop 5.



2. Om het apparaat uit te schakelen, laat je beide knoppen tegelijkertijd los.

3. Controleer of het elektrisch gereedschap goed werkt door te kijken en te luisteren naar de werking.





SMEREN VAN DE KETTING



Altijd eerst de accu verwijderen!

1



Draai de oliedop los.

2



Gebruik smeerolie voor zaag kettingen en doe deze in het reservoir. (10ml)

3



Draai de oliedop vast.

4



Druk de oliedop 2x in.

Smeer de ketting vóór er een nieuwe accu geplaatst wordt. Nadat het smeerolie in het reservoir gedaan is en de oliedop vastgedraaid is, plaatst u de accu terug. Neem uw hand weg en activeer elektrisch gereedschap voor een paar seconden.



BESCHERMKAP SCHOONMAKEN EN INSTALLEREN



Altijd eerst de accu verwijderen!



Verwijder na gebruik met uw vingers of een borstel zaagsel.



Je kan de beschermkap instellen door schroef 10 aan of los te draaien. Doe dit alleen als de kap te los of te vast zit.



KETTING WISSELEN




Altijd eerst de accu verwijderen!

1



Vervang alleen een ketting voor een nieuwe ketting. Open hiervoor de verpakking. Gebruik geen oude kettingen.

2

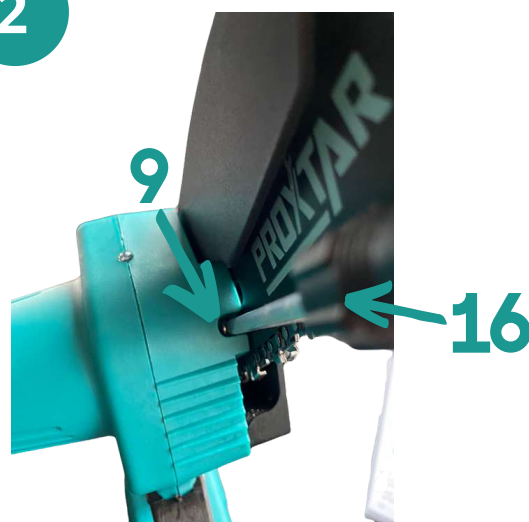

Draai schroef 9 los om de spanning van de ketting af te halen. Doe dit met de meegeleverde schroevendraaier.

3



Draai moer 3 los met de meegeleverde dopsleutel.

4



Verwijder de kap. Nu kan de ketting en zaagblad er makkelijk afgehaald worden.



KETTING WISSELEN



Altijd eerst de accu verwijderen!



Span nu de nieuwe ketting om het zaagblad heen. Let erop dat de ketting niet verkeerd om zit. Hierboven ter illustratie wat de juiste richting van de ketting is.



U kan het zaagblad weer compleet terugplaatsen. Let op plaats de ketting goed om het tandwiel.

Zie pijl: Let op dat deze schroef goed aansluit in het zaagblad.

Voer de volgende instructies opnieuw uit in omgekeerde volgorde, zodat u het elektrisch gereedschap opnieuw kan gebruiken.



SPECIFICATIES



Model nummer	BL-HY-6
Accu soort	LI-ION
Accu capaciteit	3000 MAH
Vermogen	600W
Gewicht product	0.87KG
Beveiliging accu	Overlaadbeveiliging
Beveiliging elektrisch gereedschap	Dodemansknop
Afmetingen set	41 x 15.2 x 19.5 cm
Geluidsniveau	95 db(A)
Kettingsnelheid	6 M/S
Ingang accu	100--240 VAC
Uitgang accu	21V 1A
Zaagblad lente	6 inch
Zaagblad materiaal	65 mangaanstaal
Zaagketting materiaal	65 mangaanstaal



RECYCLING & CONTACTGEGEVENS

Recycling

Zet elektrisch gereedschap aan het einde van zijn levensduur niet bij het reguliere afval, maar breng deze naar een door de overheid aangewezen inzamelpunt voor recycling.

Deze symbolen geven aan dat dit product niet bij het normale afval mag worden weggegooid.



Contactgegevens

Bedrijfsnaam: JSM-Agency

Merknaam: ProXtar

Adres: Argonweg 17, 3812RB, Amersfoort

KvK nummer: 88133532

2024 Copyright JSM-Agency

Deze handleiding is auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan om de tekst of afbeeldingen te kopiëren, verspreiden of wijzigen zonder vooraf toestemming te vragen aan de auteurs. Ongeoorloofd gebruik kan juridische gevolgen hebben, zoals een schadevergoeding. Neem contact op met de auteurs als je toestemming wilt vragen voor het gebruik van deze handleiding of delen ervan.

EU-Conformiteitsverklaring

Wij:
Bedrijfsnaam JSM-Agency
Straatnaam Argonweg 17
Postcode 3812RB
Stad Amersfoort
Land Nederland

Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant

Verklaren dat dit document van toepassing is op de volgende product(en):

Productnaam Mini kettingzaag
Merknaam ProXtar
Modelnummer BL-HY-6

Europese richtlijnen/verordeningen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot de datum van ondertekening):

2014/30/EU
2006/42/EC
2011/65/EU

Europese geharmoniseerde normen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot de datum van ondertekening):

EN 62841-1:2015 + A11:2022 EN 62841-4-1:2020 EN ISO 12100: 2010 EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021 EN 63000:2018

Notified Body (indien gebruikt)
CEPROM S.A.
EC Type-examination certificate No. 409.1-ET-12024

4 Cijferig Nummer
1802

De ondergetekende treedt op namens de CEO van de vennootschap,



Julian Prinsen, CEO
13-05-2024
Amersfoort