

- Trámy, nosníky, krokvy nesmú byť rezané ani zrezávané pre montáž spotrebiča.
- Spotrebič prosím neumiestňujte v blízkosti záclon alebo iných horľavých materiálov. Môže dôjsť k vzniku požiaru.
- Spotrebič nesmie byť za žiadny okolností zakrytý izolačným alebo podobným materiálom.
- Ohrievač musí byť namontovaný minimálne 1,8 metra nad zemou.
- Ohrievač sa nesmie umiestniť hneď pod výstupom zásuvky.


POPIS KOMPONENTOV

1. Jednotka vyhrievača
2. Prepínacie lanko
3. Podstavec

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Ostráňte všetko balenie a obalový materiál spotrebiča.
- Napájaci kábel zapojte do zásuvky. (Poznámka: Pred zapojením spotrebiča skontrolujte, či napätie uvedené na spotrebiči zodpovedá napätiu siete. Napätie 220 V-240 V, 50/60 Hz)

INŠTRUKCIE K MONTÁŽI NA STENU

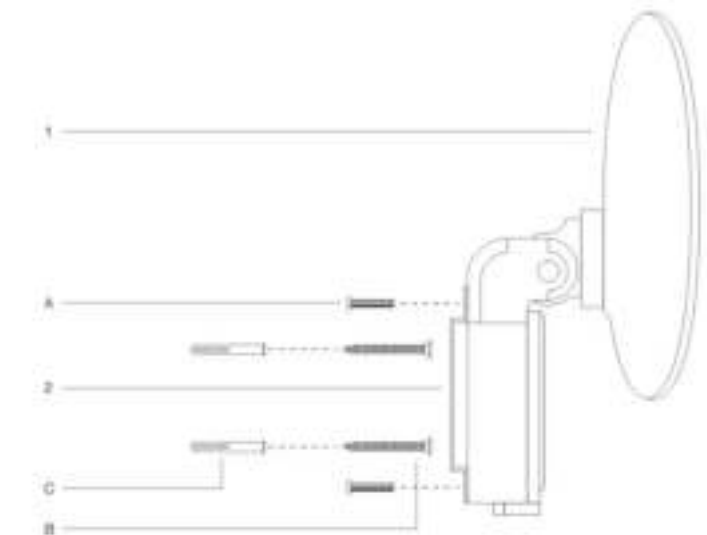

- Pomocou ceruzky označte polohy otvorov a vyvrtajte 4 otvory do vhodne pevnej vonkajšej steny, napoložujte stenový stojan (2) minimálne 2 m nad zemou. Pomocou vodováhy (nedodáva sa) zabezpečte, aby otvory boli vyrovnané. Pomocou prilepovej vŕtačky (nedodáva sa) vyvrtajte otvory v polohách, ktoré ste si označili.
- Do vyvrtaných otvorov vložte 4 univerzálne hmoždinky (C). Vložte 4x skrutky (B) hmoždínok a nechajte prečnievať hlavičky. Stojan pripievajte k ohrievaču (1) pomocou 3x skrutiek (A) tak, že ich vložíte do otvorov so závitmi v zadnej časti jednotky.
- Stojan zaveste na 4 skrutky v stene.

POUŽÍVANIE

- Spotrebič vždy zapájajte do uzemnenej zásuvky.
- Spotrebič umiestnite tak, aby okolo jednotky bolo minimálne 50 cm voľného miesta.
- V prípade dažďa alebo zlého počasia spotrebič nikdy nepoužívajte, priamo ho odpojte zo zásuvky a spotrebič uložte na suché miesto.
- Zabezpečte, aby sa deti, osoby s mentálnym postihnutím a domáce zvieratá ku kúreniu nikdy nepriblížovali. Nikdy sa nedotýkajte kúrenia, pretože sa môžete veľmi vážne poraniť!
- Na nastavenie požadovaného režimu kúrenia potiahnite prepínacie lanko.
- Nasledujúca tabuľka uvádza zoznam rôznych nastavení kúrenia. Pre ďalšiu polohu potiahnite za lanko.
- Na vypnutie spotrebiča niekoľkokrát potiahnite za lanko, dokiaľ sa nezobrazí symbol 0.

Symbol	Režim kúrenia	Výkon
0	Vypnuté	0 Wattov
1	Nízky výkon	650 Wattov
2	Stredný výkon	1300 Wattov
3	Vysoký výkon	2000 Wattov

- Konvektor nie je termostaticky ovládaný a vyžaruje teplo, dokiaľ sa nevyhne. Konvektor majte vždy pod dozorom, pokiaľ je zapnutý.
- Pozor! pokiaľ používate spotrebič s nízkym prúdom elektrickej rozvodnej siete, napríklad keď ste v kempu. V polohe 1 by malo byť možné spotrebič používať v elektrickej rozvodnej sieti s nízkym prúdom. Ale na vypnutie spotrebiča je treba vybrať polohy 2 a 3, čo môže spôsobiť preťaženie elektrickej rozvodnej siete.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením odpojte spotrebič od elektrickej siete a počkajte, kým vychladne.
- Spotrebič očistite vlhkou handričkou. Nikdy nepoužívajte ostré a drsné čistiace prostriedky, spongiu ani drôtenku, pretože by mohli dôjsť k poškodeniu spotrebiča.
- Kúrenie nikdy nečistíte vodou, nikdy ho neponárajte do vody ani inej kvapaliny.
- Pravidelne odstraňujte nečistoty a hmyz za mriežkou s pomocou vysávača.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE



Tento spotrebič nesmie byť na konci životnosti likvidovaný spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa zlikvidovať v recyklačnom stredisku určenom pre elektrické a elektronické spotrebiče. Tento symbol na spotrebiči, v návode na obsluhu a na obale upozorňuje na túto dôležitú skutočnosť. Materiály použité v tomto spotrebiči je možné recyklovať. Recykáciou použitých domácich spotrebičov výraznou mierou prispievate k ochrane životného prostredia. Informácie o zberných miestach vám poskytnú miestne úrady.

Podpora

Všetky dostupné informácie a náhradné diely nájdete na www.tristar.eu