

 MAINTRO

BAARDTRIMMER BT2400



6 IN 1

GEMAAKT IN CHINA



Algemeen

De producten van Maintro zijn ontworpen om te voldoen aan de hoogste normen van kwaliteit, functionaliteit en design. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

Waarschuwing

- Gebruik dit apparaat voor het beoogde gebruik zoals beschreven in de handleiding.
- Gebruik dit product niet als het niet correct werkt, als het gevallen, beschadigd of in het water gevallen is.

Inhoud

1. Baardtrimmer
2. T-blade
3. U-blade
4. Detailer
5. Neustrimmer
6. Shaver
7. Bodygroomer
8. Opzetkammen T-blade (3mm, 6mm, 9mm, 12mm)
9. Opzetkam U-blade
10. Opzetkam Bodygroomer
11. Verstelbare opzetkam T-blade
12. Laadstation
13. Smeerolie
14. Schoonmaakborsteltje
15. Oplaadsnoer
16. Handleiding (NL/FR/EN)



Beeldende uitleg

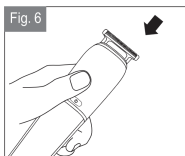
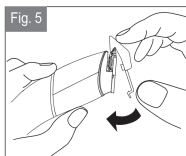
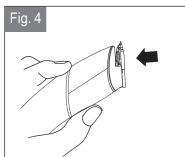
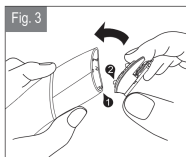
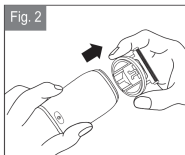
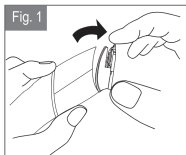


Fig. 1/ Fig. 2 Demontage T-blade/U-blade

Fig. 3/ Fig. 4 Montage T-blade/U-blade

Fig. 5/ Fig. 6 Montage opzetkam T-blade

Beeldende uitleg

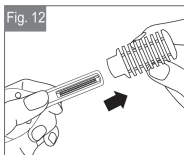
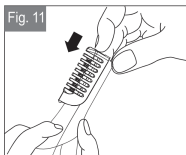
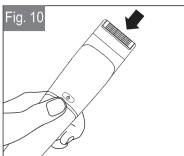
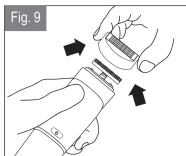
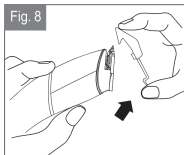
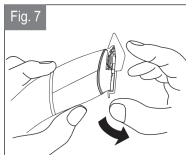


Fig. 7/ Fig. 8 Demontage opzetkam T-blade

Fig. 9/ Fig. 10 Demontage/montage kopstuk Shaver

Fig. 11/ Fig. 12 Montage/demontage opzetkam Bodygroomer

Beeldende uitleg

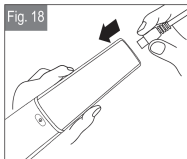
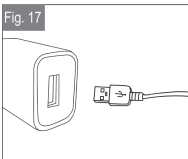
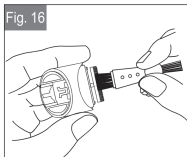
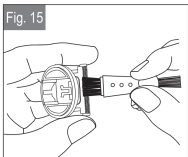
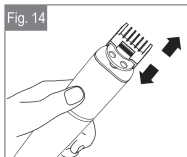
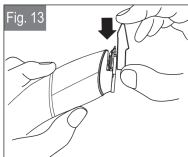


Fig. 13/ Fig. 14 Montage/verstellen opzetkam U-blade

Fig. 15/ Fig. 16 Schoonmaken opzetstukken T-blade/U-blade/Shaver

Fig. 17/ Fig. 18 Oplaadsnoer verbinden

Beeldende uitleg

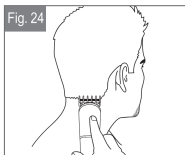
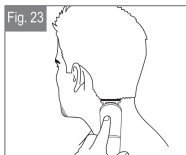


Fig. 19/ Fig. 20 Trimmen baard/snor met T-blade/U-blade

Fig. 21/ Fig. 22 Trimmen bakkebaarden met T-blade/U-blade

Fig. 23/ Fig. 24 Trimmen nek met T-blade/U-blade

Beeldende uitleg

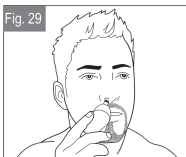
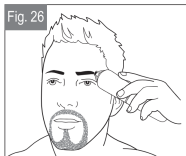


Fig. 25/ Fig. 26 Trimmen haar/wenkbrauw met Detailer

Fig. 27/ Fig. 28 Trimmen lichaam met Bodygroomer

Fig. 29 Trimmen neushaar met Neustrimmer

Fig. 30 Scheren gezichtshaar met Shaver

Aan de slag

Laad uw persoonlijke trimmer op.

Voordat u uw persoonlijke trimmer voor het eerst gebruikt, moet u deze 8 uur opladen.


1. Zorg ervoor dat het product is uitgeschakeld.
2. Sluit het oplaadsnoer aan op een adapter (5.0V 1000mA) en sluit deze daarna aan op het lichtnet. De oplaadindicator gaat branden.
3. Het product kan opgeladen worden via het laadstation of direct via het oplaadsnoer (Fig. 17/ Fig. 18).

Attentie

- Uw persoonlijke trimmer kan niet worden overladen. Als het product echter gedurende langere tijd (2-3 maanden) niet zal worden gebruikt, haal dan de stekker uit het stopcontact en berg het op. Laad uw persoonlijke trimmer volledig op wanneer u hem weer wilt gebruiken.
- Om de levensduur van de batterijen te behouden, laat u ze elke zes maanden leeglopen en laadt u ze daarna 14-16 uur op.

Het apparaat verstellen T-blade

- Middels de 4 standaard opzetkammen (3mm, 6mm, 9mm, 12mm) kan de gewenste lengte van de T-blade worden bepaald. Deze opzetkammen zijn bijzonder geschikt voor nauwkeurig scheren op vaste lengtes (Fig. 5/ Fig. 6/ Fig. 7/ Fig. 8).



Aan de slag

Het apparaat verstellen T-blade

- Met behulp van de verstelbare opzetkam kan de gewenste lengte van de T-blade eenvoudig worden ingesteld. De beschikbare lengtemogelijkheden variëren van 1mm tot 9mm, met tussenstappen van 0,5mm. De verstelbare opzetkam biedt gebruiksgemak aan personen die hun haar op verschillende lengtes scheren.



Het apparaat verstellen U-blade

- De opzetkam van de U-blade kan worden versteld naar vier verschillende lengtes (1,6mm, 2,6mm, 3,6mm, 4,6mm). Dit aanpassen gebeurt middels een schuifmechanisme (Fig. 13/ Fig. 14).



Het apparaat verstellen Bodygroomer

- De Bodygroomer kan worden versteld naar drie verschillende lengtes (2,8mm, 5,8mm, 9,8mm). De bijhorende kam is standaard bevestigd aan de Bodygroomer (Fig. 11/ Fig. 12).



Gebruikmaken van BT2400

Gebruik van de T-blade/U-blade

1. Bevestig de T-blade/U-blade aan het apparaat (Fig. 3/ Fig. 4). Als u het apparaat voor het eerst gebruikt, begin dan met de maximale lengte-instelling om te voorkomen dat u onbedoeld te veel lengte verwijdert.
2. Plaats de platte bovenkant van de T-blade/U-blade tegen de huid (Fig. 19/ Fig. 20/ Fig. 21/ Fig. 22/ Fig. 23/ Fig. 24).
3. Beweeg het apparaat langzaam door het haar, waarbij u indien nodig herhaalt vanuit verschillende richtingen. Het is aan te raden om zoveel mogelijk met de richting van de haargroei mee te scheren om huidirritatie te minimaliseren. Als het gewenste resultaat niet bereikt wordt, kan tegen de richting van de haargroei in scheren overwogen worden.
4. Als er tijdens het gebruik haarophoping in het opzetstuk of tussen de kam plaatsvindt, schakel dan het apparaat uit, verwijder het opzetstuk van het apparaat en maak het opzetstuk en de kam schoon met behulp van de borstel. Het niet verwijderen van opgehoopt haar kan de scheerprestaties negatief beïnvloeden.

Gebruik van de Detailer

1. Bevestig de Detailer aan het apparaat.
2. Houd het apparaat zodanig vast dat de Detailer uw gezicht zachtjes raakt (Fig. 25/ Fig. 26).
3. Gebruik korte, gecontroleerde bewegingen om rond uw baard/snor te scheren. Gebruik uw vrije hand om de huid strak te trekken; dit zorgt ervoor dat de haren recht op gaan staan, wat het scheerproces vergemakkelijkt.
4. De Detailer is niet bedoeld voor grotere oppervlakken; hiervoor kunt u de T-blade of U-blade gebruiken. De Detailer is ideaal voor precisiewerk en details.

Gebruikmaken van BT2400

Gebruik van de Bodygroomer

1. Bevestig de Bodygroomer aan het apparaat.
2. Gebruik de bijgeleverde kam voor de gewenste lengteinstelling.
3. Scheer het volledige lichaam (Fig. 27/Fig. 28).

Gebruik van de Neustrimmer

1. Bevestig de Neustrimmer aan het apparaat.
2. Plaats de Neustrimmer voorzichtig in het neusgat of oor (Fig. 29).
3. Beweeg de Neustrimmer zachtjes in en uit het neusgat of oor, terwijl u tegelijkertijd draait.
4. Zorg ervoor dat u de Neustrimmer niet verder dan 6mm in uw neusgat of oor steekt.

Gebruik van de Shaver

1. Bevestig de Shaver aan het apparaat.
2. Beweeg in op- en neergaande bewegingen over het gebied dat volledig glad geschoren moet worden (Fig. 30).
3. Gebruik de Shaver om huidirritatie te voorkomen.
4. Gebruik de Shaver alleen op haar dat korter is dan 3mm. Indien nodig, scheer eerst met andere opzetstukken om het haar tot een geschikte lengte te brengen.
5. Gebruik de Shaver na het scheren om eventueel overtollig haar weg te werken.

Belangrijke opmerkingen

- Maak het apparaat na elk gebruik schoon.
- Gebruik geen bijtende middelen voor het schoonmaken.
- De baardtrimmer is spatwaterdicht. De baardtrimmer direct drogen na nat gebruik. Niet onder de kraan houden of onder de de douche gebruiken.
- Alle opzetstukken en kammen kunnen in water worden gewassen.
- Voor het reinigen van de Shaver moet eerst het kopstuk worden verwijderd (Fig. 9/ Fig. 10).
- Droog de opzetstukken en kammen goed af na het wassen met water.
- Verwijder tussen het scheren door ophopend haar met de bijgeleverde schoonmaakborstel (Fig. 15/ Fig. 16).
- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld tijdens het schoonmaken en het verwisselen van de opzetstukken en kammen.
- Vermijd het gebruik van lotions en vergelijkbare producten voordat je het apparaat gebruikt.
- Scheer in de richting van de haargroei.
- Voor optimale prestaties en scheercomfort moet het haar droog zijn voordat u gaat scheren.
- Onderhoud de messen regelmatig door ze te smeren met de bijgeleverde olie.
- Als het apparaat aan uw haren trekt in plaats van scheert, reinig het dan grondig en smeer de messen opnieuw in met de bijgeleverde olie.
- Zorg goed voor het apparaat en de opzetstukken om te voorkomen dat de scheerprestaties negatief worden beïnvloed.
- Zet het apparaat na gebruik in de LOCK-modus (AAN/UIT-knop +- 5 sec. ingedrukt houden). Doe dit opnieuw om te ontgrendelen.

Belangrijke opmerkingen



- Laad het apparaat pas op wanneer het leeg is om de levensduur van de accu te behouden.
- Bewaar dit apparaat en alle bijbehorende onderdelen in een droge ruimte.
- Houd dit apparaat en alle bijbehorende onderdelen uit de buurt van temperaturen boven 60 graden Celsius.
- Wikkel het snoer niet om het apparaat.
- Wees bijzonder voorzichtig bij het trimmen van wenkbrauwen met de Detailer om schade rondom de ogen te voorkomen.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het is aangesloten op een stopcontact.
- Zorg ervoor dat de stekker en het snoer niet nat worden.
- Gebruik het apparaat niet met natte handen.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat je het apparaat schoonmaakt.
- Gebruik uitsluitend de onderdelen die zijn meegeleverd met het apparaat.
- Bewaar dit apparaat buiten het bereik van kinderen. Het gebruik van dit apparaat door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of gebrek aan ervaring en kennis, kan gevaarlijk zijn. Personen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid moeten expliciete instructies geven of toezicht houden op het gebruik van het apparaat.
- Dit apparaat heeft een garantie van 1 jaar.
- Gebruik alleen uw eigen baardtrimmer om het risico op infecties te minimaliseren.
- Controleer bij het niet reageren van het apparaat of deze in LOCK-modus staat.
- Het apparaat kan gebruikt worden tijdens het opladen.

Bescherm het milieu

- Werp de accu niet in vuur. Ze kunnen exploderen of schadelijke stoffen vrijgeven.
- Doe het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg bij het reguliere huishoudelijk afval, maar breng het naar een door de overheid aangewezen inzamelpunt voor recycling. Hiermee draagt u bij aan het beschermen van het milieu (Fig. 31).

Het verwijderen van de batterij

1. Haal de stekker van de trimmer uit het stopcontact om het risico op elektrische schokken te voorkomen.
2. Verwijder de achterkant van de trimmerkap door eerst voorzichtig het rubberen paneel van het product te wrikken met een platte schroevendraaier. Gebruik een schroevendraaier om de AAN/UIT-knop voorzichtig los te wrikken. Gebruik vervolgens een schroevendraaier om de bovenste behuizing los te schroeven en een platte schroevendraaier om de bovenste behuizing los te wrikken van het product. Hierdoor worden de batterijen blootgelegd.
3. Knip met behulp van een draadknipper de draden door die naar de batterijen leiden.
4. Til de batterij voorzichtig uit de behuizing met behulp van een schaar. Zorg ervoor dat de verbinding tussen het apparaat en de stroomleiding verbroken is.
5. Draai de aansluitdraden totdat ze breken om de verbinding te verbreken (Fig. 32).

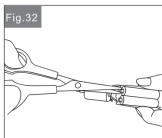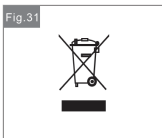

 MAINTRO



Specificaties

Invoer: AC 110-240V

Uitvoer: 5.0V 1000mA

Oplaadtijd: 120 minuten

Werktijd: 90 minuten

Bedraad/draadloos