

# Fontastic®

Smart Item Finder

**FonTag Smart**



Works with

**Apple Find My**

**D** [Bedienungsanleitung](#) **1**

**GB** [User Manual](#) **11**

**E** [Manual del usuario](#) **20**

**I** [Manuale d'uso](#) **30**

## Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Fontastic® FonTag Smart-Finder entschieden haben. Der FonTag Smart-Finder bietet eine einfache und sichere Möglichkeit, persönliche Objekte aufzufinden, indem Sie die iOS-App **Wo ist?** auf Ihrem iPhone, iPad oder Mac verwenden.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und beachten Sie die Sicherheitshinweise. Bewahren Sie bitte diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

### Lieferumfang:


- FonTag Smart-Finder
- Knopfzelle Typ CR2032
- Schlüsselanhänger
- Bedienungsanleitung

### Zusätzlich benötigt:

- Apple-/ iOS-Gerät

### Smart-Finder aktivieren

Ziehen Sie den Streifen seitlich aus dem Gehäuse, um den Kontakt zwischen Batterie und Gerät herzustellen. Der Smart-Finder ist aktiviert.

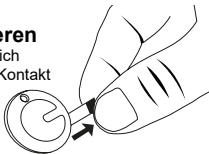


### Taste & Ton-Beschreibung

**Einschalten:** Drücken Sie einmal auf das Gehäuse des Smart-Finders (langer Signalton).

**Ausschalten:** Drücken Sie 3 Sekunden lang auf das Gehäuse des Smart-Finders (2-maliger Signalton).

**Zurücksetzen:** Drücken Sie 5-mal nacheinander das Gehäuse des Smart-Finders und halten Sie es anschließend gedrückt, bis ein langer Piepton ertönt (bitte entfernen Sie den Smart-Finder aus Ihrer **Wo ist?**-App bevor Sie es zurücksetzen).

**Ton abspielen:** In der **Wo ist?**-App auf „**Ton abspielen**“ drücken (13-maliger Piepton).

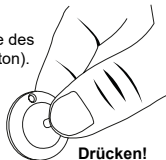

### An-/Ausschalten

**Einschalten:** Drücken Sie einmal auf das Gehäuse des Smart-Finders, um das Gerät einzuschalten. Es sollte einmal piepen, um anzuzeigen, dass es eingeschaltet ist.

**Ausschalten:** Drücken Sie 3 Sekunden lang auf das Gehäuse des Smart-Finders, um das Gerät auszuschalten. Sie hören 2 kurze Pieptöne, die signalisieren, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

### App installieren

Zum Betrieb mit einem Mobilgerät benötigen Sie die kostenlose iOS-App **Wo ist?**, die auf allen Apple-Geräten vorinstalliert ist.

Die App, stellt die Verbindung zwischen Ihrem FonTag Smart-Finder und Ihrem Mobilgerät her.

**HINWEIS:** Um die Apple **Wo ist?**-App zum Auffinden dieses Smart-Finders zu verwenden, wird die neueste Version von iOS, iPadOS oder macOS empfohlen.

Die App **Wo ist?**-App auf der Apple Watch erfordert die neueste Version von watchOS.

## Koppeln

1. Aktivieren Sie die Bluetooth®-Funktion iOS-Gerätes und schalten Sie den Finder ein.
2. Öffnen Sie die **Wo ist?-App** und wählen „**Objekte**“.
3. Wenn Sie noch kein Objekt hinzugefügt haben, wählen Sie „**Objekt hinzufügen**“ und dann „**Anderes unterstütztes Objekt**“ aus. Wenn Sie bereits ein Objekt hinzugefügt haben, tippen Sie auf „+“ und wählen „**Anderes Objekt hinzufügen**“. Der automatische Suchlauf startet. Das Gerät wird unter dem Namen „**FonTag Smart**“ angezeigt. Tippen Sie auf „**Verbinden**“, sobald Ihr Finder gefunden wurde.
4. Geben Sie einen Namen (z.B. Schlüsselbund) ein und wählen Sie ein passendes Emoji für Ihren Smart-Finder. Tippen Sie auf „**Fortfahren**“.
5. Sie erhalten nun die Information, dass der Finder mit Ihrer Apple-ID verknüpft ist. Tippen Sie auf „**Akzeptieren**“.
6. Als letztes wird Ihnen eine Reihe an Funktionen erklärt. Tippen Sie nach dem Lesen auf „**Fertigstellen**“. FonTag Smart wurde nun erfolgreich zu Ihrer Liste verbundener Geräte hinzugefügt.

## Smart-Finder finden, wenn er in der Nähe ist

Öffnen Sie die **Wo ist?**-App und wählen Sie die Registerkarte „**Objekte**“. Tippen Sie auf Ihren FonTag Smart-Finder in der Liste verbundener Geräte.

Tippen Sie auf „**Ton abspielen**“, damit der Smart-Finder einen Piepton abgibt. Tippen Sie auf „**Ton stoppen**“, um die Signaltöne zu beenden, sobald Sie ihn gefunden haben.

## Smart-Finder-Standort finden

Öffnen Sie die **Wo ist?**-App und wählen Sie die Registerkarte „**Objekte**“. Tippen Sie auf Ihren FonTag Smart-Finder in der Liste verbundener Geräte. Ihr Finder-Standort wird auf der Karte mit einem Zeitstempel und dem zugewiesenen Emoji angezeigt. Um zum Standort des Smart-Finders zu navigieren, tippen Sie auf „**Route**“, um Apple Maps zu öffnen.

## Mitteilungen

Öffnen Sie die **Wo ist?**-App und wählen Sie die Registerkarte „**Objekte**“. Tippen Sie auf Ihren FonTag Smart-Finder in der Liste. Aktivieren Sie unter „**Mitteilungen**“ die Funktion „**Beim Zurücklassen benachrichtigen**“. Durch Aktivierung der Funktion erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn der Smart-Finder sich nicht mehr in Reichweite des gekoppelten Gerätes befindet.

Aktivieren Sie unter „**Mitteilungen**“ die Funktion „**Bei Fund benachrichtigen**“. Sie erhalten Mitteilungen über den Standort des Smart-Finders, wenn er von einem anderen **Wo ist?**-Gerät lokalisiert wird.

**Hinweis: „Bei Fund benachrichtigen“ kann nur aktiviert werden, wenn sich Ihr Smart-Finder außerhalb der Reichweite befindet.**

## Aktivieren des Modus „Verloren“

Aktivieren Sie den **Modus „Verloren“**, wenn Sie Ihren Schlüsselfinder verloren haben. Öffnen Sie die **Wo ist?**-App und wählen Sie die Registerkarte „**Objekte**“. Tippen Sie auf Ihren Smart-Finder in der Liste. Tippen Sie unter **Modus „Verloren“** auf „**Aktivieren**“.

Ein Bildschirm mit Details zum Modus wird angezeigt, tippen Sie auf „**Weiter**“. Geben Sie Ihre Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein und tippen Sie auf „**Weiter**“. Sie können eine Nachricht eingeben, die an die Person weitergegeben wird, die Ihren Gegenstand findet. Tippen Sie auf „**Aktivieren**“, um diese Funktion zu aktivieren.

***Hinweis:** Wenn der Modus „Verloren“, aktiviert ist, wird „Bei Fund benachrichtigen“ automatisch aktiviert.*

***Hinweis:** Wenn der Modus „Verloren“ aktiviert ist, ist Ihr Smart-Finder gesperrt und kann nicht mit einem neuen Gerät gekoppelt werden.*

## Smart-Finder zurücksetzen

Entfernen Sie den Smart-Finder aus der **Wo ist?**-App. Öffnen Sie **Wo ist?**-App und wählen Sie die Registerkarte „**Objekte**“. Tippen Sie auf Ihren Smart-Finder in der Liste. Vergewissern Sie sich, dass der **Modus „Verloren“** deaktiviert ist. Scrollen Sie zum unteren Ende des Bildschirms und tippen Sie auf „**Objekt entfernen**“. Eine Zusammenfassung wird geöffnet, tippen Sie zur Bestätigung auf „**Entfernen**“.

Nachdem der Smart-Finder erfolgreich aus der **Wo ist?**-App entfernt wurde. Drücken Sie 5 Mal

nacheinander das Gehäuse des Smart-Finders und halten Sie es anschließend gedrückt, bis ein langer Piepton ertönt. Der Smart-Finder ist nun zurückgesetzt und kann mit einer neuen Apple ID/einem neuen iOS-Gerät gekoppelt werden.

## Unerwünschte Verfolgung

Wenn ein **Wo ist?**-Netzwerkgerät, das von seinem Besitzer getrennt wurde, im Laufe der Zeit mit Ihnen unterwegs ist, werden Sie benachrichtigt und **Wo ist?** sendet eine Benachrichtigung an Ihre Apple-Geräte. Diese Funktion ist unter iOS oder iPadOS 14.5 oder höher verfügbar. Diese Funktion wurde speziell entwickelt, um Personen davon abzuhalten, Sie ohne Ihr Wissen zu verfolgen.

## FAQ:

### 1. Wie werden die Objekte geortet?

Wenn ein Gegenstand für eine gewisse Zeit von seinem Besitzer getrennt ist, kann er von anderen Apple-Geräten in **Wo ist?** gefunden werden, und der Besitzer kann beginnen, den Standort des Geräts zu ermitteln.

### 2. Wie kann man überprüfen, ob das Gerät eingeschaltet ist?

Nachdem Sie das Gerät erhalten haben, drücken Sie die Taste in der Mitte des Geräts, und das Gerät wird piepen, was anzeigt, dass das Gerät gestartet wurde. Wenn es keine Reaktion gibt, versuchen Sie bitte, das Gerät zurückzusetzen, wenn immer noch keine Reaktion erfolgt, versuchen Sie bitte, die Batterie zu ersetzen oder kontaktieren Sie unser Kundendienstteam für die Bearbeitung.

### 3. Wie verhindert das Gerät eine unerwünschte Verfolgung?

Wenn ein Find-My-Network-Zubehörteil, das von seinem Besitzer getrennt wurde, mit der Zeit bei Ihnen bleibt, werden Sie auf eine von zwei Arten benachrichtigt:

- Wenn Sie ein iPhone, iPad oder einen iPod touch besitzen, sendet Wo ist? eine Benachrichtigung an Ihr Apple-Gerät. Diese Funktion ist unter iOS oder iPad iOS 14.5 oder höher verfügbar.
- Wenn Sie weder ein iOS-Gerät noch ein Smartphone besitzen, gibt ein Wo ist?-Netzwerkgerät, das sich für eine bestimmte Zeit nicht bei seinem Besitzer befindet, einen Ton ab, wenn es bewegt wird.

### 4. Warum kann ich das Gerät mit Bluetooth-Verbindung nicht finden?

Versuchen Sie, das Gerät zurückzusetzen, indem Sie 5 Mal auf die Taste klicken und sie gedrückt halten, bis ein Piepton ertönt ODER Sie können versuchen, die Batterie auszutauschen ODER Sie müssen zuerst die Kopplung zwischen diesem Gerät und einer anderen Apple ID aufheben und dann die Verbindung erneut versuchen.

## Batterie

FonTag Smart enthält eine Knopf-Batterie. Die Batterie muss möglicherweise während der Lebensdauer des Produkts ausgetauscht werden. Ersetzen Sie sie nur durch Batterien desselben Typs (CR2032) und desselben Werts und achten Sie auf die richtige Polarität.

### Austausch der Batterie:

1. Zerlegen Sie das Produkt durch den Spalt zwischen der oberen und unteren Abdeckung in zwei Teile.
2. Entfernen Sie die Batterie.
3. Legen Sie die CR2032-Batterie mit der positiven (+) Seite nach oben in den Smart-Finder ein.
4. Verbinden Sie die obere Abdeckung und die untere Abdeckung und drücken Sie sie fest zusammen.

### Sicherheit und Handhabung

- Das Gerät enthält empfindliche elektronische Komponenten, einschließlich der Batterien, und kann beschädigt werden, die Funktionalität beeinträchtigen oder Verletzungen verursachen, wenn er fallen gelassen, verbrannt, durchstoßen, zerdrückt, zerlegt oder übermäßiger Hitze oder Flüssigkeit oder Umgebungen mit hohen Konzentrationen von Industriechemikalien ausgesetzt wird.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung verwendet werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Produkt ist kein Spielzeug für Kinder, bewahren Sie es für Kinder unzugänglich auf.

### Technische Daten:

- MFi-Zertifiziert
- Kompatibel mit iOS 14.5 und höher

- Triaxialer SC7A20 Beschleunigungssensor
- BT V 5.2
- BLE-Sendeleistung: +4dBm
- Übertragungsdistanz: 40-50m (offene Umgebung)
- Weltweite Ortung
- Batterie-Typ: CR2032 nicht wiederaufladbar
- Spannung: 2.6V~3.6V
- Stromverbrauch: 9.5mA MAX
- Arbeitstemperatur: -20~60°C°
- Schutzart: IP67 Wetterfestes Gehäuse
- Gehäuse Material: ABS + PC
- Größe: 37 x 37 x 9mm
- Gewicht: 41g

Bei falscher Bedienung wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen.

Falls Sie Technischen Support benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team per E-Mail unter der Adresse [service@fontastic.eu](mailto:service@fontastic.eu).

## Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung

Knopfzellen gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.

- Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen – Brandgefahr!

- Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
- Knopfzellen dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Knopfzellen desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Knopfzellen im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

## Hinweis zum Umweltschutz:



Gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19 EU gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Mit der Wiederverwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.



Hiermit erklären wir, dass dieses Gerät die CE-Kennzeichnung gemäß den Bestimmungen und Vorgaben trägt. Es entspricht somit den grundlegenden Anforderungen der RED-Richtlinie 2014/53/EU, sowie der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.d-parts.de/Konfo](http://www.d-parts.de/Konfo)

## User Manual

Thank you for choosing the Fontastic® FonTag Smart-Finder. The FonTag Smart-Finder provides an easy and secure way to find personal items by using the iOS Find My app on your iPhone, iPad or Mac.

Please read the user manual carefully and follow the safety instructions. Please keep this user manual for future reference.

### Scope of delivery:


- FonTag Smart-Finder
- Button cell type CR2032
- Key ring
- User manual

### Additionally needed:

- Apple/ iOS device

### Activate Smart Finder


Pull the strip out of the side of the housing to establish contact between the battery and the device. The Smart Finder is activated.

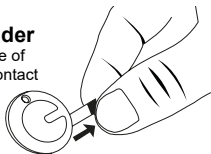

### Button & Sound Description

**Power On:** Press the smart finder once (long beep).

**Power off:** Press the smart finder for 3 seconds (2 beeps).

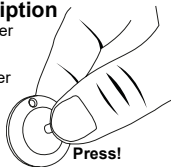

**Reset:** Press the smart finder 5 times in a row, and then hold it down until you hear a long beep (please remove the smart finder from your Find My app before resetting it).

**Play sound:** Press „Play sound“ in the Find My app (beep 13 times).

### Turn on/off:

**Power on:** Press the smart finder case once to turn the device on. It should beep once to indicate that it is on.

**Power Off:** Press the smart finder case for 3 seconds to turn the device off. You will hear 2 short beeps to indicate that the device is off.

### Install App:

To operate with a mobile device, you will need the free iOS Find My app which is pre-installed on all Apple devices. The app, establishes the connection between your FonTag Smart-Finder and your mobile device.

**NOTE:** To use the Apple Find My app to locate this smart finder, the latest version of iOS, iPadOS or macOS is recommended. The Find My app on the Apple Watch requires the latest version of watchOS.

### Pairing:

1. Activate the Bluetooth® function iOS device and turn on the Finder.
2. Open the **Find My app** and select „Objects“.
3. If you haven't added an object yet, select „Add object“ and then „Other supported

**object**“. If you have already added an object, tap „+“ and select „**Add other object**“.

The automatic scan will start. The device will be displayed under the name „**FonTag Smart**“.

Tap „**Connect**“ once your finder is found.

4. Enter a name (e.g. Keychain) and choose an appropriate emoji for your smart finder. Tap on „**Continue**“.
5. You will now be informed that the Finder is linked to your Apple ID. Tap „**Accept**“.
6. Last, you will be explained a number of functions. After reading, tap „**Finish**“. FonTag Smart has now been successfully added to your list of connected devices.

## Find Smart Finder when it is nearby:

Open the **Find My app** and select the „**Objects**“ tab. Tap your FonTag Smart finder in the list of connected devices. Tap „**Play sound**“ to make the Smart-Finder beep. Tap „**Stop sound**“ to stop the beeps once you find it.

## Find Smart Finder location:

Open the **Find My app** and select the „**Objects**“ tab. Tap your FonTag Smart Finder in the list of connected devices. Your Finder location will appear on the map with a timestamp and the assigned emoji. To navigate to the Smart Finder location, tap „**Route**“ to open Apple Maps.

## Notifications:

Open the **Find My app** and select the „**Items**“ tab. Tap your FonTag Smart Finder in the list. Under „**Notifications**“, enable the „**Notify me when left behind**“ feature. By enabling the feature, you will

receive a notification when the Smart-Finder is no longer in range of the paired device.

Under „**Messages**“, activate the „**Notify when found**“ function. You will receive notifications about the location of the Smart Finder when it is located by another **Find My** device.

***Note:** „**Notify when found**“ can only be activated when your smart finder is out of range.*

## Activate „Lost“ mode:

Activate „**Lost**“ mode if you have lost your finder. Open the **Find My app** and select the „**Items**“ tab. Tap your smart finder in the list. Under Lost mode, tap „**Enable**“. A screen with details about the mode will appear, tap „**Next**“. Enter your phone number or email address and tap „**Next**“. You can enter a message that will be given to the person who finds your item. Tap „**Enable**“ to activate this feature.

***Note:** When the Lost mode, is enabled, „**Notify when found**“ is automatically enabled.*

***Note:** When Lost mode is enabled, your smart finder is locked and cannot be paired with a new device.*

## Reset Smart-Finder:

Remove the smart finder from the **Find My app**. Open **Find My app** and select the „**Items**“ tab. Tap your smart finder in the list. Make sure that the Lost mode is disabled. Scroll to the bottom of the screen and tap „**Remove object**“. A summary will open, tap „**Remove**“ to confirm. After the smart



finder has been successfully removed from the Find My app. Press and then hold the Smart Finder case 5 times in succession until you hear a long beep. The Smart-Finder is now reset and ready to be paired with a new Apple ID/iOS device.

## Unwanted tracking

If a **Find My app** network device that has been disconnected from its owner travels with you over time, you will be notified and **Find My app** will send a notification to your Apple devices. This feature is available on iOS or iPadOS 14.5 or later. This feature is specifically designed to prevent people from tracking you without your knowledge.

## FAQ:

### 1. How are the objects tracked?

When an item is separated from its owner for a certain period of time, it can be found by other Apple devices in Where Is? and the owner can start to track the location of the device.

### 2. How to check if the device is turned on?

After receiving the device, press the button in the middle of the device, and the device will beep, indicating that the device has been started. If there is no response, please try to reset the device, if still no response, please try to replace the battery or contact our customer service team for processing.

### 3. How does the device prevent unwanted tracking?

If a Find My Network accessory that has been separated from its owner stays with you over time, you will be notified in one of two ways:

- If you own an iPhone, iPad, or iPod touch, Where Is? sends a notification to your Apple device. This feature is available on iOS or iPad iOS 14.5 or later.
- If you don't have an iOS device or a smartphone, a Where's? network device that is away from its owner for a period of time will make a sound when it is moved.

### 4. Why can't I find the device with Bluetooth connection?

Try resetting the device by clicking and holding the button 5 times until you hear a beep, or you can try replacing the battery, or you need to unpair this device with another Apple ID first, and then try connecting again.

## Battery

FonTag Smart contains a button battery. The battery may need to be replaced during the life of the product. Replace it only with batteries of the same type (CR2032) and value, and make sure the polarity is correct.

## Replacing the battery:

1. Disassemble the product into two parts through the gap between the top and bottom covers.
2. Remove the battery.
3. Insert the CR2032 battery into the Smart-Finder with the positive (+) side facing up.
4. Connect the top cover and the bottom cover and press them firmly together.

## Safety and Handling

- The device contains sensitive electronic components, including the batteries, and may be damaged, impair functionality, or cause injury if dropped, burned, punctured, crushed, disassembled, or exposed to excessive heat or liquid or environments with high concentrations of industrial chemicals.
- Use the device only for its intended purpose, according to these instructions for use.
- Do not use the device if it shows visible damage.
- The device is intended for household or similar use only. It must not be used for commercial purposes!
- The product is not a toy for children, keep it out of reach of children.

## Technical data:

- MFi Certified
- Compatible with iOS 14.5 and above
- Triaxial SC7A20 acceleration sensor
- BT V 5.2
- BLE transmission power: +4dBm
- Transmission distance: 40-50m (open environment)
- Worldwide tracking
- Battery type: CR2032 non-rechargeable
- Voltage: 2.6V~3.6V
- Power consumption: 9.5mA MAX
- Working temperature: -20~60C°
- Protection class: IP67 weatherproof case
- Housing material: ABS + PC
- Size: 37 x 37 x 9mm
- Weight: 41g


No responsibility will be taken for any damage in case of wrong operation.

If you need technical support, please contact our support team by email at [service@fontastic.eu](mailto:service@fontastic.eu).

## Important information about button cells and their disposal

- Button cells do NOT belong in household waste. As a consumer, you are required by law to return used button cells for proper disposal. You can drop off your button cells at the public collection points in your community or wherever button cells of the same type are sold.
- Button cells do not belong in the hands of children.
  - Be sure to observe the correct polarity of the button cells. Incorrectly inserted button cells can lead to the destruction of the device - fire hazard!
  - Button cells from which liquid escapes are dangerous. Only touch them when wearing suitable gloves.
  - Do not attempt to open button cells and do not throw button cells into fire.
  - Button cells must not be recharged. Attention Explosion hazard!
  - Always use button cells of the same type together and always replace all button cells in the device at the same time!
  - Remove the button cells from the device if you are not going to use it for a long time.

## Registration and Safety Certification/General Information

 We hereby declare, that this device carries the CE mark in accordance with the regulations and standards. It conforms with the essential requirements of the RED directive 2014/53/EU, as well as the RoHS 2 2011/65/EU directive.

You can find the complete declaration of conformity under [www.d-parts.de/Konfo](http://www.d-parts.de/Konfo)

### Note on environmental protection:



After the implementation of the European Directive 2012/19/EC in the national legal system, the following applies: Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste.

Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details of this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, re-using the materials or other forms of utilising old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.

## Manual de usuario

Gracias por elegir Fontastic® FonTag Smart-Finder. El FonTag Smart-Finder ofrece una forma fácil y segura de localizar objetos personales utilizando la **aplicación Buscar** en su iPhone, iPad o Mac.

Por favor, lea atentamente las instrucciones de uso y siga las instrucciones de seguridad. Conserve este manual de instrucciones para futuras consultas.

### Contenido del paquete


- FonTag Smart-Finder
- Pila de botón tipo CR2032
- llavero
- Manual de instrucciones

### Adicionalmente necesario:

- Dispositivo Apple/iOS

### Activar Smart-Finder

Tire de la tira hacia fuera del lateral de la carcasa para establecer contacto entre la batería y el dispositivo. El Smart Finder está activado.

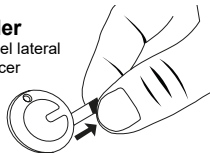


### Descripción de botones y sonidos

**Encender:** Pulse la funda Smart Finder una vez (pitido largo).

**Apagado:** Pulse la carcasa Smart Finder durante 3 segundos (2 pitidos).

**Reiniciar:** Pulse la carcasa del Smart Finder 5 veces seguidas y, a continuación, manténgala pulsada hasta que oiga un pitido largo (por favor, retire el Smart Finder de su **app Buscar** antes de reiniciarlo).

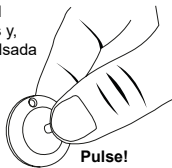

**Reproduce el sonido:**  
Pulsa „Reproducir sonido“ en la **app Buscar** (13 pitidos).

## Encender/apagar:

**Encender:** Pulse una vez en la carcasa del Smart Finder para encenderlo. Debe emitir un pitido para indicar que está encendido.

**Apagado:** Pulse la carcasa del Smart Finder durante 3 segundos para apagar la unidad. Oirá 2 pitidos cortos para indicar que el dispositivo está apagado.

## Instalar aplicación:

Para funcionar con un dispositivo móvil, necesita la aplicación gratuita para iOS **app Buscar** que viene preinstalada en todos los dispositivos Apple. La aplicación establece la conexión entre su FonTag Smart-Finder y su dispositivo móvil.

**NOTA:** *Para utilizar la app Buscar de Apple para localizar este Smart Finder, se recomienda la última versión de iOS, iPadOS o macOS. La app Where's del Apple Watch requiere la última versión de watchOS.*

## Emparejamiento:

1. Activa la función Bluetooth® dispositivo iOS y enciende el Finder.
2. Abra la **app Buscar** y seleccione „Objetos“. Si aún no ha añadido ningún objeto, seleccione „Añadir objeto“ y, a continuación, seleccione Otro objeto compatible. Si ya ha añadido un objeto, pulse sobre „+“ y seleccione „Añadir otro objeto“. Se inicia la búsqueda automática. El dispositivo aparece con el nombre „FonTag Smart“.
3. Pulse „Conectar“ en cuanto se encuentre su buscador.
4. Pulse „Guardar“. Introduzca un nombre (p. ej. Llaveró) y seleccione un emoji adecuado para su Smart Finder. Pulse „Continuar“.
5. Ahora se le informará de que el Finder está vinculado a su ID de Apple. Pulse „Aceptar“.
6. Por último se le explicarán una serie de funciones. Cuando haya terminado de leer, pulse „Finalizar“. **FonTag Smart** se ha añadido correctamente a tu lista de dispositivos conectados.

## Encuentre Smart Finder cuando esté cerca:

Abra la **app Buscar** y seleccione la pestaña „Elementos“. Toca tu FonTag Smart Finder en la lista de dispositivos conectados. Toca „Reproducir sonido“ para que el Smart Finder emita un pitido. Toca „Detener sonido“ para detener los pitidos una vez que lo hayas encontrado.

## Encuentre la ubicación del Smart Finder:

Abre la **app Buscar** y selecciona la pestaña „**Elementos**“. Toca tu FonTag Smart Finder en la lista de dispositivos conectados. La ubicación de tu Finder se mostrará en el mapa con una marca de tiempo y el emoji asignado. Para navegar hasta la ubicación del Smart Finder, toca „**Ruta**“ para abrir Apple Maps.

## Mensajes:

Abre la **app Buscar** y seleccione la pestaña „**Elementos**“. Toca tu FonTag Smart Finder en la lista. En „**Notificaciones**“, active la función „**Notificar cuando se deje atrás**“. Al activar la función, recibirá una notificación cuando el Smart-Finder deje de estar dentro del alcance del dispositivo emparejado.

Active la función „**Notificar cuando se encuentre**“ en „**Notificaciones**“. Recibirá notificaciones sobre la ubicación del Smart Finder cuando sea localizado por otro dispositivo **app Buscar**.

***Nota:** „Notificar cuando se encuentre“ sólo puede activarse cuando su Smart Finder está fuera de cobertura.*

## Activar el modo „Perdido“:

Active el modo „**Perdido**“ si ha perdido su localizador inteligente. Abra la **app Buscar** y seleccione la pestaña „**Elementos**“. Toque su localizador inteligente en la lista. Pulse „**Activar**“ en el modo Perdido. Aparecerá una pantalla con los detalles del modo, pulse „**Siguiente**“. Introduzca su número de

teléfono o dirección de correo electrónico y pulse „**Siguiente**“. Puede introducir un mensaje para la persona que encuentre su objeto. Pulse „**Activar**“ para activar esta función.

***Nota:** Si el modo Perdido está activado, Notificar cuando se encuentre se activa automáticamente. Nota: Cuando el modo Perdido está activado, su Smart Finder se bloquea y no puede emparejarse con un nuevo dispositivo.*

## Reinicie el Smart Finder:

Elimine el Smart Finder de la aplicación **app Buscar**. Abra la **app Buscar** está y seleccione la pestaña „**Elementos**“. Pulse su Smart Finder en la lista. Asegúrese de que el **modo „Perdido“** está desactivado. Desplázate hasta la parte inferior de la pantalla y toca „**Eliminar elemento**“. Se abrirá un resumen, toca „**Eliminar**“ para confirmar.

Una vez que el Smart Finder se haya eliminado correctamente de la **app Buscar**. Pulse la carcasa del Smart Finder 5 veces seguidas y manténgala pulsada hasta que oiga un pitido largo. El Smart Finder se habrá restablecido y estará listo para emparejarse con un nuevo ID de Apple/dispositivo iOS.

## Seguimiento no deseado

Si un dispositivo de la red **Buscar** que ha sido desconectado de su propietario viaja con usted a lo largo del tiempo, se le notificará y **Buscar** enviará una notificación a sus dispositivos Apple. Esta función está disponible en iOS o iPadOS 14.5 o posterior.

Esta función está diseñada específicamente para evitar que la gente te rastree sin tu conocimiento.

## PREGUNTAS FRECUENTES:

### 1. ¿cómo se rastrean los objetos?

Si un objeto se separa de su propietario durante un periodo de tiempo, puede ser encontrado por otros dispositivos Apple en Buscar, y el propietario puede empezar a rastrear la ubicación del dispositivo.

### 2. ¿cómo comprobar si el dispositivo está encendido?

Después de recibir el dispositivo, pulse el botón en el centro del dispositivo y el dispositivo emitirá un pitido, lo que indica que el dispositivo se ha iniciado. Si no hay respuesta, por favor intente reiniciar la unidad, si todavía no hay respuesta, por favor intente reemplazar la batería o póngase en contacto con nuestro equipo de servicio al cliente para su procesamiento.

### 3. ¿cómo evita el dispositivo el rastreo no deseado?

Si un accesorio de Buscar mi red que se ha separado de su propietario permanece con usted a lo largo del tiempo, se le notificará de una de estas dos maneras:

- Si tienes un iPhone, iPad o iPod touch, Buscar envía una notificación a tu dispositivo Apple. Esta función está disponible en iOS o iPad iOS 14.5 o superior.
- Si no dispone de un dispositivo iOS o un smart-phone, un dispositivo de la red Buscar que no esté con su propietario durante un determinado periodo de tiempo emitirá un sonido cuando se mueva.

**4. ¿Por qué no puedo encontrar el dispositivo con conexión Bluetooth?** Intente reiniciar el dispositivo pulsando y manteniendo pulsado el botón 5 veces hasta que oiga un pitido, o puede intentar cambiar la batería, o necesita desemparejar este dispositivo con otro ID de Apple primero y luego intentar conectarse de nuevo.

## Batería

FonTag Smart contiene una pila de botón. Puede que sea necesario sustituir la pila durante la vida útil del producto. Sustitúyala sólo por pilas del mismo tipo (CR2032) y valor y asegúrese de que la polaridad es correcta.

## Sustitución de la Batería

1. Desmonte el producto en dos partes a través del hueco entre las cubiertas superior e inferior.
2. Extraiga la batería.
3. Inserte la pila CR2032 en el Smart-Finder con el polo positivo (+) hacia arriba.
4. Conecte la cubierta superior y la cubierta inferior y presiónelas firmemente.

## Seguridad y manipulación

- El aparato contiene componentes electrónicos sensibles, incluidas las pilas, y puede dañarse, afectar a su funcionamiento o causar lesiones si se cae, se quema, se perfora, se aplasta, se desmonta o se expone a calor o líquidos excesivos o a entornos con altas concentraciones de productos químicos industriales.
- El aparato sólo debe utilizarse para los fines previstos, de acuerdo con estas instrucciones de uso.

- No utilice el aparato si presenta signos visibles de deterioro.
- El aparato está destinado exclusivamente a un uso doméstico o similar. No debe utilizarse con fines comerciales.
- El producto no es un juguete para niños, manténgalo fuera del alcance de los niños.

### Datos técnicos:

- Certificado MFi
- Compatible con iOS 14.5 y superior
- Acelerómetro triaxial SC7A20
- BT V 5.2
- Potencia de transmisión BLE: +4dBm
- Distancia de transmisión: 40-50m (entorno abierto)
- Posicionamiento en todo el mundo
- Tipo de pila: CR2032 no recargable
- Tensión: 2,6V~3,6V
- Consumo: 9.5mA MAX
- Temperatura de funcionamiento: -20~60C
- Clase de protección: IP67 carcasa resistente a la intemperie
- Material de la carcasa: ABS + PC
- tamaño: 37 x 37 x 9mm
- Peso: 41g

No se aceptará ninguna responsabilidad por daños causados por un funcionamiento incorrecto.

Si necesita asistencia técnica, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia por correo electrónico en [service@fontastic.eu](mailto:service@fontastic.eu).

### Información importante sobre las pilas de botón y su eliminación

Las pilas de botón NO deben tirarse a la basura doméstica. Como consumidor, tiene la obligación legal de devolver las pilas de botón usadas para su correcta eliminación. Puede entregar sus pilas botón en los puntos de recogida públicos de su comunidad o donde se vendan pilas botón del mismo tipo.

- Las pilas de botón no deben estar en manos de niños.
- Asegúrese de que la polaridad de las pilas de botón es correcta. Las pilas de botón mal colocadas pueden destruir el aparato (¡peligro de incendio!).
- Las pilas de botón de las que sale líquido son peligrosas. Tóquelas sólo con guantes adecuados.
- No intente abrir las pilas de botón ni las arroje al fuego.
- Las pilas de botón no deben recargarse. Atención: ¡Peligro de explosión!
- Utilice siempre pilas de botón del mismo tipo y sustituya todas las pilas de botón del aparato al mismo tiempo.
- Retire las pilas de botón del aparato si no va a utilizarlo durante un tiempo prolongado.

**CE** Por la presente declaramos que este dispositivo lleva el marcado CE de conformidad con la normativa y las especificaciones. Por lo tanto, cumple con los requisitos esenciales de la Directiva RED 2014/53/UE, así como con la Directiva RoHS 2 2011/65/UE. En [www.d-parts.de/Konfo](http://www.d-parts.de/Konfo) encontrará la declaración de conformidad completa.

## Nota sobre la protección medioambiental:



Tras la implementación de la Directiva europea 2012/19/EU en el sistema legal nacional, se aplica lo siguiente:

los dispositivos eléctricos y electrónicos no se pueden eliminar junto con los residuos domésticos. Los consumidores están obligados por ley a devolver los dispositivos eléctricos y electrónicos que hayan finalizado sus vidas útiles a los puntos de recogida pública establecidos para este propósito o en su punto de venta. Los detalles de estas directrices se definen en las leyes nacionales de los respectivos países. Este símbolo en el producto, el manual de instrucciones o el paquete indican que el producto se encuentra sujeto a estas regulaciones. Al reciclar, reutilizar los materiales u otras formas de usar los dispositivos viejos, usted realiza una importante contribución para proteger nuestro medio ambiente.

## Manuale d'uso

Grazie per aver scelto il FonTag Smart-Finder di Fontastic®. Il FonTag Smart-Finder offre un modo semplice e sicuro per localizzare gli oggetti personali utilizzando l'applicazione iOS app Dov'è su iPhone, iPad o Mac.

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e seguire le istruzioni di sicurezza. Conservare queste istruzioni per l'uso per future consultazioni.

### Ambito di fornitura:


- FonTag Smart-Finder
- Pila a bottone tipo CR2032
- Anello portachiavi
- Manuale d'uso

### Inoltre è necessario:

- Dispositivo Apple/ iOS

### Attivare Smart-Finder

Estrarre la striscia dal lato dell'alloggiamento per creare un contatto tra la batteria e il dispositivo.

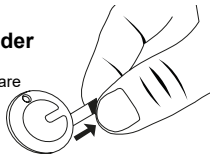


### Descrizione dei pulsanti e dei suoni

**Accensione:** Premere una volta la custodia di Smart Finder (segnale acustico lungo).

**Spegnimento:** Premere la custodia dello Smart Finder per 3 secondi (2 bip).



**Azzeramento:** Premere l'involucro dello Smart Finder per 5 volte in successione e poi tenerlo premuto fino a quando non si sente un segnale acustico lungo (prima di resettarlo, rimuovere lo Smart Finder dall'applicazione Dov'è).

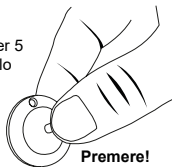

**Riprodurre il suono:** Premere „Riproduci suono“ nell'app Dov'è su (13 bip).

### Accensione/spegnimento:

**Accensione:** Premere una volta sull'involucro dello Smart Finder per accenderlo. Dovrebbe emettere un segnale acustico per indicare che è acceso.

**Spegnimento:** Premere l'involucro dello Smart Finder per 3 secondi per spegnere l'unità. Si sentiranno 2 brevi bip per indicare che il dispositivo è spento.

### Installazione dell'applicazione:

Per operare con un dispositivo mobile, è necessaria l'applicazione gratuita per iOS Dov'è che è preinstallata su tutti i dispositivi Apple. L'applicazione stabilisce la connessione tra il FonTag Smart-Finder e il dispositivo mobile.

**NOTA:** per utilizzare l'app Apple Dov'è per localizzare questo Smart Finder, si consiglia di utilizzare l'ultima versione di iOS, iPadOS o macOS. L'app Where's sull'Apple Watch richiede l'ultima versione di watchOS.

### Accoppiamento:

1. Attivare la funzione Bluetooth® del dispositivo iOS e accendere il Finder.

2. Aprire l'app Dov'è e selezionare „Objects“.
3. Se non è stato ancora aggiunto un oggetto, selezionare „Aggiungi oggetto“ e poi selezionare „Altro oggetto supportato“. Se è già stato aggiunto un oggetto, toccare „+“ e selezionare „Aggiungi altro oggetto“. Si avvia la ricerca automatica. Il dispositivo viene visualizzato con il nome „FonTag Smart“.  
Toccare „Connetti“ non appena il dispositivo è stato trovato.
4. Immettere un nome (ad es. Portachiavi) e selezionare un'emoji adatta per lo Smart Finder. Toccare „Continua“.
5. Verrà comunicato che il Finder è collegato al vostro ID Apple. Toccare „Accetta“.
6. Vi verranno spiegate una serie di funzioni. Al termine della lettura, toccare „Fine“. FonTag Smart è stato aggiunto con successo all'elenco dei dispositivi connessi.

### Trovare Smart Finder quando è nelle vicinanze:

Aprire l'app Dov'è e selezionate la scheda „Oggetti“. Toccare FonTag Smart Finder nell'elenco dei dispositivi connessi. Toccare „Riproduci suono“ per far suonare Smart Finder. Toccare „Interrompi suono“ per interrompere i segnali acustici una volta trovato.

### Posizione dello Smart Finder:

Aprire l'app Dov'è e selezionare la scheda „Oggetti“. Toccare lo Smart Finder FonTag nell'elenco dei dispositivi collegati. La posizione del Finder verrà visualizzata sulla mappa con un timestamp e l'emoji assegnata. Per navigare verso la posizione dello

Smart Finder, toccare „Percorso“ per aprire Apple Maps.

## Messaggi:

Aprire l'app Dov'è e selezionare la scheda „Elementi“. Toccare lo Smart Finder FonTag nell'elenco. In „Notifiche“, attivare la funzione „Avvisami quando viene lasciato“. Attivando la funzione, si riceverà una notifica quando lo Smart Finder non è più nel raggio d'azione del dispositivo abbinato.

Attivare la funzione „Notifica quando viene trovato“ in „Notifiche“. Si riceveranno notifiche sulla posizione dello Smart Finder quando viene localizzato da un altro dispositivo Dov'è.

**Nota: la funzione „Notifica di ritrovamento“ può essere attivata solo quando lo Smart Finder è fuori portata.**

## Attivare la modalità „Smarrito“:

Attivare la modalità „smarrita“ se si è smarrito il cercachiavi. Aprire l'app Dov'è e selezionare la scheda „Oggetti“. Toccare lo smart finder nell'elenco. Toccare „Attiva“ sotto la voce Modalità smarrita. Verrà visualizzata una schermata con i dettagli della modalità, toccare „Avanti“. Immettere il numero di telefono o l'indirizzo e-mail e toccare „Avanti“. È possibile inserire un messaggio da dare alla persona che trova l'oggetto. Toccare „Abilita“ per attivare questa funzione.

**Nota: se la modalità Smarrito è attivata, la funzione Notifica di ritrovamento viene attivata automaticamente.**

**Nota: quando la modalità Smarrito è attivata, lo Smart Finder è bloccato e non può essere abbinato a un nuovo dispositivo.**

## Resettare lo Smart Finder:

Rimuovere lo Smart Finder dall'app Dov'è Aprire l'app Where's e selezionare la scheda „Items“. Toccare lo Smart Finder nell'elenco. Assicurarsi che la modalità Lost sia disattivata. Scorrere fino alla parte inferiore della schermata e toccare „Rimuovi oggetto“. Si aprirà un riepilogo: toccare „Rimuovi“ per confermare. Dopo che lo Smart Finder è stato rimosso con successo dall'app app Dov'è. Premere la custodia dello Smart Finder per 5 volte di seguito e tenerla premuta finché non si sente un lungo segnale acustico. Lo Smart Finder è ora resettato e pronto per essere associato a un nuovo ID Apple/dispositivo iOS.

## Tracciamento indesiderato

Se un dispositivo di rete di Dov'è che è stato scollegato dal suo proprietario viaggia con voi nel tempo, verrete avvisati e Dov'è. invierà una notifica ai vostri dispositivi Apple. Questa funzione è disponibile su iOS o iPadOS 14.5 o successivi. Questa funzione è stata progettata specificamente per impedire alle persone di rintracciarsi a vostra insaputa.

## FAQ:

**1. Come vengono tracciati gli oggetti?** Se un oggetto viene separato dal suo proprietario per un certo periodo di tempo, può essere trovato da altri dispositivi Apple in Dove, e il proprietario può iniziare a tracciare la posizione del dispositivo.

## 2. Come verificare se il dispositivo è acceso?

Dopo aver ricevuto il dispositivo, premere il pulsante al centro del dispositivo e il dispositivo emetterà un segnale acustico, indicando che il dispositivo si è avviato. Se non c'è risposta, provare a resettare l'unità; se ancora non c'è risposta, provare a sostituire la batteria o contattare il nostro servizio clienti per l'elaborazione.

## 3. come fa il dispositivo a prevenire la localizzazione indesiderata?

Se un accessorio Find My Network che è stato separato dal suo proprietario rimane con voi nel tempo, verrete avvisati in uno dei due modi seguenti:

- Se si possiede un iPhone, iPad o iPod touch, Dov'è invia una notifica al dispositivo Apple. Questa funzione è disponibile su iOS o iPad 14.5 o versioni successive.
- Se non si dispone di un dispositivo iOS o di uno smartphone, un dispositivo di rete Where's? che non si trova con il suo proprietario per un certo periodo di tempo emette un suono quando viene spostato.

## 4. Perché non riesco a trovare il dispositivo con la connessione Bluetooth?

Provate a resettare il dispositivo facendo clic e tenendo premuto il pulsante per 5 volte fino a quando non sentite un segnale acustico, oppure potete provare a sostituire la batteria, o ancora dovete prima disaccoppiare il dispositivo con un altro ID Apple e poi provare a connettervi di nuovo.

## Batteria

FonTag Smart contiene una batteria a bottone. Potrebbe essere necessario sostituire la batteria durante la vita del prodotto. Sostituirla solo con

batterie dello stesso tipo (CR2032) e valore e assicurarsi che la polarità sia corretta.

## Sostituzione della batteria:

1. Smontare il prodotto in due parti attraverso lo spazio tra il coperchio superiore e quello inferiore.
2. Rimuovere la batteria.
3. Inserire la batteria CR2032 nello Smart-Finder con il lato positivo (+) rivolto verso l'alto.
4. Collegare il coperchio superiore e quello inferiore e premerli saldamente insieme.

## Sicurezza e manipolazione

- L'unità contiene componenti elettronici sensibili, tra cui le batterie, e può danneggiarsi, compromettere la funzionalità o causare lesioni in caso di caduta, bruciatura, perforazione, schiacciamento, smontaggio o esposizione a calore o liquidi eccessivi o ad ambienti con alte concentrazioni di sostanze chimiche industriali.
- L'apparecchio deve essere utilizzato solo per lo scopo previsto, in conformità alle presenti istruzioni per l'uso.
- Non utilizzare l'apparecchio se presenta segni visibili di danneggiamento.
- L'apparecchio è destinato esclusivamente a un uso domestico o simile. Non deve essere utilizzato per scopi commerciali!
- Il prodotto non è un giocattolo per bambini; tenerlo fuori dalla portata dei bambini.

## Dati tecnici:

- Certificato MFI
- Compatibile con iOS 14.5 e versioni successive
- Accelerometro triassiale SC7A20
- BT V 5.2

- Potenza di trasmissione BLE: +4dBm
- Distanza di trasmissione: 40-50 m(ambiente aperto)
- Posizionamento in tutto il mondo
- Tipo di batteria: CR2032 non ricaricabile
- Tensione: 2,6V~3,6V
- Consumo di energia: 9,5mA MAX
- Temperatura di lavoro: -20~60C
- Classe di protezione: IP67
- Materiale dell'alloggiamento: ABS + PC
- Dimensioni: 37 x 37 x 9 mm
- Peso: 41 g

Si declina ogni responsabilità per eventuali danni causati da un funzionamento errato.

In caso di necessità di assistenza tecnica, contattare il nostro team di assistenza via e-mail all'indirizzo [service@fontastic.eu](mailto:service@fontastic.eu).

## Informazioni importanti sulle pile a bottone e sul loro smaltimento

Le pile a bottone NON devono essere smaltite nei rifiuti domestici. In qualità di consumatori, siete obbligati per legge a restituire le pile a bottone usate per un corretto smaltimento. Potete consegnare le pile a bottone presso i punti di raccolta pubblici della vostra comunità o ovunque siano vendute pile a bottone dello stesso tipo.

- Le pile a bottone non devono essere consegnate ai bambini.
- Assicuratevi che la polarità delle pile a bottone sia corretta. Le pile a bottone inserite in modo errato possono distruggere l'apparecchio - pericolo di incendio!
- Le pile a bottone da cui fuoriesce del liquido sono pericolose. Toccarle solo con guanti adatti.

- Non tentare di aprire le pile a bottone e non gettarle nel fuoco.
- Le pile a bottone non devono essere ricaricate. Attenzione: pericolo di esplosione!
- Utilizzare sempre insieme pile a bottone dello stesso tipo e sostituire sempre contemporaneamente tutte le pile a bottone dell'unità!
- Rimuovere le pile a bottone dall'unità se non la si utilizza per lungo tempo.

**CE** Con la presente dichiariamo che questo dispositivo reca la marcatura CE in conformità alle normative e alle specifiche. È quindi conforme ai requisiti essenziali della Direttiva RED 2014/53/UE e della Direttiva RoHS 2 2011/65/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet [www.d-parts.de/Konfo](http://www.d-parts.de/Konfo)

## Informazioni per protezione ambientale:



Dopo l'implementazione della Direttiva Europea 2012/19/EU nel sistema legale nazionale, si applica quanto segue:

- i dispositivi elettrici ed elettronici non possono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Una volta che non siano più funzionanti, gli utenti sono obbligati dalla legge a portare i dispositivi elettrici ed elettronici ai punti pubblici di raccolta istituiti per tale proposito o dal rivenditore. I dettagli a riguardo sono definiti dalla legge nazionale del rispettivo paese. Questo simbolo sul prodotto, sul manuale d'istruzioni o sull'imballaggio, indica che un prodotto è soggetto a queste regole. Riciclando, riutilizzando i materiali o attraverso altre forme di utilizzo di vecchi dispositivi, contribuisce in maniera importante alla protezione del nostro ambiente.

The Apple Find My network provides an easy, secure way to locate compatible personal items using the Find My app on your iPhone, iPad, Mac, or the Find Items app on Apple Watch.

To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended. The Find Items app on Apple Watch requires the latest version of watchOS.

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks is under license.

Improvement and changes of the technical specifications and other data's could be made without prior notice.

Registered trademarks are the property of their respective owners.

Fontastic, by D-Parts GmbH  
Birkenweiher Str. 16 • 63505 Langenselbold, Germany • [www.d-parts.de](http://www.d-parts.de)