



LASER TECH STICK VACUUM

HANDLEIDING



STEELSTOFZUIGER MET LASER

TT-LZ6

www.turbotronic.nl



Hartelijk dank voor het kopen van **ZL6** – Steelstofzuiger met laser van **TurboTronic®**. De TT-LZ6 snoerloze, oplaadbare en krachtige stofzuiger met laserverlichting maakt microscopisch klein stof zichtbaar. Hij is lichtgewicht en kan worden gebruikt om moeilijk bereikbare plekken schoon te maken. Verander de steelstofzuiger in een handstofzuiger voor meer schoonmaakmogelijkheden. De TT-LZ6 biedt de kracht die je nodig hebt om je huis schoon te houden. Hij reinigt vlakke vloeren en hoge tapijten. Dankzij de schoonmaakprestaties op meerdere vloeren kun je van kamer naar kamer gaan en zowel harde vloeren als tapijt reinigen.



Groen laserlicht onthult microscopisch kleine stofdeeltjes. De evolutionaire gevoeligheid van het menselijk oog voor groen licht betekent dat we het helderder zien dan andere kleuren, wat het contrast verbetert en verborgen stof duidelijk zichtbaar maakt. Een aangepaste lens verspreidt het licht in een waaiervorm om fijn stof te verlichten zodat het zich onderscheidt van het oppervlak waarop het zich bevindt.

MERK: TURBOTRONIC	VERMOGEN: 120W, 220-240V 50-60Hz
ARTIKELNR.: TT-ZL6	AANTAL: 1 STUKS/CTN
BESCHRIJVING: Laser-stokzuiger	N. GEWICHT: 1,8kg
GB VERPAKKINGSMATEN: 640 x 207 x 140 mm	B. GEWICHT: 2,7kg
KLEUR: Zwart	EAN : 4260563038841
KLEUR: Rood Zwart	EAN : 4260563038827

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

ALLEEN VOOR HUISHOUELIJK GEBRUIK. LEES ALLE INSTRUCTIES.

Wanneer je een elektrisch apparaat gebruikt, moet je altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht nemen, waaronder de volgende: Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat je het apparaat gebruikt en bewaar de handleiding zodat je deze later kunt raadplegen.



WAARSCHUWING:

Bewaar deze instructie voor toekomstig gebruik.

- Laat kinderen niet alleen met stofzuigers spelen.
- Dit apparaat is alleen bedoeld voor thuisgebruik. Gebruik het niet buitenshuis.
- Als je de oplader uit het stopcontact haalt, houd dan de stekker vast en trek niet aan het netsnoer.
- De volgende voorwerpen zijn ten strengste verboden, anders beschadigt u de stofzuiger of veroorzaakt u brand en letsel aan uw lichaam:
 - Zuig geen grote of scherpe voorwerpen op, zoals glas enz.
 - Neem geen reactieve vloeistoffen op zoals: oplosbare, bijtende, reinigende enz.
 - Neem geen ontvlambare of explosieve voorwerpen op, zoals benzine, alcohol, enz.
- Controleer de apparatuur of oplader regelmatig om schade te voorkomen.
- Als er schade is aan de romp of op andere plaatsen, gebruik het dan niet verder. Zet het apparaat of de oplader niet aan zonder toestemming, verwissel het netsnoer niet zelf. Stuur het apparaat voor onderhoud naar professioneel onderhoudspersoneel. Probeer het apparaat niet zelf te repareren om letsel te voorkomen.
- Let goed op bij het opladen van het apparaat en laat het netsnoer niet slingeren.
- Houd het netsnoer uit de buurt van het hete oppervlak van het voorwerp, zoals: kookgerei en andere hete voorwerpen.
- Raak de oplader of het netsnoer niet aan met natte handen.
- Richt de stofzuiger niet op mensen of dieren.
- Gebruik de bijgeleverde accessoires.
- Bewaar deze instructie op een veilige plaats.
- Gebruik alleen de batterijlader die bij dit apparaat is geleverd.

100-240V~ 50-60Hz 0,5A


Uitgang: 26,0V 500mA





Type: Li-ion, 22,2V gelijkstroom, 2200mAh

- Kinderen en personen met verminderde fysieke, zintuigelijke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit product niet zonder toezicht gebruiken.

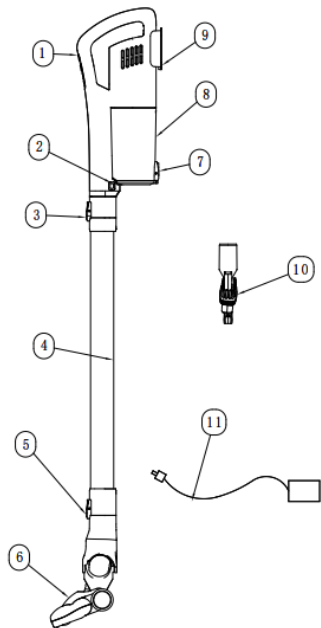- Laat het apparaat geen vloeistoffen opnemen.

- Controleer regelmatig of de stofemmer vol is, anders zullen het HEPA-filter en de spons verstopt raken of de stofzuiger ernstig beschadigen.



	Geeft aan dat de instructies moeten worden gelezen om de werking en het gebruik van het product te begrijpen.
	Geeft de aanwezigheid van een gevaar aan dat persoonlijk letsel, de dood of aanzienlijke materiële schade kan veroorzaken als de waarschuwing bij dit symbool wordt genegeerd.
	Vermijd contact met hete oppervlakken. Gebruik altijd handbescherming om brandwonden te voorkomen.
	Alleen voor gebruik binnenshuis en in het huishouden.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

1. Aan-/uitknop
2. Ontgrendelknop stofhouder
3. Buisontgrendelingsknop
4. Buis
5. Ontgrendelingsknop borstel
6. Hoofdborstel
7. Knop voor legen stofreservoir
8. Stofbus
9. Wandmontage
10. 2-in-1 gereedschap
11. Oplader

DE BATTERIJ OPLADEN

Opmerkingen: De oplaadbasis moet worden bevestigd op gladde en stevige muren. Gebruik de originele oplader. Indicatorbeschrijving bij ontladen:

1. Tijdens het gebruik van de stofzuiger branden de indicatielampjes van de accu; als de accu bijna leeg is, knipperen de indicatielampjes van de accu en gaan ze vervolgens uit.
2. Als de batterij helemaal leeg is en alle indicatielampjes uit zijn, moet het apparaat worden opgeladen.

GEBRUIK EN FUNCTIE



De machine bedienen.

Opmerkingen:

Gebruik dit product niet tijdens het opladen.

Controleer altijd of er vreemde stoffen in de vlakke aanzuiging zitten. Als er vreemde deeltjes in zitten, kunnen er krassen op uw vloer komen.

1. Steek het 2in1 gereedschap in de gastmachine om de tafel, de binnenkant van de auto, hoeken enz. schoon te maken.

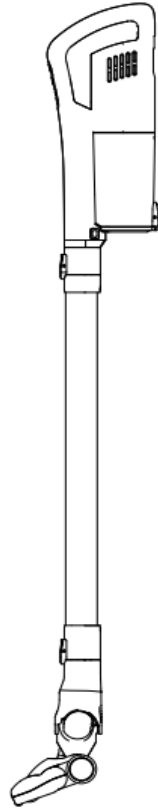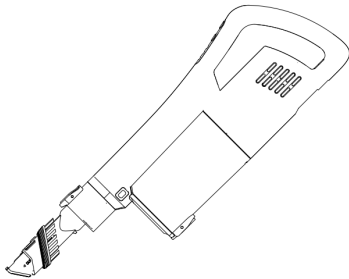


2. Sluit de aluminium buis en de vloerborstel aan op de host, die kan worden gebruikt om de vloer, het tapijt enz. schoon te maken.
3. Druk op de schakelknop om het apparaat te starten en de stofzuiger in te schakelen.
4. Druk nogmaals op de schakelknop om het apparaat uit te schakelen.


UW MACHINE REINIGEN

Doe het stof in de emmer en maak het staalgaasfilter en de spons schoon.


1. Druk op de knop voor legen van het stofreservoir en gooi het afval in de vuilnisbak.

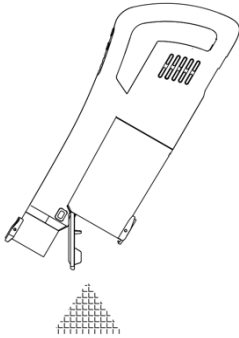


2. Verwijder het filter.

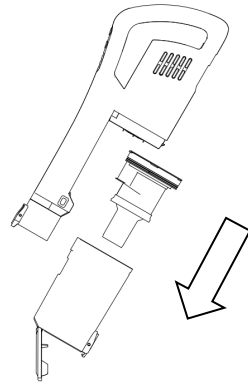


3. Maak de stofemmer schoon. Spoel spons en staalgaasfilter met water en droog ze op een geventileerde plaats.




4. Plaats de spons en het stalen gaasfilter terug in de stofemmer nadat ze droog.

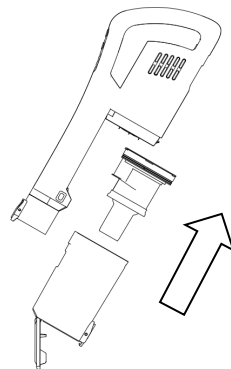

5. Maak de onderkant van de stofkap vast en cilinder omhoog.

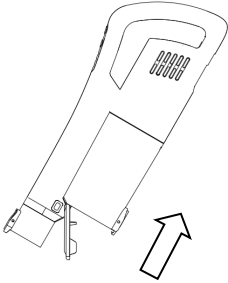


6. Klaar voor werk

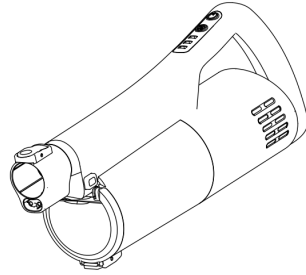

Belangrijk: Zorg ervoor dat het staalgaasfilter en de spons en stofemmers volledig droog zijn voordat je ze installeert.


Wanneer het item niet meer werkt en het groene lampje uitgaat

Verwijder de vloerborstel en druk op de vergrendelknop om de rolborstel te verwijderen

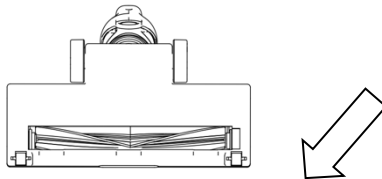

1. Knip het haar op de rolborstel af met een schaar en verwijder het

2. De functies van de linker- en rechterkant van de rolborstel zijn verschillend. Installeer de rolborstel volgens de werkelijke structuur en vergrendel hem.

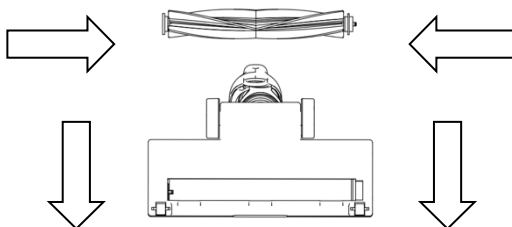

OMGAAN MET AFVALBATTERIJEN

Verwijder bij het weggooien van het apparaat eerst de batterij uit het apparaat.

Meng afgedankte batterijen niet met het dagelijkse afval

De batterij moet naar het plaatselijke recyclingcentrum worden gestuurd.

Als je de batterij niet zelf kunt verwijderen, kan het plaatselijke recyclingcentrum je helpen.

REPARATIE

Als het product kapot is, laat het dan repareren door professioneel personeel.

TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsadapter	Ingang: 100-240V~50/60 Hz 0,5 A Uitgang: 26,0 V gelijkstroom, 500 mA
Wattage	160W
Type batterij	Li-ion, 22,2Vd.c. 2200mAh
Oplaadtijd	4-5 uur
Werktijd en vacuüm (bij volledige lading)	eerste snelheid: 5kpa 40min tweede snelheid: 7kpa 30min derde snelheid: 10kpa 20min

VERWIJDERING VAN OUDE ELEKTRISCHE APPARATEN:



De Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet bij het normale ongesorteerde huishoudelijk afval mogen. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de materialen die ze bevatten te optimaliseren en de impact op de volksgezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgekruiste "vuilnisbak op wieltjes" op het product herinnert u aan uw verplichting om het apparaat apart in te zamelen wanneer u het weggooit. Consumenten moeten contact opnemen met hun gemeente of winkelier voor informatie over het correct weggooien van hun oude apparaat.

BEPERKTE GARANTIE:

De beperkte garantie geldt voor aankopen bij erkende verkopers van **TurboTronic®**.

TurboTronic® Garantiedekking geldt alleen voor de oorspronkelijke eigenaar en voor het oorspronkelijke product en is niet overdraagbaar.

TurboTronic® garandeert dat het apparaat vrij is van materiaal- en fabricagefouten. De beperkte garantie is alleen van toepassing als het apparaat wordt gebruikt onder normale huishoudelijke omstandigheden en wordt onderhouden volgens de vereisten in de gebruikershandleiding, met inachtneming van het volgende voorwaarden en uitsluitingen:

VOOR GARANTIE OF SERVICE NA AANKOOP MOET U ZICH WENDEN TOT EEN DERDE PARTIJ BIJ WIE U HET PRODUCT HEBT GEKOCHT. TURBOTRONIC® BIEDT DE GARANTIE ALLEEN AAN ONZE EXTERNE LEVERANCIERS. AANGEZIEN DIT PRODUCT NIET RECHTSTREEKS BIJ TURBOTRONIC® IS GEKOCHT, MAAR VIA EEN VAN ONZE EXTERNE LEVERANCIERS, DIENT ELK PROBLEEM NA DE AANKOOP, DE KLANTENSERVICE OF HET ONTVANGEN VAN DE GARANTIE UITSLUITEND/RECHTSTREEKS TE WORDEN OPGELOST VIA DE EXTERNE LEVERANCIERS BIJ WIE U HET PRODUCT HEBT GEKOCHT.

Wat valt er onder deze garantie?

1. De originele eenheid en/of niet-verslijtbare onderdelen die als defect worden beschouwd, zullen naar eigen goeddunken van **TurboTronic®** worden gerepareerd of vervangen.
2. **TurboTronic®** behoudt zich het recht voor om het toestel te vervangen door een toestel van gelijke of hogere waarde.

Wat wordt niet gedekt door deze garantie?

1. Normale slijtage van slijtbare onderdelen (zoals mengvaten, deksels, kopjes, messen, blendervoeten, uitneembare potten, rekken, pannen, enz.), die regelmatig onderhoud en/of vervanging vereisen om de goede werking van uw apparaat te garanderen, worden niet gedekt door deze garantie.
2. Elk apparaat waarmee is geknoeid of dat voor commerciële doeleinden is gebruikt.

3. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, misbruik, nalatig gebruik, het niet uitvoeren van het vereiste onderhoud (bijv. het niet vrijhouden van de opening van de motorbasis van gemorst voedsel en ander vuil), of schade als gevolg van verkeerd gebruik tijdens transport.

4. Gevolgschade en incidentele schade.

5. Defecten veroorzaakt door niet door **TurboTronic** geautoriseerde reparateurs® . Deze defecten omvatten schade die is veroorzaakt tijdens het verzenden, wijzigen of repareren van het **TurboTronic**® product (of een van de onderdelen ervan) wanneer de reparatie is uitgevoerd door een niet door **TurboTronic**® geautoriseerde reparateur.

6. Producten die buiten Europa worden gekocht, gebruikt of bediend.

Illustraties kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.

We streven er voortdurend naar om onze producten te verbeteren, daarom kunnen de specificaties hierin zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

TurboTronic® en **Z-Line**® zijn geregistreerde handelsmerken van **Z-GLOBAL B.V.B.A**® .

PRINTED IN PRC