



BON BON FIRE

HANDLEIDING

GEBRUIKSAANWIJZING

INSTALLEREN TAFELHAARD

In de doos vind u:

- 1x roestvrijstalen tafelhaard
- 1x roestvrijstalen brandstoftank met keramisch wol
- 3x gehard glas
- 1x roestvrijstalen vuurdover
- 1x engelstalige gebruiksaanwijzing



GEBRUIKSAANWIJZING

INSTALLEREN TAFELHAARD

Verwijder de drie geharde glazen uit de plastic verpakking en plaats deze in de gleuven van de tafelhaard.



GEBRUIKSAANWIJZING

TOEVOEGEN BRANDSTOF

Stap 1: Giet 220-250ml bio ethanol in de roestvrijstalen brandstoftank om de keramische wol onder te dompelen.

Verwijder indien nodig de glazen wanden en zorg ervoor dat de brandstoftank niet overloopt tijdens het vullen.



GEBRUIKSAANWIJZING

TOEVOEGEN BRANDSTOF

Stap 2: Ontsteek de brandstof met een lange lucifer of een aansteker met lange steel.

Dit kunt u doen door de vlam direct boven de brandstofkamer te houden.

Het duurt ongeveer 10-15 minuten voordat de vlammen goed warm en zichtbaar worden.




GEBRUIKSAANWIJZING

OPBERGEN TAFELHAARD

Bedek de vlam met de bijgeleverde vuurdoover.

Let op: De resterende brandstof in de kamer kan blijven knetteren of sissen. Dit is normaal en zal stoppen zodra het is afgekoeld!

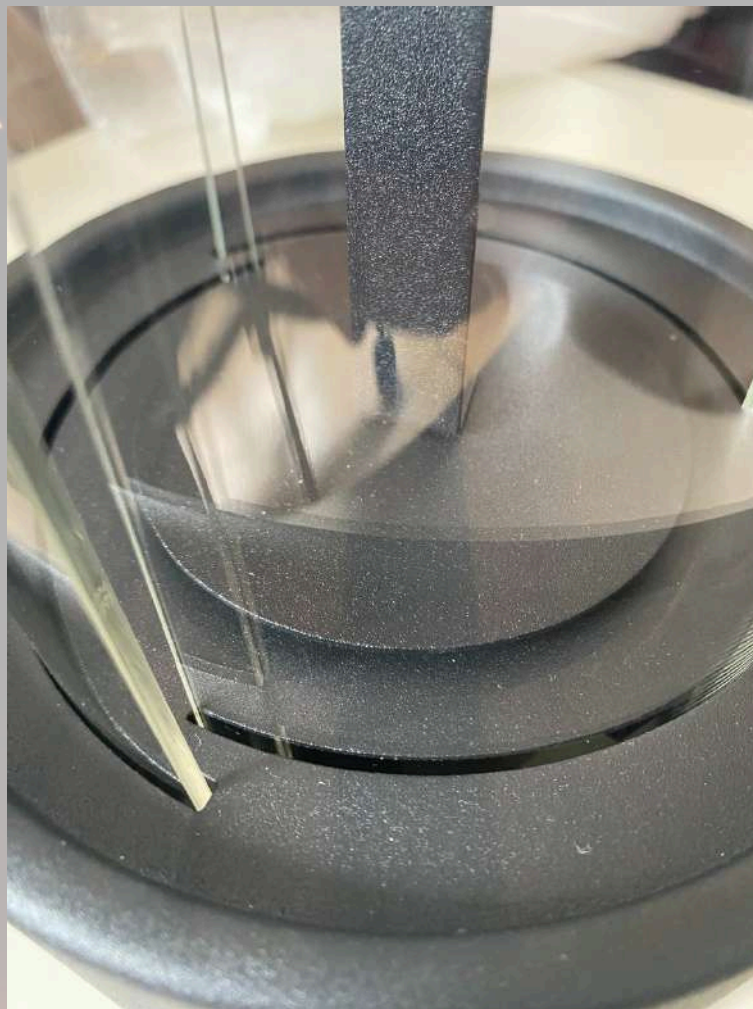

GEBRUIKSAANWIJZING

VERSTELLEN VLAMHOOGTE

Indien u de vlamhoogte en brandtijd van uw tafelhaard wilt aanpassen, verplaatst u de keramische wol in de andere brander.

Rood: De keramische wol zit standaard in deze brander en heeft een brandtijd van 90 minuten met één vulling.

Blauw: Deze brander heeft een brandtijd van 45 minuten met één vulling.



VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Geen brandstof bijvullen bij open vuur of als de haard nog heet is.
- De haard niet gebruiken in winderig gebied.
- De haard uitsluitend gebruiken op horizontaal en vlak oppervlak.
- Houd ontvlambare voorwerpen op minimaal 3 meter afstand van de haard wanneer deze aangestoken of heet is.
- Nooit de vuurplaats bijvullen, verplaatsen of aanraken als deze brandt of heet is.
- Gebruik alleen een lange lucifer of een lange aansteker bij het aansteken van de vuurplaats.
- Vul het reservoir nooit hoger dan 1cm van de bovenkant.
- Ruim geknoeide brandstof op vóór de haard te ontsteken.
- Zet uw raam op een klein kiertje tijdens gebruik.
- Laat kinderen nooit zonder toezicht in de buurt van de haard wanneer deze brandt.