




# KM 150 Minimo

---

## KOFFIEMOLEN GEBRUIKSAANWIJZING

- Lees altijd de veiligheids- en gebruiksinstructies zorgvuldig door voordat u uw apparaat voor de eerste keer gebruikt. De gebruikershandleiding moet altijd worden meegeleverd.

## BESCHRIJVING

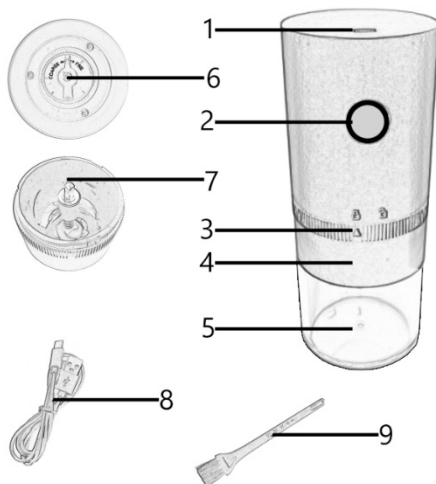

1. Oplaadconnector
2. Aan/uit-knop
3. Sluiting
4. Middengedeelte
5. Bak voor droesem
6. Maalgraadindicator
7. Koffiebonenreservoir
8. USB-A - USB-C kabel
9. Reinigingsborstel

# VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

## Lees aandachtig en bewaar voor toekomstig gebruik!

**Waarschuwing:** De veiligheidsmaatregelen en instructies in deze handleiding dekken niet alle mogelijke omstandigheden en situaties die zich kunnen voordoen. De gebruiker moet begrijpen dat gezond verstand, voorzichtigheid en zorgvuldigheid factoren zijn die ingaan van de producten verwerkt kunnen worden. Deze factoren moeten daarom worden verstrekt door de gebruiker(s) die dit apparaat gebruiken en bedienen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt tijdens het transport, door onjuist gebruik, spanningschommelingen of het wijzigen of afstellen van een onderdeel van het apparaat.

Ter bescherming tegen het risico van brand of elektrische schokken moeten de volgende basisvoorzorgen worden genomen bij het gebruik van elektrische apparaten:

1. **OPMERKING:** De oplader voor dit apparaat is niet inbegrepen. Als u er een wilt kopen, zijn de aanbevolen parameters: Invoer: 100-240 V ~ 50/60 Hz, Uitgang DC 5V/1A. Gebruik voor het opladen alleen een oplader met deze technische parameters.
2. **Li-Pol BATTERIJEN:** In dit apparaat worden ingebouwde Li-Pol batterijen gebruikt. Probeer ze niet zelf te vervangen. Als er vloeistof uit de batterijen lekt, voorkom dan contact met de ogen, slijmvlies en huid. Adem dampen niet in. Het aangetaste gebied moet onmiddellijk worden afgespoeld met grote hoeveelheden schoon water. Ga in elk geval naar een arts.
3. **Brand- en explosiegevaar:** Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer de stekker in het stopcontact zit.
4. Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht, de nabijheid van een warmtebron, vuur of hoge temperaturen. De cellen kunnen vlam vatten en exploderen. Gebruik in geval van brand een specifiek geschikt blustoestel (poederblusser ABC, CO<sub>2</sub> of blustoestel voor Li-Pol-batterijen). **GEBRUIK NOOIT WATER.**

5. Bewaar het apparaat in een droge omgeving met een lage luchtvochtigheid, zonder bijtende gassen en op veilige afstand van ontvlambare materialen, bij een temperatuur tussen 5 en 35 °C.
6. Gebruik het apparaat alleen voor het doel waarvoor het bedoeld is. Dit apparaat is alleen bedoeld voor het malen van koffiebonen. Gebruik het niet om bijvoorbeeld peulvruchten, granen, maanzaad, noten, zaden enz. te malen.
7. Controleer voor het malen of er geen vreemde deeltjes in de bonen zitten.
8. Bedek het apparaat nooit tijdens het gebruik.
9. Schakel het apparaat nooit in als het leeg is en verwijder de koffiecontainer of het motorhuis pas nadat het apparaat volledig tot stilstand is gekomen.
10. Het is verboden om het apparaat in te schakelen voordat het volledig gemonteerd is.
11. Raak de bewegende delen niet aan.
12. Gebruik het apparaat altijd op een vlakke, stabiele ondergrond.
13. Gebruik geen apparatuur die niet door de fabrikant wordt aanbevolen, anders loopt u het risico dat de garantie vervalt.
14. Gebruik het apparaat alleen volgens de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing. Verkeerd gebruik kan leiden tot letsel of schade aan het apparaat.
15. Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Het is niet bedoeld voor commercieel gebruik.
16. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik van dit apparaat.
17. Schakel het apparaat uit voor onderhoud, installatie, montage, demontage of reiniging. **WAARSCHUWING:** zet de koffiemolen niet aan als deze ondersteboven staat.
18. **GEVAAR VOOR KINDEREN:** Let extra goed op wanneer u de slijpmachine in de buurt van kinderen gebruikt. Laat de slijpmachine niet onbeheerd achter wanneer deze in werking is. Kinderen mogen dit apparaat niet gebruiken. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.

19. Het apparaat mag gebruikt worden door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan of als ze instructies hebben gekregen om het apparaat veilig te gebruiken en de mogelijke gevaren begrijpen.
20. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
21. Kinderen mogen niet met de verpakking spelen. Laat kinderen niet met plastic zakken spelen. Verstikkingsgevaar.

**Do not immerse in water! – Niet onderdompelen in water!**

## VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Reinig de koffiemolen volgens de aanwijzingen in het hoofdstuk "Onderhoud" en zet hem in elkaar.

## GEBRUIK VAN HET PRODUCT

1. Druk op de startknop. Als de toets blauw is, is het apparaat ingeschakeld. Als de knop rood is, is de batterij van het apparaat leeg.
2. De molen schakelt automatisch uit wanneer het malen klaar is. U kunt de molen handmatig uitschakelen door op de knop te drukken.
3. De aansluiting voor de oplader bevindt zich aan de bovenkant van het product. Als het apparaat aan het opladen is, is de knop rood. Als hij volledig is opgeladen, is de knop blauw.
4. U kunt de grinder opladen met de meegeleverde USB-C kabel.

### De molen vullen

1. Draai het bovenste gedeelte van de molen met de klok mee en haal het van het middelste gedeelte af.
2. Vul het middelste gedeelte tot ongeveer 80% met koffiebonen.
3. Verbind het bovenste en middelste deel met elkaar en draai ze tegen de klok in naar de "vergrendelde" positie.

### De maalbaarheid instellen

U kunt de maalbaarheid instellen door aan de draaiknop voor de maalbaarheid te draaien. Dit is aan de onderkant van het middelste gedeelte. Door de draaiknop met de klok mee te draaien wordt de maling fijner. Tegen de klok in draaien maakt het grover.

## ONDERHOUD

1. Schakel het apparaat uit voordat u onderhoud uitvoert. Wees extra voorzichtig om letsel door de bramen te voorkomen.
2. Veeg de buitenkant van de koffiemolen af met een vochtige doek. Zorg ervoor dat er geen water of vocht in de oplaadconnector komt.
3. Dompel het bovenste gedeelte niet onder in water.
4. Bewaar de molen in een droge omgeving.
5. Gebruik het bijgeleverde borsteltje om de bramen schoon te maken.

## PROBLEMEN OPLOSSEN

Het apparaat laadt niet op	Zorg ervoor dat de oplaadkabel correct is aangesloten en op het lichtnet is aangesloten.
----------------------------	--

<b>Het apparaat schakelt niet in</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het apparaat is niet opgeladen</li> <li>• Er is een vreemd voorwerp tussen de bramen gekomen</li> <li>• Er is vocht in het bovenste gedeelte gekomen</li> </ul>
<b>Het apparaat schakelt uit</b>	Laad het apparaat volledig op (de knop is blauw).

## TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsbron: ingebouwde Li-Pol-batterij 3,7V/1250 mAh

Vermogen: 13 W

Capaciteit koffiebonenreservoir: max 25 g

Capaciteit gemalen koffiecontainer: max 120 ml

## GEbruik EN VERWIJDERING VAN AFVAL

Inpakpapier en golfkarton - afleveren bij schroothandel. Verpakkingsfolie, PE-zakken, plastic elementen - gooi in plastic recyclingcontainers.

## VERWIJDERING VAN PRODUCTEN AAN HET EINDE VAN DE LEVENSDUUR

**Verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur (geldig in EU-lidstaten en andere Europese landen met een geïmplementeerd recyclingsstelsel)**

Het afgebeelde symbool op het product of de verpakking betekent dat het product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. Lever het product in op de aangegeven locatie voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Voorkom negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu door uw product op de juiste manier te recyclen. Recycling draagt bij tot het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Neem voor meer informatie over het recyclen van dit product contact op met uw gemeente, huisvuilverwerkingsbedrijf of winkel waar u het product hebt gekocht. Een onjuiste liquidatie van dit soort afval kan volgens de wet leiden tot een boete.

**De Li-Pol batterij** die in dit apparaat wordt gebruikt, mag niet bij het normale huishoudelijke afval. De batterij moet op de juiste manier worden weggegooid. U kunt meer informatie krijgen bij batterij distributeurs of op afvalverwerkingslocaties.

Dit product voldoet aan de vereisten van de EU-richtlijnen inzake elektromagnetische compatibiliteit en elektrische veiligheid en de kwestie van zware metalen in elektrische en elektronische apparatuur. Bovendien voldoet het aan de relevante energie-intensiteits- en hygiënevereisten voor direct contact met voedsel.

De bedieningshandleiding is beschikbaar op [www.ecg-electro.eu](http://www.ecg-electro.eu)

Wijzigingen van tekst en technische parameters voorbehouden.



Li-Pol



# www.ecg-electro.eu

---

**Nederlands**

K+B Progres, a.s.

U Expertu 91

250 69 Kličany, Czech Rep.

tel.: +44 776 128 6651 (English)

e-mail: ECG@kbexpert.cz

- De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor drukfouten in de gebruikershandleiding van het product.