

Your WildOnes® toothbrush has been carefully designed to offer your child a fun and unique brushing experience that is both safe and effective.

IMPORTANT SAFEGUARDS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE

- Toothbrushes can be used by children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- The toothbrush must only be charged using the supplied charger cable plugged into a list/certified power supply or other approved sources incorporating a standard 5V DC USB 2.0 charging socket.
- Periodically check the USB cord for damage. If cord is damaged please dispose of and replace. A damaged or non-functioning unit should no longer be used. Do not modify or repair the product. This may cause fire, electric shock or injury.
- Children should not play with the appliance.
- Use this product only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments which are not recommended by the manufacturer.

DANGER

- Do not use as a toy.
- Always unplug this product immediately after using.
- Do not use whilst bathing.
- Do not place or store product where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place in or drop into water or other liquid.
- Do not reach for a product that has fallen into water. Unplug immediately.


WARNING

- A product should never be left unattended when plugged in.
- Close supervision is necessary when this product is used by, on, near children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities.
- Use this product only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Never operate this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged or dropped into water. Return the product to a service centre for examination and repair.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Never block the air openings of the product or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair and the like.
- Never use whilst sleeping or drowsy.
- Never drop or insert any object into any opening or hose.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products and being used or where oxygen is being administered.
- Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or appliance outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
- Do not incinerate this appliance even if its severely damaged. The batteries can explode in a fire.
- Only use appliance and battery in temperatures between 5-40°C. Store in temperatures between -10-20°C (up to 1 year) or -10-45°C (up to 3 months). Recommended ambient temperature range for charging system during recharging is between 0-40°C.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

- If the product is dropped, the brush head should be replaced before the next use even if no visible damage.
- Do not place the USB charger in water, liquid or store it where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not reach for it if it has fallen into water. Unplug immediately.
- This appliance contains batteries that are non-replaceable. Do not disassemble the product except when disposing of the battery. When taking out the battery for disposal of the unit, use caution not to short the positive (+) and negative (-) terminals.
- When unplugging, always hold the USB power plug instead of the cord. Do not touch the USB cable or plug in with wet hands. This can cause an electric shock.
- If you are undergoing treatment for any oral care condition, consult your dental professional prior to use.
- This toothbrush is a personal care device and not intended for use on multiple patients in dental practice or institution.

Description Connecting and Charging

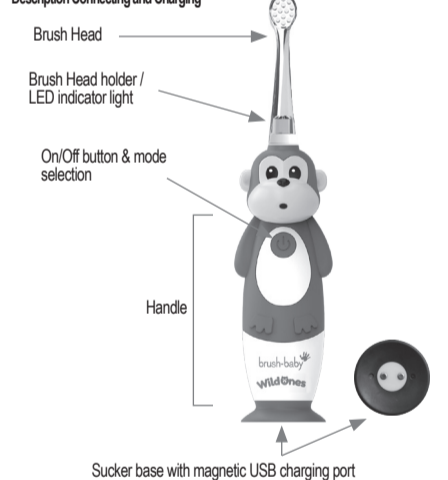

The WildOnes® toothbrush has a waterproof handle, is electrically safe and designed for use in the bathroom.

- Connect the USB charging cable to a USB Power Plug and place USB magnetic coupling device to the receiver on toothbrush handle.
- The LED light flashes white indicating charging in process. Once it is fully charged the light turns off. A full charge can take up to 4 hours and enables up to 30 days of regular brushing (twice a day, 2 minutes). Note: After deep discharge, the white light might not flash immediately; it can take up to 10-15 minutes. Overcharging is impossible.
- If the rechargeable battery is low the LED light will flash white for a few seconds when turning your toothbrush on/off.
- For everyday use, the toothbrush handle can be stored without connecting to the USB charging cable.
- To maintain the maximum capacity of the rechargeable battery, fully discharge the handle with regular use at least every 6 months.

Brushing modes. This produce has two brushing modes – Gentle and Moderate. Successively press the on/off button to move from the on mode through gentle mode, moderate mode and to off mode. The toothbrush pulses every 30seconds (to encourage brushing a different quarter of the mouth) and switches off after 2 minutes. Brushing techniques. Children must be supervised during use of this toothbrush. Wet brush head and apply Brush-baby toothpaste. To avoid splashing, guide the brush head to your teeth before switching on the appliance. Guide the toothbrush slowly from tooth to tooth, spending a few seconds on each tooth. Brushing in small circles as you would do with a manual toothbrush. Brush all surfaces of the tooth, move to a different quadrant of the mouth when the brush pulses (every 30 seconds). Do not brush too hard, simply let the toothbrush do all the work.

- Brush heads. Use only Brush-baby heads with the product.
- 3+ Brush head: With deep clean bristles specially designed for kids developing teeth. Good for gaps, missing teeth, mixed teeth, kids who won't floss and braces.

For best brushing results change the brush heads when the bristles become worn, played or if your child has a cold, is unwell or every 3 months for hygienic purposes. Replacements brush heads are available to purchase. Cleaning recommendations. After brushing: Rinse your brush head under running water for a few seconds with the brush switched on. Switch off brush, stand upright and allow to air dry. To clean the handle: Clean under running water and wipe dry. Never place in the dishwasher or water, clean with a damp cloth only.

Environmental notice: This product contains batteries and recyclable electric waste. Take electric waste to recycling collection points.

Assembly by adult only.

Ваша зубная щетка WildOnes® разработана таким образом, чтобы сделать чистку зубов веселым и уникальным мероприятием. При этом процесс абсолютно безопасен и эффективен.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖИИ

ПЕРЕДИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОБЕРА ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ

- Зубные щетки могут использоваться детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний. Главное – показать, как безопасно использовать прибор и понимать связанные с этим риски. Чистка зубов и обслуживание щетки не должны проводиться детьми без присмотра.
- Зубная щетка должна заряжаться только сплюснотю прилагаемого зарядного кабеля, подключенного к сертифицированному источнику питания или другому устройству, включающему стандартную зарядную розетку 5V DC через разъем USB 2.0.
- Периодически проверяйте USB-шнур на наличие повреждений. Если шнур поврежден, покажите его, утилизируйте и замените его. Поврежденный или нерабочий элемент питания нельзя продолжать использовать. Не пытайтесь модернизировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Это может привести к пожару, поражению электрическим током или травмам.
- Дети не должны играть с прибором.
- Используйте данное изделие только по назначению, как описано в данном руководстве. Не используйте насадки, которые не рекомендованы производителем.

ОПАСНО

- Не используйте в качестве игрушки.
- Всегда отключайте данное устройство от сети сразу после использования.
- Не используйте во время купания.
- Не помещайте продукт под воду, в ванну или в хранилище там, где он может упасть или соскользнуть в ванну или унитаз/стиль.
- Do not place in or drop into water or other liquid.
- Не пытайтесь достать устройство, если оно упало в воду. Немедленно выньте вилку из розетки.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Продукт никогда не следует оставлять без присмотра, подключенным к сети.
- Необходимо пристально присмотреть, когда этот продукт используется детьми или лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями.
- Используйте данное изделие только по назначению, как описано в данном руководстве. Не используйте насадки, которые не рекомендованы производителем.
- Никогда не используйте данное устройство, если у него поврежден шнур или вилка, если оно работает неправильно, или если оно было уронено, повреждено или упало в воду. Верните изделие в сервисный центр для диагностики и ремонта.
- Держите шнур подальше от нагреваемых поверхностей.
- Никогда не зарывайте воздушные отверстия изделия и не оставляйте продукт на мягких поверхностях, например, на кровати или диване, где воздушные отверстия могут быть забиты ворсом. Следите, чтобы воздушные отверстия не забивались ворсом, волосами и прочим.
- Никогда не используйте во время сна или сонливости.
- Не роняйте и не устанавливайте каменные/лигнатурные предметы в каменные отверстия или щели.
- Не используйте на открытом воздухе и там, где используются взрывоопасные (спреи) продукты или вводятся кислород.
- Используйте всем инструкциям по зарядке и не зарывайте аккумулятор или прибор вне температурного диапазона, указанного в инструкции. Неправильная зарядка или при температуре, выходящей за пределы указанного диапазона, может привести к повреждению аккумулятора и увеличить риск возгорания.
- Не сжигайте этот прибор, даже если он сильно поврежден. Аккумулятор может взорваться при обр.
- Используйте прибор и батарею только при температуре от 5 до 40°C. Хранить при температуре от -10 до 20°C (до 1 года) или от -10 до 45°C (до 3 месяцев). Рекомендуемый диапазон температур окружающей среды для зарядного устройства во время зарядки составляет от 0 до 40°C.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

- Если изделие упало, голову щетки следует заменить перед следующим использованием, даже если нет никаких видимых повреждений.
- Не помещайте зарядное устройство USB под воду, в ванну или в хранилище там, где оно может упасть или соскользнуть в ванну или унитаз/стиль. Не пытайтесь достать устройство руками, если оно упало в воду. Немедленно выньте вилку из розетки.
- Данное устройство содержит неменяемые батареи. Не разбирайте изделие, за исключением случаев утилизации аккумулятора. При извлечении аккумулятора для утилизации устройства соблюдайте осторожность, чтобы не закоротить положительные (+) и отрицательные (-) клеммы.
- При отсоединении всегда тяните за USB-кабачок, а не за шнур. Не прикасайтесь к USB-кабачку или штекеру мокрыми руками. Это может привести к поражению электрическим током.
- Если вы проводите лечение от заболеваний полости рта, перед использованием проконсультируйтесь с вашим стоматологом.
- Эта зубная щетка является предметом личной гигиены и не предназначена для использования на нескольких пациентах в стоматологической практике или учреждении.

Описание Подключения и зарядки

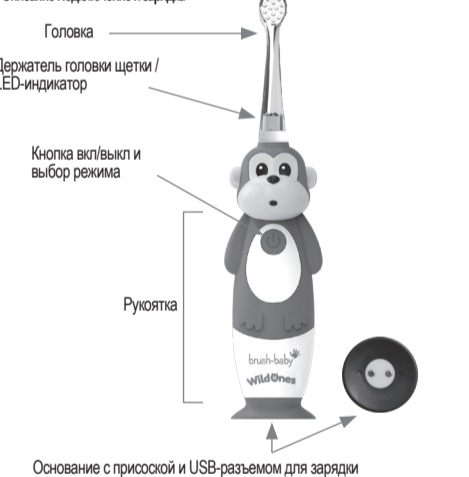

Зубная щетка WildOnes® оснащена водонепроницаемой ручкой, электрически безопасна и предназначена для использования в ванной комнате.

- Подключите зарядный USB-кабель к зарядному устройству USB и подключите магнитный соединитель к приемнику на ручке зубной щетки.
- LED-индикатор загорается белым светом, указывая на процесс зарядки. Как только устройство будет полностью заряжено, световой индикатор погаснет. Полная зарядка может занять до 4 часов, что позволяет регулярно чистить зубы щеткой до 30 дней (два раза в день по 2 минуты). Применение: после полной зарядки белый индикатор может загореться от сети, но это может потребоваться до 10-15 минут. Незамыслимо зарядить устройство больше, чем позволяет емкость аккумулятора.
- Если аккумулятор разряжен, то при включении/выключении зубной щетки LED-индикатор будет мигать белым светом в течение нескольких секунд.
- Для повседневного использования ручку зубной щетки можно хранить без подключения к USB-кабачку для зарядки.
- Чтобы поддерживать максимальную емкость аккумулятора батареи при регулярном использовании, не реже одного раза в 6 месяцев полностью разряжайте ручку.

Режимы чистки. У щетки два режима чистки – мягкий и умеренный. Последовательно нажмите кнопку включения/выключения, чтобы включить щетку, а затем переведите ее в щадящий, умеренный режим, а также переведите щетку в положение выкл. Зубная щетка пульсирует каждые 30 секунд (чтобы стимулировать чистку других квадрантов полости рта) и выключается через 2 минуты. Техника чистки зубов. Дети должны находиться под присмотром взрослых во время использования этой зубной щетки. Наклоните голову щетки и нанесите детскую зубную пасту. Чтобы избежать брызг, поднесите голову щетки к зубам перед включением прибора. Переведите щетку плавно от зуба к зубу, охватывая каждый зуб по несколько секунд. Делайте щеткой небольшие круги, как вы делаете это при чистке ручной зубной щеткой. Почистите все поверхности зуба, и переключитесь в сплюснотую зарядную розетку, после пульсирования щетки (каждые 30 секунд). Не давите слишком сильно, позволяйте зубной щетке делать всю работу.

- Насадки для щетки. Используйте только продукт только с насадками типа Brush-Baby.
- Насадка 3+ – специальной для малышей, специально разработанная для детей, у которых растут зубы. Хорошо подходит для детей с отсутствующими зубами, смешанными зубами, детьми, которые не хотят чистить зубы мягкой или жесткой щеткой.

Для достижения наилучших результатов чистки меняйте голову щетки, когда волосы изнашиваются, выглядят мягкими или если ваш ребенок простужен, чувствует недомогание. Насадку также необходимо менять каждые 3 месяца в целях профилактики и гигиены. Оменные насадки продаются в магазинах.

Рекомендации по чистке. После чистки прополощите голову щетки проточной водой в течение нескольких секунд во включенном положении. Выложите щетку, поставьте ее на поверхность и дайте высохнуть. Чистка рук: Помойте ее под проточной водой и вытрите насухо. Никогда не мойте щетку в посудомоечную машину и не оставляйте в воде; чистите щетку влажной тканью.

Экологическая информация: Данный продукт использует аккумулятор и содержит электрические элементы. Возьмите электрические элементы в пункты сбора для вторичной переработки.

Сборку могут производить только взрослые.

Szczoteczka do zębów WildOnes® została starannie zaprojektowana, aby zapewnić Twojemu dziecku zabawę i wyjątkowe doświadczenie podczas mycia zębów, które jest zarówno bezpieczne, jak i skuteczne.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA

PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE

- Szczoteczki do zębów mogą być używane przez dzieci i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych lub osoby nie posiadające doświadczenia w wiedzy, jeśli tylko otrzymają one one raz nadzór lub instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania produktu i zrozumieją związane z nim zagrożenia. Czyszczenie i konserwacja szczoteczki nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Szczoteczki należy ładować wyłącznie za pomocą dostarczonego do ładowania kabla, podłączonego do źródła zasilania lub włączonego do źródła zasilania lub innego zaizolowanego źródła energii ze standardowym gniazdem ładowania 5V DC USB 2.0.
- Należy okresowo sprawdzać, czy przewód USB nie jest uszkodzony. Jeśli przewód jest uszkodzony, należy go odłączyć i wymienić. Uszkodzony przewód lub wtyczkę nie powinno być dalej używane. Nie należy modyfikować ani naprawiać produktu. Może to spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała.
- Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem.
- Należy korzystać z tego produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w niniejszej instrukcji. Nie należy stosować osprzętu, który nie jest zalecany przez producenta.

NEBEZPECZENSTWO

- Nie używaj tego produktu jako zabawki.
- Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania natychmiast po użyciu.
- Nie używaj urządzenia podczas kąpieli.
- Nie umieszczaj ani przechowuj produktu w miejscu, z którego mógłby spaść lub w inny sposób trafić do wanny lub toalety.
- Nie wkładaj ani nie włączaj urządzenia do wody lub innych płynów.
- Nie sięgaj po produkt, gdy spadnie on do wody. W takim przypadku natychmiast odłącz go od źródła zasilania.

OSTRZEŻENIE


- Produkt nigdy nie należy pozostawiać bez nadzoru, gdy jest podłączony do źródła zasilania.
- Wyregulowany jest sztywny nadzór, gdy ten produkt jest używany przez dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych bądź umysłowych lub w ich pobliżu.
- Ten produkt należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Nie należy używać osprzętu niezaleganego przez producenta.
- Nigdy nie należy używać tego produktu, jeśli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę, jeśli nie działa prawidłowo, jeśli został uszkodzony, uszkodzony lub wyczuwany do wody. W takim przypadku należy odłączyć go od źródła zasilania i sprawdzić u serwisu.
- Nigdy nie należy używać urządzenia, jeśli zostało uszkodzone, uszkodzone lub wyczuwane do wody. W takim przypadku należy odłączyć go od źródła zasilania i sprawdzić u serwisu.
- Nigdy nie należy używać urządzenia, jeśli zostało uszkodzone, uszkodzone lub wyczuwane do wody. W takim przypadku należy odłączyć go od źródła zasilania i sprawdzić u serwisu.
- Nigdy nie należy używać urządzenia, jeśli zostało uszkodzone, uszkodzone lub wyczuwane do wody. W takim przypadku należy odłączyć go od źródła zasilania i sprawdzić u serwisu.
- Nigdy nie należy używać urządzenia, jeśli zostało uszkodzone, uszkodzone lub wyczuwane do wody. W takim przypadku należy odłączyć go od źródła zasilania i sprawdzić u serwisu.
- Nigdy nie należy używać urządzenia, jeśli zostało uszkodzone, uszkodzone lub wyczuwane do wody. W takim przypadku należy odłączyć go od źródła zasilania i sprawdzić u serwisu.
- Nigdy nie należy używać urządzenia, jeśli zostało uszkodzone, uszkodzone lub wyczuwane do wody. W takim przypadku należy odłączyć go od źródła zasilania i sprawdzić u serwisu.

- Nigdy nie należy używać urządzenia, jeśli zostało uszkodzone, uszkodzone lub wyczuwane do wody. W takim przypadku należy odłączyć go od źródła zasilania i sprawdzić u serwisu.
- Nigdy nie należy używać urządzenia, jeśli zostało uszkodzone, uszkodzone lub wyczuwane do wody. W takim przypadku należy odłączyć go od źródła zasilania i sprawdzić u serwisu.
- Nigdy nie należy używać urządzenia, jeśli zostało uszkodzone, uszkodzone lub wyczuwane do wody. W takim przypadku należy odłączyć go od źródła zasilania i sprawdzić u serwisu.
- Nigdy nie należy używać urządzenia, jeśli zostało uszkodzone, uszkodzone lub wyczuwane do wody. W takim przypadku należy odłączyć go od źródła zasilania i sprawdzić u serwisu.
- Nigdy nie należy używać urządzenia, jeśli zostało uszkodzone, uszkodzone lub wyczuwane do wody. W takim przypadku należy odłączyć go od źródła zasilania i sprawdzić u serwisu.
- Nigdy nie należy używać urządzenia, jeśli zostało uszkodzone, uszkodzone lub wyczuwane do wody. W takim przypadku należy odłączyć go od źródła zasilania i sprawdzić u serwisu.
- Nigdy nie należy używać urządzenia, jeśli zostało uszkodzone, uszkodzone lub wyczuwane do wody. W takim przypadku należy odłączyć go od źródła zasilania i sprawdzić u serwisu.
- Nigdy nie należy używać urządzenia, jeśli zostało uszkodzone, uszkodzone lub wyczuwane do wody. W takim przypadku należy odłączyć go od źródła zasilania i sprawdzić u serwisu.
- Nigdy nie należy używać urządzenia, jeśli zostało uszkodzone, uszkodzone lub wyczuwane do wody. W takim przypadku należy odłączyć go od źródła zasilania i sprawdzić u serwisu.
- Nigdy nie należy używać urządzenia, jeśli zostało uszkodzone, uszkodzone lub wyczuwane do wody. W takim przypadku należy odłączyć go od źródła zasilania i sprawdzić u serwisu.

ZAPISZ NIEMIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

- Jeśli produkt zostanie uszkodzony, należy wymienić głowicę szczoteczki przed kolejnym użyciem, nawet jeśli nie ma widocznych uszkodzeń.
- Nie należy umieszczać ładowarki USB w wodzie i nigdy do niej nie wkładać jej w miejscu, z którego mógłby spaść lub w inny sposób trafić do wanny lub toalety. Nie należy sięgać po nią, jeśli spadnie do wody. W takim przypadku należy natychmiast odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
- To urządzenie zawiera akumulatory, które nie подлежат wymianie. Nie należy demontować urządzenia, chyba że w celu użycia akumulatora. Podążaj wytycznymi akumulatora w celu użytkowania urządzenia, aby nie doprowadzić do zwarcia biegunów dodatniego (+) i ujemnego (-).
- Podczas odłączania urządzenia zawsze należy trzymać za wtyczkę USB, a nie za przewód. Nie należy dotykać kabla USB ani wtyczki mokrymi rękami. Może to spowodować porażenie prądem.
- W przypadku leczenia jakiegokolwiek schorzenia jamy ustnej przed użyciem należy skontaktować się ze stomatologiem.
- Ta szczoteczka do zębów jest urządzeniem do pielęgnacji osobistej i nie jest przeznaczona do stosowania u wielu pacjentów w gabinecie stomatologicznym lub instytucji zdrowotnej.

Opis podłączenia i ładowania

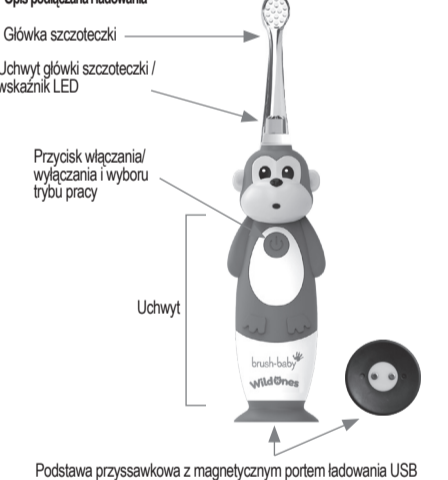

Szczoteczka do zębów WildOnes® posiada wodoodporną rączkę, jest bezpieczna do użytku elektrycznego i przeznaczona do używania w łazience.

- Podłącz kabel ładowczy USB do gniazda zasilania USB i umieść magnetyczny łącznik USB w odborniku na ręcznej szczoteczce do zębów.
- Diode LED będzie migać na biało, wskazując na aktywne ładowanie. Po pełnym naładowaniu dioda zgaśnie. Pełne naładowanie może trwać do 4 godzin i zapewnić do 30 dni regularnego szczotkowania (dwie razy dziennie po 2 minuty). Uwaga: Po głębokim rozładowaniu szczoteczki białe światło może nie pojawić się natychmiast, może to potrwać do 10-15 minut. Przeladowanie jest niemożliwe.
- Jeśli akumulator zostanie rozładowany, dioda LED będzie migać na biało przez kilka sekund podczas włączania/wyłączenia szczoteczki.
- W przypadku codziennego użytku uchwyt szczoteczki może być przechowywany bez podłączenia do kabla USB do ładowania.
- Aby zachować maksymalną pojemność akumulatora, regularnie doprowadzaj do całkowitego rozładowania uchwyt lub głowicę szczoteczki – co najmniej raz w 6 miesięcy.

Tryby szczotkowania. Ten produkt posiada dwa tryby szczotkowania – delikatny i umiarkowany. Naciśnij kolejno przycisk włączania/wyłączenia, aby przejść do trybu włączonego, a następnie trybu delikatnego, umiarkowanego i ostatecznie do trybu wyłączonego. Szczoteczka do zębów pulsuje co 30 sekund (aby zachęcić do szczotkowania różnych części jamy ustnej) i wyłącza się po 2 minutach. Technika szczotkowania. Dzieci muszą znajdować się pod nadzorem osób dorosłych podczas korzystania z tej szczoteczki. Zmierz głowicę szczoteczki i nakładaj pastę do zębów Brush-baby. Aby uniknąć rozpylania, podnieś głowicę szczoteczki blisko zębów przed włączeniem urządzenia. Przewodźte głowicę szczoteczki nad zęby. Przesuwaj szczoteczki powoli od zęba do zęba, przesuwając ją kilka sekund na każdy ząb. Szczotkuj każdy mełowy okazyjny ruchami, tak jak przy czyszczeniu manualnej szczotki. Każde powolne zęba, przechodząc do kolejnego kwadrantu jamy ustnej, gdy szczoteczka zacznie pulsować (co 30 sekund). Nie szczotkuj zębów zbyt mocno, zamiast tego pozwól jej wykonywać całą pracę.

- Główki szczoteczki. Z tym produktem używać wyłącznie główek Brush-baby.
- Główka szczoteczki 3+ – Wyposażona w głęboko czyszczące włoski, specjalnie zaprojektowane dla dzieci z osprzętem. Dobra dla dzieci, które nie chcą używać miękkich lub twardych aparatów ortodontycznych.

Aby uzyskać najlepsze wyniki szczotkowania, należy wymienić główkę szczoteczki, gdy włoski będą zużyte, zacznie rozkładać się lub gdy dziecko będzie przebieżone, że się poczuje, lub co 3 miesiące w celach higienicznych. Można dokupić wymienne główki szczoteczki.

Zalecenia dotyczące czyszczenia. Po szczotkowaniu: Opłucz głowicę szczoteczki pod bieżącą wodą przez kilka sekund. Wyciąż szczoteczki, postaw ją w pozycji pionowej i postaw w samodzielnym wyschnięciu. Aby wyszukać uchwyt, wyszukać go pod bieżącą wodą i wytrzeć do sucha. Nigdy nie wkładaj go do zmywarki ani do wody, czyścić tylko wilgotną szmatką.

Uwaga dotycząca ochrony środowiska: Ten produkt zawiera akumulatory i odpady elektryczne należące się do recyklingu. Odpady elektryczne należy oddawać do punktów zbiorów surowców wtórnych.

Zbranie tylko dla osób dorosłych.

Ihre WildOnes® Zahnbürste wurde sorgfältig entwickelt, um Ihrem Kind ein unterhaltsames und einzigartiges Putzerlebnis zu bieten, das sowohl sicher als auch effektiv ist.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN, BEVOR SIE DAS GERÄT BENUTZEN

- Zahnbürsten können von Kindern und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt und/oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Die Zahnbürste darf nur mit dem mitgelieferten Ladekabel an einem gelisteten/zertifizierten Netzteil oder anderen zugelassenen Quellen mit einer Standard 5V DC USB 2.0 Ladebuchse geladen werden.
- Überprüfen Sie das USB-Kabel regelmäßig auf Beschädigungen. Wenn das Kabel beschädigt ist, entfernen und ersetzen Sie es bitte. Ein beschädigtes oder nicht funktionstüchtiges Gerät sollte nicht mehr verwendet werden. Verändern oder reparieren Sie das Produkt nicht selbst. Dies kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verbürzungen führen.
- Kinder sollen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nur für den in diesem Handbuch beschriebenen Verwendungszweck. Verwenden Sie keine Anbauten, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.

GEFAHR

- Nicht als Spielzeug verwenden.
- Ziehen Sie nach dem Gebrauch immer sofort den Netzstecker.
- Nicht beim Baden verwenden.
- Stellen oder lagern Sie das Produkt nicht so, dass es in eine Wanne oder ein Waschbecken fallen oder gezogen werden kann.
- Nie umschließen Sie ein Produkt, das ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzstecker.
- Greifen Sie nicht nach einem Produkt, das ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzstecker.


WARNUNG

- Ein Produkt sollte nie unbeaufsichtigt gelassen werden, wenn es eingesteckt ist.
- Eine sorgfältige Überwachung ist erforderlich, wenn dieses Produkt von, oder in der Nähe von Kindern oder Personen mit eingeschränkter physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten verwendet wird.
- Verwenden Sie dieses Produkt nur für den in diesem Handbuch beschriebenen Verwendungszweck. Verwenden Sie keine Anbauten, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
- Nehmen Sie dieses Produkt niemals in Betrieb, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn es nicht richtig funktioniert, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde oder wenn es ins Wasser gefallen ist. Bringen Sie das Produkt zur Überprüfung und Reparatur in eine Servicestelle.
- Halten Sie das Kabel von erhöhten Oberflächen fern.
- Blockieren Sie alle Lüftungslöcher und laden Sie den Akku blockiert werden können. Offen lassen Sie die Lüftungslöcher frei von Fuschel, Haaren und Ähnlichem.
- Niemals im Schlaf oder bei Schläfrigkeit verwenden.
- Führen Sie niemals einen Gegenstand in eine Öffnung oder einen Schlauch ein.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder an Orten, an denen Aerosolprodukte (Sprays) verwendet werden oder an deren Saugvorrichtung verarbeitbar ist.
- Befolgen Sie alle Ladeweisungen und laden Sie den Akku blockiert oder das Gerät nicht außerhalb des in der Anleitung angegebenen Temperaturbereichs. Unsachgemäßes Laden oder Laden bei Temperaturen außerhalb des spezifizierten Bereichs kann den Akku beschädigen und die Brandgefahr erhöhen.
- Verbreiten Sie das Gerät nicht, auch wenn es stark beschädigt ist. Die Akkus können im Brandfall explodieren.
- Verwenden Sie Gerät und Batterie nur bei Temperaturen zwischen 5-40°C. Lagerung bzw. Aufbewahrung bei Temperaturen zwischen -10-20°C (bis zu 1 Jahr) oder -10-45°C (bis zu 3 Monate). Der empfohlene Umgebungstemperaturbereich für das Ladensystem während des Ladevorgangs liegt zwischen 0-40°C.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

- Wenn das Produkt heruntergefallen ist, sollte der Bürstenkopf vor der nächsten Verwendung ausgetauscht werden, auch wenn keine sichtbaren Schäden vorliegen.
- Lagen Sie das USB-Ladegerät nicht in Wasser oder Flüssigkeiten und bewahren Sie es nicht dort auf, wo es herunterfallen oder in eine Wanne oder ein Waschbecken gezogen werden kann. Greifen Sie nicht danach, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzstecker.
- Dieses Gerät enthält Akkus, die nicht austauschbar sind. Ziehen Sie das Produkt nicht, es sei denn, Sie entsorgen den Akku. Wenn Sie den Akku zur Entsorgung des Geräts herausnehmen, achten Sie darauf, dass Sie den positiven (+) und negativen (-) Anschluss nicht kurzschließen.
- Fassen Sie beim Herausziehen immer den USB-Netzstecker an und nicht das Kabel. Berühren Sie das USB-Kabel oder den Stecker nicht mit nassen Händen. Dies kann zu einem elektrischen Schlag führen.
- Wenn Sie sich wegen einer Erkrankung der Mundschleimhaut in Behandlung befinden, fragen Sie vor der Anwendung Ihren Zahnarzt.
- Diese Zahnbürste ist ein Gerät für persönliche Pflege und nicht für die Anwendung an mehreren Patienten in einer zahnärztlichen Praxis oder Einrichtung bestimmt.

Beschreibung Anschluss und Ladevorgang

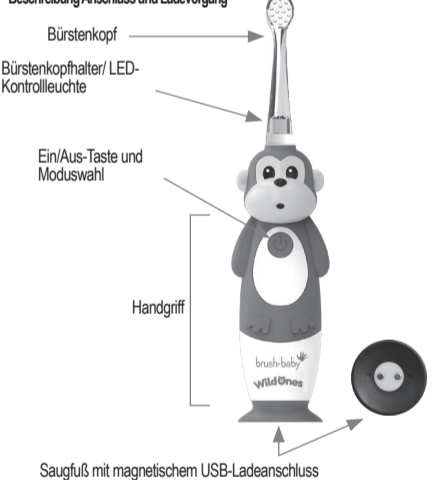

Die WildOnes® Zahnbürste hat einen wasserdichten Griff, ist elektrisch sicher und für den Einsatz im Badezimmer konzipiert.

- Schließen Sie das USB-Ladekabel an einen USB-Netzstecker an und setzen Sie die USB-Magnetkupplung an den Empfänger am Zahnbürstenkopf.
- Die LED-Lampe blinkt weiß und zeigt damit an, dass der Ladevorgang läuft. Sobald der Akku vollständig geladen ist, schaltet sich die Leuchte aus. Ein voller Ladevorgang kann bis zu 4 Stunden dauern und ermöglicht bis zu 30 Tage regelmäßiges Bürsten (zweimal täglich, 2 Minuten). Hinweis: Nach einer Tiefentladung blinkt das weiße Licht möglicherweise nicht sofort, es kann bis zu 10-15 Minuten dauern, bis das der Fall ist.
- Wenn der Akku schwach ist, blinkt das LED-Licht beim Ein-/Ausstellen der Zahnbürste für einige Sekunden weiß.
- Für den täglichen Gebrauch kann der Bürstenkopf ohne Anschluss an das USB-Ladekabel verwendet werden.
- Um die maximale Kapazität des Akkus zu erhalten, sollten Sie den Griff bei regelmäßigem Gebrauch mindestens alle 6 Monate vollständig entladen.

Bürstenmodi. Dieses Produkt verfügt über zwei Bürstenmodi – sanft und moderat. Drücken Sie nacheinander die Ein/Aus-Taste, um vom Ein-Modus über den sanften Modus, den moderaten Modus in den Aus-Modus zu gelangen. Die Zahnbürste pulsiert alle 30 Sekunden (um das Putzen eines anderen Viertels des Mundes zu fördern) und schaltet sich nach 2 Minuten ab. Bürstetechniken. Kinder müssen bei der Verwendung dieser Zahnbürste beaufsichtigt werden. Feuchten Sie den Bürstenkopf an und tragen Sie Brush-baby-Zahnpaste auf. Um Spitzreißer zu vermeiden, führen Sie den Bürstenkopf vor dem Einschalten des Geräts an die Zähne. Führen Sie die Zahnbürste langsam von Zahn zu Zahn, wobei Sie an jedem Zahn ein paar Sekunden verweilen. Bürsten Sie in kleinen Kreisen, wie Sie es mit einer Handzahnbürste tun würden. Bürsten Sie alle Oberflächen des Zahns, wedeln Sie beim Putzen der Zähne (alle 30 Sekunden) den Quadranten. Bürsten Sie nicht zu stark, sondern lassen Sie die Zahnbürste die ganze Arbeit machen.

- Bürstenköpfe. Verwenden Sie nur Brush-baby-Köpfe mit dem Produkt.
- Bürstenkopf 3+ – Mit tiefen Borsten, die speziell für die Entwicklung von Kinderzähnen entwickelt wurden. Gut für Lücken, fehlende Zähne, gemischte Zähne, Kinder, die keine Zahnbürste benutzen und Zahnsprossen.

Für ein optimales Bürstergebnis wechseln Sie die Bürstenköpfe, wenn die Borsten abgenutzt oder gespreizt sind oder wenn Ihr Kind erkrankt ist, sich unwohl fühlt oder aus hygienischen Gründen alle 3 Monate. Ersatzbürstenköpfe sind käuflich zu erwerben.

Reinigungsanweisungen. Nach dem Zähneputzen: Spülen Sie Ihren Bürstenkopf bei eingeschalteter Bürste für einige Sekunden unter fließendem Wasser ab. Bürste ausschlachten, aufrecht stellen und an der Luft trocknen lassen. So reinigen Sie den Griff. Unter fließendem Wasser reinigen und trocken lassen. Niemals in die Spülmaschine oder ins Wasser geben, nur mit einem feuchten Tuch reinigen.

Hinweis zum Umweltschutz: Dieses Produkt enthält Akkus und wiederverwertbare Elektroschrott. Bringen Sie Elektroschrott zu Recyclingsammelstellen.

Zusammenbau nur durch Erwachsene.



NEDERLANDS

Uw WildOnes® tandenborstel is zorgvuldig ontworpen om uw kind een leuke en unieke poëlservaring te bieden die zowel veilig als effectief is.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAFREGELEN

LEES ALLE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT

- Het apparaat is niet bedoeld voor kinderen en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid, toezicht houdt of heeft uitgelegd hoe het apparaat veilig kan worden gebruikt en heeft gewezen op de gevaren bij het gebruik ervan. Het reinigen en het onderhoud ervan mag zonder toezicht niet door kinderen worden uitgevoerd.
- Het apparaat mag alleen worden opgeladen met de meegeleverde oplaadkabel die wordt aangesloten op een op de lijst voorkomende/gecertificeerde stroomvoorziening of andere goedgekeurde bronnen met een standaard 5V DC USB 2.0 oplaadaansluiting.
- Controleer de USB-kabel regelmatig op beschadigingen. Zodra u een beschadiging constateert, gebruik de kabel niet langer en vervang het. Breng geen wijzigingen aan of repareer het product niet. Dit kan brand, elektrische schokken of verwondingen veroorzaken.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Gebruik dit apparaat alleen waarvoor u het dient te gebruiken zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Gebruik geen behoeftoren die niet door de fabrikant worden aanbevolen.

GEVAARLIJK

- Gebruik het niet als speelgoed.
- Vervijder dit product uit de aansluiting na het gebruik ervan.
- Gebruik het niet tijdens het baden.
- Plaats of bewaar het product niet op een plaats waar het in een badkuip of wastafel kan vallen.
- Plaats het product niet in water of in andere vloeistoffen.
- Pak het product niet als het in het water is gevallen. Haal het onmiddellijk uit de stekker.


WAARSCHUWING

- Het product mag nooit onbeheerd worden achtergelaten wanneer het is aangesloten.
- Dit product mag alleen onder toezicht worden gebruikt bij of door personen, waaronder kinderen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens.
- Gebruik dit apparaat alleen waarvoor u het dient te gebruiken zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik geen behoeftoren die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
- Gebruik het product nooit als de kabel of de aansluiting beschadigd is, als het niet goed werkt, beschadigd of in het water gevallen is. Breng het product naar een servicecentrum om het te laten nakijken of voor reparatie.
- Zorg dat de kabel niet in contact komt met warme oppervlakken.
- Blokkeer geen luchtopeningen van het apparaat en plaats het nooit op een zachte ondergrond zoals op bed of op de bank, waar de luchtopeningen geblokkeerd kunnen raken. Zorg dat er geen pluisjes, haren of andere voorwerpen in de luchtopeningen gaan zitten.
- Gebruik het product nooit als u slapend of duizelig bent.
- Laat geen voorwerpen in een opening of slang vallen of steek hier geen voorwerpen in.
- Gebruik het product niet buitenshuis, of waar aerosol (spray) producten worden gebruikt, of waar zuurstof wordt toegeleid.
- Volg alle oplaadinstructies op en laad de batterij of het apparaat niet buiten het in de oplaadinstructies aangegeven temperatuurbereik op. Het niet correct laden of opladen buiten het genoemde bereik kan de batterij beschadigen en het risico op brandgevaar verhogen.
- Verbrand dit apparaat niet, ook niet als het ernstig is beschadigd. De batterij kan exploderen bij extreme hitte.
- Gebruik het apparaat en de batterij alleen bij temperaturen tussen de 5°C en 40°C. Opbergen bij temperaturen tussen de -10°C en 20°C (max. 1 jaar) of -10°C en 45°C (max. 3 maanden). De aanbevolen omgevings temperatuur voor het oplaadsysteem tijdens het opladen ligt tussen de 0°C en 40°C.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

- Als het product is gevallen, dient u de opzetborstel voor het volgende gebruik te vervangen, zelfs als er geen zichtbare schade is.
- Plaats de USB-lader niet in water of vloeistof of bewaar het niet op een plaats waar het in de badkuip of wastafel kan vallen. Verwijder meteen de aansluiting.
- Dit apparaat bevat batterijen die niet kunnen worden vervangen. Haal het product niet uit elkaar tenzij u de batterij wilt vervangen. Wanneer u de batterij eruit haalt om het apparaat weg te gooien, pas dan op dat u geen kortsluiting maakt tussen de positieve (+) en negatieve (-) pool. Wanneer u de USB-kabel uit de aansluiting verwijdert, pak dan altijd de aansluiting en niet de kabel vast. Raak de USB-kabel of aansluiting niet aan met natte handen, of kan een elektrische schok veroorzaken.
- Als u onder behandeling bent voor een mondaandoening, raadpleeg uw tandarts voordat u het product gebruikt.
- Deze elektrische tandenborstel is een apparaat voor persoonlijke verzorging en is niet bedoeld voor het gebruik bij meerdere patiënten in een landtartspraktijk of kliniek, institutie.

Beschrijving aansluiten en laden

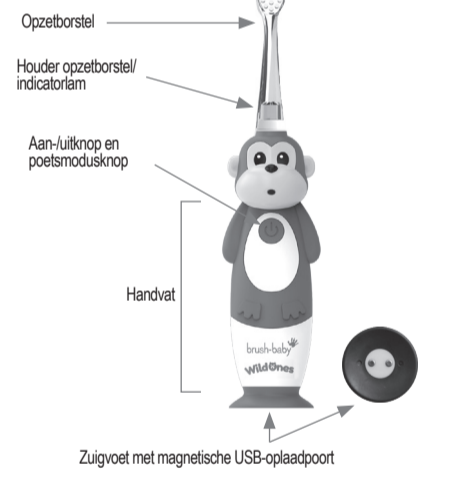

De WildOnes® tandenborstel heeft een handvat dat waterbestendig is. Het is veilig en ontworpen voor gebruik in de badkamer.

- Sluit de USB-oplaadkabel aan op een USB-aansluiting en plaats de USB-magneetkoppeling op de poort van het handvat van de tandenborstel.
- Het witte indicatielampje knippert om aan te geven dat het wordt opgeladen. Wanneer de tandenborstel volledig is opgeladen, gaat het lampje uit. Het volledig opladen kan tot 4 uur duren. Met een volledig opgeladen batterij kan de tandenborstel bij regelmatig poetsen (2x keer per dag, 2 minuten) maximaal 30 dagen zonder tussentijds laden worden gebruikt. Opmerking: wanneer de oplaadbare batterij helemaal leeg is, kan het 10-15 minuten duren voordat het witte lampje gaat branden. De batterij is beschermd tegen overladen.
- Als de oplaadbare batterij bijna leeg is, zal het witte indicatielampje enkele seconden knipperen tijdens het aan-/uitlekken van uw tandenborstel.
- Voor dagelijks gebruik kan het handvat van de tandenborstel worden opgeborgen zonder aangesloten te blijven op de USB-oplaadkabel.
- Om de maximale capaciteit van de oplaadbare batterij te behouden, dient u het handvat bij regelmatig gebruik minstens elke 6 maanden volledig te ontladen.

Poëtsstanden. Dit product heeft twee poëtsstanden – Zacht en Mild. Druk achtereenvolgends op de aan-/uitleknoop **U** om vanuit aanzetten naar de zachte poëtsstand, mildte poëtsstand en uitzetten te gaan. De tandenborstel pulst eerst om de 30 seconden (om ervoor te zorgen dat u het volgende kwadrant in de mond poëts) en schakelt na 2 minuten uit. Poëtssteeknen. Kinderen moeten tijdens het gebruik van deze tandenborstel onder toezicht staan. Maak de borstelkop nat en breng de Brush-baby tandpasta op. Om spelen te voorkomen, plaats de opzetborstel op de tanden, voordat u het apparaat aanzet. Verpaaft de borstelkop langzaam van tand naar tand, waarbij u enkele seconden aan elke tand of kies besteedt. Borstel in kleine cirkels zoals u dat zou doen met een handtandenborstel. Borstel alle tand- en kiesoppervlakken, ga naar een ander kwadrant van de mond als het apparaat een puls geeft (elke 30 seconden). Druk niet te hard tead de opzetborstel of het werk dome.

- Ozetborstels. Gebruik uitsluitend Brush-baby opzetborstels bij het product.
- Ozetborstel voor 3+; speciaal ontworpen met goed reinigende haren voor kinderen die nog in de tand- en kiesontwikkelings zitten. Goed te gebruiken bij ruime tussen tanden en kiezen, ontbrekende tanden en kiezen, bij kinderen die niet flossen en/of een beugel dragen.
- Voor het beste poetsresultaat, dient u de opzetborstel te vervangen wanneer de haren versten zijn of uit elkaar gaan staan, of wanneer uw kind verkouden is, zich niet goed voelt of om de drie maanden voor hygiënische doeleinden. Er zijn vervangende opzetborstels verkrijgbaar die u kunt kopen.
- Aanbevelingen voor het reinigen. Na het poetsen: houd de opzetborstel enkele seconden onder stromend water terwijl het apparaat ingeschakeld is. Zet de tandenborstel uit, laat hem rechtop staan en droog hem aan de lucht. Reinigen van het handvat: reinig het onder stromend water en droog af, of reinig het met een vochtige doek. Plaats het nooit in de vaatwasser of in water.

Kennisgeving voor het milieu: Het product bevat batterijen en elektrische afval die gerecycled kunnen worden. Om het milieu te beschermen, gooi het product niet weg bij het huishoudelijk afval, breng het naar een inzamelpunt voor elektrisch afval voor recycling.

Mag alleen door een volwassene worden gemonteerd

ESPAÑOL

Su cepillo de dientes WildOnes® ha sido diseñado cuidadosamente para ofrecer a su hijo una experiencia de cepillado única y divertida que sea a la vez segura y efectiva.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL ELECTRODOMÉSTICO

- Los cepillos de dientes pueden ser utilizados por niños y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con poca experiencia, o falta de experiencia y conocimientos, si se les ha proporcionado supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico de forma segura, y entienden los peligros que conlleva. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser efectuados por niños sin supervisión.
- El cepillo de dientes solo debe cargarse utilizando el cable de carga proporcionado enchufado a un suministro eléctrico listado/certificado u otras fuentes aprobadas que incorporen un enchufe de carga USB 2.0 de 5V DC estándar.
- Por favor, compruebe el cable USB periódicamente en busca de daños. Si el cable está dañado, por favor, deséchelo y reemplácelo. Una unidad dañada o que no funciona no debe seguir utilizándose. No modifique o repare el producto. Esto puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- Los niños no deben jugar con el electrodoméstico.
- Utilice este producto solo para su uso previsto tal y como se describe en este manual. No use accesorios que no estén recomendados por el fabricante.

PELIGRO


- No usar como juguete.
- Tras su uso, desenchufe este producto inmediatamente.
- No usar durante el baño.
- No colocar ni guardar el producto en sitios donde pueda caerse o ser arrastrado a una bañera o lavabo.
- No poner ni dejar caer dentro del agua u otro líquido.
- No intente coger un producto que ha caído en el agua. Desenchúfelo inmediatamente.

AVISO

- No se debe dejar el producto desatendido cuando está enchufado.
- Es necesario una supervisión estrecha cuando este producto es utilizado por, en o cerca de niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas.
- Utilice este producto solo para su uso previsto tal y como se describe en este manual. No use accesorios que no estén recomendados por el fabricante.
- Nunca use este producto si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona adecuadamente, si se ha caído o dañado, o si ha caído al agua. Devuelva el producto a un centro de servicio para su examen y reparación.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- Nunca bloquee los conductos de ventilación del producto ni lo coloque sobre una superficie blanda, como una cama o sofá, en el que los conductos de ventilación puedan bloquearse. Mantenga los conductos de ventilación libres de pelusas, pelos y similares.
- No lo utilice nunca si está dormido o somnoliento.
- Nunca deje caer ni introducir ningún objeto en ninguna apertura o tubo.
- No usar en el exterior ni mientras se utilizan productos en aerosol (sprays) o cuando se está administrando oxígeno.
- Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería ni el electrodoméstico fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones. Cargarlo inadecuadamente o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.
- No incinere este electrodoméstico, incluso si está seriamente dañado. Las baterías pueden explotar en el fuego.
- Use el dispositivo y la batería solo a temperaturas de entre 5 y 40°C. Guardar a temperaturas de entre -10 y 20°C (hasta 1 año) o entre -10 y 45°C (hasta 3 meses). El intervalo de temperatura ambiente recomendado para el sistema de carga durante la carga está entre 0 y 40°C.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

- Si el producto se cae, debe reemplazarse el cabezal del cepillo antes del siguiente uso, incluso si no hay daño visible.
- No poner el cargador USB dentro de agua o líquido, ni guardarlo en sitios donde pueda caerse o ser arrastrado dentro de una bañera o lavabo. No intente coger un producto que ha caído en el agua. Desenchúfelo inmediatamente.
- Este electrodoméstico contiene baterías que no son reemplazables. No desmonte el producto excepto para desactivar la batería. Al sacar la batería para desactivar la unidad, tenga cuidado de no controlar los polos positivo (+) y negativo (-).
- Al desenchufarlo, sujete siempre el enchufe del USB en lugar del cable. No toque el enchufe o el cable USB con las manos húmedas. Esto puede provocar una descarga eléctrica.
- Se está siguiendo un tratamiento por cualquier problema oral, consulte con su dentista antes de utilizarlo.
- Este cepillo de dientes es un dispositivo de cuidado personal y no está pensado para su uso en múltiples pacientes en insituciones o consultas dentales.

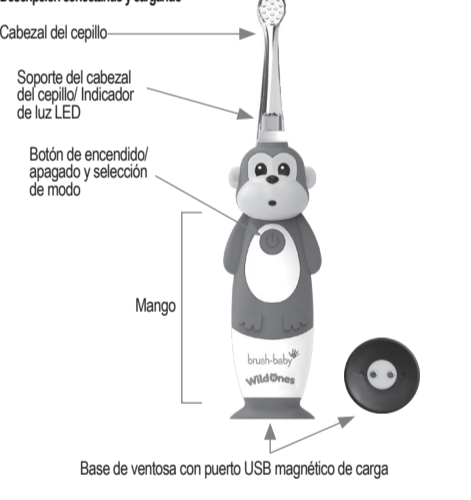

El cepillo de dientes WildOnes® tiene un mango impermeable, es eléctricamente seguro y está diseñado para su uso en el baño.

- Conecte el cable de carga USB a un enchufe eléctrico USB y coloque el dispositivo de emparejamiento magnético USB en el receptor del mando del cepillo de dientes.
- La luz LED parpadea con luz blanca indicando que la carga está en proceso. Cuando está totalmente cargado la luz se apaga. Una carga completa puede llevar hasta 4 horas y permite hasta 30 días de cepillado normal (dos veces al día, 2 minutos). Nota: tras una descarga completa, puede que la luz blanca no parpadee inmediatamente; es posible que tarde hasta 10-15 minutos. La sobrecarga es imposible.
- Si la batería recargable está baja, la luz LED parpadeará con luz blanca durante unos segundos al encender/apagar su cepillo de dientes.
- Para el uso diario, el mango del cepillo de dientes puede guardarse sin conectar el cable de carga USB.
- Para conservar la capacidad máxima de la batería recargable, descargue totalmente el mango con el uso regular como mínimo cada 6 meses.

Modos de cepillado. Este producto tiene dos modos de cepillado – Suave y Moderado. Pulse sucesivamente en el botón de encendido/apagado **U** para pasar del modo encendido al modo suave, al modo moderado y al modo apagado. El cepillo de dientes vibra cada 30 segundos (para fomentar el cepillado de otra zona de la boca) y se apaga tras 2 minutos. Técnicas de cepillado. Los niños deben estar supervisados mientras utilizan este cepillo de dientes. Moje el cabezal del cepillo y aplique pasta de dientes Brush-baby. Para evitar salpicaduras, lleve el cabezal del cepillo a sus dientes antes de encender el electrodoméstico. Mueva lentamente el cepillo de dientes de un diente a otro, dedicando unos segundos a cada diente. Cepille en círculos pequeños, igual que lo haría con un cepillo de dientes manual. Cepile toda la superficie del diente y pase a otra zona de la boca cuando el cepillo vibre (cada 30 segundos). No cepille con demasiada fuerza, sencillamente deje que el cepillo de dientes haga todo el trabajo.
Cabezales del cepillo. Utilice solo cabezales de Brush-baby con este producto.

- Cabezal de cepillo +3; con cerdas de limpieza en profundidad especialmente diseñadas para niños con dientes en desarrollo. Bueno para aparos, dientes fallantes, dientes mezclados, niños que no usan hilo dental y aparatos dentales u ortodoncia.

Para un mejor resultado del cepillado, cambie los cabezales del cepillo cuando las cerdas estén desgastadas o separadas, o si su hijo tiene un resfriado, no se encuentra bien o cada 3 meses por razones higiénicas. Los cabezales de reemplazo del cepillo están disponibles para su compra.
Recomendaciones de limpieza. Tras el cepillado: enjuague el cabezal del cepillo bajo un chorro de agua durante unos segundos con el cepillo encendido. Apague el cepillo, colóquelo boca arriba y deje que se seque al air. Para limpiar el mango: limpiar bajo un chorro de agua y secar. No lo ponga nunca en el lavavajillas o dentro del agua, limpielo solo con un paño húmedo.

Aviso medioambiental: Este producto contiene baterías y residuos eléctricos reciclables. Lleve los residuos eléctricos a un punto de recogida para su reciclaje.
Montaje solo por adultos.

ITALIANO

Lo spazzolino WildOnes® è stato realizzato con grande cura per offrire al tuo bambino la possibilità di lavarsi i denti in modo divertente ma anche sicuro ed efficace.

PRECAUZIONI IMPORTANTI

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO

- Gl spazzolini possono essere usati da bambini e persone con capacità fisiche, sensoriali e mentali ridotte, o con poca esperienza, se sotto supervisione o dopo avergli fornito istruzioni sull'uso in sicurezza dell'apparato ed essers accortati che ne comprendono i rischi coniviti. La pulizia e la manutenzione non deve essere eseguita da bambini senza supervisione.
- Lo spazzolino deve essere caricato solo al caricabatterie fornito nella confezione e collegato a una fonte di energia certificata, o altre fonti di energia approvate che integrino una presa di corrente standard USB 2.0/5V DC.
- Controllare periodicamente il cavo USB e assicurarsi che non sia danneggiato. In caso di danni al cavo, è necessario gettarlo e sostituirlo. Un'unità danneggiata o non funzionante non deve essere utilizzata. Non modificare o riparare il prodotto. Questa azione potrebbe causare incendi, scarchie elettriche o infortuni.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Usare questo prodotto esclusivamente per l'uso indicato come descritto nel manuale. Non usare accessori non consigliati dal produttore.

AVVERTENZE

- Non usare come giocattolo.
- Staccare sempre il prodotto dalla corrente immediatamente dopo l'uso.
- Non usare durante il bagno.
- Non posizionare o riporre il prodotto in un luogo dove rischia di cadere o essere tirato in una vasca da bagno o lavabo.
- Non posizionare o far cadere il prodotto in acqua o altro liquido.
- Non cercare di afferrare il prodotto se è caduto in acqua. Staccare immediatamente dalla corrente.


ATTENZIONE

- Il prodotto non deve mai essere dimenticato connesso alla corrente.
- Quando il prodotto viene usato da, su o vicino a bambini, o persone con ridotta capacità fisica, sensoriale o mentale, è necessario che ci sia attenta supervisione.
- Usare questo prodotto esclusivamente per l'uso indicato come descritto nel manuale. Non usare accessori non consigliati dal produttore.
- Non usare mai il prodotto in caso di cavo o presa di corrente danneggiati, se non funziona correttamente, se è stato fatto cadere o è stato danneggiato, oppure, se è caduto in acqua. Inviare il prodotto a un centro di assistenza per il controllo e la riparazione.
- Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate.
- Non bloccare mai l'areazione del prodotto o posizionarlo su una superficie morbida, come un letto o un divano, ciò potrebbe portare a un blocco dell'aerazione. Tenere i condotti di areazione liberi da polvere, peli, capelli e simili.
- Non usare mai se somnolenti o poco svegli.
- Non fare cadere i dispositivi e non inserire oggetti nelle aperture o tubi flessibili.
- Non usare all'aperto o in luoghi in cui si stanno usando aerosol (spray), o in luoghi in cui si sta somministrando ossigeno.
- Seguire tutte le istruzioni di ricarica e non caricare il dispositivo in ambienti in cui la temperatura è superiore o inferiore a quanto specificato nelle istruzioni. Caricarlo in modo non corretto o a temperature diverse da quelle specificate potrebbe danneggiare la batteria e aumentare il rischio di incendio.
- Non bruciare questo apparecchio, neanche in caso di danni gravi. Se gettato nel fuoco le batterie possono esplodere.
- Usare il dispositivo esclusivamente quando la temperatura della batteria va dai 5°C ai 40°C. Riporre a una temperatura compresa tra -10°C e 20°C (fino a 1 anno) o tra -10°C e 45°C (fino a 3 mesi). La temperatura ambientale consigliata durante la carica è tra 0°C e 40°C.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

- Se il prodotto viene fatto cadere, si consiglia di sostituire la testina dello spazzolino prima del prossimo uso, anche in caso di danni non evidenti.
- Non posizionare il caricabatterie USB in acqua o altri liquidi, né riporlo in luoghi in cui potrebbe cadere o essere tirato in una vasca da bagno o lavabo. Non cercare di afferrarlo se è caduto in acqua. Staccare immediatamente dalla corrente.
- Questo dispositivo contiene batterie non sostituibili. Non smontare il prodotto tranne quando si intende gettare la batteria. Quando si estrae la batteria per gettarla fuori, fare attenzione a non fare contatto tra terminale positivo (+) e negativo (-).
- Quando si stacca la corrente, fare sempre dalla presa di corrente USB e non tirando il cavo. Non toccare il cavo USB o la presa di corrente con le mani bagnate. Potrebbe causare uno shock elettrico.
- Se si sta seguendo un trattamento per problemi dentali o del cavo orale, consultare il dentista prima dell'uso.
- Questo spazzolino è un dispositivo di cura della persona, non deve essere usato su diversi pazienti nella pratica dentale o in istituzioni dentali.

Descrizione di connessione e ricarica

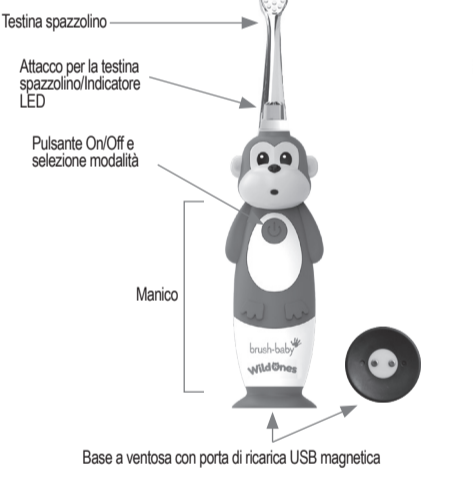

Lo spazzolino WildOnes® possiede un manico impermeabile. È sicuro dal punto di vista elettrico ed è progettato per essere usato in bagno.

- Connettere il cavo di ricarica USB a una presa di corrente USB e avvicinare il dispositivo USB di accoppiamento magnetico alla porta sul manico dello spazzolino.
- Si vedrà una luce LED bianca lampeggiante, questa indica che la ricarica è in corso. A ricarica completata la luce si spegnerà. Per completare la carica possono essere necessarie 4 ore. La carica completa consente l'uso regolare per 30 giorni (due volte al giorno, per 2 minuti). Nota: In caso il dispositivo sia completamente scarico è possibile che la luce bianca non lampeggi immediatamente; potrebbero volerci fino a 10 - 15 minuti. Non è possibile il sovraccarico.
- Se la batteria ha una carica bassa, la luce LED bianca lampeggerà per pochi secondi all'accensione e spegnimento dello spazzolino.
- Per l'uso quotidiano è possibile riporre lo spazzolino senza collegarlo al cavo di ricarica USB.
- Per preservare la massima capacità di ricarica della batteria, far scaricare completamente il manico con l'uso regolare almeno una volta ogni 6 mesi.

Modalità di pulizia dei denti. Questo prodotto ha due modalità di pulizia dei denti: delicata e moderata. Premere in sequenza il pulsante On/Off **U** per passare dall'accensione, alla modalità delicata, poi alla modalità moderata e infine allo spegnimento. Lo spazzolino vibra ogni 30 secondi (per incrociare la pulizia di un diverso quadrante della bocca) e si spegne dopo 2 minuti. Tecnica di pulizia dei denti. I bambini devono essere controllati durante l'uso di questo spazzolino. Bagnare la testina dello spazzolino e applicare il dentifricio Brush-baby. Per evitare schizzi d'acqua, guidare la testina dello spazzino sui denti prima di accendere il dispositivo. Guidare lentamente lo spazzolino da un dente all'altro, restando per qualche secondo su ogni dente. Spazzolare facendo piccoli movimenti circolari, come si farebbe con uno spazzolino normale. Spazzolare tutte le superfici del dente, spostarsi a un diverso quadrante della bocca quando lo spazzolino vibra (ogni 30 secondi). Non spazzolare con troppa forza, basta permettere allo spazzolino di fare tutto il lavoro. Testine spazzolino. Usare solo testine Brush-baby con questo prodotto.

- Testina spazzolino 3+; dotata di setole per la pulizia profonda, è progettata appositamente per bambini a cui stanno crescendo i denti. Ideale per spazi, denti mancanti, denti storti, bambini che non passano il filo interdentale e che hanno l'apparecchio.

Per risultati migliori, si consiglia di cambiare le testine dello spazzolino quando le setole iniziano a rovinarsi, si separano, dopo 3 mesi o dopo che il bambino ha avuto il raffreddore o è stato malato, per motivi di igiene. È possibile acquistare testine di ricambio.
Consigli di pulizia. Dopo aver spazzolato i denti, sciacquare lo spazzolino acceso sotto l'acqua corrente per qualche secondo. Spegnerlo lo spazzolino, riporlo in posizione eretta e lasciare che si asciughi all'aria. Per pulire il manico: pulire sotto l'acqua corrente e asciugarlo con un panno. Non metterlo dentro la lavastoviglie o immergerlo in acqua, pulire solo con un panno umido.

Avvertimento ambientale: il prodotto contiene batterie e rifiuti elettronici riciclabili. Portare i rifiuti elettronici a un centro di raccolta per il riciclo.

Assemblaggio solo da parte di un adulto.

عربي

المثال التوضيحي 1 - دليل التعليمات

تم تصميم فرشاة أسنان WildOnes® بعناية لتوفر لتفلك تجربة تنظيف ممتعة وفريدة من نوعها بأمن وفعال.

إجراءات حماية مهمة

أقرأ جميع التعليمات قبل استخدام الجهاز

يمكن استخدام فرش الأسنان من قبل الأطفال والأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو الذين يعانون من الإعاقة أو الخبرة المعرفية إذا تم منحهم الإشراف أو التوجيه بشأن استخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر التي تنطوي عليها. لا يجوز للأشخاص إجراء التنظيف والصيانة دون إشراف.

- يجب شحن فرشاة الأسنان فقط باستخدام كابل الشحن المرفق المتصل بقلعة/مصدر طاقة موثوق معتمد أو مصادر أخرى معتمدة تتضمن مقبس شحن فوايبي 2.0 USB 5 فولت DC.
- الحصص سلك USB بشكل دوري بحثًا عن التلف. في حالة تلف السلك، يرجى التخلص منه واستبداله. يجب عدم استخدام وحدة طاقة أو غير صالحة للعمل لأ غير صالحه للعمل. قد يتسبب ذلك بشوش حرق أو حدوث صدمة كهربائية أو إصاهاة.

- يجب ألا يلعب الأطفال والجهاز.

- استخدم المنتج فقط لاستخدام المقصود منه كما هو موضح في هذا الدليل. لا تستخدم المرطقات التي لا توضع بها الحركة المصنعة.

- لا تستخدم هذا المنتج كلعبة.
- أفضل هذا المنتج دائماً بعد استخدامه.
- لا تستخدم أثناء الاستحمام.
- لا تضع أو تخزن المنتج في أي مكان إذا يسقط في حوض أو مغسلة.
- لا تضع أو تسقط في الماء أو في سائل آخر.
- لا تحاول النفاط أي منتج سقط في الماء. افصله من الكهرباء على الفور.

تحذير -


- يجب عدم ترك المنتج بدون مراقبة عند توصيله بالكهرباء.
- الإشراف الدقيق ضروري عند استخدام هذا المنتج من قبل الأطفال أو بالقرب منهم أو بالأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية.
- استخدم هذا المنتج فقط لاستخدام المقصود منه كما هو موضح في هذا الدليل. لا تستخدم المرطقات غير الموصى بها من قبل الشركة المصنعة.
- لا تضع منتجًا يشتمل على هذا المنتج إذا كان به سلك أو قابس تلف، أو إذا يمكن بشكل صحيح، أو إذا سقط أو تعرض للتلف أو سقط في الماء. أعد المنتج إلى مركز الخدمة للفحص والإصلاح.
- احتفظ بالسلك بعيدًا عن الأسطح الساخنة.
- لا تستخدم فرشاة المنتج أو في تنضعه على سطح ناعم، مثل السير أو الأريكة، حيث قد تسد فتحات الهواء. حافظ على فتحات الهواء خالية من الوبر والشعر وما شابه.
- لا تستخدم أبدا أثناء الشعور بالدنس أو الإعياء.
- لا تسقط أبدًا أو تدخل أي شيء، في أي فتحة أو خرطوم.
- ولا تستخدم المنتج في الهواء الطلق أو حيث يتم استنشاق منتجات الهواء الجوي (الإزاحة) أو حيث يتم إعطاء الأكسجين.
- اتبع جميع تعليمات الشحن ولا تلم بشحن البطارية أو الجهاز نطاق خارج درجة الحرارة المحدد في التعليمات. قد يؤدي الشحن غير الصحيح أو في درجات حرارة خارج النطاق المحدد إلى تلف البطارية وزيادة خطر نشوب حريق.
- لا تترك هذا الجهاز حتى في حالة نفثه بصدمة. يمكن أن تنفجر البطاريات في الحريق.
- استخدم الجهاز والبطارية فقط في درجات حرارة تتراوح بين 5 - 40 درجة مئوية (بجب الفahrenheit) في درجات حرارة 10 - 120 درجة مئوية (حتى سناء) أو 10 - 45 درجة مئوية (حتى 3 أشهر). يتراوح نطاق درجة الحرارة المحيطة الموصى بها لنظم الشحن أثناء الشحن بين 0 - 40 درجة مئوية.

احتفظ بهذه التعليمات

المثال التوضيحي 1أ - دليل التعليمات

تحذير

- في حالة سقوط المنتج، يجب استبدال رأس الفرشاة قبل الاستخدام التالي حتى لو لم يكن هناك تلف واضح.
- لا تضع شحن USB في الماء أو في سائل أو تخزينه حيث يمكن أن يسقط في حوض. لا لمس المنتج إذا سقط في الماء. افصله من الكهرباء على الفور.
- يجتنب هذا الجهاز على بطاريات غير قابلة للاستبدال. لا تلمق المنتج إلا عند التخلص من البطارية. عند إخراج البطارية للتخلص من الوحدة، توخ الحذر حتى لا يتقاطع القطبين الموجب (+) والسالب (-).
- إن فصل، التصل، اسلك دائما قابس طاقة USB بلا من سلك. لا تلمس كابل USB أو توصله ببيدك مبتلثان. هذا يمكن أن يتسبب هذا بصدمة كهربائية.
- إذا كنت تضع المنتج للعلاج في حالة من حالات الغاية والمفاج، فاستشر أخصائي الأسنان قبل الاستخدام.
- في فرشاة الأسنان عبارة عن جهاز للعناية الشخصية ويست مخصصة للاستخدام مع العديد من المرضى في عبادة أو مؤسسة الأسنان.

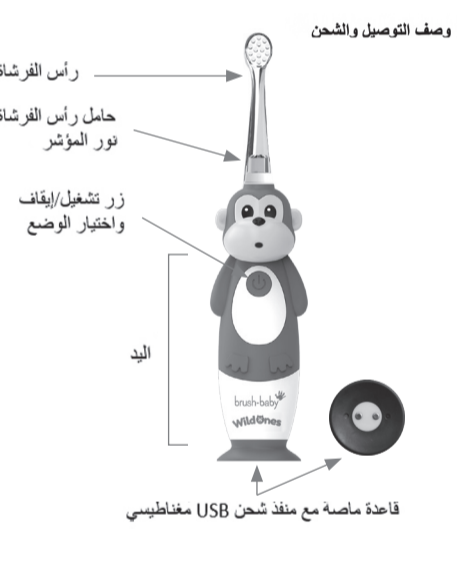

المثال التوضيحي 1ب - دليل التعليمات

تميز فرشاة أسنان WildOnes® بمقبض مغناطيسي لئلاء، وهي آمنة كهربائياً ومصممة للاستخدام في الحمام.

- قم بتوصيل كابل شحن USB بمقبض USB وضع جهاز التزارة مغناطيسي USB بجهاز الاستقبال على مقبض فرشاة الأسنان.

ومض ضوء LED باللون الأبيض مشيراً إلى أن عملية إعادة جارية بمجرد اكتمال الشحن. يتنطفئ الضوء. يمكن أن يستغرق الشحن الكامل ما يصل إلى 4 ساعات ويمكن استخدامه حتى 30 يوماً من التنظيف المنتظم (مرتين في اليوم، فيدقائق). لاحظ:لا تخلط بعد التسمية المسمى للبطارية، قد لا يومض الضوء الأبيض على الفور؛ يمكن أن يستغرق الأمر ما يصل إلى 15-20 دقيقة. الشحن الزائد أمر مستحيل.

إذا كنت البطارية الغفلة لإعادة الشحن منخفضة، سيومض ضوء LED باللون الأبيض ليضخ ثبات عند تشغيل/إيقاف فرشاة الأسنان.

- للاستخدام اليومي، يمكن تخزين مقبض فرشاة الأسنان دون توصيل كابل شحن USB.
- للمحافظة على السمة القصوى للبطارية الغفلة إعادة الشحن، قد يتفرغ المقبض بالكامل مع الاستخدام المنتظم كل 6 أشهر على الأقل.

أوضاع التنظيف للفرشاة. يحتوي هذا المنتج على وضعين للتنظيف للفرشاة - خفيف ومعتدل. اضغط على زر التشغيل/الإيقاف **U** بشكل متتابع للانتقال من وضع التشغيل إلى الوضع اللطيف ووضع المعتدل ووضع الإيقاف. تنبض فرشاة الأسنان كل 30 ثانية (للمتخ على تنظيف غير مختلف من الفم) وتنفق بعد التدفيلين. تفتيات التنظيف للفرشاة. يجب مراقبة الأطفال أثناء استخدام فرشاة الأسنان هذه. رطب رأس الفرشاة وضع معجون الأسنان Brush-baby. لتجنب تناثر السوائل، قم بتوجيه رأس الفرشاة لأضناك قبل تشغيل الجهاز. قم بتوجيه فرشاة الأسنان بعيدة من سن إلى سن، والرشي بضع ثوانٍ على سن. قم بالتنظيف في دوائر صغيرة كما تعمل بفرشاة الأسنان اليدوية. قم بتنظيف جميع أسنمتك، السن، والعتاق إلى أربع مناطق من الفم عند تنشيط الفرشاة (كل 30 ثانية). لا تتلف أسنانتك بقوة، ببساطة اترك فرشاة الأسنان تقوم بعملك فقط.

رؤوس الفرشاة استخدم فقط رؤوس الفرشاة الخاصة للأطفال التي تأتي مع المنتج.

- رأس فرشاة من 10 إلى 18 شهرًا. رأس فرشاة صغير ومضغوطات مغناطة تناسب أقراء الصغار جدًا.

رأس فرشاة +3: بعمودات نظيفة عسيفة مصممة خصيصاً للأطفال الذين ينمون أسنانهم. جيد للفجوات والأسنان المغقودة والأسنان المعقدة واللثقل اللين لا يستخدمنوا الخيط والمقومات.

للوصول على أفضل نتائج تنظيف للفرشاة: اغسفي أسنانتك معجوناً فمدياً لصحيح التوجيه متهزئة أو متنازلة وإذا كان طفلك يعاني من نزلة برد أو مرض أو كس أو أشهر آخرًا، ضع رؤوس الفرشاة اليدوية متاحة للشار.

توصيات التنظيف. بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة، اغسفي أسنانتك تحت الماء الجاري ليجمع لوان مع تشغيل الفرشاة. اوقفي تشغيل الفرشاة عندما في وضع مستقيم وتكوني تحف في الهواء للتنظيف المفيض؛ تلفظ الماء الجاري. قد يجفف لا تدبغ لب ابناء في مسألة الأظفار أو تمرتها بالماء، وتوقف قطعة فمناش لمدة ميلة فقط.

إعارة بيني: يحتوي هذا المنتج على بطاريات وتلفيات كهربائية قابلة لإعادة التدوير. هذا الخط الكهربائي لفظاً والتصميم لإعادة التدوير.

لا يريحه إلى البالغين



中国人

插图 1 – 使用说明

您的 WildOnes® 牙刷经过精心设计，既安全又有效，让您的孩子拥有一段好玩、独特的刷牙体验。

重要保障措施

使用前请先阅读所有说明

-