


LEES DEZE TIPS VOOR GEBRUIK!

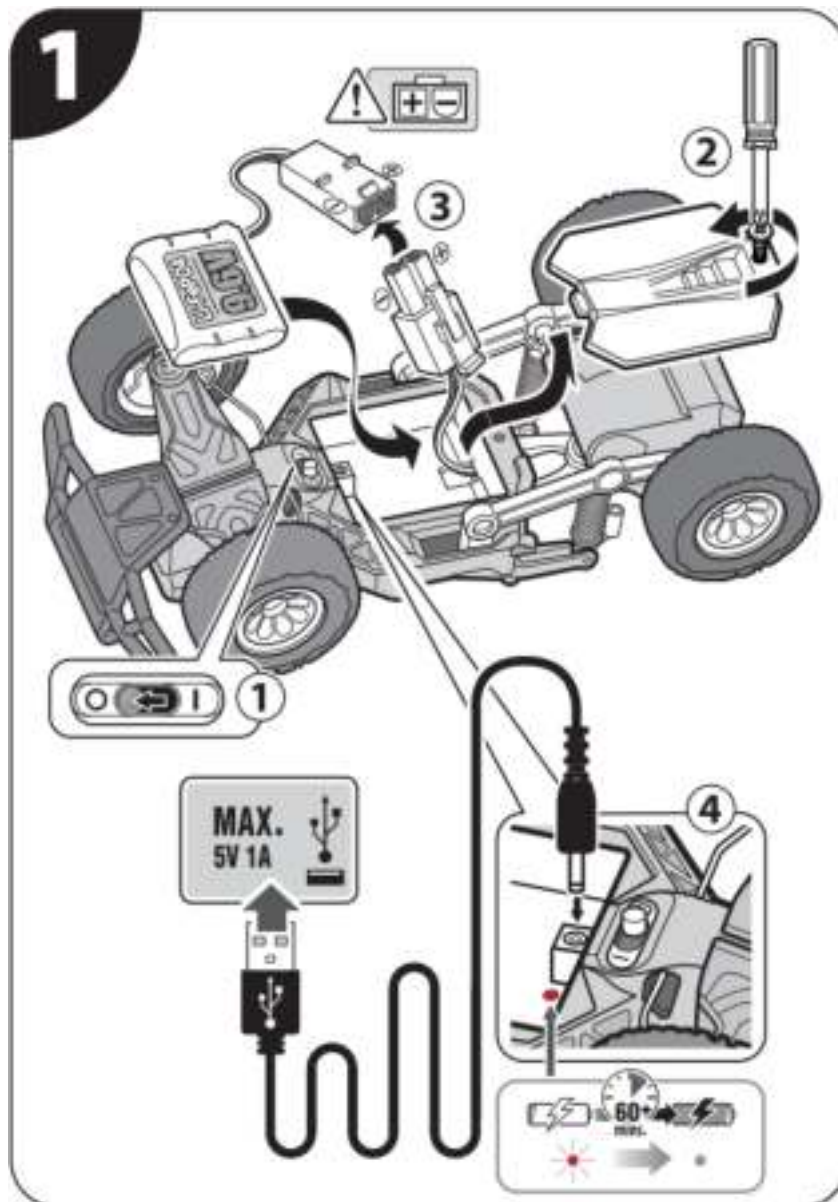

1. Laad de accu bij eerste gebruik volledig op


- Zet de aan/uit schakelaar vindbaar aan de onderkant van het voertuig op **OFF**
- Schroef het klepje van de auto open zoals op de afbeelding
- Sluit de bijhorende accu aan op de auto. Let goed op dat de vormen van de aansluiten overeenkomen
- Plug de USB-kabel in een stekker, powerbank of computer, het laadlampje gaat rood branden
- De accu is volledig opgeladen zodra het laadlampje niet meer brandt
- Unplug de USB-kabel en stop deze in het laadcompartiment en schroef deze dicht



Lees verder op ommezijde

2. Koppel de afstandsbediening met het voertuig bij eerste gebruik

- Laad het voertuig volledig op en laat de aan/uit schakelaar op **OFF** staan
- Zorg ervoor dat de batterijen nog **NIET** in de controller zitten
- Zet de aan/uit schakelaar op het voertuig op **ON** en plaats vervolgens de batterijen in de afstandsbediening
- De installatie moet in deze volgorde worden uitgevoerd om de koppeling te laten slagen
- Herhaal de stappen indien niet geslaagd

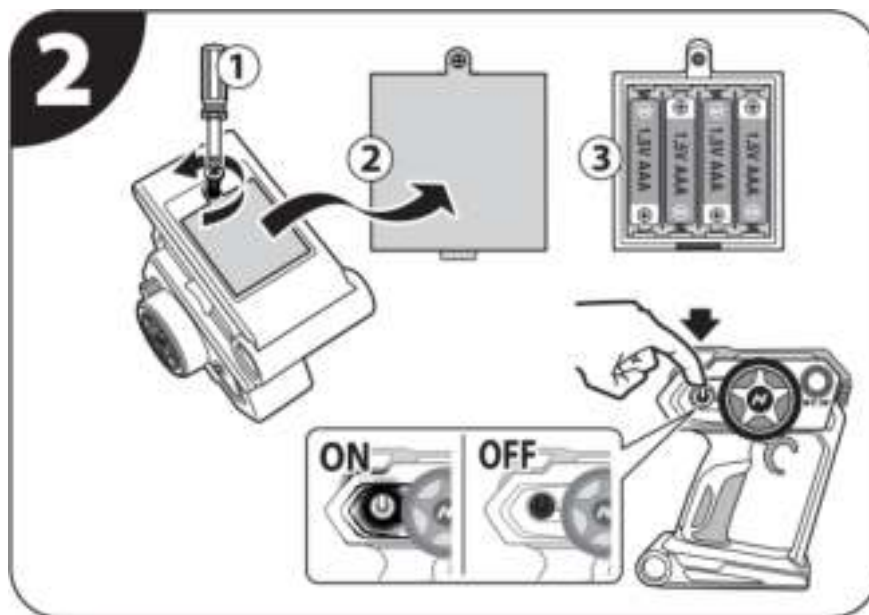

Algemene tips

- Laat het voertuig en de controller nooit lang uit en in een koude omgeving staan, zoals een schuur of garage tijdens de wintermaanden. Beide bevatten een accu en/of batterijen die niet tegen lang aanhoudende kou bestand zijn. Indien dit gebeurt is de kans groot dat het voertuig na lang stilstaan het niet meer doet.
- Gebruik vier kwalitatief hoogwaardige 1.5V AAA-batterijen voor de afstandsbediening.

Klantenservice

Indien u vragen heeft over uw NIKKO voertuig, neem alstublieft altijd eerst contact op met de klantenservice van SINQEL.com. Deze klantenservice is erg goed op de hoogte van het merk NIKKO en kunnen u het beste van dienst zijn.

E-mail: klantenservice@singel.com

Telefoon: +31 416 744 111

De klantenservice van SINQEL.com is bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 18:00 uur.

We hopen dat uw kinderen veel plezier beleven met het NIKKO product en zouden het leuk vinden als dit met ons wilt delen door [hier](#) een productreview achter te laten.

Lees verder op ommezijde

DE BATTERIJEN INSTALLEREN EN DE CONTROLLER KOPPELEN

BELANGRIJK

- Het voertuig en de controller worden automatisch aan elkaar gekoppeld.
- Als de controller en het voertuig niet aan elkaar worden gekoppeld, herhaal de stappen om nogmaals te koppelen.

OPMERKING

De zender is niet voorzien van een aan/ uit-schakelaar. De zender wordt automatisch ingeschakeld door het bewegen van de hendels. Voor de beste prestaties, gebruik altijd alkalinebatterijen. Om de batterijen te verwijderen, voer de installatieprocedure omgekeerd uit.

VEILIGHEIDS-CIRCUIT

Tijdens gebruik kan er in het elektrische circuit een te hoog stroomgebruik ontstaan (bijvoorbeeld wanneer je 10 seconden ononderbroken 360 graden spins aan het maken bent). In dat geval treedt een veiligheidscircuit in werking die het voertuig gedurende ongeveer 10-15 seconden stopt. Dit is geen defect maar een beveiligingsmaatregel voor het elektronisch circuit. Na deze periode reageert het voertuig weer als normaal op de signalen van de zender.

PROBLEEMOPLOSSING EN ONDERHOUD VAN OP AFSTAND BESTUURBARE VOERTUIGEN

| OP AFSTAND BESTUURBAAR VOERTUIG RIJDT NIET | VERMOGEN NEEMT AF, INCONSISTENTE BEWEGINGEN OF VOERTUIG RIJDT NIET |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">- Is de aan/ uit-schakelaar op de stand ON (aan) ingesteld?- Zijn de batterijen zwak of leeg?- Zijn de batterijen geïnstalleerd en is het voertuig aan de controller gekoppeld? – Zie de sectie 'DE BATTERIJEN INSTALLEREN EN DE CONTROLLER KOPPELEN'.- Komen de + en – contacten juist overeen met de batterijen? | <ul style="list-style-type: none">- Zijn de batterijen zwak of leeg?- Controleer de batterijen. Indien nodig, laad de accu op en/ of vervang de batterijen in het op afstand bestuurbaar voertuig en de controller door nieuwe alkalinebatterijen.- Zijn de batterijen op een correcte manier geplaatst? |