

Gebrauchsanweisung

Elektrischer Fliegenfänger Flystopper GB30

Die beiden Lampen ziehen Fliegen an, die auf der im Gerät befindlichen Klebeplatte haften bleiben. Der Klebstoff auf der Klebeplatte trocknet allmählich aus; die Klebeplatte muss darum monatlich erneuert werden. Nach 9000 Brennstunden müssen die Lampen ausgewechselt werden (einmal jährlich oder, wenn das Gerät nur saisonweise genutzt wird, alle zwei Jahre).

Ganz ohne Chemie, unangenehmen Geruch, Spray, Unordnung und Schmutz, unschädlich für den Menschen und Haustiere. Ideal für den Einsatz in Wohn- und Betriebsumgebungen.

WARNHINWEISE

1. Nur zur Verwendung in Innenräumen!
2. Von brennbarem Material (Gardinen usw.) fernhalten.
3. Vor Gebrauch des Geräts die lokale Netzspannung überprüfen.
4. Das Gerät an der Decke aufhängen oder an einem für Kinder unerreichbaren Ort aufstellen.
5. Gerät und Kabel von Kindern fernhalten. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen können.
6. Das Gerät ist nicht wasserdicht.
7. Das Gerät darf nicht in Scheunen, Ställen und ähnlichen Räumlichkeiten verwendet werden.
8. Das Gerät darf nicht an Orten installiert werden, an denen sich brennbare Dämpfe oder flüchtige Substanzen befinden.
9. Das Gerät ist mit zwei Ösen zum Aufhängen sowie mit Aussparungen an der Rückseite für die Wandmontage ausgestattet. Das Gerät kann auch stehend verwendet werden. Zum Aufhängen einen Aufhängepunkt wählen, der das Gewicht des Geräts tragen kann, oder das Gerät auf einer ebenen Fläche aufstellen.
10. Die Lampen des Geräts können nachbestellt werden. Schalten Sie das Gerät vor dem Aus-

tausch der Lampen immer aus.

11. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Servicedienst oder einer gleichwertig qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

12. Vor der Reinigung des Geräts den Netzstecker ziehen. Das Gehäuse mit einem trockenen Tuch reinigen. Den Auffangbehälter wöchentlich oder so häufig wie nötig leeren.

13. Gerät und Kabel von Kindern fernhalten.

14. **WICHTIG:** Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschl. Kindern) mit verminderter körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung oder mangelndem Wissen verwendet werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder wurden von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, in der Benutzung des Geräts unterwiesen.

RECYCLING

Dieses Gerät darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden, sondern ist einer anerkannten Stelle für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte zu übergeben. Durch Sammlung und Recycling von Abfall tragen wir zur Schonung unserer natürlichen Ressourcen bei. Wir sorgen dafür, dass unsere Produkte auf umweltfreundliche und gesundheitlich unbedenkliche Art und Weise recycelt wird.

TECHNISCHE DATEN

Montage: Stehend, Wand oder frei hängend
Anschlusswert: 220V-240V 50/60 Hz
Abmessungen: 350 x 625 x 90 mm
Wirkungsbereich: 100m²

WICHTIG

Eine uneingeschränkte Anwendung im Freien ist gesetzlich verboten. Zum Schutz der unter Natur- und Artenschutz stehenden Insekten, ist die Benutzung des Gerätes ausschließlich in Innenräumen erlaubt. Es können auch Nutzinsekten angelockt und vernichtet werden. Dies ist laut Gesetz in Deutschland verboten.

GB

Operating Instructions

NL


Gebruiksaanwijzing

DE

Gebrauchsanweisung



GB30

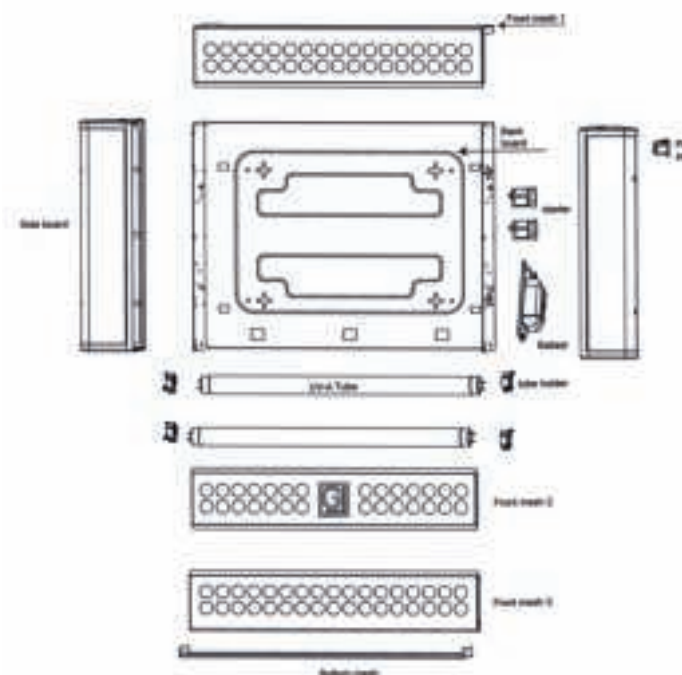

Instruction Manual

Electronic Insect Killer GB30

Flying insects are attracted to the special ultra violet light that is irresistible to flying insects. Once attracted into the device, they will come to rest on a special adhesive coated glue board and become permanently captured. Once the board is full, it can quickly and easily be replaced. Elegant design, no chemical substances, so no pollution, odorless, noiseless and harmless to humans and pets. It is ideal for using in houses, factories, food outlets, restaurant, canteen, office, hospitals, etc.

WARNINGS

1. Indoor Use only!
2. Never carry the appliance by the cord.
3. Do not use any extra devices that are not supplied along with the appliance.
4. Only connect the appliance to an electrical outlet with the Voltage and frequency mentioned on the appliance label.
5. Avoid overloading.
6. Always remove the plug from the socket when filling or cleaning the appliance.
7. Children can not play with it.
8. Cannot be used in garage, stable or similar conditions.
9. Keep away from the flammable.
10. The appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
11. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
12. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
13. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the

appliance by a person responsible for their safety.

DISPOSAL

Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary. This product must not be disposed together with the domestic waste. This product has to be disposed at an authorized place for recycling of electrical and electronic appliances. By collecting and recycling waste, you help save natural resources, and make sure the product is disposed in an environmental friendly and healthy way.

User instructions:

- Connect the plug into the socket.
- The UV-A tube should light now.
- If you do not use the appliance for an extended period, remove the plug from the electrical socket.

DISPOSAL

Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary. This product must not be disposed together with the domestic waste. This product has to be disposed at an authorized place for recycling of electrical and electronic appliances. By collecting and recycling waste, you help save natural resources, and make sure the product is disposed in an environmental friendly and healthy way.

TECHNICAL DATA

Use: Standing, hanging or mounted on the wall
Voltage: 220V-240V 50/60 Hz
Dimensions: 350 x 625 x 90
Coverage: 100 m²

Handleiding

Electrische vliegenvanger Flystopper GB30

De Flystopper beschikt over 2 UV-lampen waarmee vliegende insecten zoals vliegen, motten, muggen en andere vliegende insecten worden aangetrokken. Deze insecten worden vervolgens gevangen op de centraal opgestelde kleefplaat.

Geen gebruik van chemicaliën, geen nare geurtjes, geen sprays, geen rommel, geen vervuiling en onschadelijk voor mensen en huisdieren. Het apparaat is ideaal voor gebruik in huis en bedrijf.

WAARSCHUWINGEN

1. Uitsluitend voor binnenshuis gebruik!
2. Controleer de lokale netspanning voordat u het apparaat gebruikt.
3. Hang het apparaat op aan het plafond of zet het op een plek waar kinderen er niet bij kunnen.
4. Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen. Houd kinderen onder toezicht om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
5. Het apparaat is niet waterproof.
6. Het apparaat kan niet worden gebruikt in schuren, stallen en dergelijke locaties.
7. Het apparaat kan niet worden gebruikt op plaatsen waar zich brandbare dampen of vluchtige stoffen bevinden.
8. Het apparaat kan zowel hangend als stand worden gebruikt. Uitsluitend de bijgevoegde ketting gebruiken en ophangen op een plaats die het gewicht dragen kan of staand plaatsen uitsluitend op een plat oppervlak.
9. De lampen in dit apparaat kunnen worden nabesteld. Schakel altijd het apparaat uit voordat u de lampen verwijderd.
10. Als het netsnoer beschadigd is moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn servicedienst of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
11. Trek de stekker uit het apparaat voordat u het schoonmaakt. Reinig de plastic behuizing en het rooster met droge lappen en leeg de opvangbak elke week of zo vaak als nodig.
12. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
13. BELANGRIJK: Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze

onder toezicht staan of geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Algemeen

Vliegen worden aangetrokken door de 2 lampen en gevangen door de in het apparaat geplaatste kleefplaat. De lijm op de kleefplaat droogt langzaam op. Vervang daarom iedere maand de kleefplaat. Vervang na 9000 branduren de lampen. (1 keer per jaar of bij seizoens gebruik 1 keer per 2 jaar).

Ingebruikname

- Verwijder de beschermfolie van de kleefplaat en schuif deze achter de lampen in de houder.
- Plaats het apparaat bij voorkeur op een hoogte van rond de 2 meter. Het apparaat is voorzien van 2 ophangogen en insparingen aan de achterzijde voor wandmontage. Het apparaat kan ook staande worden geplaatst.
- Plaats het apparaat niet in een tochtstroom en niet naast of vlakbij andere lichtbronnen zoals lampen en ramen.
- Sluit het bijgeleverde losse snoer aan op het apparaat.

Reiniging en gebruik

- Schakel het apparaat uit voordat u lampen of kleefplaten vervangt.
- Schakel bij reiniging eerst de stroomvoorziening uit.
- Plaats het apparaat buiten het bereik van kinderen
- Het apparaat mag niet nat worden of in contact komen met water.
- Gebruik het apparaat alleen binnenshuis.

RECYCLEN

Dit apparaat mag niet worden weggegooid samen met het huishoudelijk afval en moet worden aangeboden aan een erkende plaats voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten. Door het verzamelen en recyclen van afval, helpen we natuurlijke hulpbronnen besparen en zorgen we ervoor dat het product wordt gerecycled op een milieuvriendelijke en gezonde manier.

TECHNISCHE DATA

Gebruik: Staand, hangend of wandmontage
Voltage: 220V-240V 50/60 Hz
Afmetingen: 350 x 625 x 90 mm
Bereik: 100m²