

LELO

TOR™ 3



GEBRUIKSAANWIJZING

TOR3\_PUB1\_0422

Omarm de handsfree benadering van  
bevrediging en ontdek intenser  
en langduriger genot.

**Geniet er vaak van,  
verstandig en met zorg.**

Gefeliciteerd met de aanschaf van je TOR™ 3.

Neem eerst even de tijd om deze gebruiksaanwijzing door te nemen voordat je het product gaat gebruiken.

### **Gebruiksaanwijzingen**

Bedoeld om aan de basis van de penis te worden geplaatst, waar het de clitoris van een partner zal stimuleren om menselijk seksueel genot te vergemakkelijken.

### **BELANGRIJK**

Je genotsobject is vergrendeld voor transport. Sluit het apparaat aan op de oplader om te ontgrendelen, of zie hieronder.

### **VEILIGHEID**

Dit apparaat dient te worden gebruikt door personen van 18 jaar en ouder. Personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of gebrek aan ervaring en kennis moeten onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen die eraan verbonden zijn. Minderjarigen mogen het apparaat niet schoonmaken of gebruiken.

### **NALEVINGSVERKLARING**

#### **a. WAARSCHUWING**

Houd er rekening mee dat wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk schriftelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen en/of alle relevante garanties ongeldig kunnen maken.

#### **b. FCC- en IC-verklaringen**

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels en -industrie en de van licentie vrijgestelde RSS van de Industry Canada. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en

(2) Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003.

## OPMERKING

Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, in overeenstemming met Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en straalt deze mogelijk ook uit en kan, indien deze niet is geïnstalleerd en wordt gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Het anders richten of verplaatsen van de ontvangstantenne.
- Het vergroten van de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Het aansluiten van het apparaat op een stopcontact van een andere groep dan degene waarop de ontvanger is aangesloten.
- Het raadplegen van de verkoper van het apparaat of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.
- Het apparaat mag niet samen met een andere antenne of zender worden geplaatst of gebruikt.
- Het apparaat is beoordeeld om te voldoen aan de algemene vereisten voor RF-blootstelling.
- Het apparaat kan zonder beperking in draagbare blootstellingsomstandigheden worden gebruikt.
- Dit apparaat voldoet aan de IC RSS-102-limieten voor blootstelling aan straling voor een ongecontroleerde omgeving.
- Gebruikers kunnen Canadese informatie verkrijgen over RF-blootstelling en conformiteit zoals hieronder beschreven.



Dit apparaat voldoet aan deze IEC 60601-1-2:2014-norm voor zowel immuniteit als emissies. Niettemin dienen er speciale voorzorgsmaatregelen in acht te worden genomen:

- Het apparaat met de volgende ESSENTIËLE PRESTATIES is bedoeld voor gebruik in een thuiszorgomgeving.

## **ESSENTIËLE PRESTATIES**

Door op de + of - knop te drukken, kan de motorsnelheid worden geregeld.


## **WAARSCHUWING**

1. Gebruik of bewaar je TOR™ 3 niet op plaatsen waar hij wordt blootgesteld aan extreem hoge temperaturen, zoals onder een autoruit in direct zonlicht op een warme dag. Anders kan de batterij oververhit raken. Dit kan ook de prestaties van de batterij verminderen en/of de levensduur ervan verkorten.
2. Wrijf niet in je ogen als de batterij lekt en er elektrolyt in je ogen komt. Spoel ze in plaats daarvan met schoon stromend water en zoek onmiddellijk medische hulp. Als je niets doet, kan elektrolyt oogletsel veroorzaken.
3. Gebruik de batterij alleen zoals bedoeld. Als je dit niet doet, kan dit leiden tot verminderde prestaties of een kortere levensduur.
4. Om hygiënische redenen raden we af om je TOR™ 3 met iemand anders te delen.
5. Het gebruik van accessoires, omzetters en kabels anders dan die gespecificeerd of geleverd door LELO voor dit apparaat kan leiden tot verhoogde elektromagnetische emissies of verminderde elektromagnetische immuniteit en resulteren in een onjuiste werking.
6. Een draagbaar RF-communicatieapparaat (inclusief randapparatuur zoals antennekabels en externe antennes) mag niet dichterbij 30 cm bij welk onderdeel van dit product dan ook, inclusief kabels gespecificeerd door LELO, worden gebruikt. Anders kan dit leiden tot verslechtering van de prestaties van dit apparaat.

## **VERKLARING**

Voor de werking heeft het apparaat een draadloze communicatiefunctie, waaronder een RF-zender en -ontvanger, 2,4 GHz en pulsmodulatie.

## LEER JE TOR™ 3 KENNEN

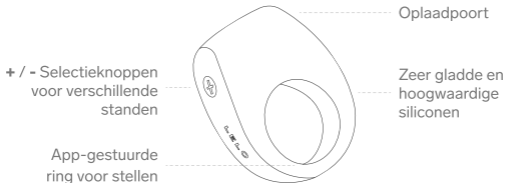

## HOE JE FCC ID- EN IC-INFORMATIE KUNT VINDEN IN DE GEBRUIKERS-APP:

- Open de "LELO APP"
- Klik op "Menu"
- Klik op "Wet- en regelgeving"
- Klik op "TOR 3"
- FCC-ID: "ZT5-TOR"
- IC: "9798A-TOR"
- HVIN: "V3.2"
- PMN: "Tor 3"

## HET GEBRUIK VAN JE TOR™ 3

### HOE JE HET PRODUCT GEBRUIKT ZONDER DE LELO™ APP

- Laad je TOR™ 3 twee uur op voordat je deze voor het eerst gaat gebruiken.
- Druk op de + knop om het apparaat aan te zetten.
- Zodra het apparaat aan staat, verhoogt een enkele klik op de + knop de motorintensiteit (12 niveaus in totaal).
- Dubbelklikken op de + knop verandert het motorpatroon (stand).
- Een enkele/lange druk op de - knop verlaagt het motorniveau tot niveau 0, waarna het apparaat wordt uitgeschakeld.
- Door op de - en de + knop te drukken terwijl het apparaat AAN staat, kun je hem ook uitzetten.

### HOE JE HET PRODUCT GEBRUIKT MET DE LELO™ APP

- Laad je TOR™ 3 twee uur op voordat je deze voor het eerst gaat gebruiken.
- **DOWNLOAD DE APP VOOR IOS / ANDROID**
- Druk gedurende op de + knop om hem aan te zetten en tegelijkertijd Bluetooth te activeren.
- Alle ledlampjes zullen tegelijkertijd gaan knipperen en tonen de Bluetooth-koppeling.
- Open de LELO™ APP en klik op het pictogram met het speeltje onderaan het scherm. Klik op de knop "Verbinden" naast de TOR™ 3. Houd de + knop op je apparaat ingedrukt. Bevestig de verbinding door nogmaals op de + knop van je apparaat te drukken.
- Ga naar "MIJN LELO-SPEELTJES" en klik op "SPELEN".
- Kies een van de drie verschillende instellingen.
- Selecteer "INSTELLINGEN" om tot vier extra standen in te stellen.
- Om je instellingen op te slaan voor offline gebruik, selecteer je "OPSLAAN" onderaan het scherm.
- Via het keuzemenu kun je de automatische uitschakeling van het apparaat ergens tussen 10-20 minuten instellen. Linksboven kun je het percentage van de batterij bekijken.

Gebruik voor meer informatie over de LELO™ APP de gedetailleerde instructiehandleiding [HIER](#).

## HET GEBRUIK VAN DE TOR™ 3

TOR™ 3



Hoe je hem vasthoudt




Waar je hem plaatst



**Tip:** Voor een nog aangenaamere ervaring kun je een ruime hoeveelheid LELO Personal Moisturizer aanbrengen op je lichaam en op de TOR™ 3, zowel voor als tijdens het gebruik.

## HET OPLADEN VAN JE TOR™ 3

- Steek de DC-kabel in de DC-poort aan de onderkant van je TOR™ 3.
- Steek de hoofdstekker in een USB-poort. De ledlampjes op de interface van je TOR™ 3 zullen knipperen en geven aan dat deze bezig is met opladen. Als hij volledig is opgeladen, zal de led permanent branden. Wanneer de accu bijna leeg is, zal de led van je TOR™ 3 een knipperend wit licht laten zien.

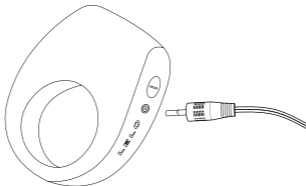

**Gebruik alleen opladers voor JE TOR™ 3 die voldoen aan de IEC 60601-norm.**

## REINIGING, OPSLAG EN VEILIGHEID

Het gebruik van de TOR™ 3 met handcrèmes of glijmiddelen op siliconenbasis kan ervoor zorgen dat het siliconen oppervlak permanent kleverig wordt.

De TOR™ 3 is volledig waterdicht, waardoor reiniging eenvoudig is. Spoel af met water en gebruik daarna de LELO Toy Cleaner. Spoel opnieuw af met water en laat hem opdrogen.

Maak je TOR™ 3 voor en na elk gebruik altijd grondig schoon . Je kunt de siliconen wassen met warm water en antibacteriële zeep, afspoelen met schoon heet water en droogdeppen met een pluisvrije (hand)doek. Gebruik nooit reinigingsmiddelen die alcohol, benzine of aceton bevatten.

Laat je TOR™ 3 niet in direct zonlicht liggen en stel het product NOOIT bloot aan extreme hitte. Bewaar je TOR™ 3 op een stofvrije plaats en houd deze uit de buurt van producten die gemaakt zijn van ander materiaal.

De apparaten mogen alleen worden gevoed met een zeer lage veiligheidsspanning (SELV).

## PROBLEEMOPLOSSING

### De led op je TOR™ 3 knippert niet wanneer de oplader is aangesloten:

- De accu is leeg en het duurt enkele minuten voordat het opladen begint.
- De oplader is niet goed aangesloten. Controleer op een juiste aansluiting.

### Je TOR™ 3 schakelt niet in bij het indrukken van de + knop:

- De accu is leeg. Laad je TOR™ 3 opnieuw op.
- De interface van je TOR™ 3 is vergrendeld. Houd + en – gedurende 3 seconden tegelijkertijd ingedrukt.

Bij eventuele problemen met je TOR™ 3 of bij vragen over de werking van het apparaat kun je contact opnemen met: [customercare@lelo.com](mailto:customercare@lelo.com)

## SPECIFICATIES

**Materialen:** lichaamsveilige siliconen, ABS

**Afwerking:** glad

**Afmetingen:** 60 x 46,7 x 22,2 mm

**Diameter:** 29 mm

**Batterij:** Li-ion 70 mAh 3,7 V

**Oplaadtijd:** max. 2 u. bij 5,0 V 70 mA

**USB-kabel:** 1 set, 0,51 m, niet beschermd, gelijkstroom

**Gebruiksduur:** tot 1,5 u.

**Stand-by:** max. 90 dagen

**Frequentie:** 130 Hz

**Max. geluidsniveau:** 60 dB

**Interface:** 2 knoppen

**Werkingsmodus:** continue werking

**Levensduur:** 300 keer levensduur

**Type:** BF-toegepaste onderdelen



## **REGISTRATIE VAN DE GARANTIE**

Voor het activeren van de beperkte 1-jarige garantie, dien je het nummer van de LELO Authenticity Card te registreren via [LELO.COM/SUPPORT](https://LELO.COM/SUPPORT).

### **1-JARIGE GARANTIE**

Voor dit genotsobject biedt LELO een garantie tegen defecten als gevolg van fabricage- of materiaalfouten voor een periode van EEN (1) JAAR vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. De garantie dekt werkende onderdelen die de functie van het genotsobject beïnvloeden. Deze dekt GEEN cosmetische verslechtering door normale slijtage of schade veroorzaakt door een ongeluk, verkeerd gebruik of verwaarlozing. Als je het genotsobject (of de accessoires) opent of uit elkaar haalt, vervalt de garantie. Als je een defect ontdekt en LELO hiervan op de hoogte stelt tijdens de garantieperiode, zal LELO, naar eigen goeddunken, het genotsobject gratis vervangen. Claims onder garantie moeten worden ondersteund door een redelijk bewijs dat de claimdatum binnen de garantieperiode valt. Om je garantie te valideren, dien je je originele aankoopbewijs samen met deze garantievoorwaarden te bewaren voor de duur van de garantieperiode. Om aanspraak te maken op je garantie, moet je inloggen op je account op LELO.COM en vervolgens de optie selecteren om een garantieclaim in te dienen. Verzendkosten worden niet gerestitueerd. Deze verbintenis is een aanvulling op de wettelijke rechten van de consument en doet op geen enkele manier afbreuk aan die rechten.

## AFVALVERWIJDERING

**Afvoer van oude elektronische apparatuur (van toepassing in de EU en andere Europese landen met gescheiden afvalinzamelingssystemen):**

het symbool met een doorgestreepte vuilnisbak geeft aan dat dit genotsobject niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld, maar naar het betreffende verzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur moet worden gebracht.



SERIAL NO.

SN

IPX 7



MANUFACTURER DATE



CLASS BF DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTION FOR USE



ETICHETTA AMBIENTALE	
Categoria	Contenitore per la raccolta differenziata
SCATOLA COLOPATA SCATOLA DI CARTONE	RACCOLTA CARTONICINO
INCHIOSTRO IN ENA BOPPAGI NON TESSUTI	RACCOLTA PLASTICA
MANUALE	RACCOLTA CARTA

**DISCLAIMER:** gebruik van dit product is op eigen risico. Noch LELO, noch diens wederverkopers aanvaarden enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het gebruik van dit product. Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen doen vervallen.

Het model kan zonder voorafgaande kennisgeving zijn gewijzigd ter verbetering.

© 2022 LELOi AB. Alle rechten voorbehouden.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Zweden.

Gedistribueerd in de VS door LELO Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, VS.

Gedistribueerd in Australië door LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australië.

Ontworpen en ontwikkeld door LELO Zweden.

Gemaakt in China.

Op dit product zijn Amerikaanse en internationale patenten of patentaanvragen van toepassing: <https://www.lelo.com/intellectual-property>

[www.lelo.com](http://www.lelo.com)