



**VULPES PETS**

**3 IN 1 ANTI BLAFBAND MAX**

**HANDLEIDING**

# INHOUD

1. Voorzorgsmaatregelen	3
2. Hoe werkt de band?	4
3. Product uiterlijk	5
4. Functieomschrijving	6
5. Uitleg LED scherm icoontjes	7
6. Gebruikersgids	8-14
7. FAQ	15
8. Tips	16
9. Problemen & Oplossingen	17
10. Service & Garantie	18

## VOORZORGSMAATREGELEN

- Gebruik de band nooit bij honden met duidelijke agressie problemen.
- Laat je huisdier de band nooit meer dan 12 uur achter elkaar dragen per 24 uur.
- Laat de blafband nooit langer dan 4 uur in de oplader geplugged zitten, om schade aan de batterij te voorkomen.
- Gebruik geen extra riem om de druk in de nek van je hond van de sondes te voorkomen.
- Wanneer je een wandelriem gebruikt, zorg er dan voor dat deze niet kruist met de blafband.
- Check de nek van je hond regelmatig op schaafwondjes of huidirritatie, wanneer je een wondje hebt gevonden, gebruik de band dan tenminste 48 uur niet en wacht totdat de huid is herstelt.
- Wanneer het wondje langer dan 48 uur aanhoudt, neem dan contact op met de dierenarts.
- Wanneer je niet van plan bent om het product lang achter elkaar te gaan gebruiken, zorg er dan voor dat als je hem niet gebruikt, de band op een koele en veilige plek wordt opgeborgen en laadt de batterij tenminste 1x per maand op, om de levensduur van de batterij te vergroten.
- De blafband heeft een bereik van tot wel 300 meter afstand. Weer en objecten kunnen hier wel invloed op hebben.

## HOE WERKT DE BAND?

Het is bewezen dat onze halsband een veilig, comfortabel en effectief trainingssysteem is voor alle honden met een gewicht tussen de 4 en 60 kg. Met een druk op de knop kan de afstandsbediening een commando tot 300 meter naar de blafband sturen. Bij correct gebruik kunt u veel van het wangedrag van uw huisdier corrigeren en basis- tot geavanceerde vaardigheden aanleren. De Anti Blafband MAX heeft maar liefst 3 operationele functionaliteiten. (1) Handmatige correctie middels vibratie, pieptoon of ultrasone geluid. (2) Automatische anti blafband functie middels ultrasoon geluid of vibratie + pieptoon. (3) Automatische en handmatige functie in 1. Hierbij kunt u de blafband automatisch (2) laten corrigeren, maar ook tegelijkertijd handmatig corrigeren (1)

### Voordelen:

#### 3 in 1 Trainingshalsband

##### **(1) Trainingshalsband (afstandsbediening nodig)**

1. Ingebouwde oplaadbare lithium-Ion batterij.
2. 330 meter afstands bereik.
3. Aan te passen pieptonen van 1-8 in niveaus
4. Aan te passen trillingssterktes van 1-4 niveaus
5. Ultrasoon geluid (1 niveau)
6. Energiebesparende modus
7. Te bedienen per afstandsbediening


##### **(2) Automatische anti blafband (geen afstandsbediening nodig)**

1. Pieptoon + trilling
2. Ultrasoon
3. Gevoelheidsniveaus van 1-8 (vooraf in te stellen met de afstandsbediening)


##### **(3) Trainingshalsband en automatische anti blafband**

1. Met de afstandsbediening kunt u bepalen of de band ook automatisch werkt of enkel handmatig. Nadere uitleg volgt in de handleiding.
2. Handmatige correctie (trainingshalsband) (1)
3. Automatische correctie (Automatische anti blafband) (2)


# PRODUCT UITERLIJK

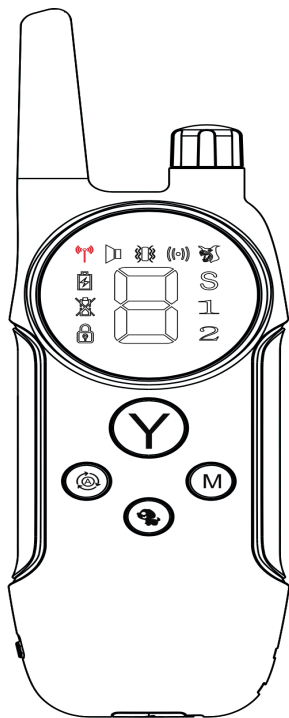


1x Afstandsbediening

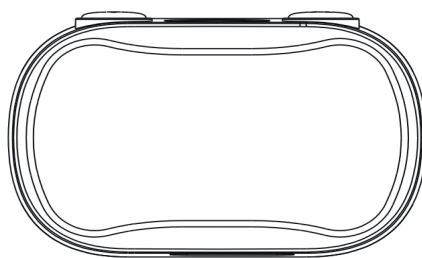


1x Halsbandontvanger

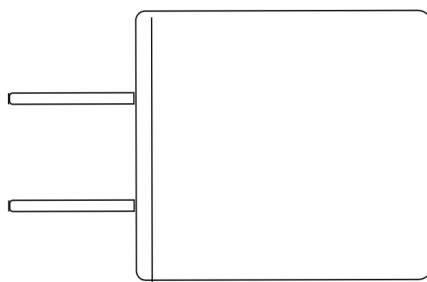

1x Adapter

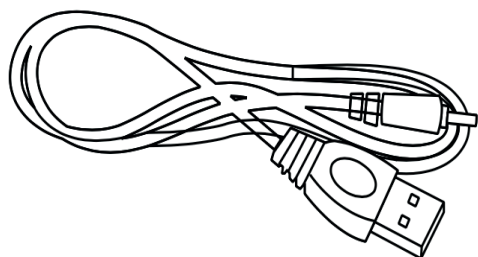


1x Oplaadkabel afstandsbediening

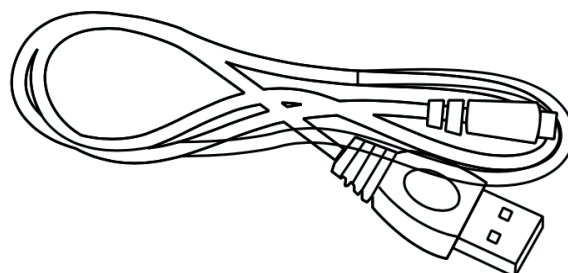

1x Oplaadkabel voor halsbandontvanger.

# FUNCTIEOMSCHRIJVING

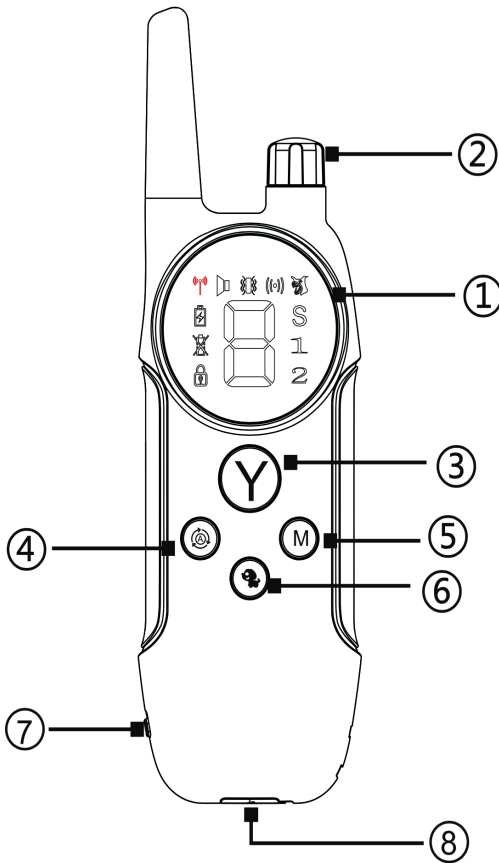

1. LED scherm
2. Niveau draaiknop
3. Handmatige correctie knop
4. Automatische blafband functie (aan/uit)
5. Modi selectie knop (piep, vibratie, ultrasoon)
6. Kanaal knop (2 blafbanden zijn te koppelen)
7. Vergrendeling / sleutelschakelaar
8. Oplaadpoort



Level 1-8



Piep modus



Signaal kenmerk



Ultrasoon geluid



Automatische blafband modi



Volle batterij



Lage batterij



Sleutelslot



Vibratiemodus



Sensitiviteitsniveau





Kanaal 1




Kanaal 2


## UITLEG LED SCHERM ICOONTJES

1. Piepmodus: Wanneer het volgende te zien is  druk dan op de Y knop om een pieptoon op de halsbandontvanger af te laten gaan. Draai de draaiknop om de pieptoonsterkte aan te passen tussen level 1-8.

Vibratiemodus: Wanneer het volgende te zien is  druk dan op de Y knop om de vibratie te activeren. Draai de knop om de sterkte van de vibratie tussen level 1-4 aan te passen.

Ultrasone modus: Wanneer het volgende te zien is  druk dan op de y knop om ultrasoon geluid te activeren. Ultrasoon geluid heeft 1 sterkte niveau (niet aanpasbaar)



Signaal: Wanneer het volgende te zien is  geeft de afstandsbediening een signaal af.

Blafhalsbandmodus: Wanneer het volgende te zien is , betekent dit dat de automatische anti blafband modus is geactiveerd. Op dit moment gaat de anti blafband automatisch af en kunt u uw hond ook nog handmatig corrigeren middels de “y” knop.

Gevoeligheid: Wanneer het volgende te zien is , drukt u op de Y-toets om de gevoeligheid te activeren. Draai aan de knop om de intensiteit van de gevoeligheid in te stellen van 1 tot 8. Let op: Met de gevoeligheid  wordt bedoeld hoe snel/gevoelig de band reageert op geblaf van de hond. Bij grote honden wordt geadviseerd stand 1-3, middelgrote honden 3-5 en kleine honden 6-8 te gebruiken. Mocht de band toch niet reageren op het geblaf van uw hond adviseren we u graag het niveau geleidelijk te verhogen tot dat de band reageert op het geblaf. Bij vragen adviseren we u graag contact op te nemen met de Vulpes Goods klantenservice.

2. Niveau draaiknop: Met de draaiknop kunt u de bepaalde niveaus aanpassen en selecteren voor: gevoeligheidsniveau , vibratiesterkte  en pieptoon .

3. Correctie knop: Gebruik deze om een commando/correctie naar de band te sturen. Ook wordt deze knop ingedrukt in het begin om de afstandsbediening te laten verbinden met de band.


4. Knop voor automatische blafhalsband: In-/uitschakelen van de blafhalsbandfunctie. Wanneer het icoon  zichtbaar is, betekent dit dat de automatische blafband functie is ingeschakeld. Op dit moment werkt blafband handmatig (trainingshalsband) en automatisch. Is de  niet zichtbaar, dan is enkel de trainingshalband geactiveerd (handmatige bediening).


5. Modi knop: Voor het selecteren van modi (piep, trilling, ultrasoon).

6. Kanaalknop: selecteer kanaal “1” of “2” om de ontvangerhalsband “1” of “2” te bedienen.

7. Vergrendelingsschakelaar: Wanneer het volgende te zien is , is de zender vergrendeld.

8. Oplaadpoort: sluit de USB-oplaadkabel aan op de poort om de afstandsbediening op te laden.

Volle batterij: Wanneer het volgende te zien is tijdens het oplader , betekent dit dat de batterij vol is.

Lage batterij: Wanneer het volgende te zien is,  betekent dit dat de batterij van de zender bijna leeg is en opnieuw moet worden opgeladen.

\* Lithium batterij: 5V 500mAh voor de afstandsbediening 5V 380mAh voor de halsband.

# GEBRUIKERSGIDS

## 1. De afstandsbediening voorbereiden

Laadt de afstandsbediening op.

- Steek de oplaadstekker in de oplaadpoort.
- Plug de USB-adapter in een standaard stopcontact.
- Het LED scherm zal een draaiende streep laten zien tijdens het opladen.
- Het LED scherm zal een streepje weergeven zodra het volledig opgeladen is binnen 2.5 uur.
- Verwijder nu de USB-kabel.
- Lage batterij-indicatie: Het LED scherm zal een P laten zien en en 30 seconden flitsen, voordat hij uit zal gaan.

Hoe gebruik ik de afstandsbediening?

1. Druk op een willekeurige knop om de afstandsbediening aan te zetten.
2. Gebruik de modi knop om te switchen tussen verschillende modi. Het LED scherm zal laten zien in welke modus de afstandsbediening nu staat (piepton, vibratie, ultrasoon).
3. Draai aan de draaiknop om de intensiteit van de piep of trilling aan te passen.

Energiebesparingsmodus:

De afstandsbediening gaat in de stand-by modus, wanneer er 1 minuut geen gebruik meer van wordt gemaakt. Het LED scherm zal uitgaan. Druk dan een willekeurige knop in om de afstandsbediening weer aan te zetten.

## 2. De ontvanger (halsband) voorbereiden

Laadt de halsband op.

- Verwijder de rubberen plug en steek een ronde oplaadstekker in de oplaadpoort.
- Stop de USB-adapter in een standaard stopcontact.
- Het LED scherm zal rood branden wanneer de halsband aan het opladen is.
- Wanneer de halsband is opgeladen, zal het licht groen worden binnen 1-2 uur. Verwijder de laadkabel.
- Plaats de rubberen plug stevig terug in het oplaadpunt.








Lage batterij-indicator: Het LED licht begint met rood te flitsen, totdat de halsband uitgaat.

## Hoe gebruik ik de blafband automatisch?



### Aanzetten automatische anti blafband

1. Druk eenmaal op de  knop om de halsbandontvanger aan te zetten. De M knop begint nu groen te verlichten.

### Automatische blafband gebruiken op basis van vibratie+pieptoon of ultrasoon geluid


1. Indien de  verlicht is, betekent dit dat de vibratie + pieptoon is ingesteld.
2. Indien u nogmaals op de  drukt, zal  verlicht worden. Dit betekent dat het ultrasoon geluid is ingesteld. Gebruik ten alle tijden de “M” knop, om te schakelen tussen vibratie+pieptoon en ultrasoon geluid.
3. U kunt controleren of de vibratie+pieptoon werkt door aan de achterkant van het apparaat in het middelste gat (sensor) te blazen. Hierna zal de band afgaan bij correctie werking.
4. U kunt controleren of de ultrasoon goed functioneert door aan de achterkant van het apparaat in het middelste gat (sensor) te blazen. Indien de band goed werkt zullen de  en  knipperen.

### De halsband koppelen met de afstandsbediening.

1. Zet de halsband aan, door kort op de aanknop van de halsband te drukken.
2. Druk gedurende 3 seconden op de aan/uit knop van de halsband tot deze begint te knipperen. Op dit moment kan de halsband verbinding maken met de afstandsbediening.
3. Pak de afstandsbediening erbij en haal de vergrendeling (7) er af.
4. Druk op een willekeurige toets om de afstandsbediening te activeren.
5. Druk op de  knop om te kiezen tussen kanaal 1 of 2. (Met een enkele band wordt kanaal 1 geadviseerd).
6. Druk op de “Y” knop op de afstandsbediening om verbinding te maken met de halsband. Indien de verbinding gemaakt is, wordt  verlicht op de halsband.
7. **De afstandsbediening is nu verbonden met de halsband en kan gebruikt worden!**


### Testen van de piepfunctie

1. Druk op de modusknop van de afstandsbediening om de piepmodus te selecteren.
2. Druk op de Y knop van de afstandsbediening, Als de halsbandontvanger piept, werkt de piep toonfunctie correct.
3. De intensiteit van de pieptoon kan worden aangepast door de knop van 1 tot 8 te verstellen.

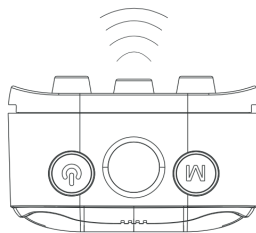

### **Testen van de vibratie functie**

1. Druk op de modusknop van de afstandbediening om de trilfunctie te selecteren.
2. Druk op de Y knop van de afstandsbediening, Als de halsbandontvanger trilt, werkt de trilfunctie correct.
3. De intensiteit van de trilling kan worden aangepast door de knop van 1 tot 4 te draaien.

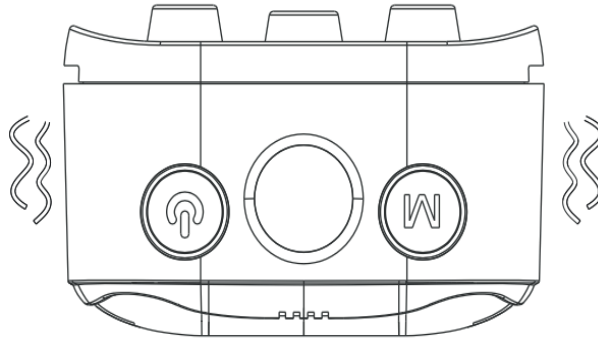




### **Testen van de ultrasoon functie**

Druk op de modusknop van de Afstandsbediening om de Ultrasonische modus te selecteren.

Druk op de Y knop van de afstandsbediening. Als de halsband 1 ultrasoon geluid uitzendt, dat 2-3 seconden duurt, werkt de ultrasone functie correct.


## 5. Anti blafband functie

Druk op de  knop op de afstandsbediening om de automatische blafhalsbandfunctie te de-active.  activeren.


Dit pictogram  verschijnt op het display van uw afstandsbediening om aan te geven dat deze in de automatische blafhalsbandmodus staat. Let op! Hierbij kunt u ook nog ten alle tijden de handmatige functies bedienen met de afstandsbediening

Druk op de modusknop om naar de gevoeligheidsinstelling/sensitiviteit te gaan. De “S” verschijnt op uw afstandsbediening. Draai vervolgens aan de knop om de intensiteit van de gevoeligheid aan te passen van 1 tot 8. **Belangrijk! De sensitiviteitsniveaus/gevoeligheid van de band heeft invloed op hoe de band reageert op het geblaf van uw hond.** Bij grote honden wordt geadviseerd stand 1-3, middelgrote honden 3-5 en kleine honden 6-8 te gebruiken.

Mocht de band toch niet reageren op het geblaf van uw hond adviseren we u graag het niveau geleidelijk te verhogen tot dat de band reageert op het geblaf. Simpel gezegd: hoe hoger het niveau, hoe gevoeliger de band, hoe sneller de band reageert op het geblaf van je hond. Bij vragen adviseren we u graag contact op te nemen met de Vulpes Goods klantenservice.

Om terug te keren naar enkel de handmatige trainingshalsbandmodus, drukt u op de  om de automatische blafhalsbandfunctie uit te schakelen.



Zorg ervoor dat dit pictogram  niet op uw afstandsbediening verschijnt.

Denk eraan, dit pictogram  geeft aan dat uw halsband in automatische blafmodus staat.

Handmatige trainingsfuncties zoals piepen, trillen en ultrasoon zijn echter nog steeds actief wanneer u op de overeenkomstige knoppen drukt.

**BELANGRIJK:** Wanneer de halsband op automatische modus en handmatige modus staat, zal de halsband voorrang verlenen aan de actie die wordt uitgevoerd handmatig (“y” toets) indien beide tegelijk geactiveerd zouden worden.

### 5.1 Instellen sensitiviteitsniveau van de automatische blafband (indien u niet de afstandsbediening wilt gebruiken).

Als u enkel alleen de halsband aanzet, is het niet mogelijk om de gevoeligheid van de halsband aan te passen. We hebben een unieke manier ontwikkeld om dit wel mogelijk te maken voor u. Als u merkt dat de halsband niet automatisch af gaat bij geblaf van uw hond dan adviseren we u graag het volgende: Zet de afstandsbediening aan en connect deze met  de halsband. Zet de automatische blafband functie aan, dit is te zien aan het verschijnen van . Ga vervolgens naar de “S” van sensitiviteit om de gevoeligheid aan te passen. Kies gewenste gevoeligheid door aan de draaiknop te draaien (1-8 niveaus). Vervolgens vergrendel je de afstandsbediening, indien dit is gebeurd zal er een rood slotje weergegeven worden op de afstandsbediening. Vanaf dit moment zal de halsband de instellingen herinneren en hoeft u in het vervolg alleen de automatische halsband aan te zetten. De halsband zal dan automatisch de laatste instellingen van sensitiviteit herinneren die zijn ingesteld met de afstandsbediening.

## 6. Het testen van de blafband

- Bij de 1ste keer blazen: 1,5 seconde pieptoon.
- Bij de 2e keer blazen (binnen 30 seconden): 5 seconden pieptoon & 0,5 seconden trilling.
- Bij de 3e keer blazen (binnen 30 seconden): 5 seconden pieptoon & 1,5 seconden trilling.
- Bij de 4e keer blazen (binnen 30 seconden): 5 seconden pieptoon & 2 seconden trilling.
- Bij de 5e keer blazen (binnen 30 seconden): 5 seconden pieptoon & 3 seconden trilling.
- Bij de 6e keer blazen (binnen 30 seconden): 5 seconden pieptoon & 3.6 seconden trilling.
- Bij de 7e keer blazen (binnen 30 seconden): 5 seconden pieptoon & 4 seconden trilling.
- Bij de 8e keer blazen (slaapmodus) voor de veiligheid, voor 75 seconden.

Om de automatische halsband te testen, zorgt u ervoor dat uw halsband in de automatische blaf-halsbandmodus staat en kijk tussen de 2 plastic sondes op de ontvanger.

Er is een klein gaatje in het midden, blaas hard in dat gaatje tot de ontvanger piept.

Let op! Dit is alleen om te testen of de halsband reageert wanneer deze in de automatische blafhalsbandmodus staat. De gevoeligheid moet je afstellen op basis van het geblaf van je hond.




Er zijn in totaal 8 gevoeligheidsniveaus.

Het 4e niveau wordt automatisch ingesteld na het installeren van de batterij. Als uw hond niet blaft binnen de 30 seconden limiet dan zal de halsband terugkeren naar nummer 1.

## Ultrasoon modes

- Bij de 1e keer blazen: 1 seconde ultrasone geluid.
- Bij de 2e keer blazen (binnen 30 seconden): ultrasoon geluid van 2 seconden.
- Bij de 3e keer blazen (binnen 30 seconden): ultrasoon geluid van 3 seconden.
- Bij de 4e keer blazen (binnen 30 seconden): ultrasoon geluid van 4 seconden.
- Bij de 5e keer blazen (binnen 30 seconden): ultrasoon geluid van 5 seconden.
- Bij de 6e keer blazen (binnen 30 seconden): ultrasoon geluid van 6 seconden.
- Bij de 7e keer blazen (binnen 30 seconden): ultrasoon geluid van 7 seconden.
- Bij de 8e keer blazen (Slaapmodus) voor de veiligheid, voor 75 seconden.

Als uw hond niet binnen de 30 seconden blaft, keert de halsband terug naar stand nummer 1.

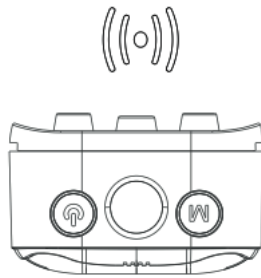

## 7. De halsband passen

1. De ontvanger van de halsband moet goed in de nek van uw huisdier zitten.
2. Zet de riem en de kraag vast met behulp van de gesp.
3. Knip stukken overtollige band af.



## FAQ

### **1. Hoelang moet ik de afstandsbediening en de alsband opladen?**

Binnen 2 uur zijn deze opgeladen.

Laat de band en afstandsbediening niet langer dan 4 uur aan de lader zitten, om schade aan de batterij te voorkomen.

### **2. Hoe strak moet de band om mijn hond zijn of haar nek zitten?**

De kraag moet zodanig worden aangepast dat de contactpunten direct contact hebben met de huid. Er moet een vinger tussen de halsband en de nek van uw huisdier passen.

### **3. Kan de band tegen water en kan er mee gezwommen worden?**

Nee, de band is niet resistent tegen water en er kan dus niet mee gezwommen worden.

## TIPS

1. Leer je hond 1 ding tegelijk met de blafband.
2. Leer je hond langzaam aan dingen, ga niet te snel. Zo kan je hond in de war raken.
3. Wees consistent. Geef je hond voor iedere misdraging een piep of vibratie.
4. Gebruik de band zo min mogelijk en gebruik verbale commando's.
5. Beloon je hond met snoepjes om de beste resultaten te behalen.
6. Probeer de sessies niet langer dan 15 minuten te houden. Het aanleren en corrigeren kost veel tijd en geduld.
7. Als je je hond tekenen van agressie vertoont tijdens het gebruik van de halsband, stop dan onmiddellijk en neem contact op met een professionele trainer voor advies.



## PROBLEMEN & OPLOSSINGEN

### 1. De halsband reageert niet op de afstandsbediening.

- A. Controleer of de eenheden gekoppeld zijn. Koppel indien nodig.
- B. Ga naar een andere locatie in geval van radiostoring.
- C. Controleer de levensduur van de batterij en laad indien nodig op.

### 2. Mijn huisdier reageert niet op de vibratie.

- A. Controleer of contactpunten contact maken met de huid van het huisdier.
- B. Gebruik indien nodig een langer contactpunt voor een dikke vacht.
- C. Trek de halsbandriem iets strakker aan.
- D. Verhoog het niveau op de afstandsbediening.
- E. Verwijder eventueel aanwezige geleidende rubberen pluggen.
- F. Controleer de levensduur van de batterij en laad indien nodig op.

### 3. De halsband kan niet met de afstandsbediening gekoppeld worden.

- A. Zorg er tijdens het koppelen voor dat het lampje op de ontvanger snel groen en rood knippert.
- B. Zorg ervoor dat beide apparaten volledig zijn opgeladen.

### Problemen in de automatische blafhalsband modus

#### 1. De halsband reageert niet als de hond blaft.

A controleer de afstandsbediening en kijk of het hondpictogram oplicht,

Als dit niet het geval is, drukt u op de  om te activeren.

B De gevoeligheid van de blafband verhogen.

#### 2. De halsband blijft piepen/wordt geactiveerd in de automatische blafmodus.

Verlaag de gevoeligheid van de blafhalsband.

## SERVICE & GARANTIE

Bedankt voor je bestelling van de Vulpes Pets® Antiblaflband MAX.

Hopelijk ervaar je veel gemak van ons product.

Wanneer je niet tevreden bent over ons product, kun je het tot 30 dagen na je aankoop, kosteloos aan ons retour sturen! Daarnaast bieden wij de garantie: niet tevreden is geld terug!

Mocht het apparaat niet werken of wanneer je een andere vraag voor ons hebt, neem dan gerust contact met ons op via: +31 85 004 1705 of stuur ons een mailtje naar [vulpesshipment@gmail.com](mailto:vulpesshipment@gmail.com) wij kijken dan graag samen met jou naar een gepaste oplossing of alternatief.