

# Quickstart Handleiding

DIT IS ALLEMAAL INBEGREPEN



Portable Monitor



Smart Cover



20.000mAh Power Bank



USB TYPE-C x2



HDMI Cable



Power Adapter



STANE


# Inhoudsopgave

<b>Introductie</b> .....	1
<b>USB-C apparaat aansluiten</b> .....	2
<b>HDMI apparaat aansluiten</b> .....	3
<b>Instellingen</b> .....	4
Volume aanpassen.....	4
Helderheid aanpassen.....	4
Navigeren door het menu.....	5
Ondersteunde mobiele apparaten.....	6


# Introductie

Aan de **rechterkant** van het scherm kunnen de apparaten met een HDMI of USB-C aansluiting worden aangesloten.

 Let op! De onderste USB-C poort is enkel bedoeld voor de stroomtoevoer van het scherm.

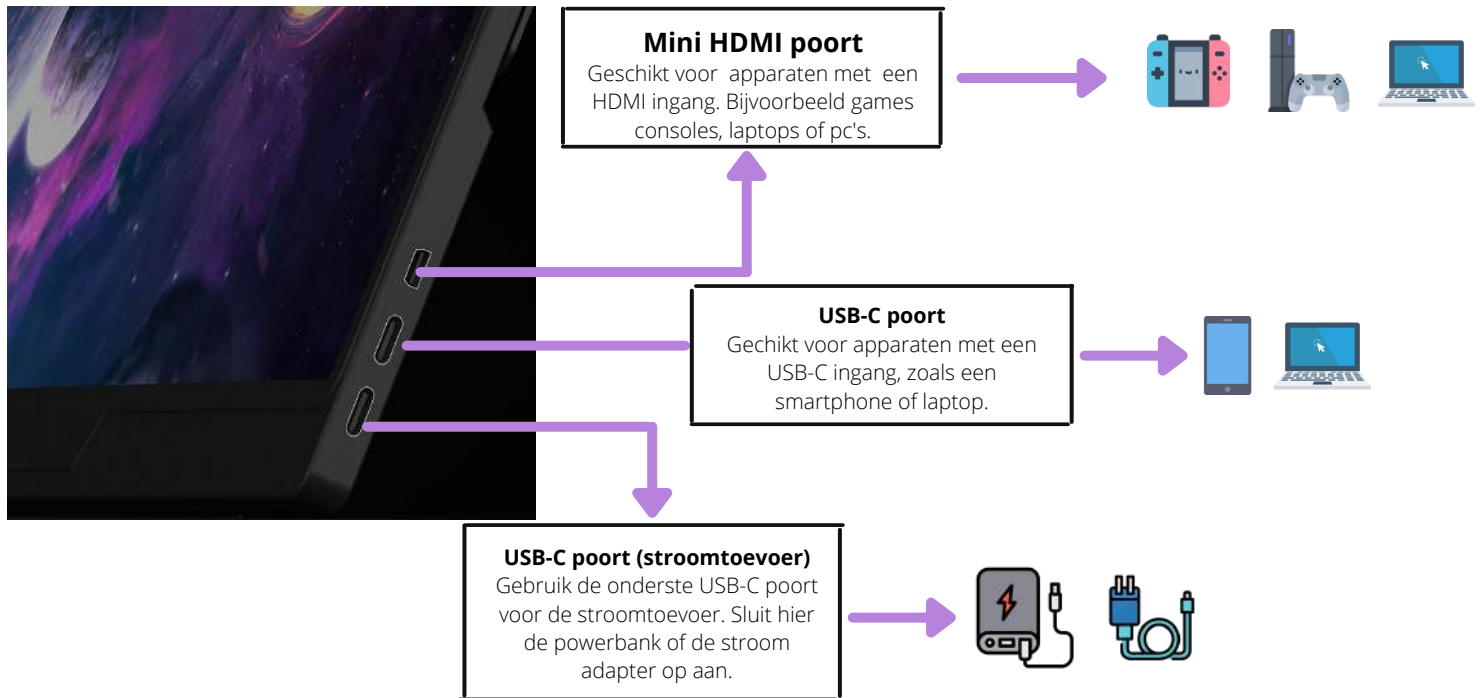

Aan de **linkerkant** van het scherm bevindt zich de aan/uit knop, wiel knop, micro USB en aux ingang.

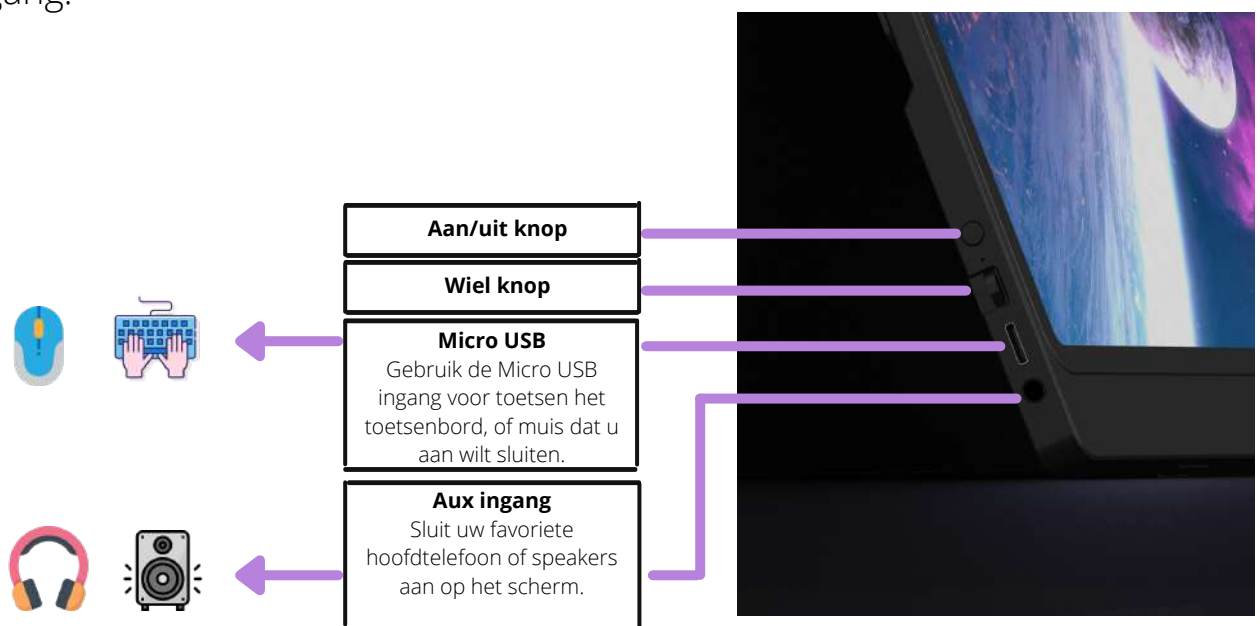


# USB-C apparaat aansluiten

Heeft uw apparaat een USB-C aansluiting? Dan kunt u deze op de volgende manier aansluiten.

Voor het aansluiten van een USB-C apparaat hoeft u de monitor niet te voorzien van stroom, maar om uw apparaat minder snel leeg te laten gaan kunt u de monitor voorzien van een ander stroompunt dan uw apparaat.


1. (optioneel) voorzie de monitor van stroom door een (meegeleverde) USB-C kabel aan te sluiten in de onderste USB-C poort;
2. Klik dezelfde USB-C kabel in een powerbank, of in het stopcontact met behulp van de meegeleverde adapter;
3. Sluit vervolgens het apparaat aan met een andere USB-C kabel;
4. Sluit de kabel in de bovenste USB-C poort aan.

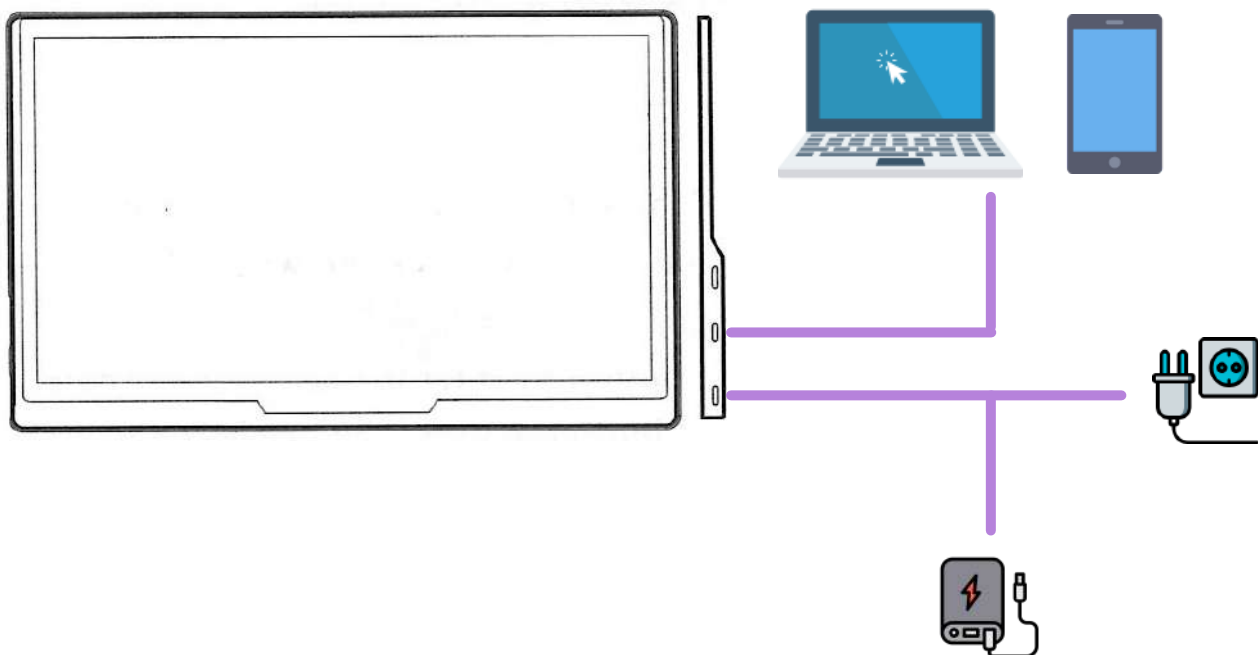

# HDMI apparaat aansluiten

Een HDMI apparaat zoals een laptop of game console sluit u op de volgende manier aan.

1. Voorzie de monitor van stroom door een (meegeleverde) USB-C kabel in de onderste USB-C poort aan de rechterkant in aan te sluiten;
2. Sluit vervolgens dezelfde kabel aan op een powerbank, of in het stopcontact met behulp van de meegeleverde adapter;
3. Zodra u het scherm voorzien heeft van stroom kunt u de HDMI kabel aan uw apparaat sluiten;
4. Sluit dezelfde kabel vervolgens aan op het scherm.

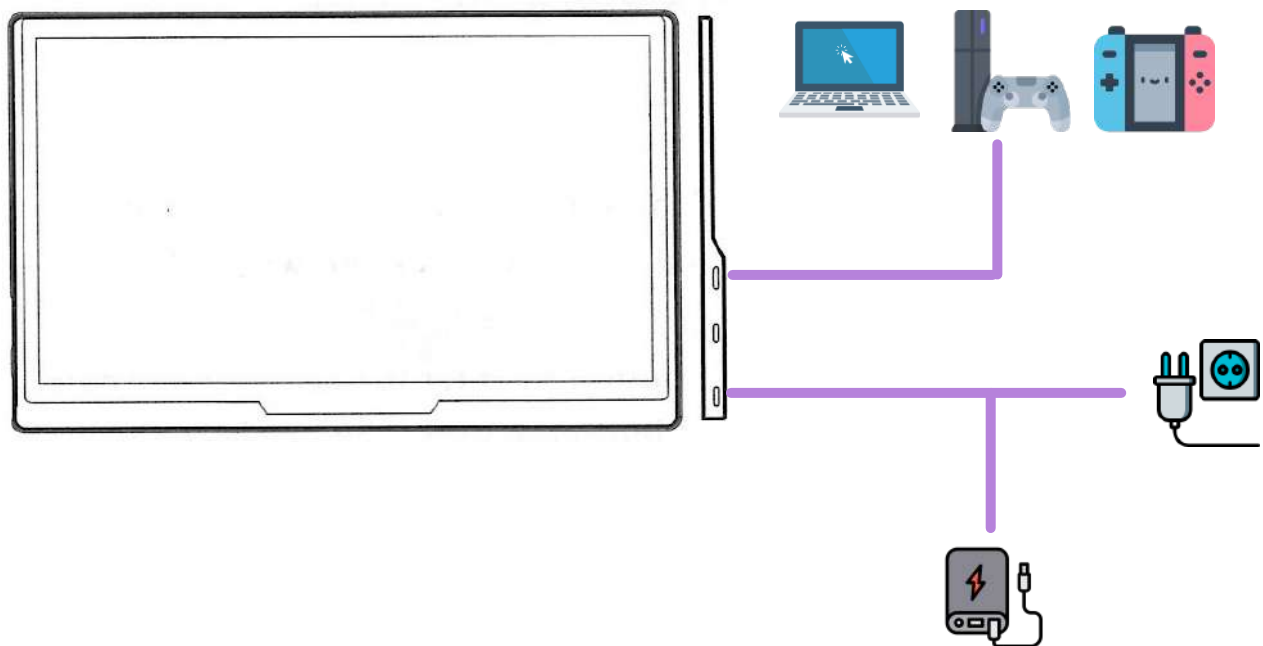

# Instellingen

## Volume aanpassen

1. Open het volume venster door de wielknop naar boven te bewegen;
2. Verhoog het volume door naar boven te bewegen, en verlaag het door naar beneden te bewegen;
3. Wanneer u klaar bent met het aanpassen van de volume kunt u het venster wegklikken door eenmalig op de aan/uit knop te drukken.



## Helderheid aanpassen




1. Open het helderheidsvenster door de wielknop naar onder te bewegen;
2. Verhoog de helderheid door naar boven te bewegen, en verlaag het door naar beneden te bewegen;
3. Wanneer u klaar bent met het aanpassen van de helderheid kunt u het venster wegklikken door eenmalig op de aan/uit knop te drukken.

# Instellingen

## Navigeren door het menu

1. Klik eenmalig op de aan/uit knop om het menu te openen.
2. Gebruik de wiel knop om door het menu heen te navigeren. U kunt naar boven en onder bewegen.
3. Wanneer u op de optie staat die u wilt selecteren kunt u nogmaals op de aan/uit knop drukken. Hierdoor gaat u een niveau dieper het menu in.
4. Wanneer u de instellingen heeft aangepast kunt u het menu sluiten door de wiel knop in te drukken.

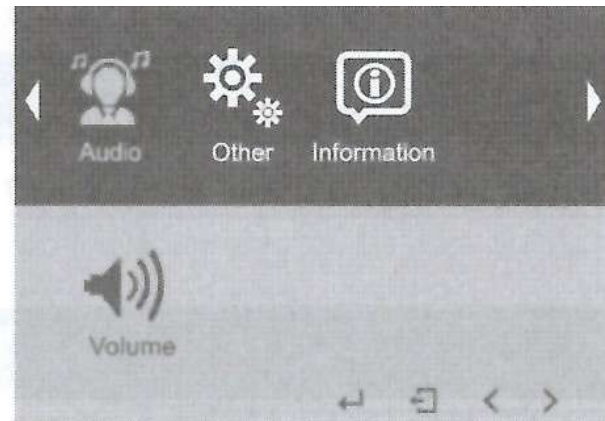

# Ondersteunde mobiele apparaten

## Mobiele telefoons

### **Samsung**

Galaxy S8/S8+, S9/S9+, S10/S10e/S10+, S20/S20+/S20 Ultra/S20 FE, S21/S21+/S21 Ultra/S21 FE, S22/S22+/S22 Ultra, Note 8, Note 9, Note 10/10+, Note 20/20 Ultra, Galaxy Fold/Z Fold2/Z Fold3, W20, W21, W22, Galaxy A90

### **Huawei**

P20/P20 Pro, P30/P30 Pro, P40/P40 Pro/P40 Pro+, P50/P50E/P50 Pro, Mate 10/10 Pro, Mate 20/20 Pro, Mate 30/30E Pro/30 Pro/30 RS, Mate 40/40E/40E Pro/40 Pro/40 RS, Mate X/Xs, Mate X2/Xs 2

### **Sony**

Xperia 1, Xperia 5

### **Honor**

Note 10, V20, Magic 3/3 Pro/3 , Magic4/4 Pro/4, Magic V

## Tablets

### **Apple**

iPad Mini 6, iPad Pro 2018/2020/2021, iPad Air 4/5

### **Samsung**

Galaxy Tab S4/S6/S7/S7+/S8/S8+/S8 Ultra

### **Microsoft**

Surface Pro 7/7+/8, Surface Go 2/3