


Brixy

Gebruiksaanwijzing - User Manual -
Manuel d'utilisation - Bedienungsanleitung -
Manual de usuario - Manuale d'uso -
Användarmanual - Instrukcja obsługi

Model: HSM-T12F1B

NL	p.2-11
EN	p.12-22
FR	p.23-33
DE	p.34-44
ES	p.45-55
IT	p.56-66
SV	p.67-77
PO	p.78-88

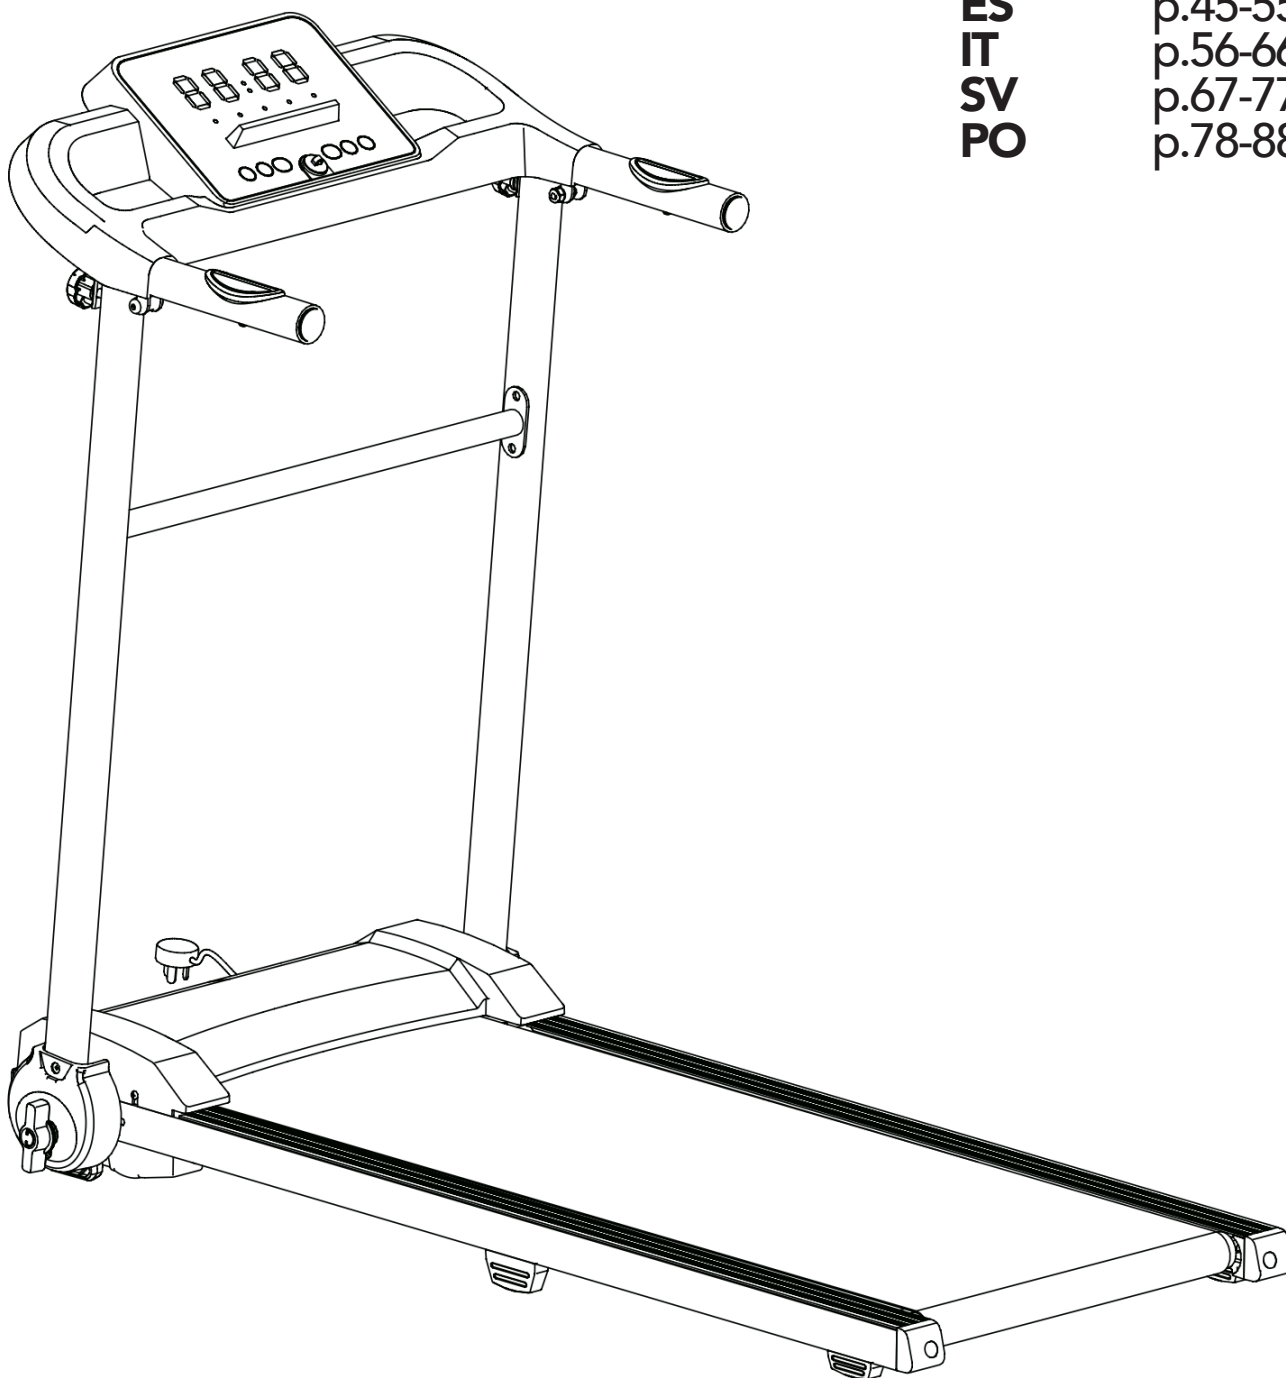

Infinity Goods B.V.
Laan van Kronenburg 14
1183 AS, Amstelveen
The Netherlands



RoHS



Bewaar deze instructie op een veilige plek
en lees het zorgvuldig door voordat u het gebruikt.

Introductie

Hartelijk dank voor uw keuze voor Brixy.

Wij verzoeken u vriendelijk om altijd de veiligheidsvoorschriften in acht te nemen voor een veilig gebruik. Mocht u vragen hebben, dan kunt u ons altijd bereiken via: service@infinitygoods.eu.


Voor uw veiligheid is het ten strengste verboden de loopband te verplaatsen terwijl deze in werking is, om ongelukken, zoals het beknellen van vingers of andere lichaamsdelen, te voorkomen. Infinity Goods B.V. is niet aansprakelijk voor letsel veroorzaakt door het gebruik van de loopband.

INHOUDSOPGAVEN

Veiligheidsinstructies	3
Paklijst & Technische Specificaties	4
Installatie	5
Helling	6
Bedieningspaneel	7
Bedieningspaneel Functies	8
Smering	9
Noodstop	9
Loopbandafstelling	10
Onderhoud	11
Probleemoplossing	11

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES


- Laat de loopband nooit onbeheerd achter terwijl deze is aangesloten. Schakel de hoofdschakelaar uit en trek de stekker uit het stopcontact wanneer de loopband niet in gebruik is en voordat u onderdelen monteert of demonteert.
- Gebruik dit apparaat alleen zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik geen accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
- Gebruik de loopband nooit als het netsnoer of de stekker beschadigd is, of als het apparaat niet goed functioneert. Als de loopband is gevallen, beschadigd of in aanraking is geweest met water, breng deze dan naar een servicecentrum voor inspectie en reparatie.
- Voer geen onderhoud of aanpassingen uit die niet in deze handleiding worden beschreven. Stop het gebruik bij problemen en neem contact op met een erkende servicemonteur.
- Gebruik de loopband niet als de ventilatieopeningen geblokkeerd zijn. Houd deze vrij van stof, haar en andere verstoppingen.
- Gebruik de loopband niet buitenshuis.
- Trek niet aan het netsnoer en gebruik het niet als handvat.
- Houd kinderen en huisdieren op afstand terwijl de loopband in gebruik is.
- Oudere of mindervalide gebruikers mogen de loopband alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene die hulp kan bieden indien nodig.
- Gebruik de loopband niet in ruimtes waar spuitbussen worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.
- Houd de loopband droog—gebruik deze niet in een natte of vochtige omgeving.
- De motorkap kan tijdens gebruik warm worden. Plaats de loopband niet op een deken of andere brandbare ondergrond, dit kan brandgevaar opleveren.
- Houd het netsnoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
- Zorg ervoor dat de loopband op een stevige, vlakke ondergrond staat met minimaal twee meter vrije ruimte rondom. Houd de omgeving vrij van obstakels tijdens gebruik.
- Deze loopband is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- Gebruik de loopband altijd alleen.
- Draag comfortabele en geschikte kleding tijdens gebruik. Gebruik de loopband niet op blote voeten of met sokken. Draag altijd gesloten sportschoenen. Vermijd losse of wijde kleding die vast kan komen te zitten en een beknellingsgevaar kan vormen.
- Houd altijd de handrails vast tijdens het gebruik van de loopband.
- Controleer of de veerknop en de ronde knop correct zijn bevestigd bij het opvouwen en verplaatsen van de loopband.
- Laat kinderen onder de 12 jaar niet zonder toezicht in de buurt van of op de loopband.
- Schakel de loopband uit en verwijder de stekker uit het stopcontact om het apparaat los te koppelen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of zonder ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen van een verantwoordelijke persoon.
- Kinderen mogen niet spelen op of in de buurt van de loopband.
- **LET OP – GEVAAR VOOR LETSEL** – Gebruik uiterste voorzichtigheid bij het opstappen en afstappen van een bewegende loopband. Lees deze handleiding zorgvuldig door vóór gebruik.
- Het maximale draaggewicht is 120 kg.
- Trek de veiligheidsleutel eruit voor een noodstop.
- Sluit het apparaat alleen aan op een geaard stopcontact van 220V, 50Hz.
- Houd handen uit de buurt van bewegende onderdelen. Plaats nooit handen of voeten onder de loopband tijdens gebruik.
- Gebruik de loopband niet op een tapijt dikker dan 1,3 cm.
- Kijk altijd naar het bedieningspaneel en loop nooit achterwaarts op de loopband.
- Controleer voor gebruik of de loopband goed is uitgelijnd en gecentreerd op het loopvlak en of alle zichtbare bevestigingen stevig vastzitten.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Laat de loopband volledig tot stilstand komen en haal de stekker uit het stopcontact voordat u deze opvouwt.

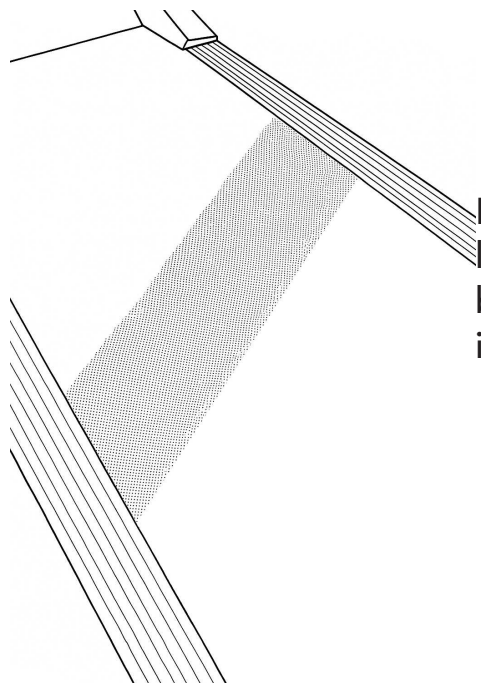

Let op: de zichtbare lijn op het loopvlak is de lasrand van de loopband. Dit is géén defect, maar een standaard kenmerk dat bij al onze loopbanden voorkomt. De lasrand heeft geen enkele invloed op de werking of duurzaamheid van het apparaat.


PAKLIJST & TECHNISCHE SPECIFICATIES

S1

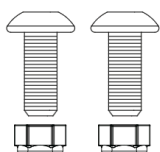


Inbusbout ovaalkop
M6×25 met moer × 2

S2



Consoleknop × 2

S3




Veiligheidssleutel × 1

S4




Inbussleutel × 1

S5

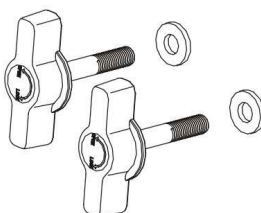

Borgmoer en platte
ring × 2


S6



Inbusbout ovaalkop
M8×16 × 4

Model	HSM-T12F1B
Voltage	220-240V
Frequency	50/60HZ
Vermogen	1.5PK
Maximaal gewicht	120KG


MONTAGE-INSTRUCTIES

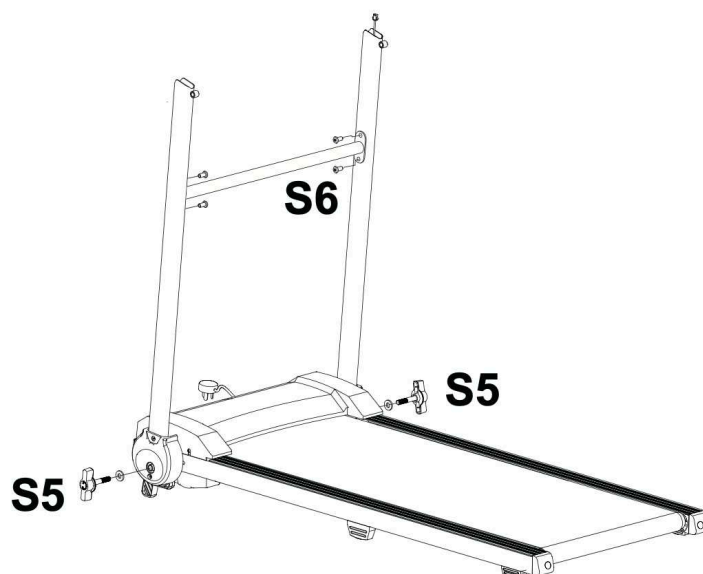

Stap 1

1. Haal de loopband uit de verpakking en plaats deze op een vlakke, stabiele ondergrond. Til de machine voorzichtig op.
2. Bevestig de borgmoer en platte ring (S5) aan de linker- en rechterzijde van het hoofdframe en draai deze met de klok mee vast.
3. Gebruik een sleutel om de steunbalk met de kolom te bevestigen met de inbusbouten ovaalkop M8×16 (S6).

Tip: Deze stap is eenvoudiger met twee personen.

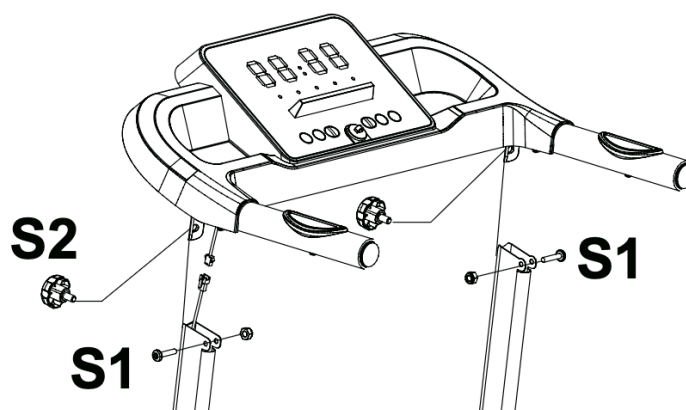



Stap 2

1. Lijn het paneel uit en verbind de signaalkabels tussen de hoofdunit en de console.
2. Plaats het paneel in de montagegaten van de kolombeugel. Gebruik de inbussleutel (S4) om het vast te zetten met de inbusbouten ovaalkop M6×25 en moeren (S1).
3. Nadat het paneel is uitgelijnd, draait u de twee consoleknoppen (S2) in de gaten aan beide zijden van de kolom en zet deze stevig vast.


Belangrijk: Wanneer u de stuurbeugel op de linker- en rechtersteunbuis schuift, zorg er dan voor dat de kabels correct door de rechtersteunbuis lopen. Let erop dat de kabels niet bekneld raken.

HELLING

De opklapbare helling maakt het mogelijk de training zwaarder te maken, waardoor je conditie stap voor stap verbetert.

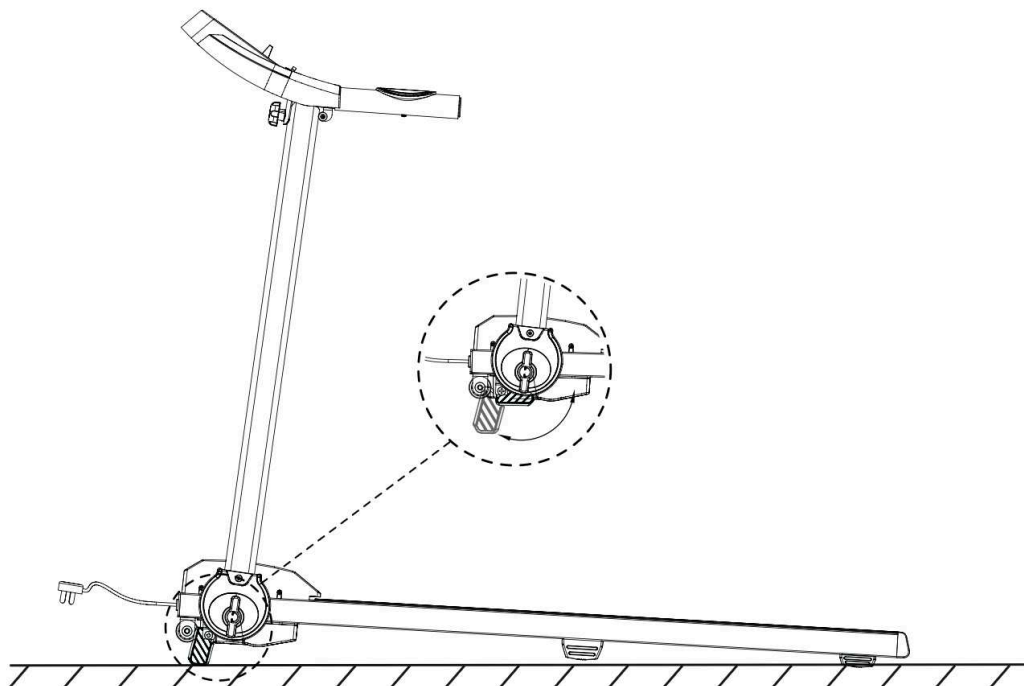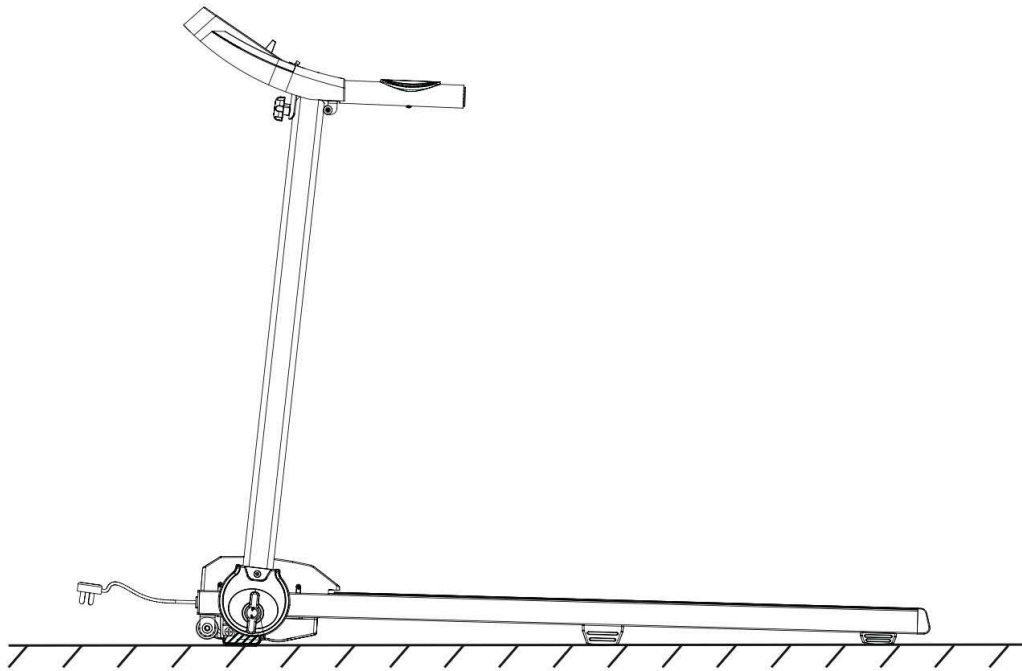

BEDIENINGSPANEEL

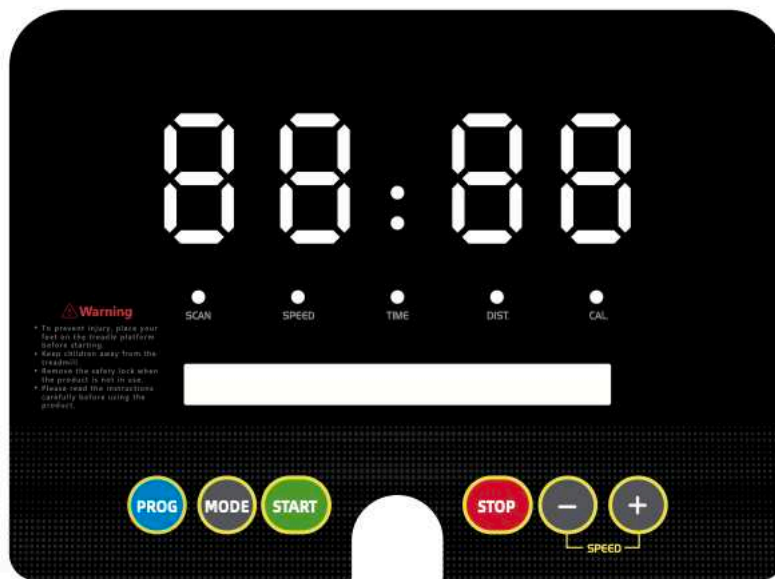

START:

Druk om de training in elke modus te starten.

STOP:

Druk om de training in elke modus te stoppen.

PROG (Programma):

Druk om een van de vooraf ingestelde programma's (P01–P12) te selecteren vóór de training.

MODE:

Druk om een functie te kiezen (Tijd, Afstand of Calorieën) om een trainingsdoel in te stellen in de handmatige modus vóór de training.

SPEED + (Sneller):

- In handmatige modus: Pas de ingestelde tijd, afstand of calorieën aan vóór de training.
- In programmamodus (P01–P12): Pas de ingestelde trainingstijd aan vóór de training.
- Tijdens de training: Verhoog de loopsnelheid.
- Snelheidsbereik: 1,0 – 12,0 km/u

SPEED - (Langzamer):

- In handmatige modus: Pas de ingestelde tijd, afstand of calorieën aan vóór de training.
- In programmamodus (P01–P12): Pas de ingestelde trainingstijd aan vóór de training.
- Tijdens de training: Verlaag de loopsnelheid.
- Snelheidsbereik: 1,0 – 12,0 km/u

BEDIENINGSPANEEL FUNCTIES

SCAN: Wisselt automatisch tussen Snelheid --> Tijd --> Afstand --> Calorieën.

SPEED: Toont de huidige snelheid (1,0–12,0 km/u). Aanpassen met SPEED + of SPEED – op de console of handgrepen.

TIME: Toont de verstreken tijd in minuten en seconden (0:00–99:59). Begint na een aftelling van 3 seconden (3-2-1) wanneer u op START drukt. De loopband start op 1,0 km/u.

DISTANCE: Toont de afgelegde afstand. Begint te tellen na de 3-seconden aftelling Zodra de loopband begint te bewegen.

CALORIES: Toont het geschatte aantal verbrande calorieën. Begint te tellen zodra de loopband start. (Deze waarde is een indicatie en niet geschikt voor medisch gebruik.)

Training in Handmatige Modus

U kunt vóór de training een doel instellen voor Tijd, Afstand of Calorieën. Slechts één doel kan tegelijk worden ingesteld.

Tijd instellen

1. Druk op MODE totdat het venster TIME knippert.
2. Stel in met SPEED + / SPEED – (stappen van 1 minuut). Bereik: 5:00–99:00 minuten.
3. Druk op START. De loopband start op 1,0 km/u.
4. De tijd telt af tot 0:00. Wanneer het doel is bereikt, klinkt er een pieptoon en stopt de loopband automatisch.

Afstand instellen

1. Druk op MODE totdat het venster DISTANCE knippert.
2. Stel in met SPEED + / SPEED –. Bereik: 0,5–99,5 km (standaard = 1 km).
3. Druk op START. De loopband start op 1,0 km/u.
4. De afstand telt af tot 0,00. Wanneer het doel is bereikt, klinkt er een pieptoon en stopt de loopband automatisch.

Calorieën instellen

1. Druk op MODE totdat het venster CALORIES knippert.
2. Stel in met SPEED + / SPEED –. Bereik: 10–995 calorieën.
3. Druk op START. De loopband start op 1,0 km/u.
4. De calorieën tellen af tot 0. Wanneer het doel is bereikt, klinkt er een pieptoon en stopt de loopband automatisch.

SMERING

Het smeren van de loopband zorgt voor optimale prestaties en verlengt de levensduur. Breng bij ontvangst van de loopband smeermiddel aan in elke olieopening.

Na 25 uur gebruik (of 2-3 maanden) opnieuw smeren.

Herhaal het smeerproces na elke 50 uur gebruik (of 5-8 maanden).

Laat de loopband 3 tot 5 minuten op lage snelheid draaien om het smeermiddel gelijkmatig te verdelen.


Hoe te Controleren of de Loopband Correct Gesmeerd Is

Verwijder de dop van het smeersysteem en druppel enkele druppels smeermiddel erin.


Als het oppervlak glad aanvoelt, is geen extra smering nodig.

Als het oppervlak droog aanvoelt, breng dan meer smeermiddel aan.

Voorkom overmatig oliën van het loopvlak.

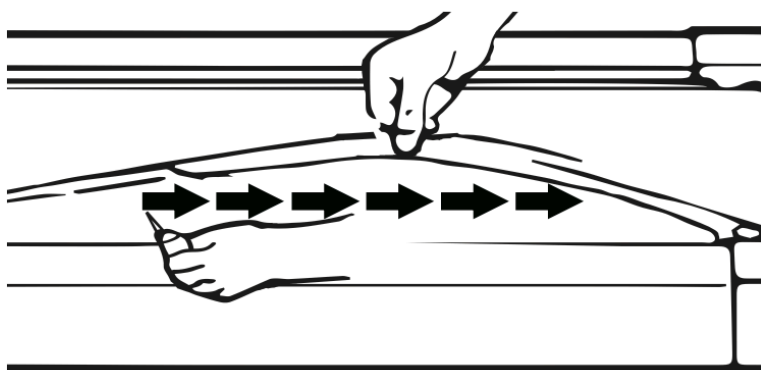

NOODSTOP

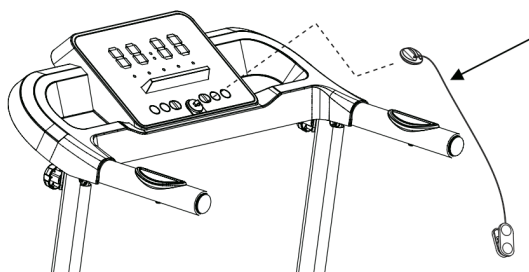


Voordat u een trainingssessie start, zorg ervoor dat de Veiligheidssleutel correct is geplaatst op de Computerconsole en dat de Veiligheidsclip stevig aan uw kleding is bevestigd.

Als u valt, trekt de clip de Veiligheidssleutel uit de Computerconsole, waardoor de loopband onmiddellijk stopt voor een noodstop en letsel wordt voorkomen.


Om de training te hervatten, plaatst u de Veiligheidssleutel terug in de Computerconsole en drukt u op START om opnieuw te beginnen.

LOOPBANDAFSTELLING


De loopband is in de fabriek vooraf afgesteld op het loopvlak, maar na verloop van tijd kan deze uitrekken en opnieuw moeten worden uitgelijnd. Om de band aan te passen, schakelt u de hoofdschakelaar van de loopband in en stelt u de snelheid in op 3,0–6,0 km/u. Gebruik de meegeleverde inbussleutel om de achterste rolafstelbouten te draaien en de band te centreren. Als de loopband naar links verschuift, draai dan de linker afstelbout $\frac{1}{4}$ slag met de klok mee. De band zou zichzelf moeten corrigeren.

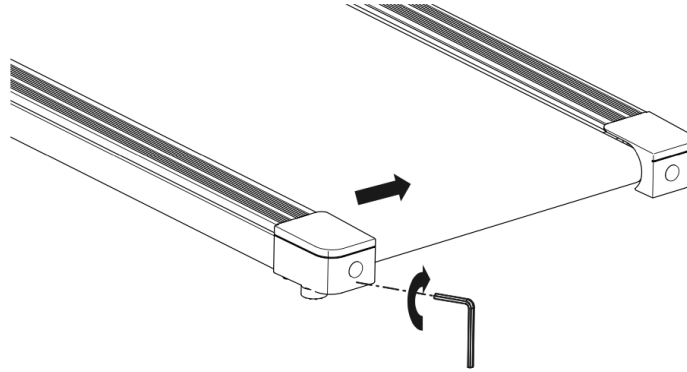

Als de loopband naar rechts verschuift, draai dan de rechter afstelbout $\frac{1}{4}$ slag met de klok mee. Blijf de afstelbouten in $\frac{1}{4}$ -slag stappen aanpassen totdat de band correct is uitgelijnd.

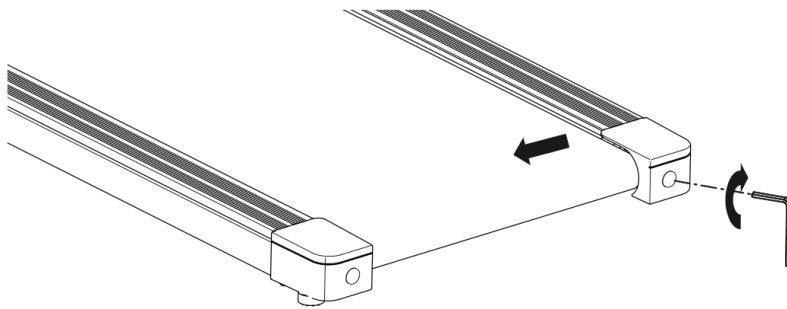

Als de loopband slipt tijdens gebruik, schakelt u de loopband uit en haalt u de stekker uit het stopcontact. Gebruik de meegeleverde inbussleutel om zowel de linker- als rechterachterste rolafstelbouten $\frac{1}{4}$ slag met de klok mee te draaien. Zet vervolgens de hoofdschakelaar weer aan en stel de snelheid in op 3,0–6,0 km/u. Stap op de loopband om te controleren of deze nog steeds slipt. Herhaal dit proces totdat de band niet meer slipt.

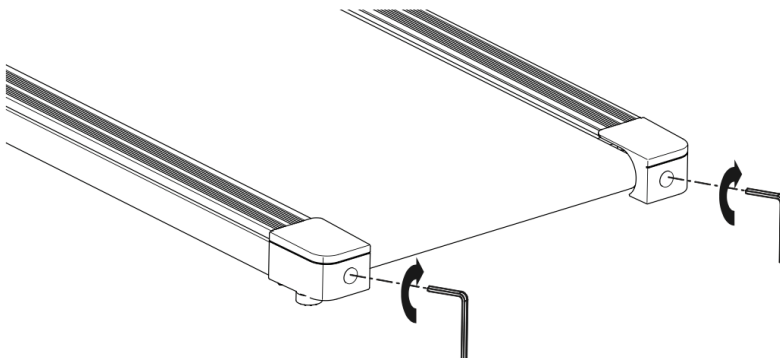

ONDERHOUD & VERZORGING

WAARSCHUWING: Schakel de loopband altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

Controleer regelmatig op slijtage van bewegende onderdelen, zoals de veerknoppen en de loopband, om blessures te voorkomen.

Reiniging

Veeg de loopband na elke training af om zweetresten te verwijderen.

Gebruik een zachte doek met een mild schoonmaakmiddel. Vermijd schuurmiddelen en oplosmiddelen.

Laat geen overtollig vocht op het displaypaneel komen om elektrische schade te voorkomen.

Houd de loopband uit direct zonlicht om schade aan het scherm te voorkomen.

Opslag


Bewaar de loopband binnenshuis in een schone en droge omgeving.

Laat de loopband nooit buiten staan of gebruiken.

Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar uit staat en de voedingskabel uit het stopcontact is gehaald wanneer deze niet in gebruik is.

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
De loopband start niet.	De loopband is niet aangesloten. De veiligheidstether-sleutel is niet goed geïnstalleerd. De huishoudelijke stroomonderbreker is gesprongen. De stroomonderbreker van de loopband is gesprongen.	Steek de stroomkabel in een stopcontact. Installeer de veiligheidstether-sleutel opnieuw. Zet de stroomonderbreker weer aan of neem contact op met een elektricien als vervanging nodig is. Wacht 5 minuten voordat je opnieuw probeert de loopband aan te zetten.
De band glijdt.	De band is niet strak genoeg.	Stel de bandspanning af.
De band hapert wanneer erop gestapt wordt.	Onvoldoende smering op het loopvlak. De band is te strak.	Breng smeermiddel aan op het loopvlak. Pas de bandspanning aan.
De band is niet gecentreerd.	Ongelijke spanning van de loopband over de achterrol.	Centreer de band goed.

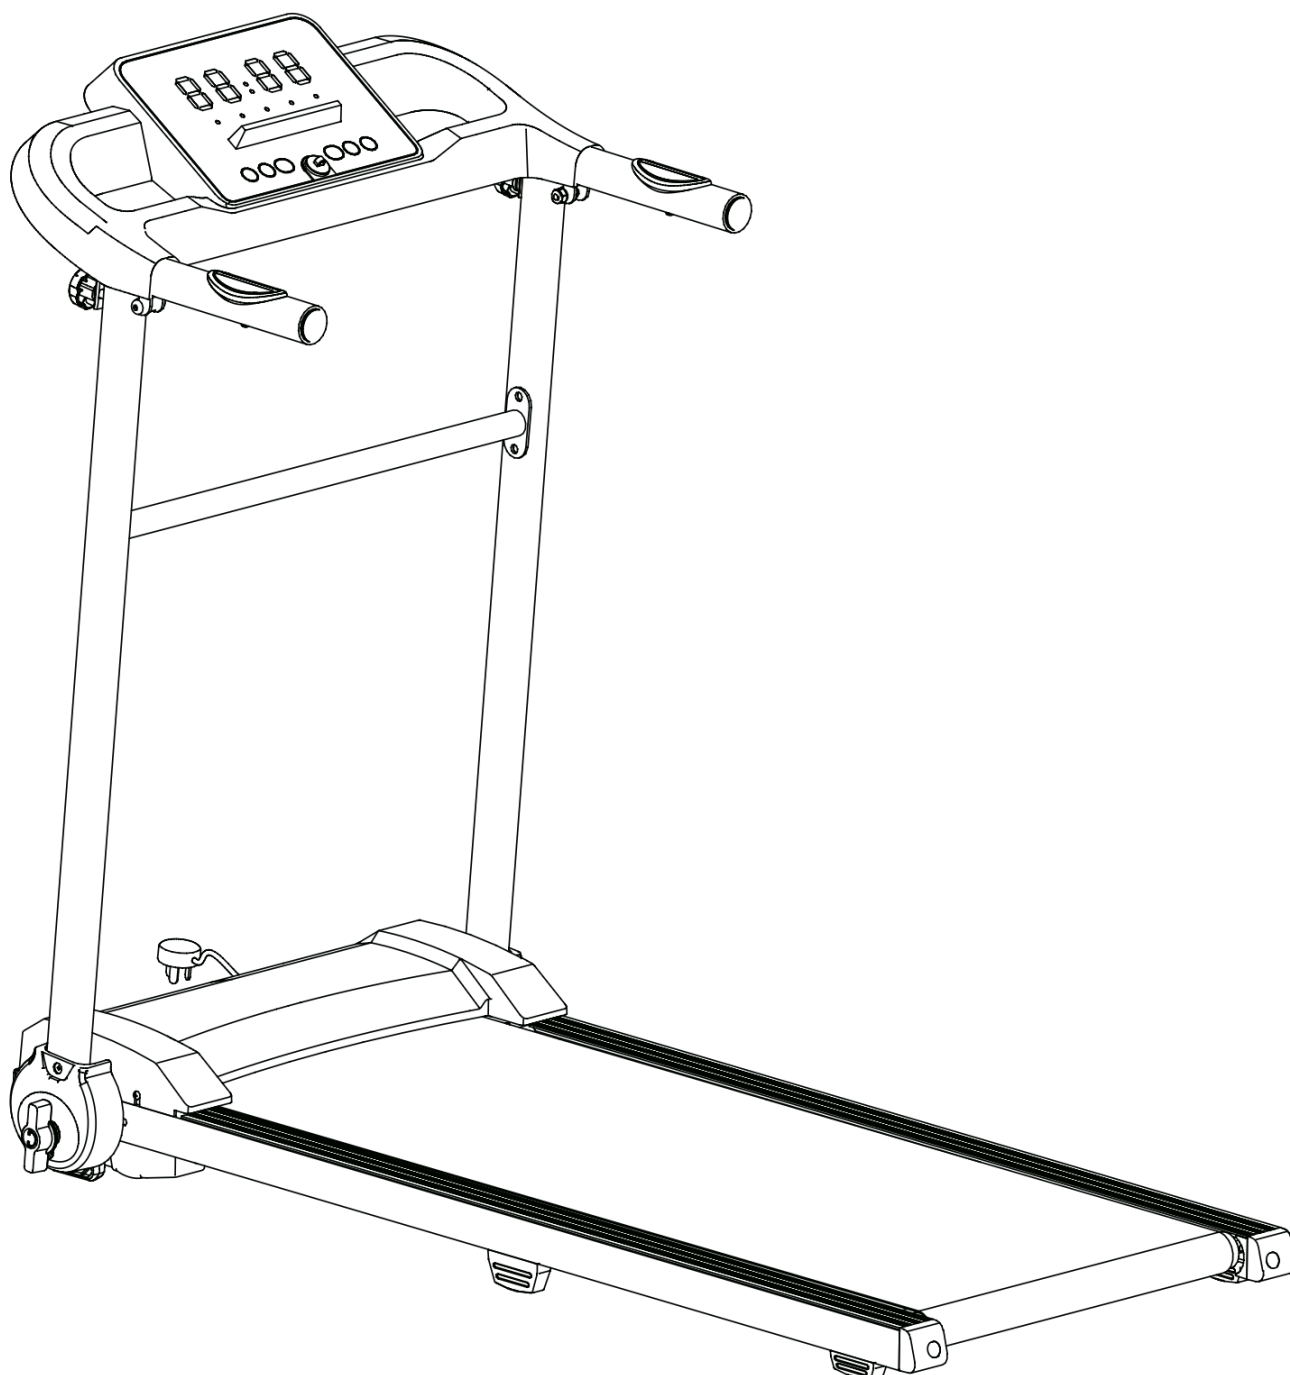

Keep this instruction in a safe place and read it carefully before using it.

Introduction

Thank you very much for choosing Brixy. We kindly request that you follow the safety instructions at all times to ensure safe use. If you have any questions, you can always contact us at: service@infinitygoods.eu.

Before assembling the product, please carefully refer to the operation instructions or contact customer service if you encounter difficulties during assembly.


For safety, it is strictly prohibited to move the machine while it is operating to prevent accidental injury, such as pinching fingers or other parts of the body. Infinity Goods is not responsible for injuries caused by improper use.

TABLE OF CONTENTS

Safety Instructions	14
Packing List & Technical Specifications	15
Installation	16
Incline	17
Control Panel	18
Control Panel Functions	19
Lubrication	20
Emergency Stop	20
Treadmill Adjustment	21
Maintenance	22
Troubleshooting	22

SAFETY INSTRUCTIONS


- Never leave the treadmill unattended while it is plugged in. Turn off the master power switch and unplug it from the wall outlet when not in use and before assembling or disassembling any parts.
- Use this appliance only as described in this manual. Do not use attachments that are not recommended by the manufacturer.
- Never operate the treadmill if the power cord or plug is damaged, or if it is not functioning properly. If it has been dropped, damaged, or exposed to water, return it to a service center for inspection and repair.
- Do not perform any maintenance or adjustments other than those described in this manual. If any issues arise, stop using the treadmill and contact an Authorized Service Representative.
- Never use the treadmill if the air openings are blocked. Keep them free from lint, hair, and other obstructions.
- Do not use the treadmill outdoors.
- Do not pull the treadmill by its power cord or use the cord as a handle.
- Keep children and pets away from the equipment while it is in use.
- Elderly or disabled users should only use the treadmill in the presence of an adult who can provide assistance if needed.
- Do not operate the treadmill in areas where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Keep the treadmill dry—do not use it in wet or moist conditions.
- The motor cover may become hot during use. Do not place the treadmill on a blanket or any other flammable surface, as this could create a fire hazard.
- Keep the electrical cord away from heated surfaces.
- Ensure the treadmill is placed on a solid, level surface with a minimum clearance of two meters around it. Keep the surrounding area free of any obstructions during use.
- This treadmill is for domestic household use only.
- Only one person should use the treadmill at a time.
- Wear comfortable and appropriate clothing when using the treadmill. Do not use the treadmill barefoot or in socks. Always wear enclosed athletic footwear. Avoid loose or baggy clothing that could get caught in the treadmill and pose an entrapment hazard.
- Always hold onto the handrails while using the treadmill.
- Ensure the spring knob and round knob are in place when folding and moving the treadmill.
- Do not leave children under 12 years old unsupervised near or on the treadmill.
- To disconnect, turn off all controls and remove the plug from the wall outlet.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or those lacking experience and knowledge, unless they have been given supervision or instructions by a responsible person.
- Children should never be allowed to play on or near the treadmill.
- **CAUTION – RISK OF INJURY** – To avoid injury, use extreme caution when stepping on or off a moving treadmill belt. Read this instruction manual carefully before use.
- Maximum weight capacity is 120 kg.
- Pull out the Safety Tether Key for an emergency stop.
- This unit must be plugged into a properly grounded 220V, 50Hz outlet.
- Keep hands clear of all moving parts. Never place hands or feet under the treadmill while it is in use.
- Do not use the treadmill on a carpet thicker than 1.3 cm.
- Before using the treadmill, check that the belt is properly aligned and centered on the running deck and that all visible fasteners are tightened and secure.
- Children must not play with the appliance.
- Allow the running belt to come to a complete stop and unplug the power cord from the wall outlet before folding the treadmill.
- Always face forward towards the computer console and do not run backward on the treadmill.

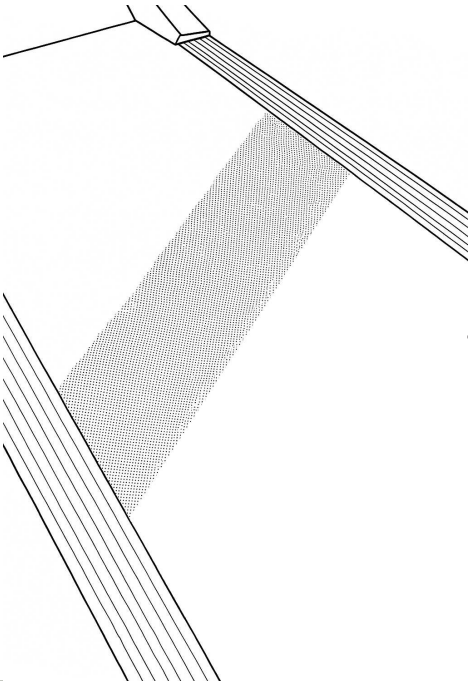

Note: The visible line on the running surface is the seam of the belt. This is not a defect, but a standard feature present on all our treadmills. The seam does not affect the function or durability of the device in any way.


PACKING LIST & TECHNICAL SPECIFICATIONS

S1

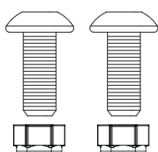


Hexagon Socket Oval
Head Bolt M6×25
with Nut × 2

S2



Console Knob × 2

S3




Safety Key × 1

S4




Allen Wrench × 1

S5

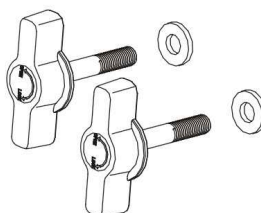

Lock Nut and Flat
Washer × 2


S6



Hexagon Socket Oval
Head Bolt M8×16 × 4

Model	HSM-T12F1B
Voltage	220-240V
Rated Frequency	50/60HZ
Rated Power	1.5HP
Maximum User Weight	120KG


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

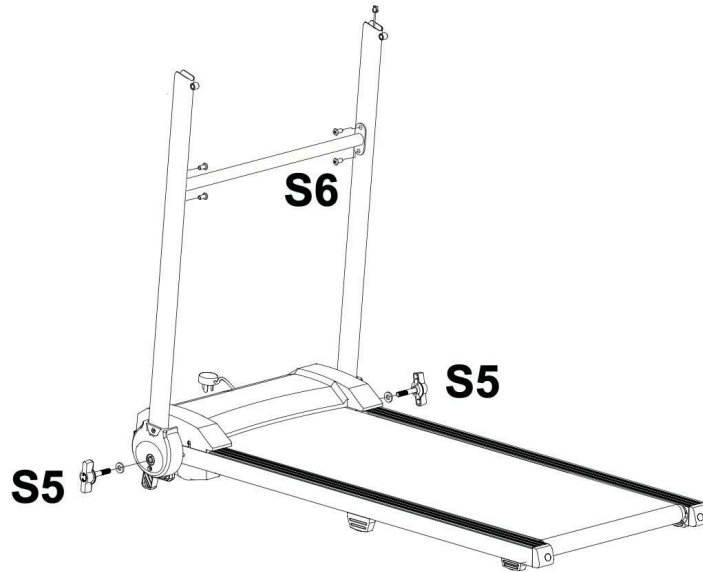

Step 1

1. Remove the treadmill from the packaging and place it on a flat, stable surface. Carefully lift the machine.
2. Attach the lock nut and flat washer (S5) to the left and right sides of the main frame and tighten clockwise.
3. Use a wrench to secure the support crossbar to the column with the hexagon socket oval head bolts M8×16 (S6).

Tip: This step is easier with two people.

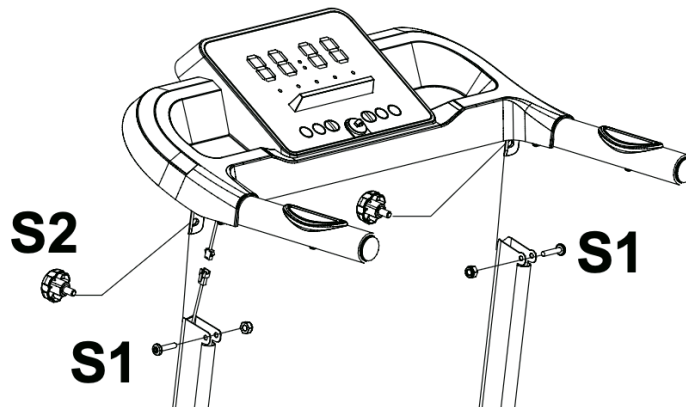



Step 2

1. Align the panel and connect the signal cables between the main unit and the console.
2. Place the panel into the mounting holes of the column bracket. Use the Allen wrench (S4) to fasten it with the hexagon socket oval head bolts M6×25 and nuts (S1).
3. After the panel is aligned, screw the two console knobs (S2) into the holes on both sides of the column and tighten securely.

Important: When sliding the handlebar bracket onto the left and right support tubes, make sure the cables are routed correctly through the right support tube. Ensure that the cables are not pinched.

INCLINE

The foldable incline allows you to increase the intensity of your training, helping to improve your fitness step by step.

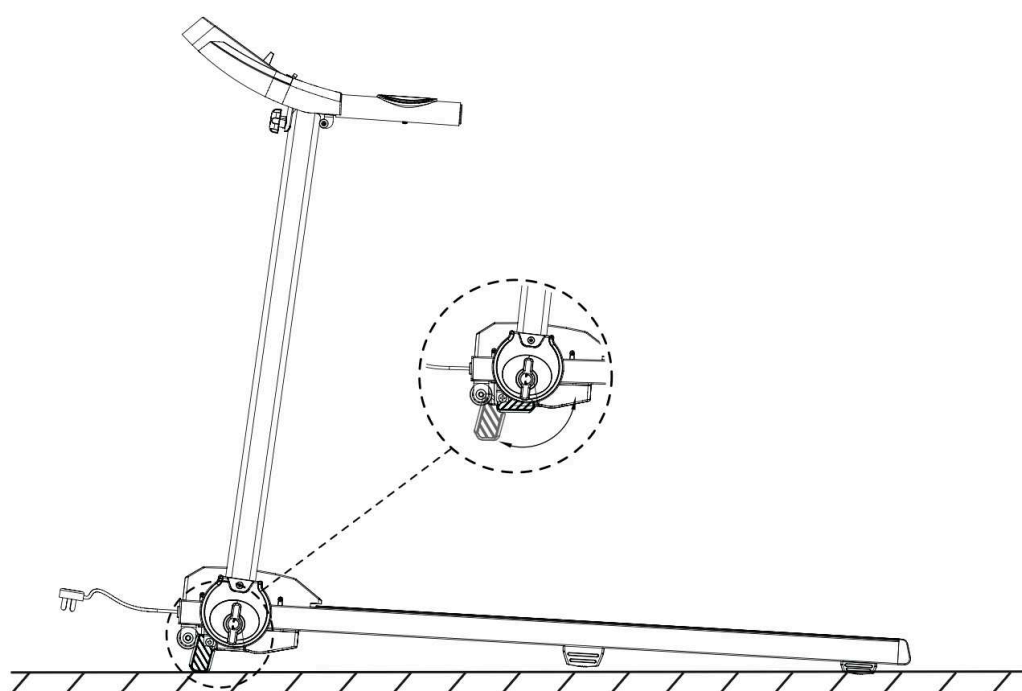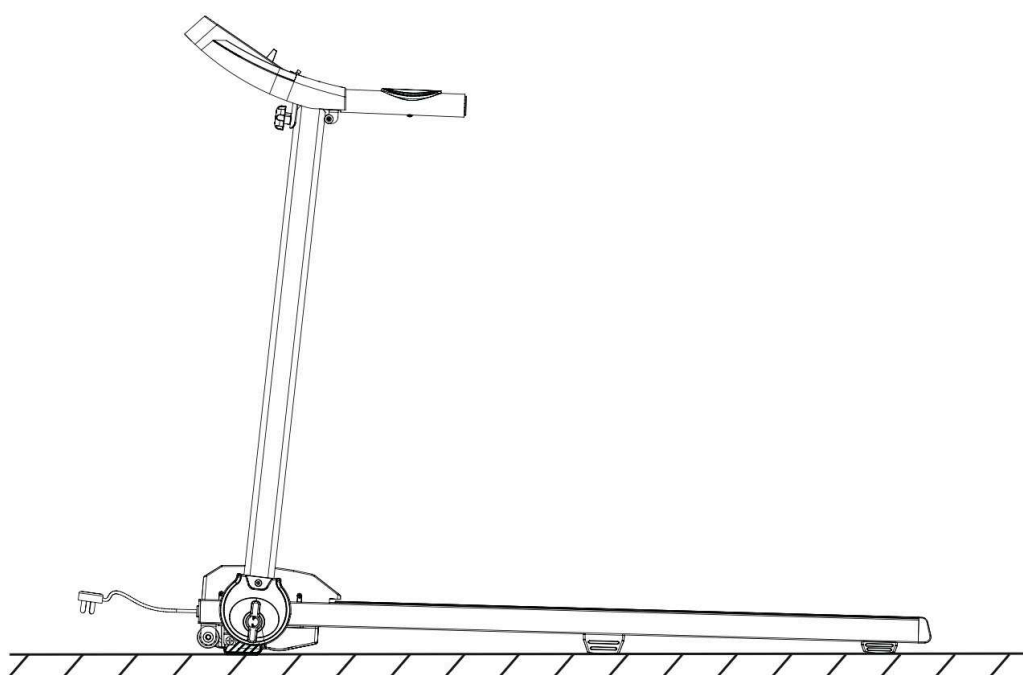

CONTROL PANEL



- START:**
Press to start training in any mode.
- STOP:**
Press to stop training in any mode.
- PROG (Program):**
Press to select one of the preset programs (P01–P12) before training.
- MODE:**
Press to choose a function (Time, Distance, or Calories) to set a training goal in manual mode before training.
- SPEED + (Faster):**
- In manual mode: Adjust the preset time, distance, or calories before training.
 - In program mode (P01–P12): Adjust the preset training time before training.
 - During training: Increase the running speed.
 - Speed range: 1.0 – 12.0 km/h
- SPEED - (Slower):**
- In manual mode: Adjust the preset time, distance, or calories before training.
 - In program mode (P01–P12): Adjust the preset training time before training.
 - During training: Decrease the running speed.
 - Speed range: 1.0 – 12.0 km/h

DISPLAY FUNCTIONS

SCAN: Automatically cycles through Speed → Time → Distance → Calories.

SPEED: Displays the current speed (1.0–12.0 km/h). Adjust with SPEED + or SPEED - on the console or handlebars.

TIME: Shows elapsed time in minutes and seconds (0:00–99:59). Starts after a 3-second countdown (3-2-1) when you press START. The treadmill begins at 1.0 km/h.

DISTANCE: Shows the distance traveled. Starts counting after the 3-second countdown once the treadmill begins moving.

CALORIES: Shows the estimated calories burned. Starts counting once the treadmill begins moving. (This value is an estimate and not suitable for medical use.)

Training in Manual Mode

You can set a target for Time, Distance, or Calories before training. Only one target can be set at a time.

Set Time

1. Press MODE until the TIME window blinks.
2. Adjust with SPEED + / SPEED - (increments of 1 minute). Range: 5:00–99:00 minutes.
3. Press START. The treadmill begins at 1.0 km/h.
4. Time counts down to 0:00. When the target is reached, the computer will beep and the treadmill will stop automatically.

Set Distance

1. Press MODE until the DISTANCE window blinks.
2. Adjust with SPEED + / SPEED -. Range: 0.5–99.5 km (default = 1 km).
3. Press START. The treadmill begins at 1.0 km/h.
4. Distance counts down to 0.00. When the target is reached, the computer will beep and the treadmill will stop automatically.

Set Calories

1. Press MODE until the CALORIES window blinks.
2. Adjust with SPEED + / SPEED -. Range: 10–995 calories.
3. Press START. The treadmill begins at 1.0 km/h.
4. Calories count down to 0. When the target is reached, the computer will beep and the treadmill will stop automatically.



LUBRICATION

Proper lubrication of the treadmill belt ensures smooth operation and extends its lifespan.


- Apply lubricant to the oil caps when you first receive the treadmill.
- After 25 hours of use (or 2–3 months), reapply lubricant.
- Continue lubricating every 50 hours of use (or 5–8 months).
- Run the treadmill at a slow speed for 3–5 minutes after applying lubricant to ensure even distribution.

Checking for Proper Lubrication

- Remove the cap from the lubrication system and apply a few drops of lubricant inside.
- If the belt feels slick, no further lubrication is needed.
- If the belt feels dry, apply more lubricant.
- Avoid over-oiling the running deck.

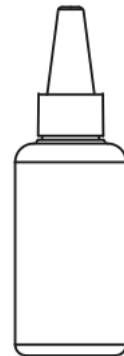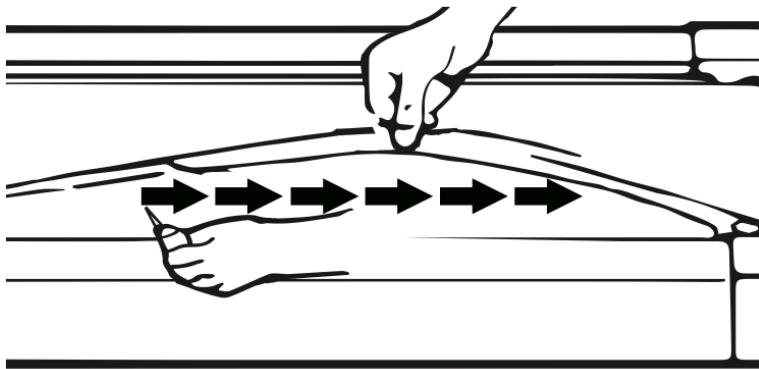

EMERGENCY STOP

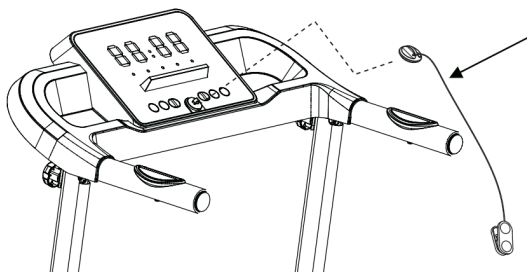


Before starting your workout, make sure the Safety Tether Key is properly inserted into the computer console and the Safety Clip is securely attached to your clothing. If you fall, the tether key will detach, immediately stopping the running belt to prevent injury.


To resume your workout, reinsert the Safety Tether Key and press START.

BELT ADJUSTMENT


The running belt is pre-adjusted to the running deck at the factory, but over time, it may stretch and require realignment. To adjust the belt, turn on the treadmill's main power switch and set the speed to 3.0–6.0 km/h. Use the provided Allen Wrench to turn the rear roller adjustment bolts to center the belt. If the running belt shifts to the left, turn the left adjustment bolt $\frac{1}{4}$ turn clockwise. The belt should begin to correct itself.

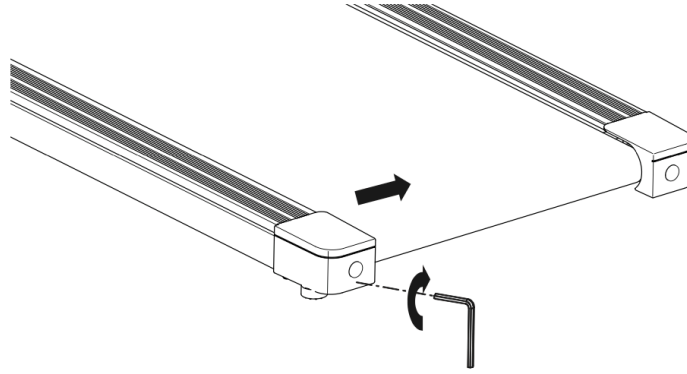

If the running belt shifts to the right, turn the right adjustment bolt $\frac{1}{4}$ turn clockwise. Continue adjusting the bolts in $\frac{1}{4}$ -turn increments until the belt is properly centered.

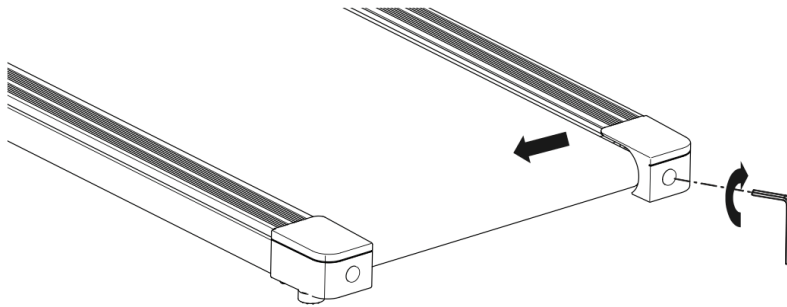

If the running belt slips during use, turn off the treadmill and unplug it. Use the provided Allen Wrench to turn both the left and right rear roller adjustment bolts $\frac{1}{4}$ turn clockwise. Then, turn the main power switch back on and set the speed to 3.0–6.0 km/h. Step onto the running belt to check if it is still slipping. Repeat this process until the belt no longer slips.

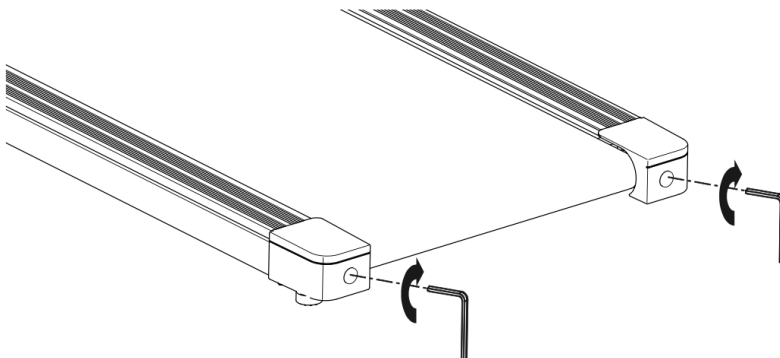

CARE & MAINTENANCE

WARNING: Always turn off and unplug the treadmill before cleaning or performing maintenance.

- Regularly check for wear on moving parts, such as the spring knobs and running belt, to prevent injury.

Cleaning


- Wipe down the treadmill after every workout to remove sweat.
- Use a soft cloth with mild detergent. Avoid abrasives and solvents.
- Do not allow excessive moisture on the display panel to prevent electrical damage.
- Keep the treadmill out of direct sunlight to avoid screen damage.

Storage

- Store the treadmill indoors in a clean and dry environment.
- Never leave the treadmill outdoors.
- Ensure the main power switch is off and unplug the power cord when not in use.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Causes	Solutions
Treadmill will not start	1. The treadmill is not plugged in. 2. The Safety Tether Key is not properly installed. 3. The household circuit breaker has tripped. 4. The treadmill's circuit breaker has tripped.	1. Plug the power cord into a wall outlet. 2. Reinstall the Safety Tether Key. 3. Reset the circuit breaker or contact an electrician if replacement is needed. 4. Wait 5 minutes before attempting to restart the treadmill.
Belt slips	The belt is not tight enough.	Adjust the belt tension.
Belt hesitates when stepped on	1. Insufficient lubrication on the running deck. 2. The belt is too tight.	1. Apply lubricant to the running deck. 2. Adjust the belt tension.
Belt is not centered	Uneven tension of the running belt across the rear roller.	Center the belt properly.

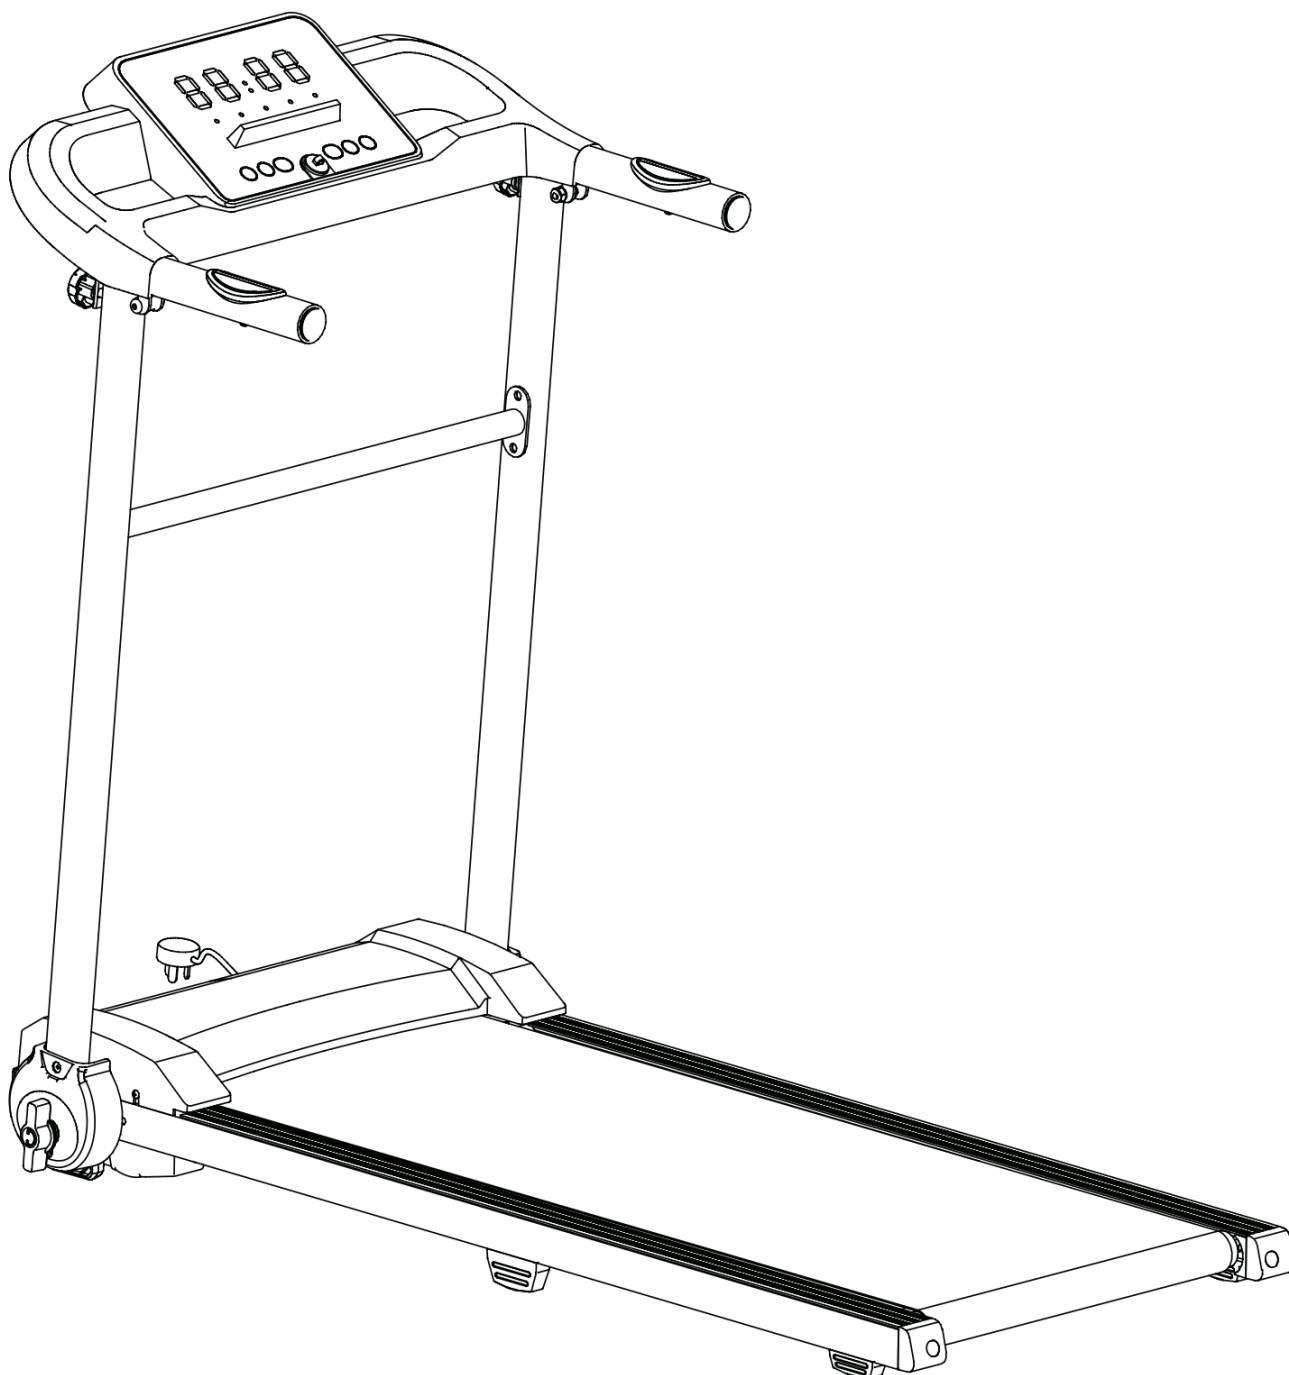

Conservez ce manuel dans un endroit sûr et lisez-le attentivement avant utilisation.

Introduction

Merci d'avoir choisi Brixy. Nous vous prions de toujours suivre les consignes de sécurité afin de garantir une utilisation en toute sécurité. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter à tout moment à l'adresse suivante : service@infinitygoods.eu.

Avant d'assembler le produit, veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation ou contacter le service client en cas de difficulté lors du montage.

Pour des raisons de sécurité, il est strictement interdit de déplacer l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement afin d'éviter tout risque de blessure, comme le pincement des doigts ou d'autres parties du corps. Infinity Goods décline toute responsabilité en cas de blessure due à une mauvaise utilisation.

TABLE DES MATIÈRES

Consignes de sécurité	25
Liste d'emballage & spécifications techniques	26
Installation	27
Inclinaison	28
Panneau de contrôle	29
Fonctions du panneau de contrôle	30
Lubrification	31
Arrêt d'urgence	31
Réglage du tapis de course	32
Entretien	33
Dépannage	33


CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ne jamais laisser le tapis de course sans surveillance lorsqu'il est branché. Éteignez l'interrupteur principal et débranchez-le de la prise murale lorsqu'il n'est pas utilisé et avant d'assembler ou de démonter des pièces.
- Utilisez cet appareil uniquement comme décrit dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- Ne jamais utiliser le tapis de course si le cordon ou la prise d'alimentation est endommagé, ou s'il ne fonctionne pas correctement. S'il est tombé, endommagé ou exposé à l'eau, retournez-le à un centre de service pour inspection et réparation.
- N'effectuez aucun entretien ou réglage autre que ceux décrits dans ce manuel. En cas de problème, cessez immédiatement d'utiliser le tapis de course et contactez un représentant du service agréé.
- Ne jamais utiliser le tapis de course si les ouvertures d'air sont obstruées. Gardez-les exemptes de poussière, de cheveux et d'autres obstructions.
- Ne pas utiliser le tapis de course à l'extérieur.
- Ne pas tirer le tapis de course par son cordon d'alimentation ni utiliser le cordon comme poignée.
- Gardez les enfants et les animaux domestiques à l'écart de l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.
- Les personnes âgées ou handicapées ne doivent utiliser le tapis de course qu'en présence d'un adulte pouvant leur apporter une assistance si nécessaire.
- Ne pas utiliser le tapis de course dans des zones où des produits en aérosol (spray) sont utilisés ou où de l'oxygène est administré.
- Gardez le tapis de course au sec – ne l'utilisez pas dans des conditions humides ou mouillées.
- Le capot du moteur peut devenir chaud pendant l'utilisation. Ne placez pas le tapis de course sur une couverture ou toute autre surface inflammable, cela pourrait provoquer un risque d'incendie.
- Gardez le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chauffées.
- Assurez-vous que le tapis de course est placé sur une surface solide et plane avec un espace minimum de deux mètres autour. Maintenez la zone environnante dégagée de tout obstacle pendant l'utilisation.
- Ce tapis de course est conçu pour un usage domestique uniquement.
- Une seule personne à la fois doit utiliser le tapis de course.
- Portez des vêtements confortables et appropriés lors de l'utilisation du tapis de course. Ne l'utilisez pas pieds nus ou en chaussettes. Portez toujours des chaussures de sport fermées. Évitez les vêtements amples ou flottants pouvant se coincer dans le tapis de course et présenter un risque d'enchevêtrement.
- Tenez toujours les mains sur les poignées lors de l'utilisation du tapis de course.
- Assurez-vous que le bouton à ressort et le bouton rond sont en place lors du pliage et du déplacement du tapis de course.
- Ne laissez pas les enfants de moins de 12 ans sans surveillance à proximité ou sur le tapis de course.
- Pour débrancher, éteignez toutes les commandes et retirez la prise de la prise murale.
- Cet appareil n'est pas destiné aux personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ne possédant pas l'expérience et les connaissances nécessaires, sauf si elles ont reçu des instructions ou sont surveillées par une personne responsable.
- Les enfants ne doivent jamais être autorisés à jouer sur ou à proximité du tapis de course.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Ne jamais utiliser le tapis de course lorsqu'il est en position pliée.
- **ATTENTION – RISQUE DE BLESSURE** – Pour éviter tout risque, soyez extrêmement prudent en montant ou en descendant d'un tapis de course en mouvement. Lisez attentivement ce manuel avant utilisation.
- Capacité de poids maximale : 120 kg.
- Cet appareil doit être branché sur une prise correctement mise à la terre de 220V, 50Hz.
- Gardez les mains éloignées de toutes les parties mobiles. Ne placez jamais les mains ou les pieds sous le tapis de course lorsqu'il est en fonctionnement.
- Ne pas utiliser le tapis de course sur un tapis de plus de 1,3 cm d'épaisseur.
- Laissez la bande de course s'arrêter complètement et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale avant de plier le tapis de course.
- Toujours faire face à l'avant vers la console et ne jamais courir à l'envers sur le tapis de course.

Remarque : La ligne visible sur la surface de course est la soudure de la bande. Ce n'est pas un défaut, mais une caractéristique standard présente sur toutes nos tapis de course. La soudure n'a aucune incidence sur le fonctionnement ou la durabilité de l'appareil.


LISTE DE COLISAGE & SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

S1

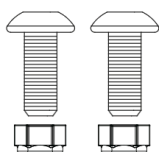


Hexagon Socket Oval
Head Bolt M6×25
avec écrou × 2

S2



Bouton de console ×
2

S3




Clé de sécurité × 1

S4




Clé Allen × 1

S5

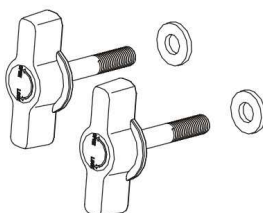

Écrou de blocage et rondelle plate × 2


S6



Hexagon Socket Oval
Head Bolt M8×16 × 4

Modèle	HSM-T12F1B
Tension	220-240V
Fréquence Nominale	50/60HZ
Puissance Nominale	1.5HP
Poids Maximum de l'Utilisateur	120KG


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

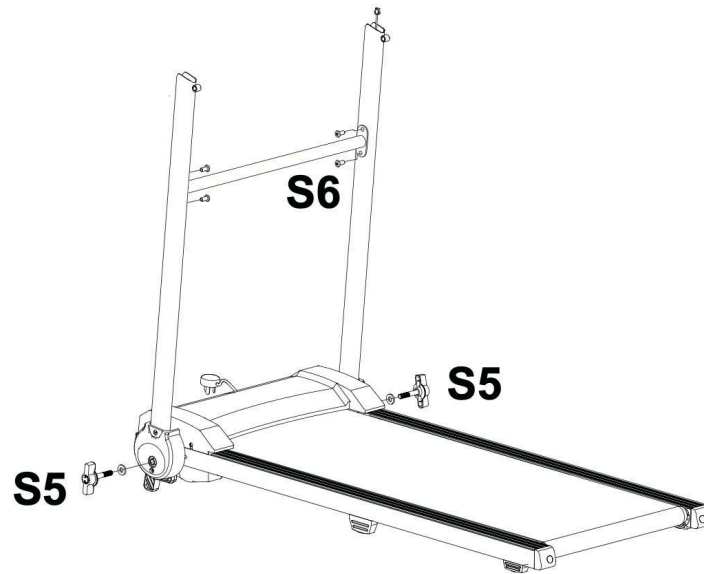

Étape 1

1. Retirez le tapis de course de l'emballage et placez-le sur une surface plane et stable. Soulevez la machine avec précaution.
2. Fixez l'écrou de blocage et la rondelle plate (S5) aux côtés gauche et droit du cadre principal et serrez dans le sens des aiguilles d'une montre.
3. Utilisez une clé pour fixer la barre de support à la colonne avec les boulons à tête ovale M8×16 (S6).

Astuce : Cette étape est plus facile à deux personnes.

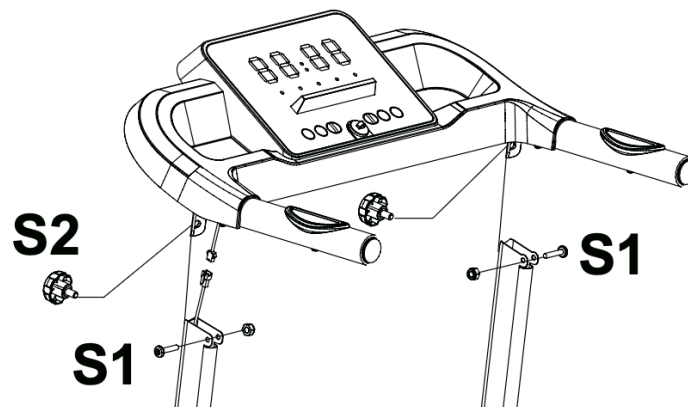



Étape 2

1. Alignez le panneau et connectez les câbles de signal entre l'unité principale et la console.
2. Placez le panneau dans les trous de montage du support de colonne. Utilisez la clé Allen (S4) pour le fixer avec les boulons à tête ovale M6×25 et les écrous (S1).
3. Une fois le panneau aligné, vissez les deux boutons de console (S2) dans les trous de chaque côté de la colonne et serrez fermement.


Important : Lorsque vous glissez le support du guidon sur les tubes de support gauche et droit, assurez-vous que les câbles passent correctement dans le tube de support droit. Veillez à ne pas pincer les câbles.

INCLINAISON

L'inclinaison pliable vous permet d'augmenter l'intensité de votre entraînement, améliorant ainsi progressivement votre condition physique.

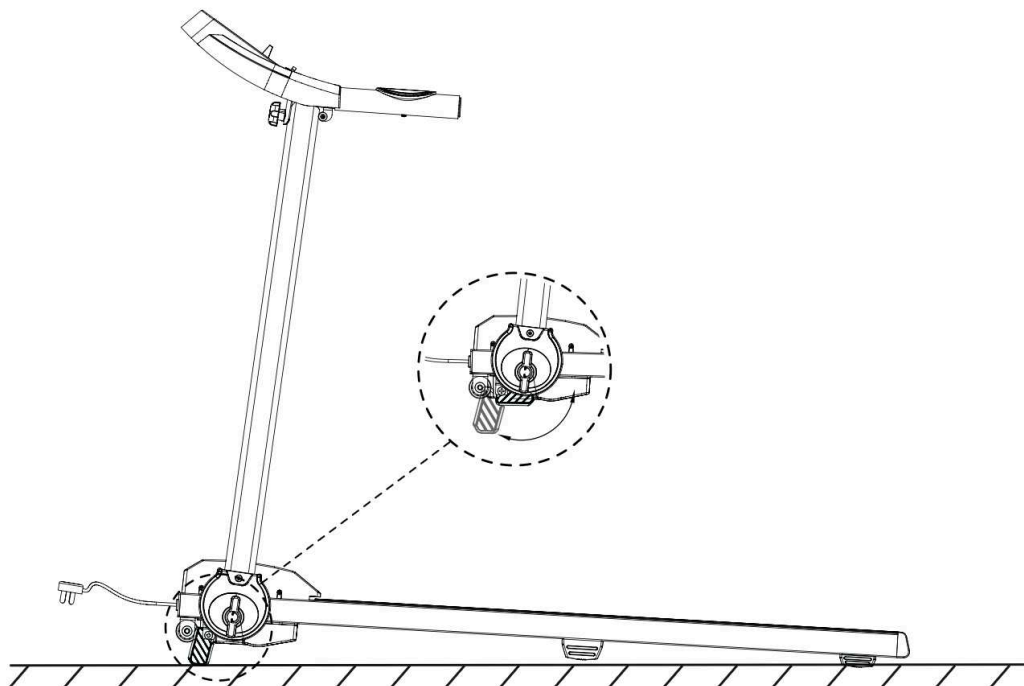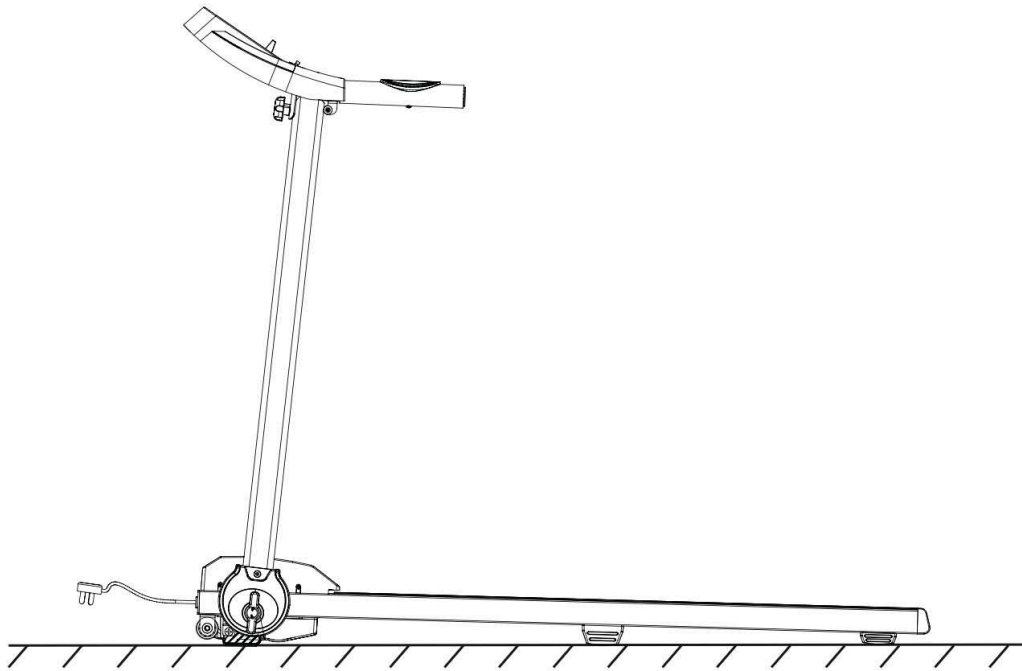

PANNEAU DE CONTRÔLE

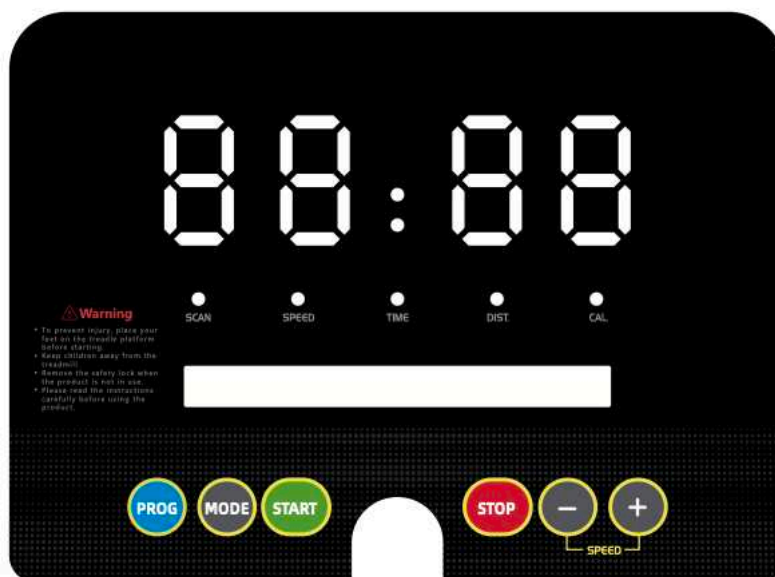

START:

Appuyez pour démarrer l'entraînement dans n'importe quel mode.

STOP:

Appuyez pour arrêter l'entraînement dans n'importe quel mode.

PROG (Programme):

Appuyez pour sélectionner l'un des programmes prédéfinis (P01–P12) avant l'entraînement.

MODE:

Appuyez pour choisir une fonction (Temps, Distance ou Calories) afin de définir un objectif d'entraînement en mode manuel avant l'entraînement.

SPEED + (Plus vite):

- En mode manuel : Ajustez le temps, la distance ou les calories prédéfinis avant l'entraînement.
- En mode programme (P01–P12) : Ajustez le temps d'entraînement prédéfini avant l'entraînement.
- Pendant l'entraînement : Augmentez la vitesse de course.
- Plage de vitesse : 1,0 – 12,0 km/h

SPEED - (Moins vite):

- En mode manuel : Ajustez le temps, la distance ou les calories prédéfinis avant l'entraînement.
- En mode programme (P01–P12) : Ajustez le temps d'entraînement prédéfini avant l'entraînement.
- Pendant l'entraînement : Diminuez la vitesse de course.
- Plage de vitesse : 1,0 – 12,0 km/h

FONCTIONS D’AFFICHAGE

SCAN: Passe automatiquement de Vitesse → Temps → Distance → Calories.

SPEED: Affiche la vitesse actuelle (1,0–12,0 km/h). Ajustez avec SPEED + ou SPEED - sur la console ou les poignées.

TIME: Affiche le temps écoulé en minutes et secondes (0:00–99:59). Démarre après un compte à rebours de 3 secondes (3-2-1) lorsque vous appuyez sur START. Le tapis démarre à 1,0 km/h.

DISTANCE: Affiche la distance parcourue. Commence à compter après le compte à rebours de 3 secondes, une fois le tapis en mouvement.

CALORIES: Affiche les calories estimées brûlées. Commence à compter une fois que le tapis démarre. (Cette valeur est une estimation et ne doit pas être utilisée à des fins médicales.)

Entraînement en mode manuel

Vous pouvez définir un objectif de Temps, Distance ou Calories avant l’entraînement. Un seul objectif peut être défini à la fois.

Définir le temps

1. Appuyez sur MODE jusqu’à ce que la fenêtre TIME clignote.
2. Ajustez avec SPEED + / SPEED - (par pas de 1 minute). Plage : 5:00–99:00 minutes.
3. Appuyez sur START. Le tapis démarre à 1,0 km/h.
4. Le temps décompte jusqu’à 0:00. Une fois l’objectif atteint, l’ordinateur émet un bip et le tapis s’arrête automatiquement.

Définir la distance

1. Appuyez sur MODE jusqu’à ce que la fenêtre DISTANCE clignote.
2. Ajustez avec SPEED + / SPEED -. Plage : 0,5–99,5 km (par défaut = 1 km).
3. Appuyez sur START. Le tapis démarre à 1,0 km/h.
4. La distance décompte jusqu’à 0,00. Une fois l’objectif atteint, l’ordinateur émet un bip et le tapis s’arrête automatiquement.

Définir les calories

1. Appuyez sur MODE jusqu’à ce que la fenêtre CALORIES clignote.
2. Ajustez avec SPEED + / SPEED -. Plage : 10–995 calories.
3. Appuyez sur START. Le tapis démarre à 1,0 km/h.
4. Les calories décomptent jusqu’à 0. Une fois l’objectif atteint, l’ordinateur émet un bip et le tapis s’arrête automatiquement.


LUBRIFICATION

Une lubrification correcte de la bande du tapis de course assure un fonctionnement fluide et prolonge sa durée de vie.


- Appliquez du lubrifiant sur les bouchons d'huile lorsque vous recevez le tapis de course pour la première fois.
- Après 25 heures d'utilisation (ou 2 à 3 mois), appliquez à nouveau du lubrifiant.
- Continuez à lubrifier toutes les 50 heures d'utilisation (ou tous les 5 à 8 mois).
- Faites fonctionner le tapis de course à basse vitesse pendant 3 à 5 minutes après l'application du lubrifiant pour assurer une distribution uniforme.

Vérification d'une Lubrification Adéquate

- Retirez le bouchon du système de lubrification et appliquez quelques gouttes de lubrifiant à l'intérieur.
- Si la bande est glissante, aucune lubrification supplémentaire n'est nécessaire.
- Si la bande semble sèche, appliquez plus de lubrifiant.
- Évitez d'appliquer trop d'huile sur la surface de course.

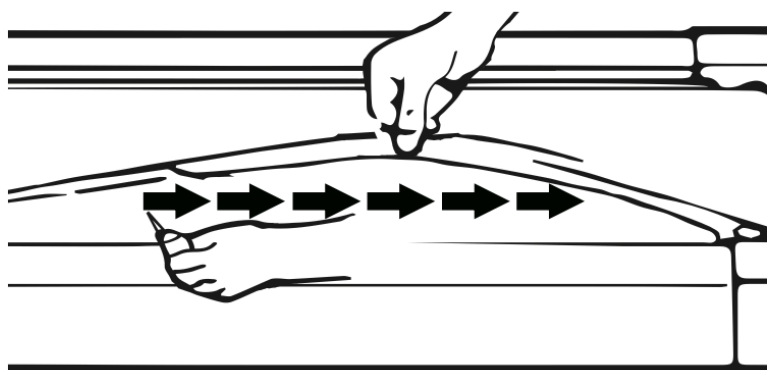

ARRÊT D'URGENCE

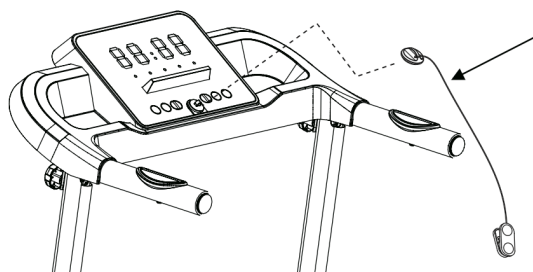


Avant de commencer votre entraînement, assurez-vous que la Clé de Sécurité est correctement insérée dans la console et que le Clip de Sécurité est solidement attaché à vos vêtements. En cas de chute, la clé se détachera, arrêtant immédiatement la bande de course pour éviter toute blessure.


Pour reprendre votre entraînement, réinsérez la Clé de Sécurité et appuyez sur START.

RÉGLAGE DE LA BANDE DE COURSE


La bande de course est pré-ajustée en usine, mais avec le temps, elle peut s'étirer et nécessiter un réalignement. Pour ajuster la bande, allumez l'interrupteur principal du tapis et réglez la vitesse entre 3,0 et 6,0 km/h. Utilisez la Clé Allen fournie pour tourner les boulons d'ajustement du rouleau arrière afin de centrer la bande. Si la bande dérive vers la gauche, tournez le boulon gauche de $\frac{1}{4}$ de tour dans le sens horaire. La bande devrait commencer à se recentrer.

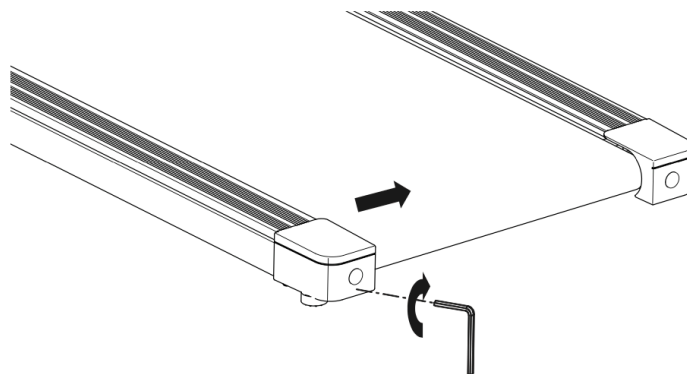

Si la bande dérive vers la droite, tournez le boulon droit de $\frac{1}{4}$ de tour dans le sens horaire. Continuez à ajuster par incréments de $\frac{1}{4}$ de tour jusqu'à ce que la bande soit correctement centrée.

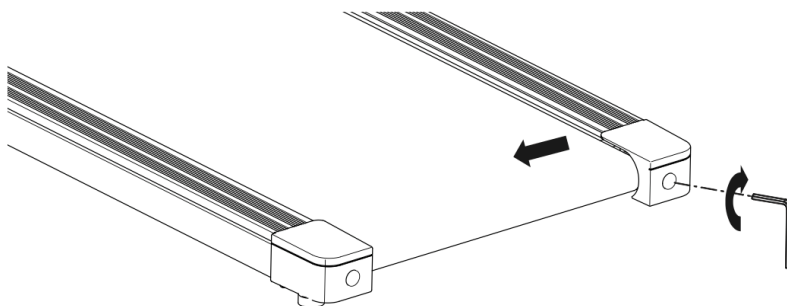

Si la bande glisse pendant l'utilisation, éteignez le tapis et débranchez-le. Utilisez la Clé Allen fournie pour tourner les boulons gauche et droit du rouleau arrière de $\frac{1}{4}$ de tour dans le sens horaire. Ensuite, rallumez l'interrupteur principal et réglez la vitesse entre 3,0 et 6,0 km/h. Montez sur la bande pour vérifier si elle glisse encore. Répétez le processus jusqu'à ce que la bande ne glisse plus.

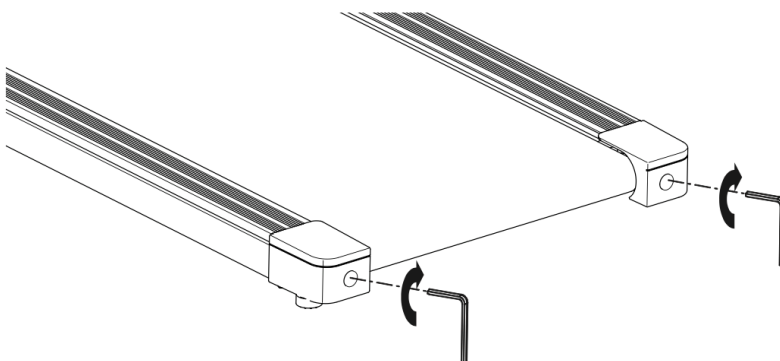

ENTRETIEN & MAINTENANCE

ATTENTION : Toujours éteindre et débrancher le tapis avant de le nettoyer ou d'effectuer une maintenance.

Vérifiez régulièrement l'usure des pièces mobiles, comme les boutons à ressort et la bande de course, pour éviter tout risque de blessure.

Nettoyage

Essuyez le tapis de course après chaque entraînement pour éliminer la sueur.

Utilisez un chiffon doux avec un détergent doux. Évitez les abrasifs et solvants.

Évitez l'humidité excessive sur l'écran pour prévenir tout dommage électrique.

Gardez le tapis de course à l'abri de la lumière directe du soleil pour éviter d'endommager l'affichage.

Stockage


Stockez le tapis de course en intérieur, dans un endroit propre et sec.

Ne laissez jamais le tapis de course à l'extérieur.

Assurez-vous que l'interrupteur principal est éteint et que le cordon d'alimentation est débranché lorsqu'il n'est pas utilisé.

DÉPANNAGE

Problème	Causes possibles	Solutions
Le tapis de course ne démarre pas.	Le tapis de course n'est pas branché. La clé de sécurité n'est pas correctement installée. Le disjoncteur domestique a sauté. Le disjoncteur du tapis de course a sauté.	Branchez le cordon d'alimentation dans une prise murale. Réinstallez la clé de sécurité. Réinitialisez le disjoncteur ou contactez un électricien si un remplacement est nécessaire. Attendez 5 minutes avant de tenter de redémarrer le tapis de course.
La ceinture glisse.	La ceinture n'est pas assez tendue.	Ajustez la tension de la ceinture.
La ceinture hésite lorsque l'on marche dessus.	Lubrification insuffisante de la plateforme de course. La ceinture est trop tendue.	Appliquez du lubrifiant sur la plateforme de course. Ajustez la tension de la ceinture.
La ceinture n'est pas centrée.	Tension inégale de la ceinture de course sur le rouleau arrière.	Centre la ceinture correctement.

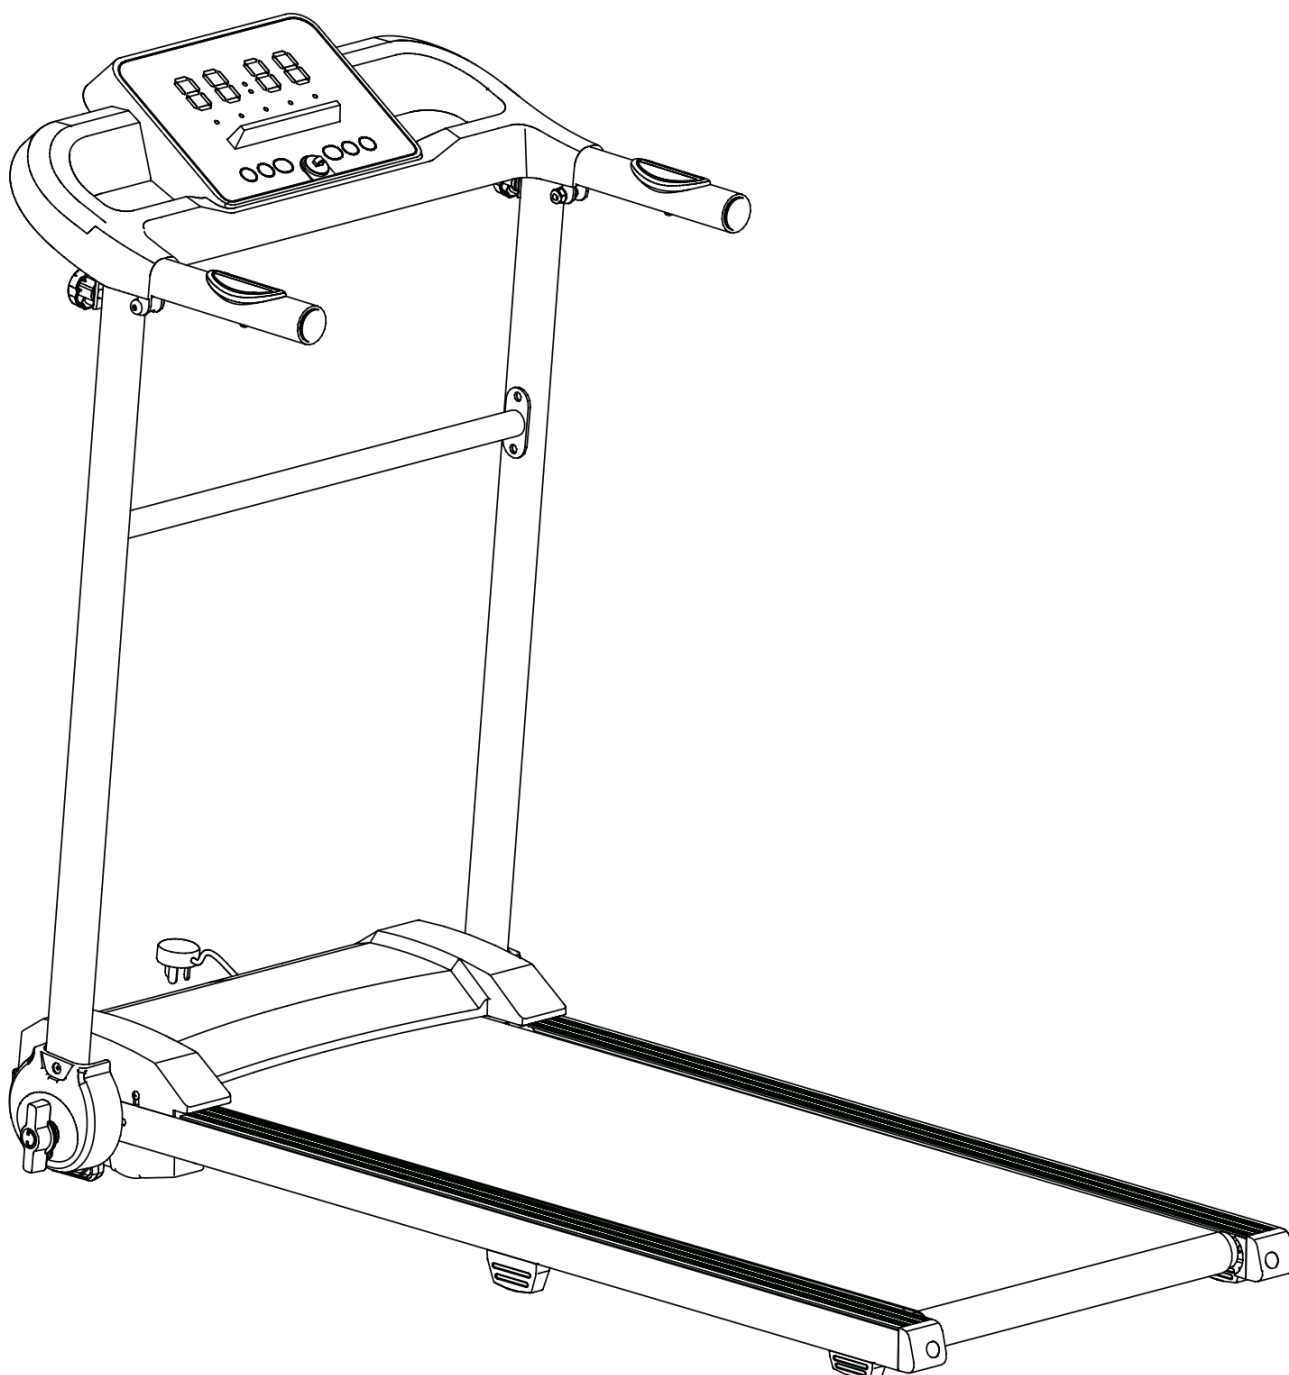

Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf und lesen Sie sie sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für Brixy entschieden haben. Bitte befolgen Sie stets die Sicherheitsanweisungen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten. Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns jederzeit unter folgender Adresse kontaktieren: service@infinitygoods.eu.

Bevor Sie das Produkt montieren, lesen Sie bitte sorgfältig die Betriebsanleitung oder wenden Sie sich an den Kundendienst, falls Sie während der Montage auf Schwierigkeiten stoßen.


Aus Sicherheitsgründen ist es strengstens verboten, das Gerät während des Betriebs zu bewegen, um Verletzungen wie das Einklemmen von Fingern oder anderen Körperteilen zu vermeiden. Infinity Goods ist nicht verantwortlich für Verletzungen, die durch unsachgemäße Nutzung verursacht werden.

INHOUDSOPGAVEN

Sicherheitsanweisungen	36
Packliste & Technische Spezifikationen	37
Installation	38
Steigung	39
Bedienfeld	40
Funktionen des Bedienfelds	41
Schmierung	42
Notstopp	42
Laufbandeinstellung	43
Wartung	44
Fehlersuche	44

SICHERHEITSANWEISUNGEN


- Lassen Sie das Laufband niemals unbeaufsichtigt, wenn es eingesteckt ist. Schalten Sie den Hauptschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn es nicht benutzt wird und bevor Sie Teile montieren oder demontieren.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Verwenden Sie keine Zubehörteile, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
- Betreiben Sie das Laufband niemals, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist oder wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert. Falls es heruntergefallen, beschädigt oder mit Wasser in Berührung gekommen ist, bringen Sie es zur Inspektion und Reparatur in ein Servicezentrum.
- Führen Sie keine Wartungsarbeiten oder Einstellungen durch, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind. Falls Probleme auftreten, stellen Sie die Nutzung des Laufbands sofort ein und wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienstvertreter.
- Benutzen Sie das Laufband niemals, wenn die Luftöffnungen blockiert sind. Halten Sie diese frei von Fusseln, Haaren und anderen Verstopfungen.
- Verwenden Sie das Laufband nicht im Freien.
- Ziehen Sie das Laufband nicht am Netzkabel und benutzen Sie das Kabel nicht als Griff.
- Halten Sie Kinder und Haustiere vom Gerät fern, wenn es in Betrieb ist.
- Ältere oder behinderte Nutzer sollten das Laufband nur in Anwesenheit eines Erwachsenen benutzen, der bei Bedarf Hilfe leisten kann.
- Betreiben Sie das Laufband nicht in Bereichen, in denen Aerosolprodukte (Sprays) verwendet werden oder Sauerstoff verabreicht wird.
- Halten Sie das Laufband trocken – verwenden Sie es nicht in feuchten oder nassen Umgebungen.
- Die Motorabdeckung kann sich während des Betriebs erwärmen. Platzieren Sie das Laufband nicht auf einer Decke oder einer anderen brennbaren Oberfläche, da dies eine Brandgefahr darstellen könnte.
- Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern.
- Stellen Sie sicher, dass das Laufband auf einer festen, ebenen Fläche mit einem Mindestabstand von zwei Metern um das Gerät herum aufgestellt ist. Halten Sie den Bereich um das Laufband während des Betriebs frei von Hindernissen.
- Dieses Laufband ist ausschließlich für den häuslichen Gebrauch bestimmt.
- Das Laufband darf nur von einer Person gleichzeitig benutzt werden.
- Tragen Sie bequeme und geeignete Kleidung, wenn Sie das Laufband benutzen. Verwenden Sie es nicht barfuß oder in Socken. Tragen Sie immer geschlossene Sportschuhe. Vermeiden Sie lockere oder weite Kleidung, die sich im Laufband verfangen und eine Verletzungsgefahr darstellen könnte.
- Stellen Sie sicher, dass der Federknopf und der runde Knopf beim Zusammenklappen und Bewegen des Laufbands angebracht sind.
- Lassen Sie Kinder unter 12 Jahren nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des Laufbands oder auf dem Gerät.
- Zum Ausschalten alle Bedienelemente deaktivieren und den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Dieses Gerät ist nicht für die Nutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie stehen unter Aufsicht oder wurden von einer verantwortlichen Person angeleitet.
- **ACHTUNG – VERLETZUNGSGEFAHR** – Um Verletzungen zu vermeiden, seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie auf das Laufband steigen oder es verlassen, während sich das Band noch bewegt. Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.
- Maximale Belastbarkeit: 120 kg.
- Ziehen Sie die Sicherheitsmagnetschlüssel heraus, um einen Notstopp auszulösen.
- Dieses Gerät muss an eine ordnungsgemäß geerdete 220V, 50Hz Steckdose angeschlossen werden.
- Halten Sie Ihre Hände von allen beweglichen Teilen fern. Legen Sie niemals Hände oder Füße unter das Laufband, wenn es in Betrieb ist.
- Verwenden Sie das Laufband nicht auf einem Teppich, der dicker als 1,3 cm ist.
- Überprüfen Sie vor der Nutzung, ob das Laufband richtig ausgerichtet und zentriert ist und alle sichtbaren Befestigungselemente fest und sicher angezogen sind.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Lassen Sie das Laufband vollständig anhalten und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie es zusammenklappen.
- Blicken Sie während des Trainings immer nach vorne auf die Konsole und laufen Sie nicht rückwärts auf dem Laufband.

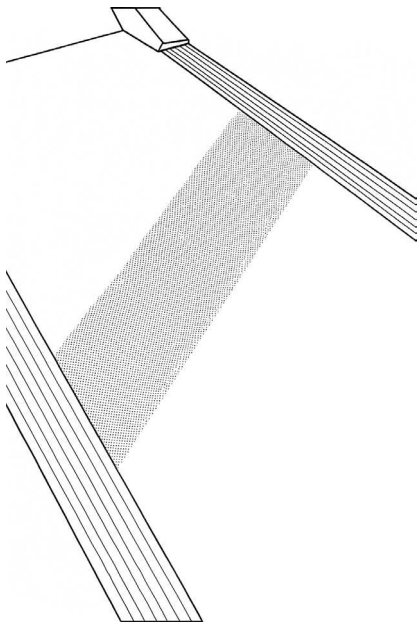

Hinweis: Die sichtbare Linie auf der Lauffläche ist die Schweißnaht des Laufbands. Dies ist kein Defekt, sondern ein Standardmerkmal, das bei all unseren Laufbändern vorkommt. Die Schweißnaht hat keinerlei Einfluss auf die Funktion oder Haltbarkeit des Geräts.


PACKLISTE & TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

S1

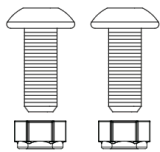


Inbusschraube mit
Ovalkopf M6×25 mit
Mutter × 2

S2



Konsolknopf × 2

S3




Sicherheitsschlüssel
× 1

S4




Inbusschlüssel × 1

S5

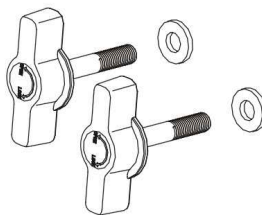

Sicherungsmutter und
Unterlegscheibe × 2


S6



Inbusschraube mit
Ovalkopf M8×16 × 4

Modell	HSM-T12F1B
Spannung	220-240V
Nennfrequenz	50/60HZ
Nennleistung	1.5HP
Maximales Benutzergewicht	120KG


MONTAGEANLEITUNG

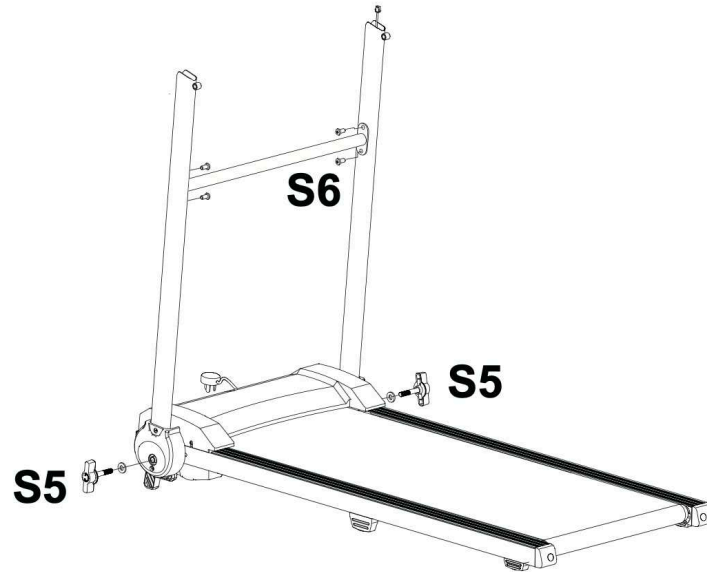

Schritt 1

1. Nehmen Sie das Laufband aus der Verpackung und stellen Sie es auf eine ebene, stabile Fläche. Heben Sie die Maschine vorsichtig an.
2. Befestigen Sie die Sicherungsmutter und die Unterlegscheibe (S5) an der linken und rechten Seite des Hauptrahmens und ziehen Sie sie im Uhrzeigersinn fest.
3. Verwenden Sie einen Schlüssel, um die Stützstange mit der Säule mit den Inbusschrauben Ovalkopf M8×16 (S6) zu befestigen.

Tipp: Dieser Schritt ist einfacher zu zweit.

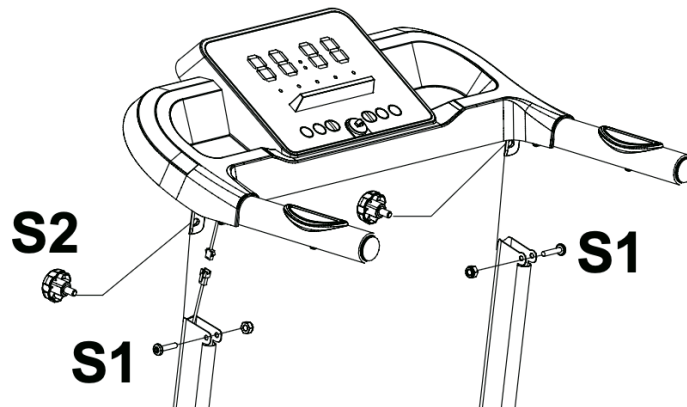



Schritt 2

1. Richten Sie das Bedienfeld aus und verbinden Sie die Signalkabel zwischen der Haupteinheit und der Konsole.
2. Setzen Sie das Bedienfeld in die Montagelöcher der Säulenhalterung ein. Verwenden Sie den Inbusschlüssel (S4), um es mit den Inbusschrauben Ovalkopf M6×25 und Muttern (S1) zu befestigen.
3. Nachdem das Bedienfeld ausgerichtet ist, schrauben Sie die beiden Konsolknöpfe (S2) in die Löcher an beiden Seiten der Säule und ziehen Sie sie fest.


Wichtig: Wenn Sie die Lenkerhalterung auf die linken und rechten Stützrohre schieben, stellen Sie sicher, dass die Kabel korrekt durch das rechte Stützrohr geführt werden. Achten Sie darauf, die Kabel nicht einzuklemmen.

STEIGUNG

Die klappbare Steigung ermöglicht es Ihnen, die Trainingsintensität zu erhöhen und so Ihre Fitness Schritt für Schritt zu verbessern.

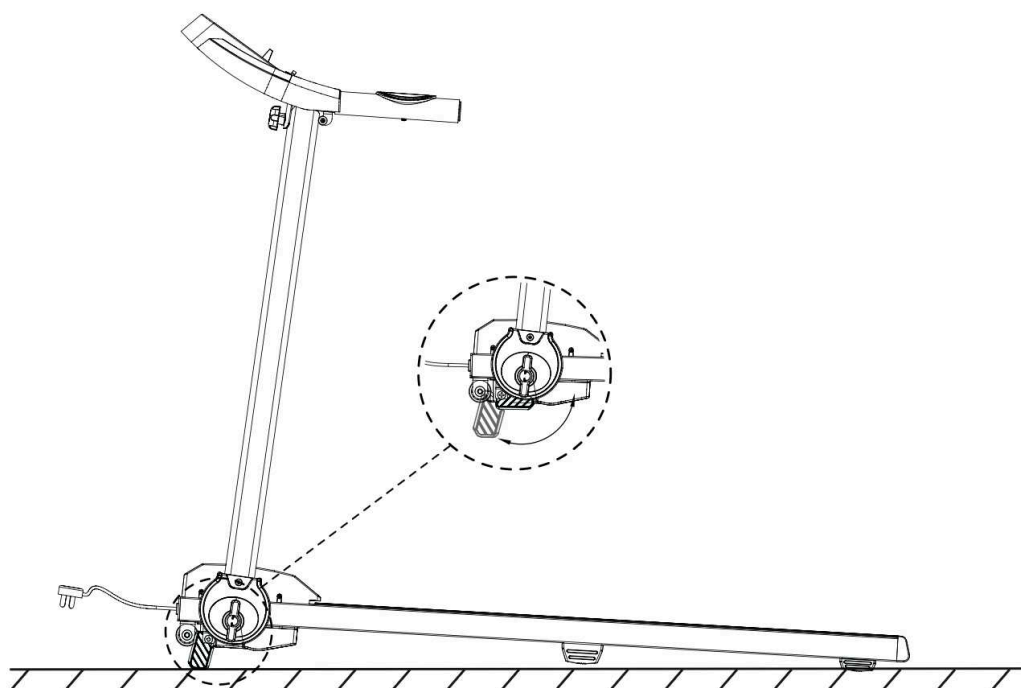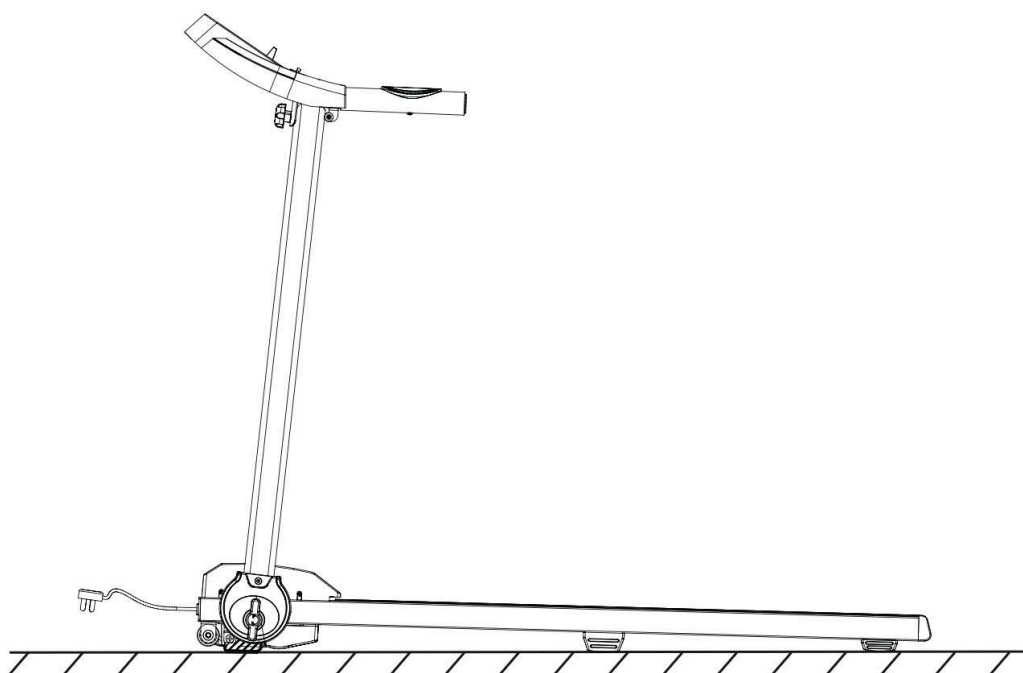

BEDIENFELD

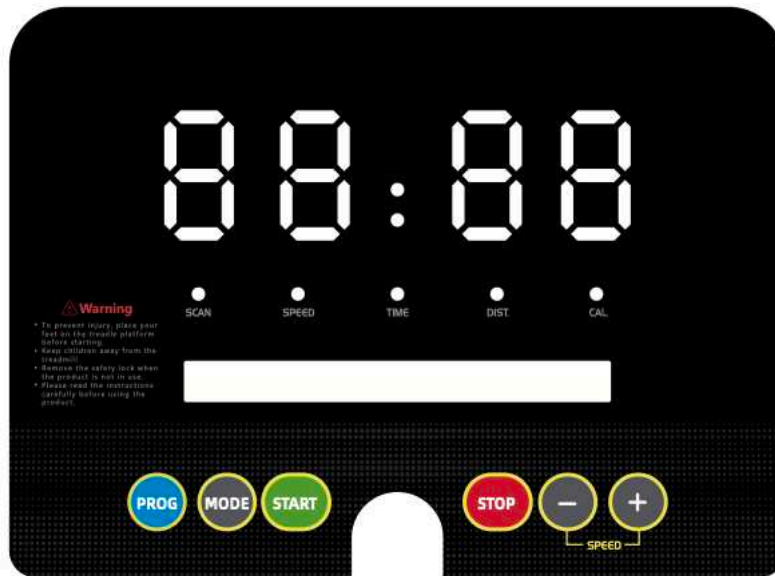

START:

Drücken, um das Training in jedem Modus zu starten.

STOP:

Drücken, um das Training in jedem Modus zu beenden.

PROG (Programm):

Drücken, um eines der voreingestellten Programme (P01–P12) vor dem Training auszuwählen.

MODE:

Drücken, um eine Funktion (Zeit, Distanz oder Kalorien) auszuwählen, um ein Trainingsziel im manuellen Modus vor dem Training einzustellen.

SPEED + (Schneller):

- Im manuellen Modus: Voreingestellte Zeit, Distanz oder Kalorien vor dem Training anpassen.
- Im Programm-Modus (P01–P12): Voreingestellte Trainingszeit vor dem Training anpassen.
- Während des Trainings: Laufgeschwindigkeit erhöhen.
- Geschwindigkeitsbereich: 1,0 – 12,0 km/h

SPEED - (Langsamer):

- Im manuellen Modus: Voreingestellte Zeit, Distanz oder Kalorien vor dem Training anpassen.
- Im Programm-Modus (P01–P12): Voreingestellte Trainingszeit vor dem Training anpassen.
- Während des Trainings: Laufgeschwindigkeit verringern.
- Geschwindigkeitsbereich: 1,0 – 12,0 km/h

ANZEIGE-FUNKTIONEN

SCAN: Wechselt automatisch zwischen Geschwindigkeit → Zeit → Distanz → Kalorien.

SPEED: Zeigt die aktuelle Geschwindigkeit (1,0–12,0 km/h) an. Einstellung mit SPEED + oder SPEED - an der Konsole oder den Griffen.

TIME: Zeigt die verstrichene Zeit in Minuten und Sekunden (0:00–99:59). Startet nach einem 3-Sekunden-Countdown (3-2-1), wenn Sie START drücken. Das Laufband beginnt bei 1,0 km/h.

DISTANCE: Zeigt die zurückgelegte Strecke an. Beginnt nach dem 3-Sekunden-Countdown, sobald das Laufband läuft.

CALORIES: Zeigt die geschätzten verbrannten Kalorien an. Beginnt zu zählen, sobald das Laufband startet. (Dieser Wert ist ein Richtwert und nicht für medizinische Zwecke geeignet.)

Training im manuellen Modus

Sie können vor dem Training ein Ziel für Zeit, Distanz oder Kalorien einstellen. Es kann jeweils nur ein Ziel festgelegt werden.

Zeit einstellen

1. Drücken Sie MODE, bis das TIME-Fenster blinkt.
2. Einstellen mit SPEED + / SPEED - (Schritte von 1 Minute). Bereich: 5:00–99:00 Minuten.
3. Drücken Sie START. Das Laufband beginnt bei 1,0 km/h.
4. Die Zeit zählt bis 0:00 herunter. Wenn das Ziel erreicht ist, ertönt ein Signalton und das Laufband stoppt automatisch.

Distanz einstellen

1. Drücken Sie MODE, bis das DISTANCE-Fenster blinkt.
2. Einstellen mit SPEED + / SPEED -. Bereich: 0,5–99,5 km (Standard = 1 km).
3. Drücken Sie START. Das Laufband beginnt bei 1,0 km/h.
4. Die Distanz zählt bis 0,00 herunter. Wenn das Ziel erreicht ist, ertönt ein Signalton und das Laufband stoppt automatisch.

Kalorien einstellen

1. Drücken Sie MODE, bis das CALORIES-Fenster blinkt.
2. Einstellen mit SPEED + / SPEED -. Bereich: 10–995 Kalorien.
3. Drücken Sie START. Das Laufband beginnt bei 1,0 km/h.
4. Die Kalorien zählen bis 0 herunter. Wenn das Ziel erreicht ist, ertönt ein Signalton und das Laufband stoppt automatisch.



SCHMIERUNG

Eine ordnungsgemäße Schmierung des Laufbandgurts sorgt für einen reibungslosen Betrieb und verlängert seine Lebensdauer.


- Tragen Sie Schmiermittel auf die Ölverschlüsse auf, wenn Sie das Laufband zum ersten Mal erhalten.
- Nach 25 Stunden Nutzung (oder 2–3 Monaten) erneut schmieren.
- Schmierung alle 50 Stunden Nutzung (oder alle 5–8 Monate) wiederholen.
- Lassen Sie das Laufband nach dem Auftragen des Schmiermittels 3–5 Minuten lang bei niedriger Geschwindigkeit laufen, um eine gleichmäßige Verteilung zu gewährleisten.

Überprüfung der richtigen Schmierung

- Entfernen Sie die Kappe des Schmiersystems und geben Sie einige Tropfen Schmiermittel hinein.
- Wenn das Laufband glatt ist, ist keine weitere Schmierung erforderlich.
- Wenn das Laufband trocken ist, tragen Sie mehr Schmiermittel auf.
- Vermeiden Sie übermäßiges Ölen der Lauffläche.

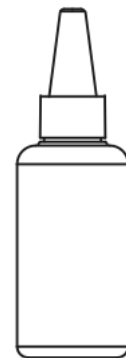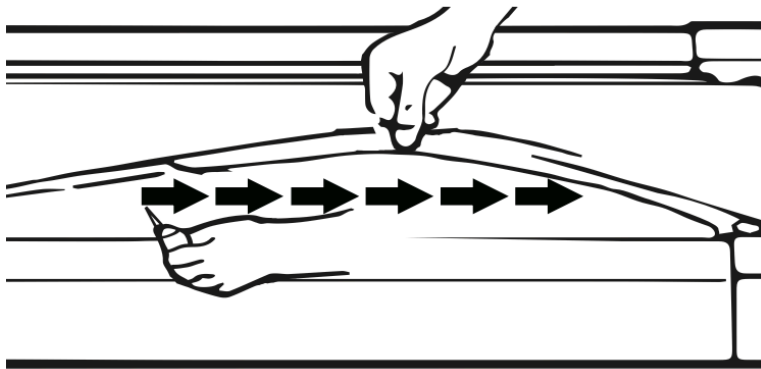

NOT-AUS

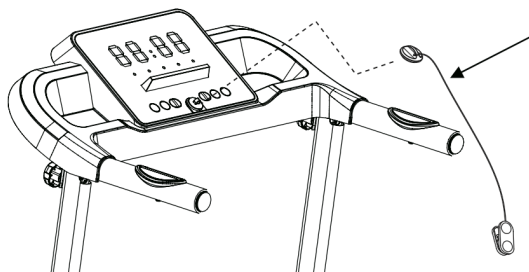


Bevor Sie Ihr Training beginnen, stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsmagnetschlüssel ordnungsgemäß in die Computer-Konsole eingesetzt und der Sicherheitsclip sicher an Ihrer Kleidung befestigt ist. Falls Sie stürzen, löst sich der Magnetschlüssel und stoppt das Laufband sofort, um Verletzungen zu vermeiden.


Um das Training fortzusetzen, setzen Sie den Sicherheitsmagnetschlüssel erneut ein und drücken Sie **START**.

LAUFBANDGURT-EINSTELLUNG


Der Laufbandgurt ist werkseitig voreingestellt, kann sich jedoch im Laufe der Zeit dehnen und muss möglicherweise neu ausgerichtet werden. Um den Gurt anzupassen, schalten Sie den Hauptschalter des Laufbands ein und stellen Sie die Geschwindigkeit auf 3,0–6,0 km/h. Verwenden Sie den mitgelieferten Inbusschlüssel, um die hinteren Rollen-Einstellschrauben zu drehen, um den Gurt zu zentrieren. Wenn sich der Laufbandgurt nach links bewegt, drehen Sie die linke Einstellschraube um $\frac{1}{4}$ Umdrehung im Uhrzeigersinn. Der Gurt sollte beginnen, sich zu korrigieren.

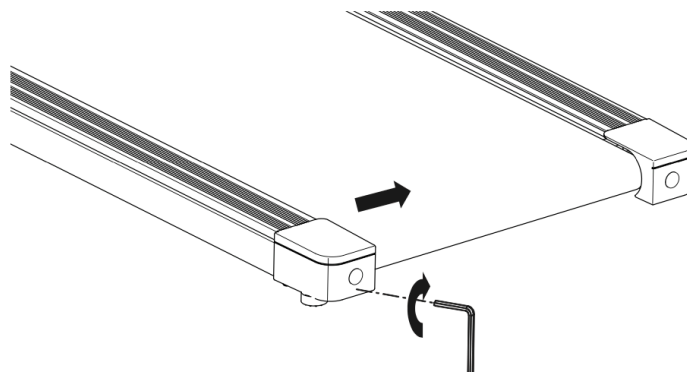

Wenn sich der Laufbandgurt nach rechts bewegt, drehen Sie die rechte Einstellschraube um $\frac{1}{4}$ Umdrehung im Uhrzeigersinn. Fahren Sie mit den Anpassungen in $\frac{1}{4}$ -Umdrehungsschritten fort, bis der Gurt richtig zentriert ist.

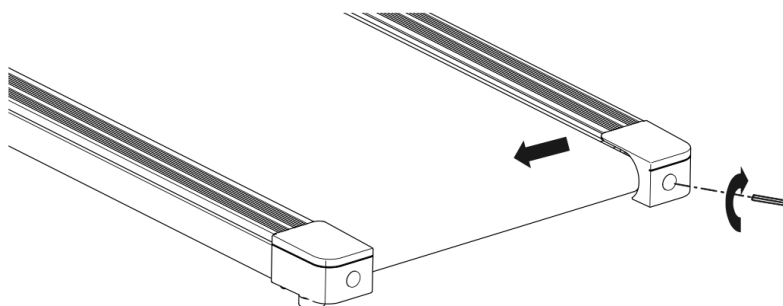

Falls der Laufbandgurt während des Gebrauchs rutscht, schalten Sie das Laufband aus und ziehen Sie den Netzstecker. Verwenden Sie den mitgelieferten Inbusschlüssel, um beide hinteren Rollen-Einstellschrauben um $\frac{1}{4}$ Umdrehung im Uhrzeigersinn zu drehen. Schalten Sie dann den Hauptschalter wieder ein und stellen Sie die Geschwindigkeit auf 3,0–6,0 km/h. Betreten Sie das Laufband und prüfen Sie, ob es noch rutscht. Wiederholen Sie den Vorgang, bis der Gurt nicht mehr rutscht.

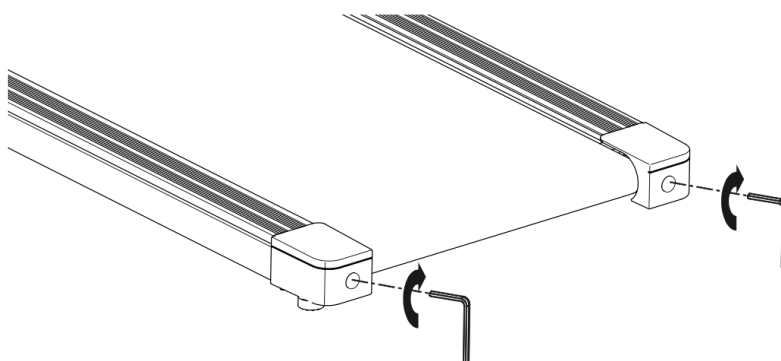

PFLEGE & WARTUNG

WARNUNG: Schalten Sie das Laufband immer aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie es reinigen oder warten.

Überprüfen Sie regelmäßig bewegliche Teile wie Federknöpfe und Laufbandgurt auf Abnutzung, um Verletzungen zu vermeiden.

Reinigung

Wischen Sie das Laufband nach jedem Training ab, um Schweiß zu entfernen.

Verwenden Sie ein weiches Tuch mit mildem Reinigungsmittel. Vermeiden Sie Scheuermittel und Lösungsmittel.

Vermeiden Sie übermäßige Feuchtigkeit auf dem Display, um elektrische Schäden zu vermeiden.

Halten Sie das Laufband von direkter Sonneneinstrahlung fern, um Schäden am Display zu vermeiden.

Lagerung


Lagern Sie das Laufband in Innenräumen an einem sauberen, trockenen Ort.

Lassen Sie das Laufband niemals im Freien.

Stellen Sie sicher, dass der Hauptschalter ausgeschaltet ist und das Netzkabel bei Nichtgebrauch ausgesteckt wird.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursachen	Lösungen
Das Laufband startet nicht.	Das Laufband ist nicht eingesteckt. Der Sicherheitsschlüssel ist nicht richtig installiert. Der Haushaltsstromkreis ist unterbrochen. Der Stromkreis des Laufbands ist unterbrochen.	Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose. Setzen Sie den Sicherheitsschlüssel erneut ein. Setzen Sie den Stromkreis zurück oder wenden Sie sich an einen Elektriker, wenn ein Austausch erforderlich ist. Warten Sie 5 Minuten, bevor Sie versuchen, das Laufband neu zu starten.
Das Band rutscht.	Das Band ist nicht straff genug.	Passen Sie die Bandspannung an.
Das Band zögert, wenn man darauf tritt.	Unzureichende Schmierung der Lauffläche. Das Band ist zu straff.	Tragen Sie Schmiermittel auf die Lauffläche auf. Passen Sie die Bandspannung an.
Das Band ist nicht zentriert.	Ungleichmäßige Spannung des Laufbands über der hinteren Rolle.	Zentrieren Sie das Band richtig.

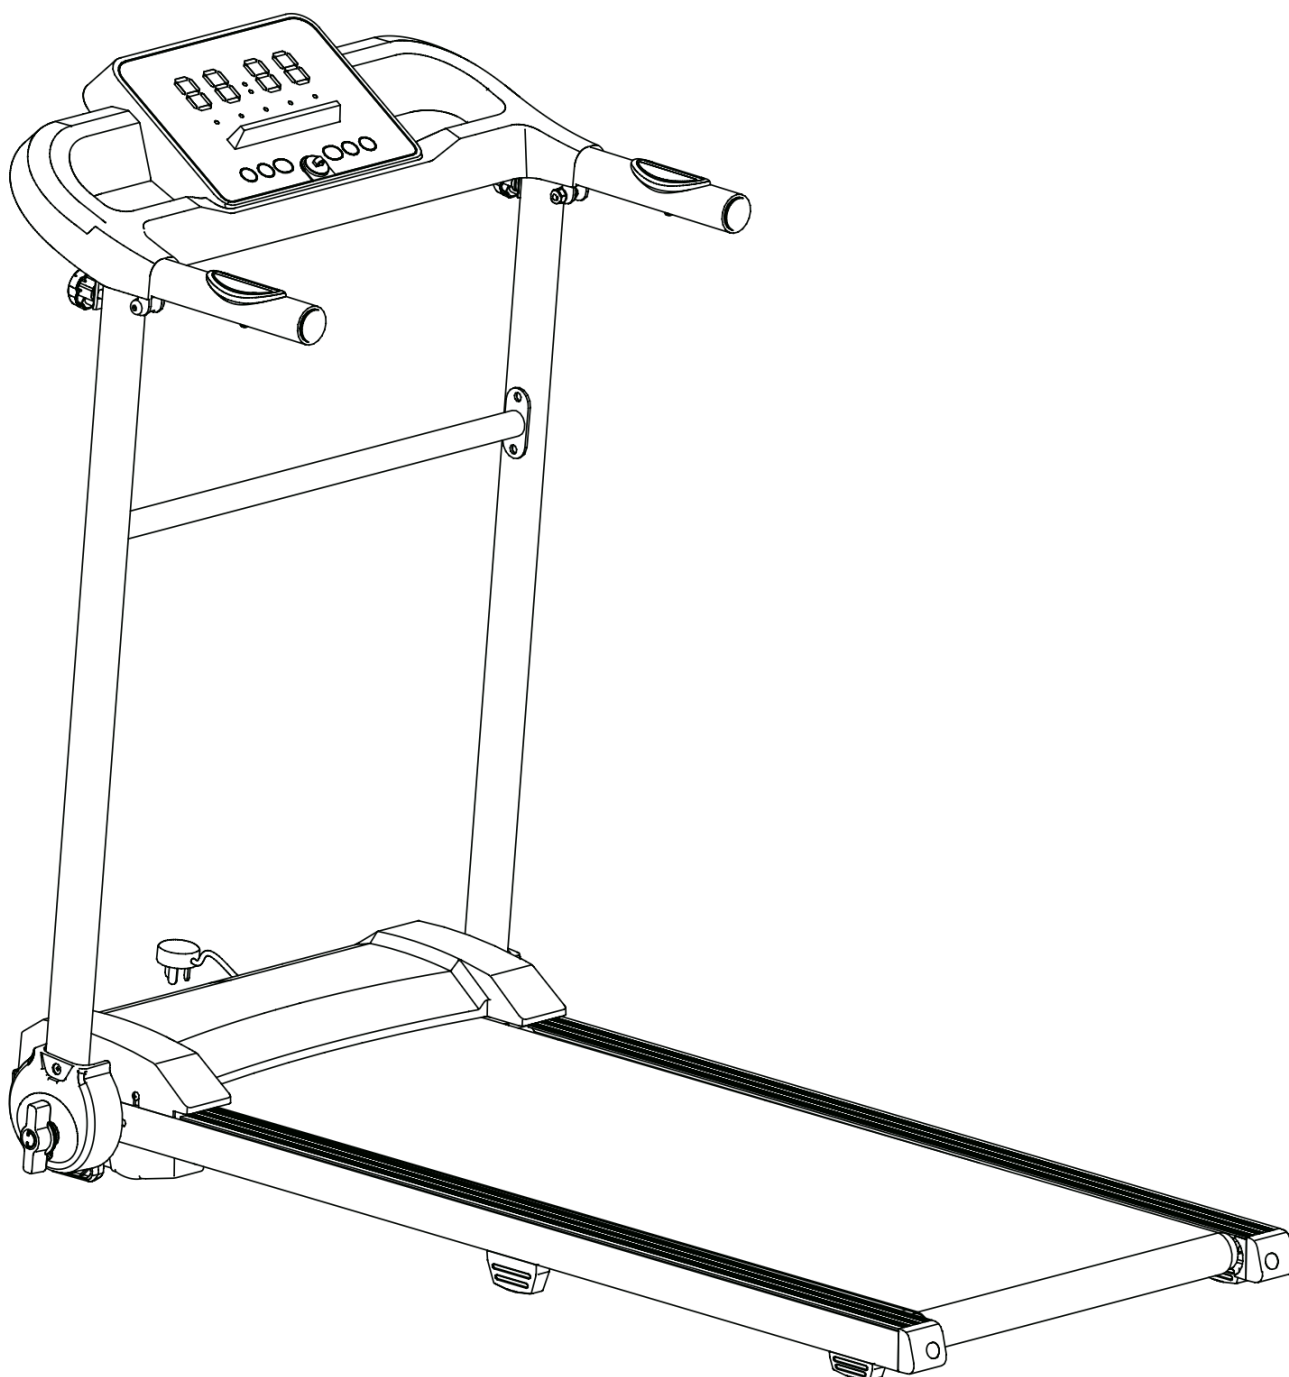

Guarde estas instrucciones en un lugar seguro y léalas detenidamente antes de usar el aparato.

Introducción

Muchas gracias por elegir Brixy. Le rogamos que siga en todo momento las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro. Si tiene alguna pregunta, siempre puede ponerse en contacto con nosotros en: service@infinitygoods.eu.

Antes de ensamblar el producto, consulte atentamente las instrucciones de operación o contacte con el servicio de atención al cliente si encuentra dificultades durante el montaje.


Por seguridad, está estrictamente prohibido mover la máquina mientras está en funcionamiento para evitar lesiones accidentales, como atrapamiento de los dedos u otras partes del cuerpo. Infinity Goods no se hace responsable de las lesiones causadas por un uso inadecuado.

ÍNDICE

Instrucciones de seguridad	47
Lista de embalaje y especificaciones técnicas	48
Instalación	49
Inclinación	50
Panel de control	51
Funciones del panel de control	52
Lubricación	53
Parada de emergencia	53
Ajuste de la cinta de correr	54
Mantenimiento	55
Solución de problemas	55

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD


- Nunca deje la cinta de correr sin vigilancia mientras esté enchufada. Apague el interruptor principal y desenchúfela de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de montar o desmontar cualquier pieza.
- Utilice este aparato únicamente como se describe en este manual. No utilice accesorios que no sean recomendados por el fabricante.
- Nunca use la cinta de correr si el cable de alimentación o el enchufe están dañados o si no funciona correctamente. Si ha caído, ha sufrido daños o ha estado en contacto con agua, llévela a un centro de servicio para su inspección y reparación.
- No realice ningún mantenimiento ni ajuste que no esté descrito en este manual. Si surge algún problema, deje de usar la cinta de correr y póngase en contacto con un representante de servicio autorizado.
- Nunca utilice la cinta de correr si las aberturas de ventilación están bloqueadas. Manténgalas libres de pelusas, cabello y otras obstrucciones.
- No utilice la cinta de correr en exteriores.
- No tire de la cinta de correr por el cable de alimentación ni lo use como asa.
- Mantenga a los niños y mascotas alejados del equipo mientras esté en funcionamiento.
- Los usuarios ancianos o discapacitados solo deben usar la cinta de correr en presencia de un adulto que pueda brindar asistencia si es necesario.
- No utilice la cinta de correr en áreas donde se usen productos en aerosol (spray) o donde se administre oxígeno.
- Mantenga la cinta de correr seca; no la use en condiciones húmedas o mojadas.
- La cubierta del motor puede calentarse durante el uso. No coloque la cinta de correr sobre una manta u otra superficie inflamable, ya que esto podría representar un riesgo de incendio.
- Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes.
- Asegúrese de que la cinta de correr esté colocada sobre una superficie firme y nivelada con un espacio mínimo de dos metros a su alrededor. Mantenga el área circundante libre de obstrucciones durante su uso.
- Esta cinta de correr es para uso doméstico.
- Solo una persona debe utilizar la cinta de correr a la vez.
- Use ropa cómoda y adecuada al utilizar la cinta de correr. No la use descalzo ni con calcetines. Use siempre calzado deportivo cerrado. Evite ropa suelta o holgada que pueda quedar atrapada en la cinta de correr y representar un peligro de atrapamiento.
- Sosténgase siempre de las barras de apoyo mientras usa la cinta de correr.
- Asegúrese de que el botón de resorte y el botón redondo estén en su lugar al plegar y mover la cinta de correr.
- No deje a niños menores de 12 años sin supervisión cerca o sobre la cinta de correr.
- Para desconectar, apague todos los controles y retire el enchufe de la toma de corriente.
- Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones por parte de una persona responsable.
- Los niños nunca deben jugar sobre o cerca de la cinta de correr.
- **PRECAUCIÓN – RIESGO DE LESIONES** – Para evitar lesiones, tenga extrema precaución al subir o bajar de la cinta de correr en movimiento. Lea atentamente este manual de instrucciones antes de su uso.
- Capacidad máxima de peso: 120 kg.
- Retire la llave de seguridad para una parada de emergencia.
- No use la cinta de correr sobre una alfombra de más de 1,3 cm de grosor.
- Este aparato debe estar enchufado a una toma de corriente adecuadamente conectada a tierra de 220V, 50Hz.
- Mantenga las manos alejadas de todas las partes móviles. Nunca coloque las manos o los pies debajo de la cinta de correr mientras esté en funcionamiento.
- Antes de usar la cinta de correr, verifique que la banda esté correctamente alineada y centrada en la plataforma de carrera y que todos los elementos de fijación visibles estén ajustados y seguros.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Nunca opere la cinta de correr mientras esté en posición plegada.
- Permita que la banda de carrera se detenga por completo y desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente antes de plegar la cinta de correr.
- Mire siempre hacia adelante hacia la consola del ordenador y no corra hacia atrás en la cinta de correr.

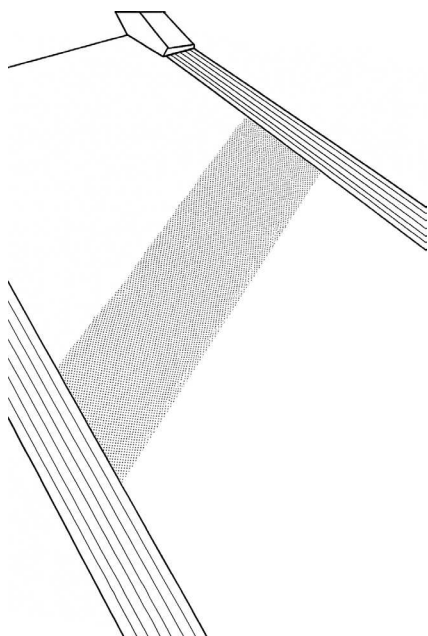

Atención: La línea visible en la superficie de carrera es la costura de la banda. Esto no es un defecto, sino una característica estándar presente en todas nuestras cintas de correr. La costura no afecta en absoluto al funcionamiento ni a la durabilidad del aparato.


LISTA DE EMBALAJE Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

S1

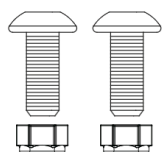


Hexagon Socket Oval Head Bolt M6x25 con tuerca x 2

S2



Perilla de consola x 2

S3




Llave de seguridad x 1

S4




Llave Allen x 1

S5

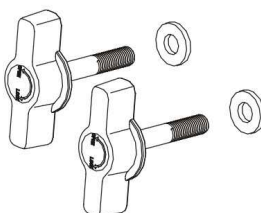

Tuerca de seguridad y arandela plana x 2


S6



Hexagon Socket Oval Head Bolt M8x16 x 4

Modelo	HSM-T12F1B
Voltaje	220-240V
Frecuencia Nominal	50/60HZ
Potencia Nominal	1.5HP
Peso Máximo del Usuario	120KG


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

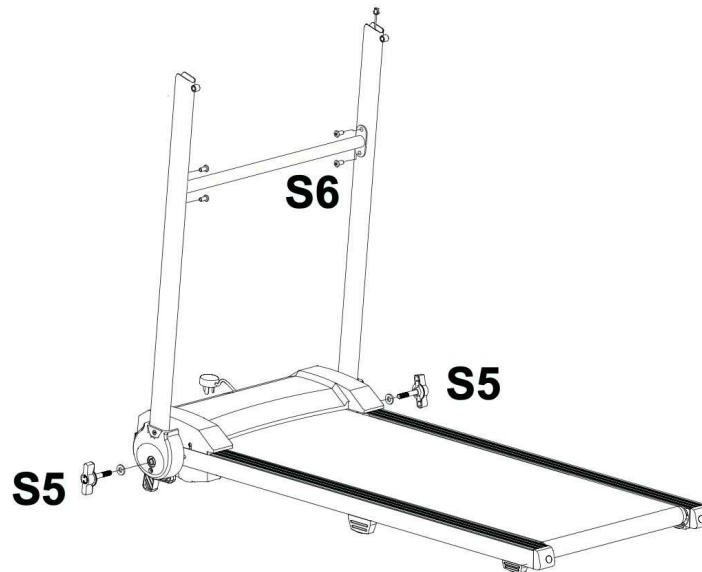

Paso 1

1. Retire la cinta de correr del embalaje y colóquela sobre una superficie plana y estable. Levante la máquina con cuidado.
2. Coloque la tuerca de seguridad y la arandela plana (S5) en los lados izquierdo y derecho del marco principal y apriételas en el sentido de las agujas del reloj.
3. Utilice una llave para fijar la barra de soporte a la columna con los pernos de cabeza ovalada M8×16 (S6).

Consejo: Este paso es más fácil con dos personas.

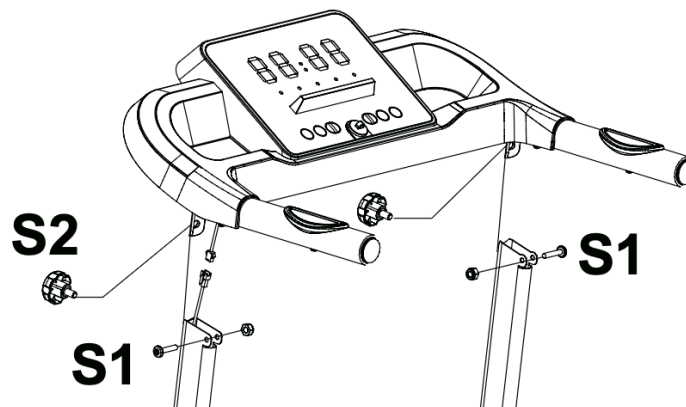



Paso 2

1. Pase el panel y conecte los cables de señal entre la unidad principal y la consola.
2. Coloque el panel en los orificios de montaje del soporte de la columna. Utilice la llave Allen (S4) para fijarlo con los pernos de cabeza ovalada M6×25 y las tuercas (S1).
3. Después de alinear el panel, enrosque las dos perillas de la consola (S2) en los orificios a ambos lados de la columna y apriételas firmemente.


Importante: Al deslizar el soporte del manillar en los tubos de soporte izquierdo y derecho, asegúrese de que los cables estén correctamente pasados por el tubo de soporte derecho. Tenga cuidado de no pellizcar los cables.

INCLINACIÓN

La inclinación plegable le permite aumentar la intensidad de su entrenamiento, ayudándole a mejorar su condición física paso a paso.

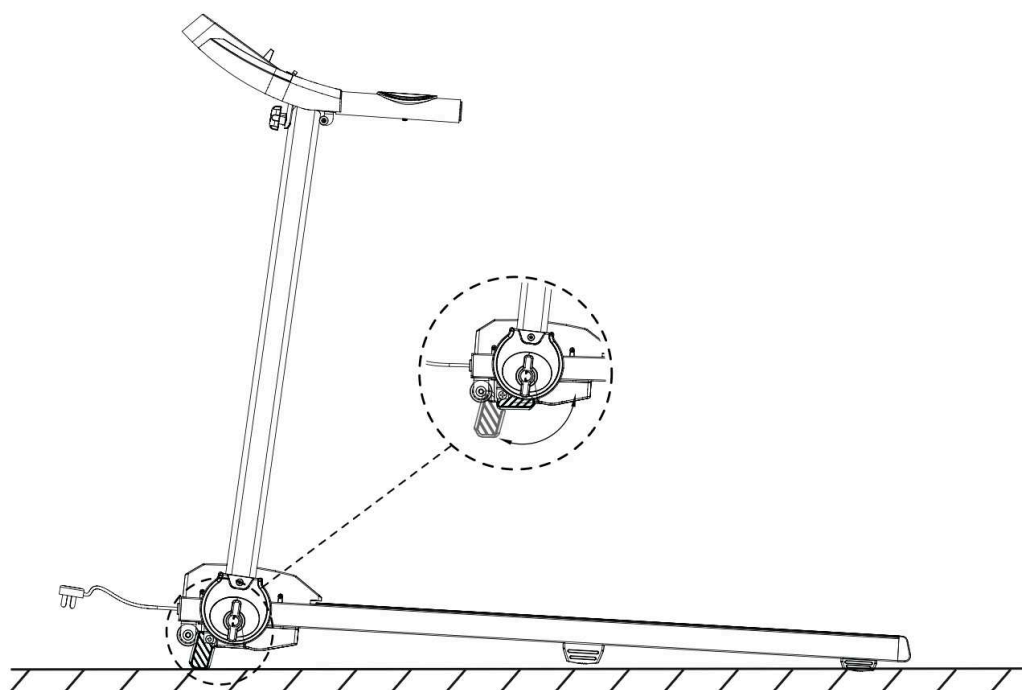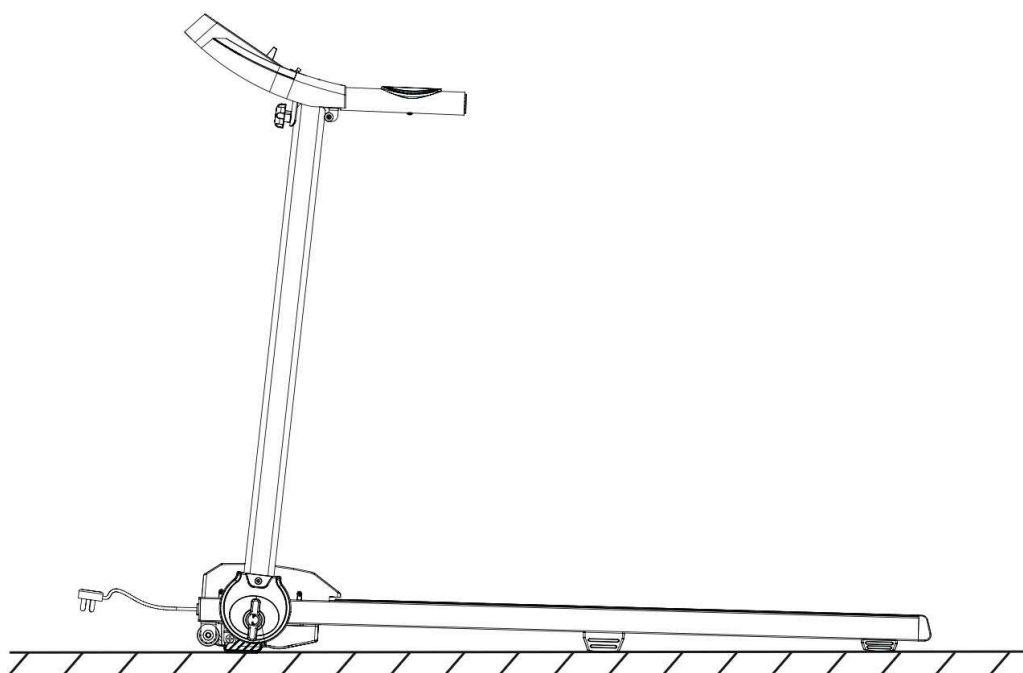

PANEL DE CONTROL

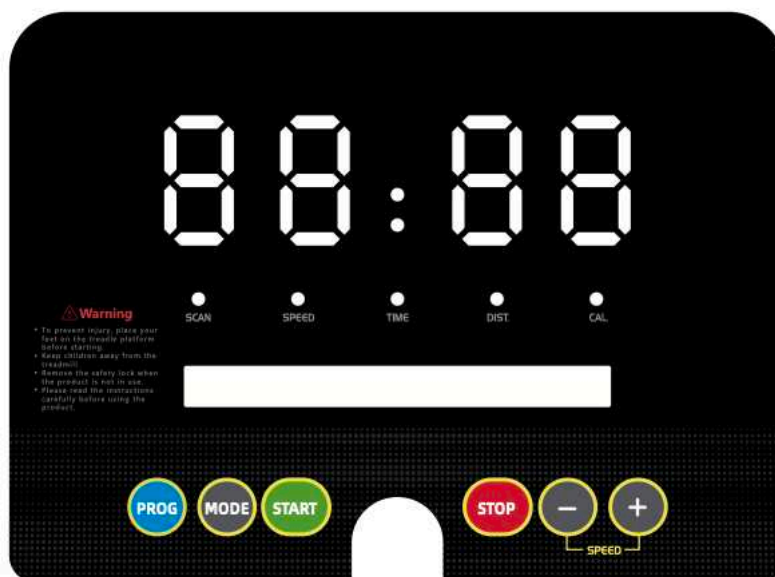

START:

Pulse para iniciar el entrenamiento en cualquier modo.

STOP:

Pulse para detener el entrenamiento en cualquier modo.

PROG (Programa):

Pulse para seleccionar uno de los programas preestablecidos (P01–P12) antes de entrenar.

MODE:

Pulse para elegir una función (Tiempo, Distancia o Calorías) y establecer un objetivo de entrenamiento en modo manual antes de entrenar.

SPEED + (Más rápido):

- En modo manual: Ajuste el tiempo, la distancia o las calorías preestablecidos antes de entrenar.
- En modo programa (P01–P12): Ajuste el tiempo de entrenamiento preestablecido antes de entrenar.
- Durante el entrenamiento: Aumente la velocidad de carrera.
- Rango de velocidad: 1,0 – 12,0 km/h

SPEED - (Más lento):

- En modo manual: Ajuste el tiempo, la distancia o las calorías preestablecidos antes de entrenar.
- En modo programa (P01–P12): Ajuste el tiempo de entrenamiento preestablecido antes de entrenar.
- Durante el entrenamiento: Disminuya la velocidad de carrera.
- Rango de velocidad: 1,0 – 12,0 km/h

FUNCIONES DE PANTALLA

SCAN: Cambia automáticamente entre Velocidad → Tiempo → Distancia → Calorías.

SPEED: Muestra la velocidad actual (1,0–12,0 km/h). Ajuste con SPEED + o SPEED - en la consola o en los manillares.

TIME: Muestra el tiempo transcurrido en minutos y segundos (0:00–99:59). Comienza después de una cuenta atrás de 3 segundos (3-2-1) cuando pulse START. La cinta comienza a 1,0 km/h.

DISTANCE: Muestra la distancia recorrida. Comienza a contar después de la cuenta atrás de 3 segundos, una vez que la cinta empieza a moverse.

CALORIES: Muestra las calorías estimadas quemadas. Comienza a contar una vez que la cinta empieza a moverse. (Este valor es una estimación y no debe utilizarse con fines médicos.)

Entrenamiento en modo manual

Puede establecer un objetivo de Tiempo, Distancia o Calorías antes de entrenar. Solo se puede establecer un objetivo a la vez.

Establecer Tiempo

1. Pulse MODE hasta que la ventana TIME parpadee.
2. Ajuste con SPEED + / SPEED - (incrementos de 1 minuto). Rango: 5:00–99:00 minutos.
3. Pulse START. La cinta comienza a 1,0 km/h.
4. El tiempo cuenta atrás hasta 0:00. Cuando se alcanza el objetivo, el ordenador emite un pitido y la cinta se detiene automáticamente.

Establecer Distancia

1. Pulse MODE hasta que la ventana DISTANCE parpadee.
2. Ajuste con SPEED + / SPEED -. Rango: 0,5–99,5 km (predeterminado = 1 km).
3. Pulse START. La cinta comienza a 1,0 km/h.
4. La distancia cuenta atrás hasta 0,00. Cuando se alcanza el objetivo, el ordenador emite un pitido y la cinta se detiene automáticamente.

Establecer Calorías

1. Pulse MODE hasta que la ventana CALORIES parpadee.
2. Ajuste con SPEED + / SPEED -. Rango: 10–995 calorías.
3. Pulse START. La cinta comienza a 1,0 km/h.
4. Las calorías cuentan atrás hasta 0. Cuando se alcanza el objetivo, el ordenador emite un pitido y la cinta se detiene automáticamente.

LUBRICACIÓN

Una lubricación adecuada de la banda de la cinta de correr garantiza un funcionamiento suave y prolonga su vida útil.

Aplicar lubricante en las tapas de aceite cuando reciba la cinta de correr por primera vez.

Después de 25 horas de uso (o 2–3 meses), vuelva a aplicar lubricante.

Continúe lubricando cada 50 horas de uso (o cada 5–8 meses).

Haga funcionar la cinta de correr a baja velocidad durante 3–5 minutos después de aplicar el lubricante para garantizar una distribución uniforme.


Verificación de una Lubricación Adecuada

Retire la tapa del sistema de lubricación y aplique unas gotas de lubricante en el interior.


Si la banda se siente resbaladiza, no es necesario aplicar más lubricante.

Si la banda se siente seca, aplique más lubricante.

Evite aplicar demasiado aceite en la superficie de carrera.

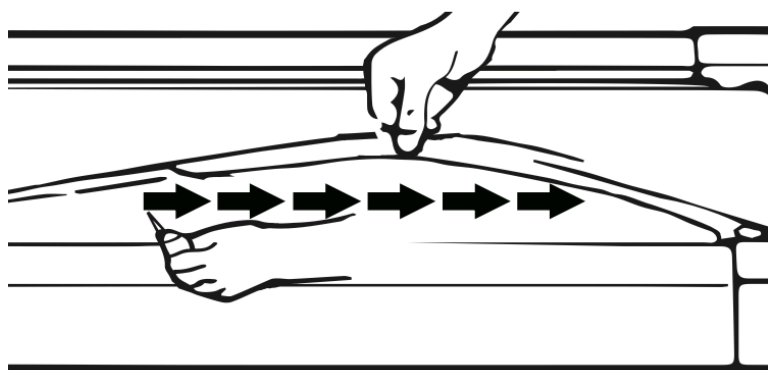

PARADA DE EMERGENCIA

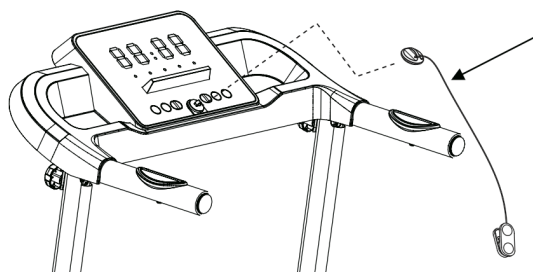


Antes de comenzar su entrenamiento, asegúrese de que la Llave de Seguridad esté correctamente insertada en la consola de la computadora y de que el Clip de Seguridad esté bien sujeto a su ropa. Si se cae, la llave se desprenderá y la banda de carrera se detendrá de inmediato para evitar lesiones.

Para reanudar su entrenamiento, vuelva a insertar la Llave de Seguridad y presione START.


AJUSTE DE LA BANDA DE CARRERA

La banda de carrera está preajustada de fábrica, pero con el tiempo puede estirarse y requerir una realineación. Para ajustar la banda, encienda el interruptor principal de la cinta y establezca la velocidad en 3,0–6,0 km/h. Use la Llave Allen proporcionada para girar los tornillos de ajuste del rodillo trasero y centrar la banda. Si la banda se desplaza hacia la izquierda, gire el tornillo de ajuste izquierdo $\frac{1}{4}$ de vuelta en sentido horario. La banda comenzará a corregirse.


Si la banda se desplaza hacia la derecha, gire el tornillo de ajuste derecho $\frac{1}{4}$ de vuelta en sentido horario.

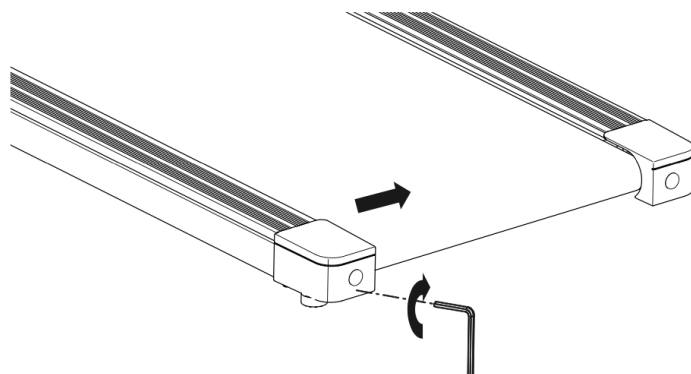

Continúe ajustando en incrementos de $\frac{1}{4}$ de vuelta hasta que la banda esté correctamente centrada.

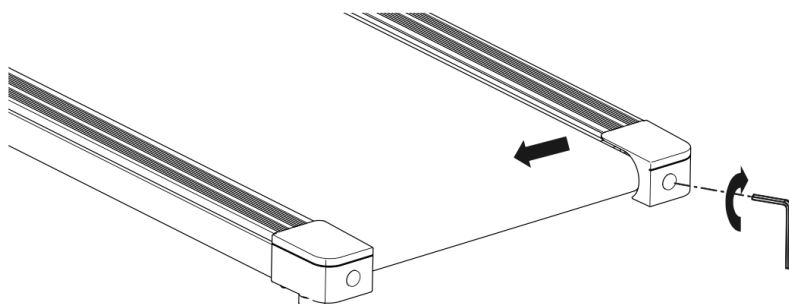

Si la banda resbala durante el uso, apague la cinta y desenchúfela. Use la Llave Allen proporcionada para girar ambos tornillos de ajuste del rodillo trasero $\frac{1}{4}$ de vuelta en sentido horario. Luego, encienda el interruptor principal y establezca la velocidad en 3,0–6,0 km/h. Párese sobre la banda de carrera para comprobar si sigue resbalando. Repita el proceso hasta que la banda deje de resbalar.

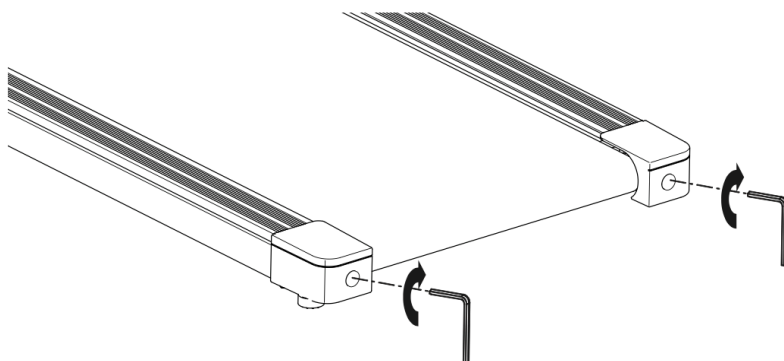

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA: Siempre apague y desenchufe la cinta de correr antes de limpiarla o realizar el mantenimiento.

Revise regularmente el desgaste de las piezas móviles, como las perillas de resorte y la banda de carrera, para evitar lesiones.

Limpieza

Limpie la cinta de correr después de cada entrenamiento para eliminar el sudor.

Use un paño suave con un detergente suave. Evite los abrasivos y los solventes.

No permita que la humedad excesiva entre en el panel de visualización para evitar daños eléctricos.

Mantenga la cinta de correr alejada de la luz solar directa para evitar daños en la pantalla.

Almacenamiento


Guarde la cinta de correr en interiores, en un ambiente limpio y seco.

Nunca deje la cinta de correr en exteriores.

Asegúrese de que el interruptor principal esté apagado y desenchufe el cable de alimentación cuando no esté en uso.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posibles causas	Soluciones
La cinta de correr no arranca.	La cinta de correr no está conectada. La llave de seguridad no está instalada correctamente. El interruptor de circuito doméstico se ha disparado. El interruptor de circuito de la cinta de correr se ha disparado.	Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente. Vuelva a instalar la llave de seguridad. Restablezca el interruptor de circuito o póngase en contacto con un electricista si es necesario reemplazarlo. Espere 5 minutos antes de intentar reiniciar la cinta de correr.
La banda resbala.	La banda no está lo suficientemente tensa.	Ajuste la tensión de la banda.
La banda vacila cuando se pisa.	Lubricación insuficiente en la plataforma de carrera. La banda está demasiado tensa.	Aplique lubricante a la plataforma de carrera. Ajuste la tensión de la banda.
La banda no está centrada.	Tensión desigual de la banda de correr en el rodillo trasero.	Centre correctamente la banda.

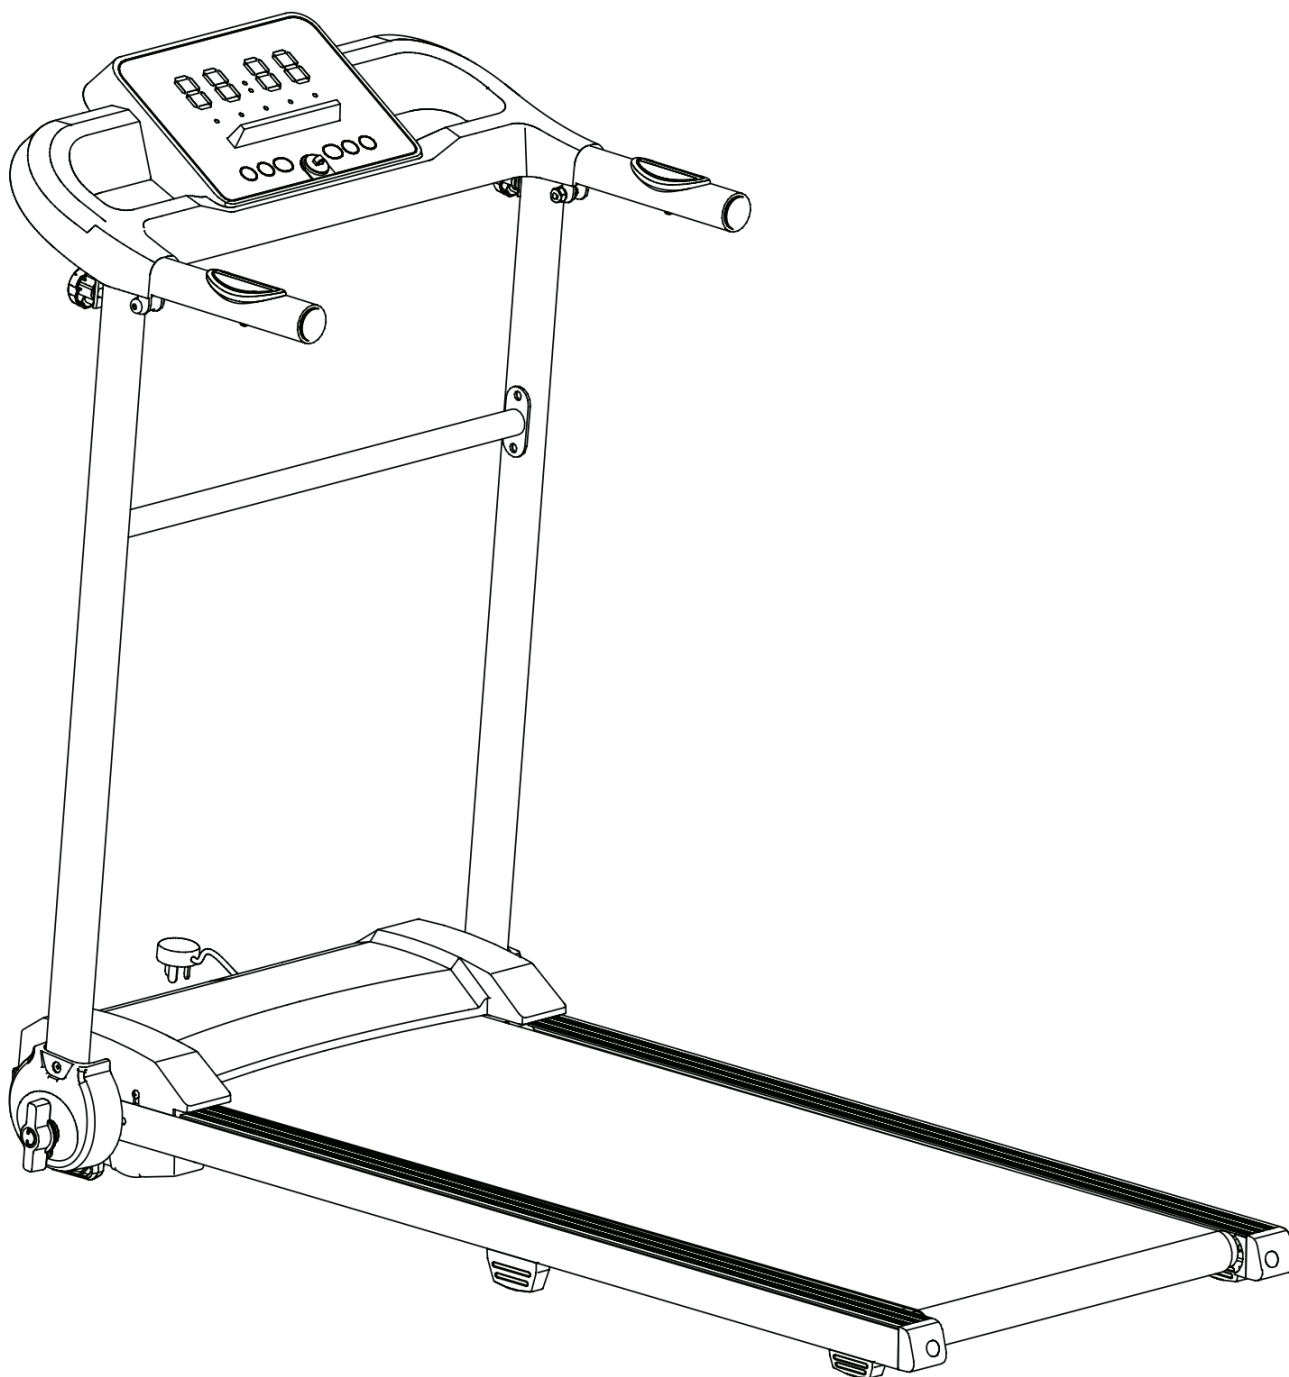

Guarde estas instrucciones en un lugar seguro y léalas detenidamente antes de usar el aparato.

Introducción

Muchas gracias por elegir Brixy. Le rogamos que siga en todo momento las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro. Si tiene alguna pregunta, siempre puede ponerse en contacto con nosotros en: service@infinitygoods.eu.

Antes de ensamblar el producto, consulte atentamente las instrucciones de operación o contacte con el servicio de atención al cliente si encuentra dificultades durante el montaje.


Por seguridad, está estrictamente prohibido mover la máquina mientras está en funcionamiento para evitar lesiones accidentales, como atrapamiento de los dedos u otras partes del cuerpo. Infinity Goods no se hace responsable de las lesiones causadas por un uso inadecuado.

ÍNDICE

Instrucciones de seguridad	58
Lista de embalaje y especificaciones técnicas	59
Instalación	60
Inclinazione	61
Panel de control	62
Funciones del panel de control	63
Lubricación	64
Parada de emergencia	64
Ajuste de la cinta de correr	65
Mantenimiento	66
Solución de problemas	66

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD


- Nunca deje la cinta de correr sin vigilancia mientras esté enchufada. Apague el interruptor principal y desenchúfela de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de montar o desmontar cualquier pieza.
- Utilice este aparato únicamente como se describe en este manual. No utilice accesorios que no sean recomendados por el fabricante.
- Nunca use la cinta de correr si el cable de alimentación o el enchufe están dañados o si no funciona correctamente. Si ha caído, ha sufrido daños o ha estado en contacto con agua, llévela a un centro de servicio para su inspección y reparación.
- No realice ningún mantenimiento ni ajuste que no esté descrito en este manual. Si surge algún problema, deje de usar la cinta de correr y póngase en contacto con un representante de servicio autorizado.
- Nunca utilice la cinta de correr si las aberturas de ventilación están bloqueadas. Manténgalas libres de pelusas, cabello y otras obstrucciones.
- No utilice la cinta de correr en exteriores.
- No tire de la cinta de correr por el cable de alimentación ni lo use como asa.
- Mantenga a los niños y mascotas alejados del equipo mientras esté en funcionamiento.
- Los usuarios ancianos o discapacitados solo deben usar la cinta de correr en presencia de un adulto que pueda brindar asistencia si es necesario.
- No utilice la cinta de correr en áreas donde se usen productos en aerosol (spray) o donde se administre oxígeno.
- Mantenga la cinta de correr seca; no la use en condiciones húmedas o mojadas.
- La cubierta del motor puede calentarse durante el uso. No coloque la cinta de correr sobre una manta u otra superficie inflamable, ya que esto podría representar un riesgo de incendio.
- Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes.
- Asegúrese de que la cinta de correr esté colocada sobre una superficie firme y nivelada con un espacio mínimo de dos metros a su alrededor. Mantenga el área circundante libre de obstrucciones durante su uso.
- Esta cinta de correr es para uso doméstico.
- Solo una persona debe utilizar la cinta de correr a la vez.
- Use ropa cómoda y adecuada al utilizar la cinta de correr. No la use descalzo ni con calcetines. Use siempre calzado deportivo cerrado. Evite ropa suelta o holgada que pueda quedar atrapada en la cinta de correr y representar un peligro de atrapamiento.
- Sosténgase siempre de las barras de apoyo mientras usa la cinta de correr.
- Asegúrese de que el botón de resorte y el botón redondo estén en su lugar al plegar y mover la cinta de correr.
- No deje a niños menores de 12 años sin supervisión cerca o sobre la cinta de correr.
- Para desconectar, apague todos los controles y retire el enchufe de la toma de corriente.
- Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones por parte de una persona responsable.
- Los niños nunca deben jugar sobre o cerca de la cinta de correr.
- **PRECAUCIÓN – RIESGO DE LESIONES** – Para evitar lesiones, tenga extrema precaución al subir o bajar de la cinta de correr en movimiento. Lea atentamente este manual de instrucciones antes de su uso.
- Capacidad máxima de peso: 120 kg.
- Retire la llave de seguridad para una parada de emergencia.
- No use la cinta de correr sobre una alfombra de más de 1,3 cm de grosor.
- Este aparato debe estar enchufado a una toma de corriente adecuadamente conectada a tierra de 220V, 50Hz.
- Mantenga las manos alejadas de todas las partes móviles. Nunca coloque las manos o los pies debajo de la cinta de correr mientras esté en funcionamiento.
- Antes de usar la cinta de correr, verifique que la banda esté correctamente alineada y centrada en la plataforma de carrera y que todos los elementos de fijación visibles estén ajustados y seguros.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, un agente de servicio o una persona calificada para evitar riesgos.
- Permita que la banda de carrera se detenga por completo y desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente antes de plegar la cinta de correr.
- Mire siempre hacia adelante hacia la consola del ordenador y no corra hacia atrás en la cinta de correr.

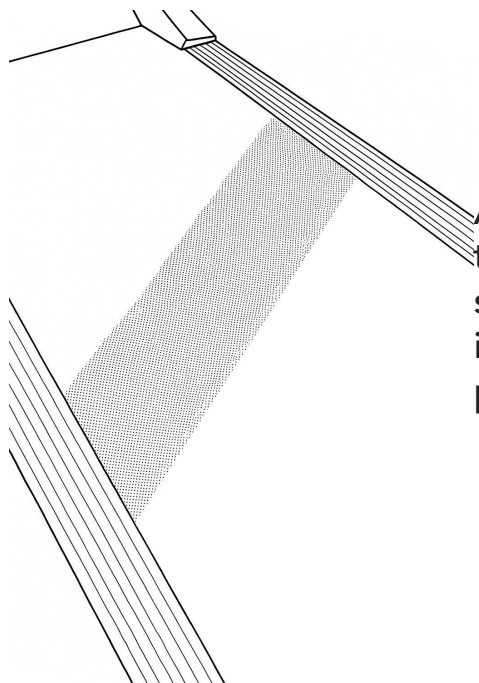

Attenzione: La linea visibile sulla superficie di corsa è la giuntura del nastro. Questo non è un difetto, ma una caratteristica standard presente in tutti i nostri tapis roulant. La giuntura non influisce in alcun modo sul funzionamento o sulla durata del dispositivo.


LISTA DI IMBALLAGGIO E SPECIFICHE TECNICHE

S1

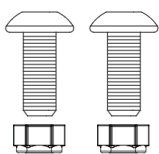


Vite a testa ovale con
brugola M6×25 con
dado × 2

S2



Manopola console × 2

S3




Chiave di sicurezza × 1

S4




Chiave Allen × 1

S5

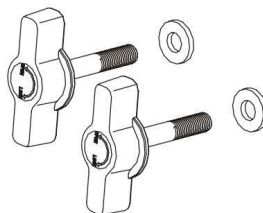

Dado autobloccante e
rondella piatta × 2


S6



Vite a testa ovale con
brugola M8×16 × 4

Modello	HSM-T12D12
Voltaggio	220-240V
Frequenza Nominale	50/60HZ
Potenza Nominale	1.5HP
Peso Massimo dell'Utente	120KG


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

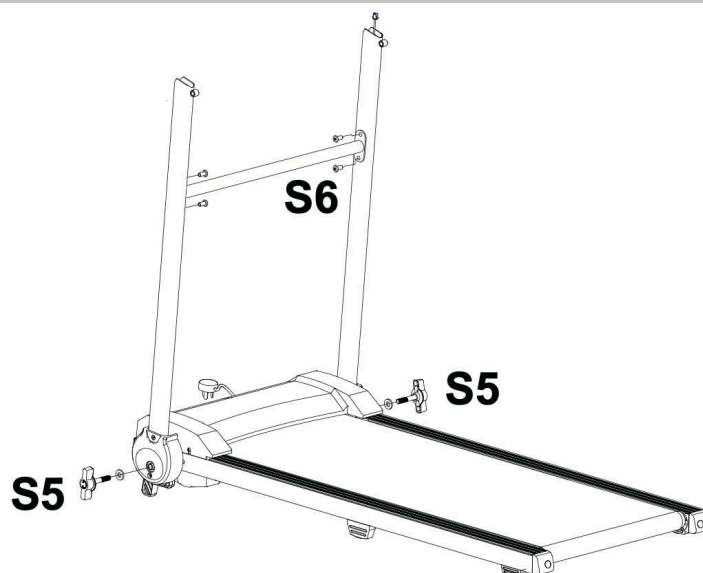

Passo 1

1. Rimuovere il tapis roulant dall'imballaggio e posizionarlo su una superficie piana e stabile. Sollevare la macchina con cautela.
2. Fissare il dado autobloccante e la rondella piatta (S5) ai lati sinistro e destro del telaio principale e serrare in senso orario.
3. Utilizzare una chiave per fissare la barra di supporto alla colonna con le viti a testa ovale M8×16 (S6).

Suggerimento: Questo passaggio è più facile con due persone.

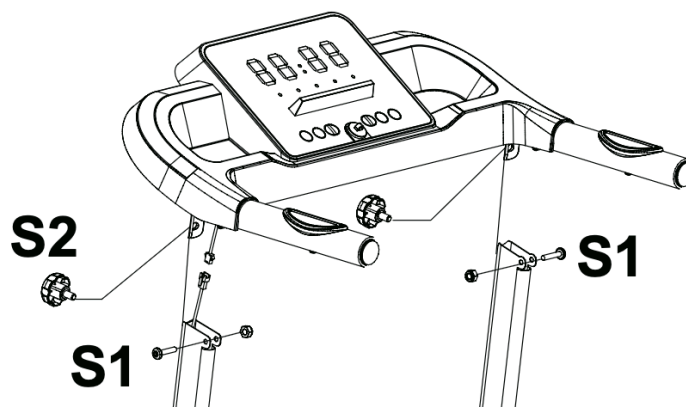



Passo 2

1. Allineare il pannello e collegare i cavi di segnale tra l'unità principale e la console.
2. Posizionare il pannello nei fori di montaggio del supporto della colonna. Utilizzare la chiave Allen (S4) per fissarlo con le viti a testa ovale M6×25 e i dadi (S1).
3. Dopo aver allineato il pannello, avvitare le due manopole della console (S2) nei fori su entrambi i lati della colonna e serrare bene.


Importante: Quando si fa scorrere il supporto del manubrio sui tubi di supporto destro e sinistro, assicurarsi che i cavi siano correttamente instradati attraverso il tubo di supporto destro. Fare attenzione a non schiacciare i cavi.

INCLINAZIONE

L'inclinazione pieghevole consente di aumentare l'intensità dell'allenamento, contribuendo a migliorare gradualmente la forma fisica.

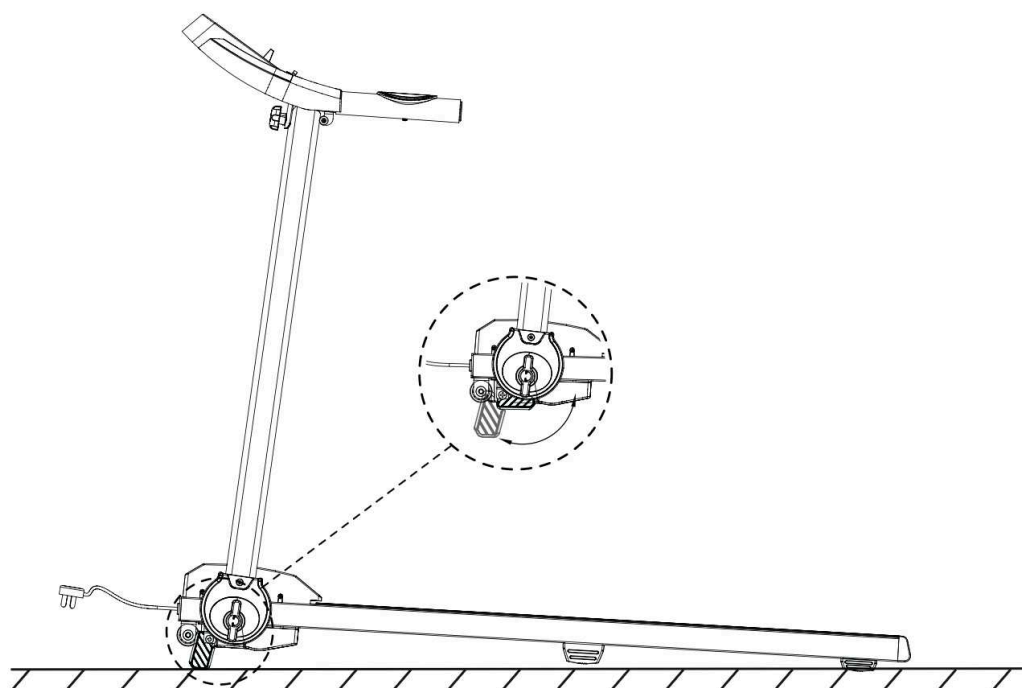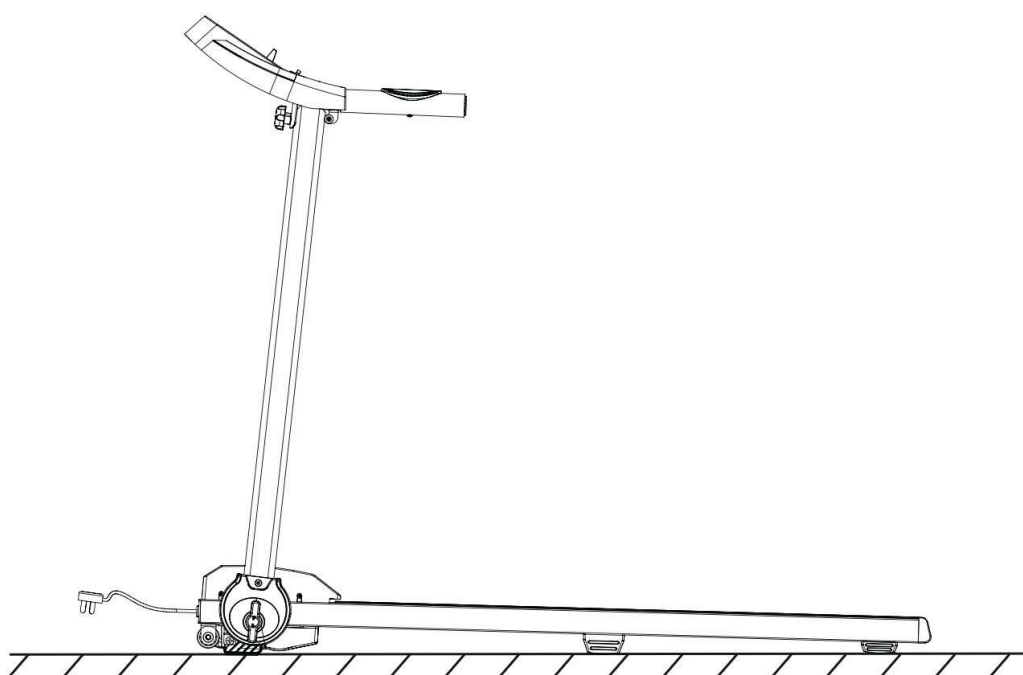

PANNELLO DI CONTROLLO

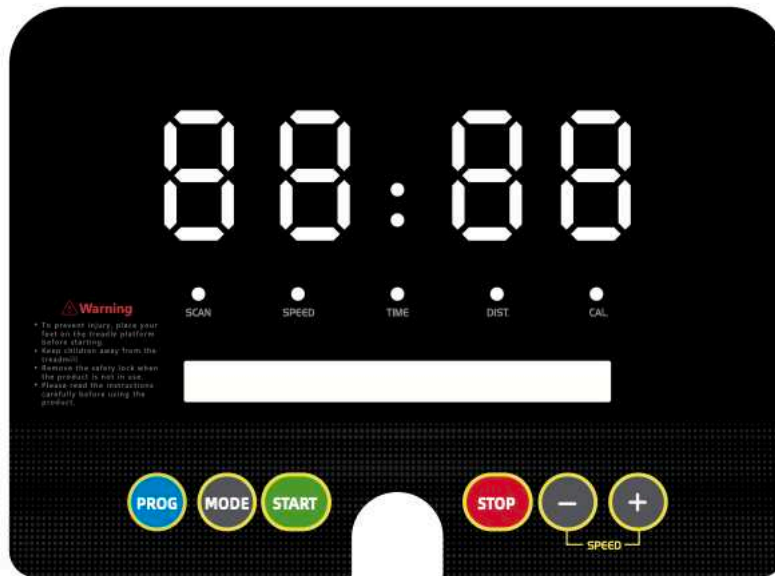

START:

Premere per avviare l'allenamento in qualsiasi modalità.

STOP:

Premere per terminare l'allenamento in qualsiasi modalità.

PROG (Programma):

Premere per selezionare uno dei programmi preimpostati (P01–P12) prima dell'allenamento.

MODE:

Premere per scegliere una funzione (Tempo, Distanza o Calorie) per impostare un obiettivo di allenamento in modalità manuale prima dell'allenamento.

SPEED + (Più veloce):

- In modalità manuale: Regolare tempo, distanza o calorie preimpostati prima dell'allenamento.
- In modalità programma (P01–P12): Regolare il tempo di allenamento preimpostato prima dell'allenamento.
- Durante l'allenamento: Aumentare la velocità di corsa.
- Gamma di velocità: 1,0 – 12,0 km/h

SPEED - (Più lento):

- In modalità manuale: Regolare tempo, distanza o calorie preimpostati prima dell'allenamento.
- In modalità programma (P01–P12): Regolare il tempo di allenamento preimpostato prima dell'allenamento.
- Durante l'allenamento: Diminuire la velocità di corsa.
- Gamma di velocità: 1,0 – 12,0 km/h

FUNZIONI DEL DISPLAY

SCAN: Passa automaticamente da Velocità → Tempo → Distanza → Calorie.

SPEED: Mostra la velocità attuale (1,0–12,0 km/h). Regolare con SPEED + o SPEED - sulla console o sui manubri.

TIME: Mostra il tempo trascorso in minuti e secondi (0:00–99:59). Inizia dopo un conto alla rovescia di 3 secondi (3-2-1) quando si preme START. Il tapis roulant parte a 1,0 km/h.

DISTANCE: Mostra la distanza percorsa. Inizia a contare dopo il conto alla rovescia di 3 secondi, una volta che il tapis roulant si muove.

CALORIES: Mostra le calorie stimate bruciate. Inizia a contare una volta che il tapis roulant parte. (Questo valore è una stima e non deve essere utilizzato a fini medici.)

Allenamento in modalità manuale

È possibile impostare un obiettivo di Tempo, Distanza o Calorie prima dell'allenamento. È possibile impostare un solo obiettivo alla volta.

Impostare il tempo

1. Premere MODE finché la finestra TIME lampeggia.
2. Regolare con SPEED + / SPEED - (incrementi di 1 minuto). Gamma: 5:00–99:00 minuti.
3. Premere START. Il tapis roulant parte a 1,0 km/h.
4. Il tempo conta alla rovescia fino a 0:00. Quando l'obiettivo è raggiunto, il computer emette un segnale acustico e il tapis roulant si ferma automaticamente.

Impostare la distanza

1. Premere MODE finché la finestra DISTANCE lampeggia.
2. Regolare con SPEED + / SPEED -. Gamma: 0,5–99,5 km (predefinito = 1 km).
3. Premere START. Il tapis roulant parte a 1,0 km/h.
4. La distanza conta alla rovescia fino a 0,00. Quando l'obiettivo è raggiunto, il computer emette un segnale acustico e il tapis roulant si ferma automaticamente.

Impostare le calorie

1. Premere MODE finché la finestra CALORIES lampeggia.
2. Regolare con SPEED + / SPEED -. Gamma: 10–995 calorie.
3. Premere START. Il tapis roulant parte a 1,0 km/h.
4. Le calorie contano alla rovescia fino a 0. Quando l'obiettivo è raggiunto, il computer emette un segnale acustico e il tapis roulant si ferma automaticamente.

LUBRIFICAZIONE

Una corretta lubrificazione del nastro del tapis roulant garantisce un funzionamento fluido e ne prolunga la durata.

Applicare il lubrificante sui tappi dell'olio quando si riceve per la prima volta il tapis roulant.

Dopo 25 ore di utilizzo (o 2–3 mesi), riapplicare il lubrificante.

Continuare a lubrificare ogni 50 ore di utilizzo (o ogni 5–8 mesi).

Far funzionare il tapis roulant a bassa velocità per 3–5 minuti dopo l'applicazione del lubrificante per garantire una distribuzione uniforme.


Verifica della Corretta Lubrificazione

Rimuovere il tappo del sistema di lubrificazione e applicare alcune gocce di lubrificante all'interno.


Se il nastro è scivoloso, non è necessaria ulteriore lubrificazione.

Se il nastro è asciutto, applicare altro lubrificante.

Evitare di applicare troppo olio sul piano di corsa.

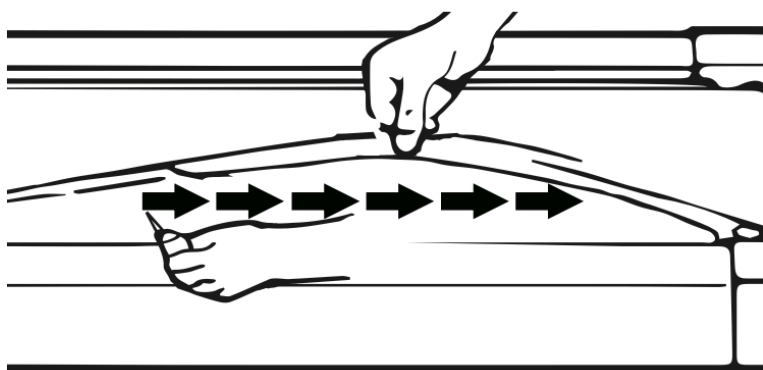

ARRESTO DI EMERGENZA

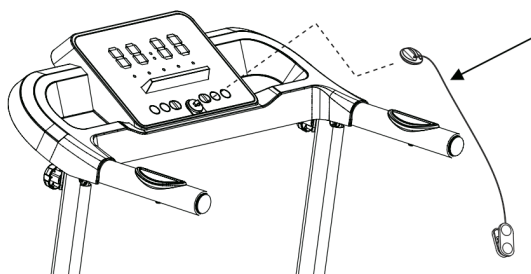


Prima di iniziare l'allenamento, assicurarsi che la Chiave di Sicurezza sia correttamente inserita nella console del computer e che la Clip di Sicurezza sia ben fissata ai propri vestiti. Se si cade, la chiave si staccherà e il nastro di corsa si fermerà immediatamente per prevenire lesioni.


Per riprendere l'allenamento, reinserire la Chiave di Sicurezza e premere START.

REGOLAZIONE DEL NASTRO DI CORSA


Il nastro di corsa è preimpostato in fabbrica, ma nel tempo potrebbe allentarsi e richiedere un riallineamento. Per regolare il nastro, accendere l'interruttore principale del tapis roulant e impostare la velocità tra 3,0–6,0 km/h. Utilizzare la Chiave Allen fornita per ruotare le viti di regolazione del rullo posteriore per centrare il nastro. Se il nastro si sposta a sinistra, ruotare la vite di regolazione sinistra di $\frac{1}{4}$ di giro in senso orario. Il nastro dovrebbe iniziare a riallinearsi.

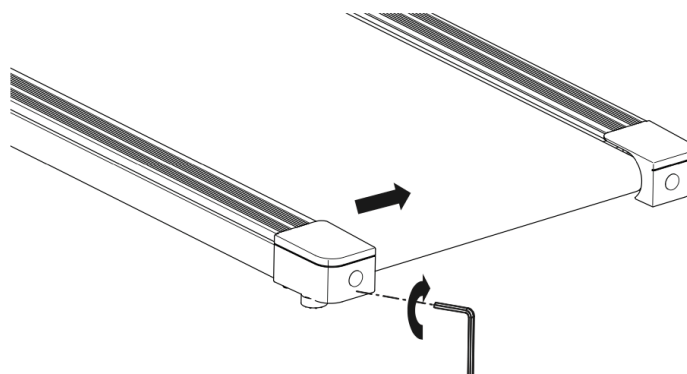

Se il nastro si sposta a destra, ruotare la vite di regolazione destra di $\frac{1}{4}$ di giro in senso orario. Continuare ad aggiustare con incrementi di $\frac{1}{4}$ di giro fino a quando il nastro è correttamente centrato.

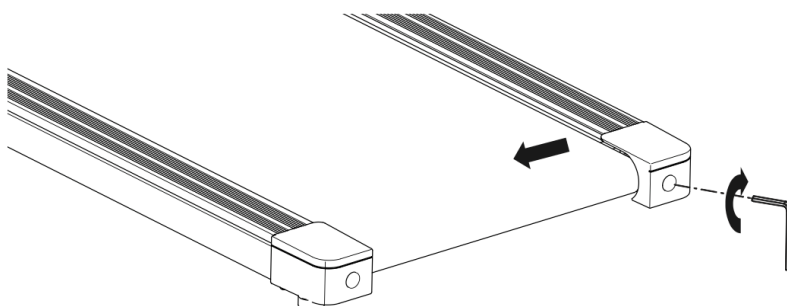

Se il nastro scivola durante l'uso, spegnere il tapis roulant e scollegarlo. Utilizzare la Chiave Allen fornita per ruotare entrambe le viti di regolazione del rullo posteriore di $\frac{1}{4}$ di giro in senso orario. Quindi, accendere l'interruttore principale e impostare la velocità tra 3,0–6,0 km/h. Salire sul nastro di corsa per verificare se scivola ancora. Ripetere il processo fino a quando il nastro non scivola più.

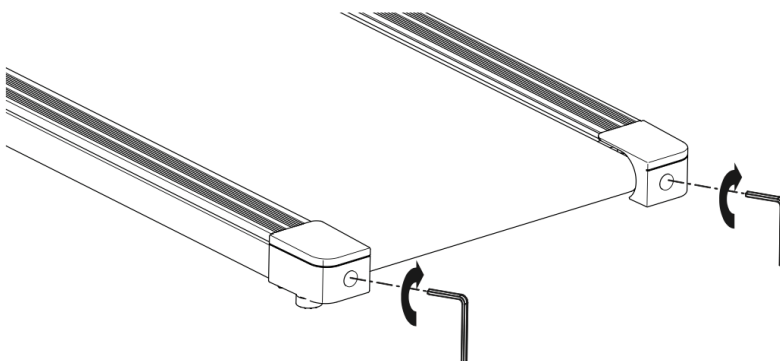

CURA E MANUTENZIONE

ATTENZIONE: Spegnerne sempre il tapis roulant e scollegarlo prima di pulirlo o eseguire la manutenzione.

Controllare regolarmente l'usura delle parti mobili, come le manopole a molla e il nastro di corsa, per prevenire infortuni.

Pulizia

Pulire il tapis roulant dopo ogni allenamento per rimuovere il sudore.

Utilizzare un panno morbido con un detergente delicato. Evitare abrasivi e solventi.

Non permettere un'eccessiva umidità sul display per prevenire danni elettrici.

Tenere il tapis roulant lontano dalla luce solare diretta per evitare danni allo schermo.

Conservazione


Conservare il tapis roulant in un ambiente pulito e asciutto al chiuso.

Non lasciare mai il tapis roulant all'aperto.

Assicurarsi che l'interruttore principale sia spento e scollegare il cavo di alimentazione quando non in uso.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problem	Possible Causes	Solutions
Treadmill will not start	1. The treadmill is not plugged in. 2. The Safety Tether Key is not properly installed. 3. The household circuit breaker has tripped. 4. The treadmill's circuit breaker has tripped.	1. Plug the power cord into a wall outlet. 2. Reinstall the Safety Tether Key. 3. Reset the circuit breaker or contact an electrician if replacement is needed. 4. Wait 5 minutes before attempting to restart the treadmill.
Belt slips	The belt is not tight enough.	Adjust the belt tension.
Belt hesitates when stepped on	1. Insufficient lubrication on the running deck. 2. The belt is too tight.	1. Apply lubricant to the running deck. 2. Adjust the belt tension.
Belt is not centered	Uneven tension of the running belt across the rear roller.	Center the belt properly.

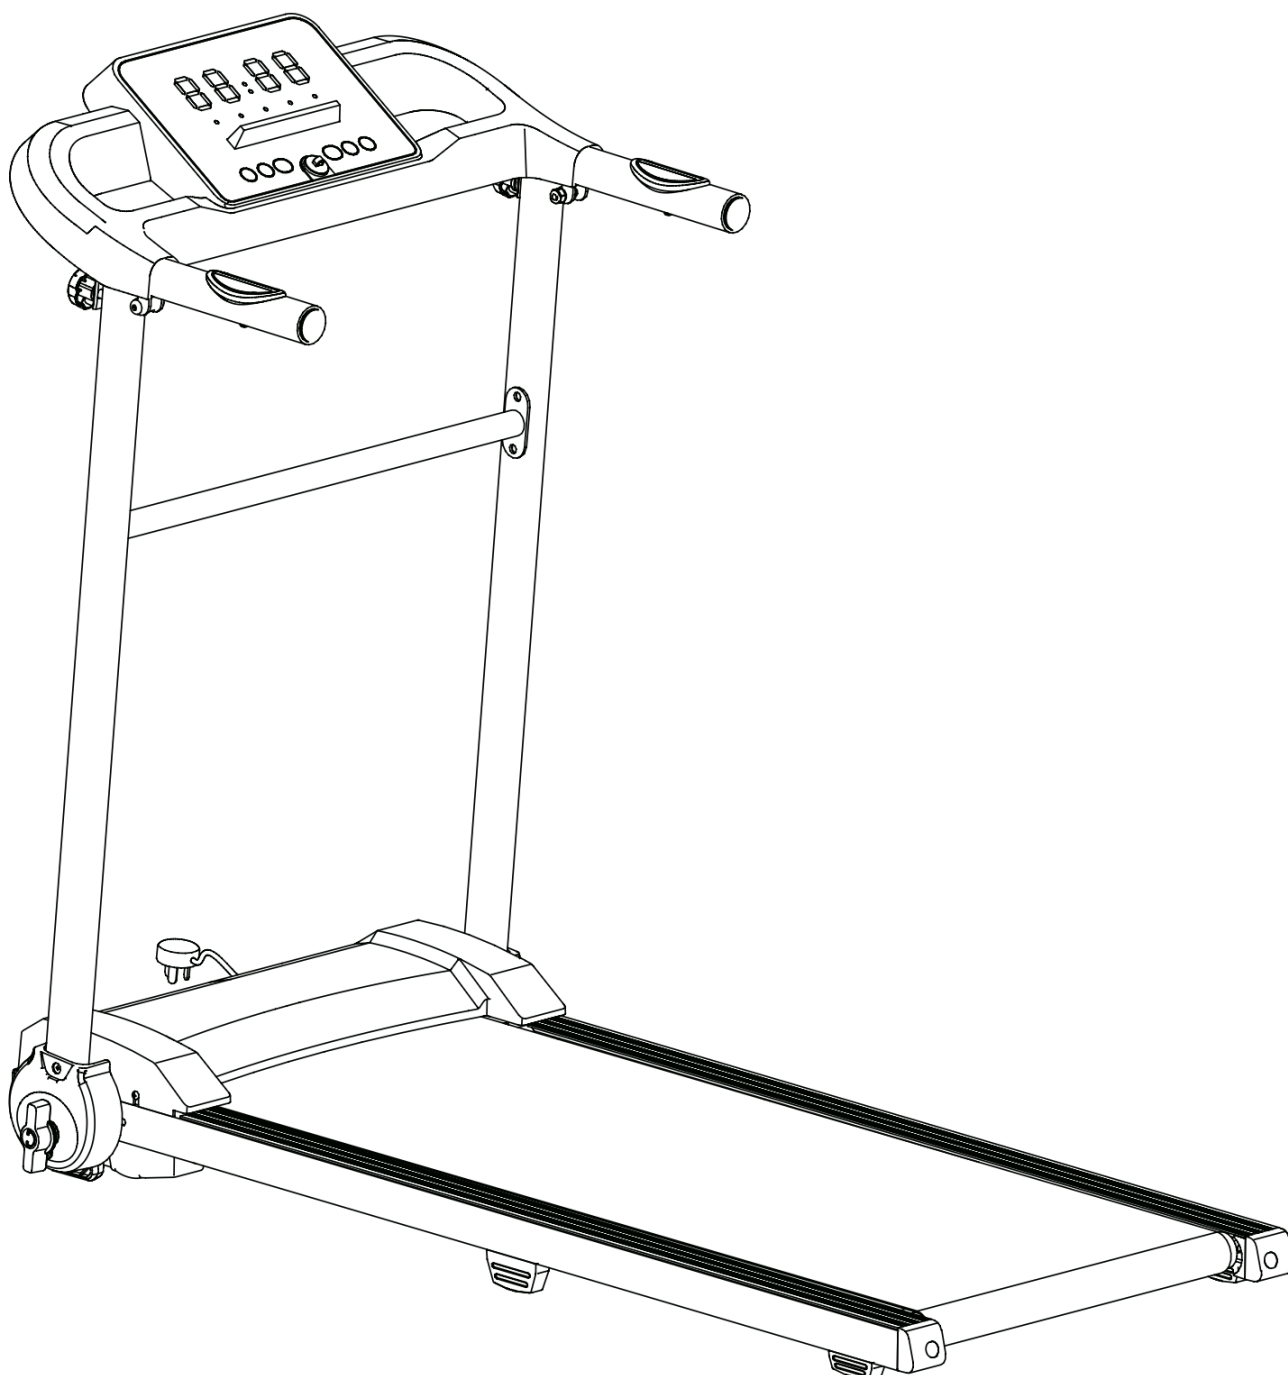

Förvara denna instruktion på en säker plats och läs den noggrant innan användning.

Introduktion

Tack så mycket för att du har valt Brixy. Vi ber dig att alltid följa säkerhetsinstruktionerna för att säkerställa en trygg användning. Om du har några frågor kan du alltid kontakta oss på: service@infinitygoods.eu.

Innan du monterar produkten, läs noggrant igenom bruksanvisningen eller kontakta kundservice om du stöter på svårigheter under monteringen.


Av säkerhetsskäl är det strängt förbjudet att flytta maskinen medan den är i drift för att förhindra olyckor, såsom att klämma fingrar eller andra delar av kroppen. Infinity Goods ansvarar inte för skador som orsakas av felaktig användning.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Säkerhetsinstruktioner	69
Förpackningslista & tekniska specifikationer	70
Installation	71
Lutning	72
Kontrollpanel	73
Kontrollpanelens funktioner	74
Smörjning	75
Nödstopp	75
Justering av löpbandet	76
Underhåll	77
Felsökning	77

SÄKERHETSINSTRUKTIONER


- Lämna aldrig löpbandet obevakat medan det är inkopplat. Stäng av huvudströmbrytaren och koppla ur strömsladden från vägguttaget när det inte används och innan du monterar eller demonterar några delar.
- Använd denna apparat endast enligt beskrivningen i denna manual. Använd inga tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren.
- Använd aldrig löpbandet om strömsladden eller kontakten är skadad, eller om det inte fungerar korrekt. Om det har tappats, skadats eller utsatts för vatten, lämna in det till ett servicecenter för inspektion och reparation.
- Utför inga underhållsarbeten eller justeringar utöver de som beskrivs i denna manual. Om några problem uppstår, sluta använda löpbandet och kontakta en auktoriserad serviceagent.
- Använd aldrig löpbandet om luftventilerna är blockerade. Håll dem fria från damm, hår och andra hinder.
- Använd inte löpbandet utomhus.
- Dra inte i löpbandet med strömsladden och använd inte sladden som handtag.
- Håll barn och husdjur borta från utrustningen medan den används.
- Äldre eller funktionshindrade användare bör endast använda löpbandet i närvaro av en vuxen som kan ge assistans vid behov.
- Använd inte löpbandet i områden där aerosolprodukter (sprayer) används eller där syre administreras.
- Håll löpbandet torrt – använd det inte i fuktiga eller våta förhållanden.
- Motorkåpan kan bli varm under användning. Placera inte löpbandet på en filt eller någon annan brandfarlig yta, eftersom detta kan innebära en brandrisk.
- Håll strömsladden borta från uppvärmda ytor.
- Se till att löpbandet placeras på en stabil, jämn yta med minst två meters fri yta runt det. Håll området fritt från hinder under användning.
- Detta löpband är endast avsett för hushållsbruk.
- Endast en person ska använda löpbandet åt gången.
- Bär bekväma och lämpliga kläder när du använder löpbandet. Använd inte löpbandet barfota eller i strumpor. Bär alltid stängda träningsskor. Undvik löst sittande eller fladdrande kläder som kan fastna i löpbandet och innebära en risk för fastklämning.
- Håll alltid i handtagen när du använder löpbandet.
- Se till att fjäderknappen och den runda knappen är på plats vid hopfällning och förflyttning av löpbandet.
- Lämna inte barn under 12 år utan uppsikt nära eller på löpbandet.
- För att koppla från, stäng av alla kontroller och dra ur kontakten från vägguttaget.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller av personer som saknar erfarenhet och kunskap, om de inte har fått övervakning eller instruktioner av en ansvarig person.
- Barn får aldrig leka på eller i närheten av löpbandet.
- **WARNING – RISK FÖR SKADA** – För att undvika skador, var extremt försiktig när du stiger på eller av ett löpband i rörelse. Läs denna bruksanvisning noggrant innan användning.
- Maximal viktkapacitet är 120 kg.
- Dra ut säkerhetsnyckeln för en nödstopp.
- Denna enhet måste anslutas till ett korrekt jordat 220V, 50Hz uttag.
- Håll händerna borta från alla rörliga delar. Placera aldrig händer eller fötter under löpbandet när det är i drift.
- Använd inte löpbandet på en matta som är tjockare än 1,3 cm.
- Innan du använder löpbandet, kontrollera att bandet är korrekt justerat och centrerat på löpytan samt att alla synliga fästelement är åtdragna och säkra.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan övervakning.
- Använd aldrig löpbandet när det är i hopfällt läge.
- Låt löpbandet stanna helt och koppla ur strömsladden från vägguttaget innan du fäller ihop det.
- Se alltid framåt mot datorpanelen och spring inte baklänges på löpbandet.

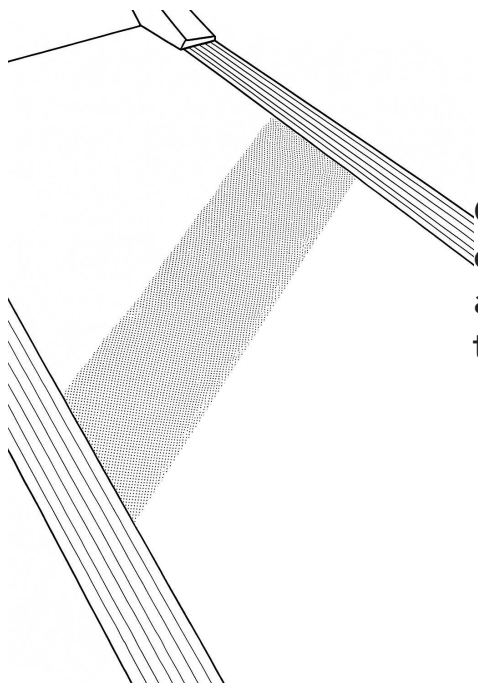

Observera: Den synliga linjen på löpytan är skarven på löpbandet. Detta är inte ett fel, utan en standardfunktion som finns på alla våra löpband. Skarven påverkar inte på något sätt apparatens funktion eller hållbarhet.


FÖRTECKNING ÖVER FÖRPACKNING & TEKNISKA SPECIFIKATIONER

S1

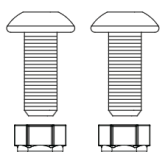


Hexagon Socket Oval
Head Bolt M6×25
med mutter × 2

S2



Konsolknopp × 2

S3




Säkerhetsnyckel × 1

S4




Inbussleutel × 1

S5

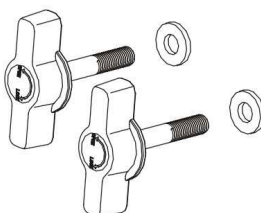

Låsmutter och bricka
× 2


S6



Hexagon Socket Oval
Head Bolt M8×16 × 4

Modell	HSM-T12F1B
Spänning	220-240V
Märkfrekvens	50/60HZ
Märkeffekt	1.5HP
Maximal användarvikt	120KG


MONTERINGSINSTRUKTIONER

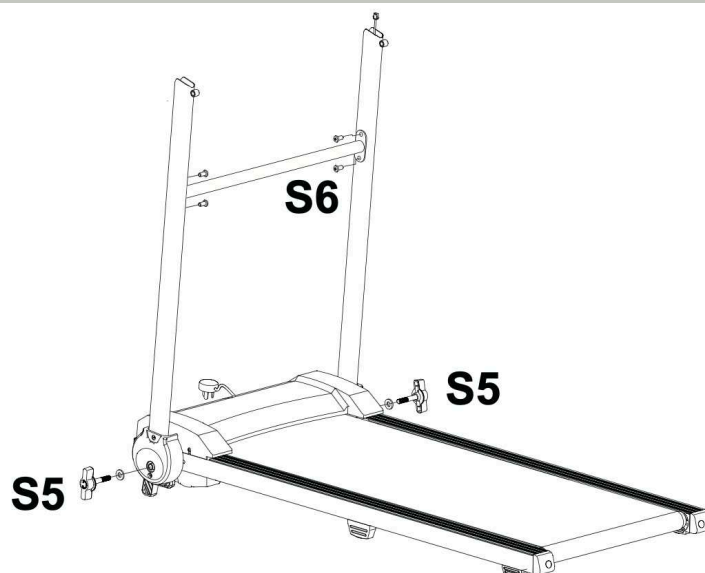

Steg 1

1. Ta bort löpbandet ur förpackningen och placera det på en plan och stabil yta. Lyft maskinen försiktigt.
2. Fäst låsmuttern och brickan (S5) på vänster och höger sida av huvudramen och dra åt medurs.
3. Använd en nyckel för att fästa stödstången vid kolonnen med insexskruvar med ovalt huvud M8×16 (S6).

Tips: Detta steg är enklare med två personer.

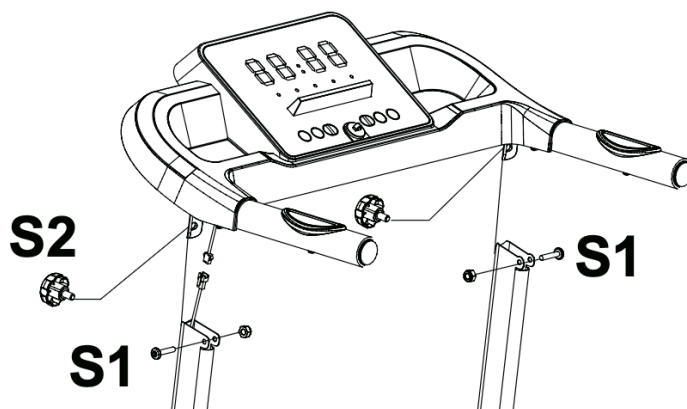



Steg 2

1. Justera panelen och anslut signalkablarna mellan huvuddelen och konsolen.
2. Placera panelen i monteringshålen på kolonnfästet. Använd insexnyckeln (S4) för att fästa den med insexskruvar med ovalt huvud M6×25 och muttrar (S1).
3. När panelen är justerad, skruva i de två konsolknopparna (S2) i hålen på båda sidor av kolonnen och dra åt ordentligt.


Viktigt: När du skjuter styrets fäste på vänster och höger stödrör, se till att kablarna är korrekt dragna genom det högra stödröret. Var noga med att inte klämma kablarna.

LUTNING

Den fällbara lutningen gör det möjligt att öka träningsintensiteten, vilket gradvis förbättrar din kondition.

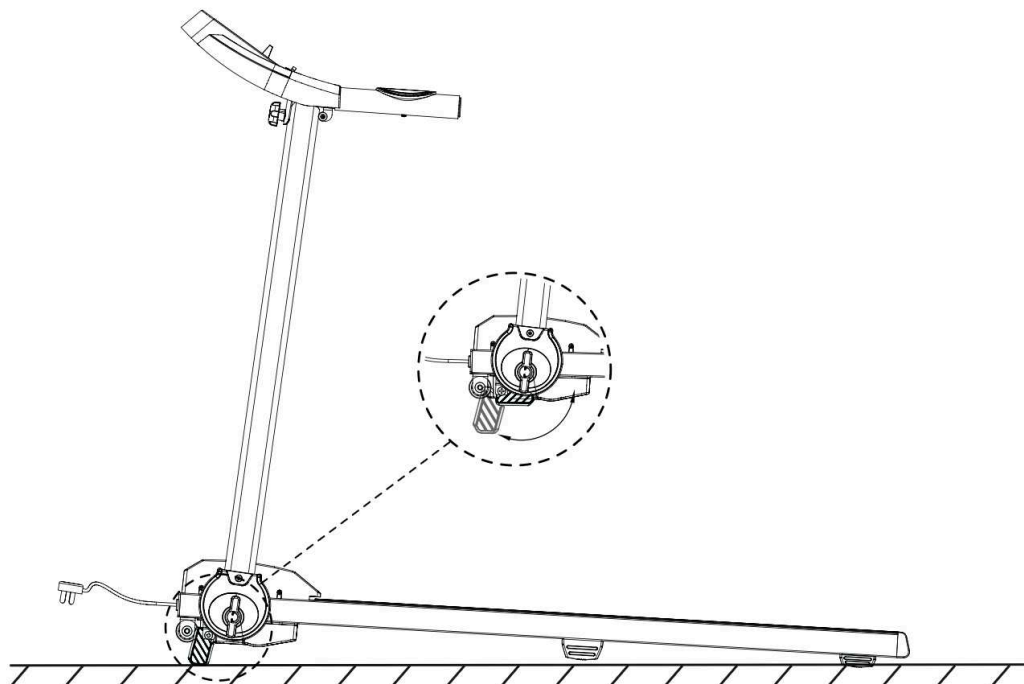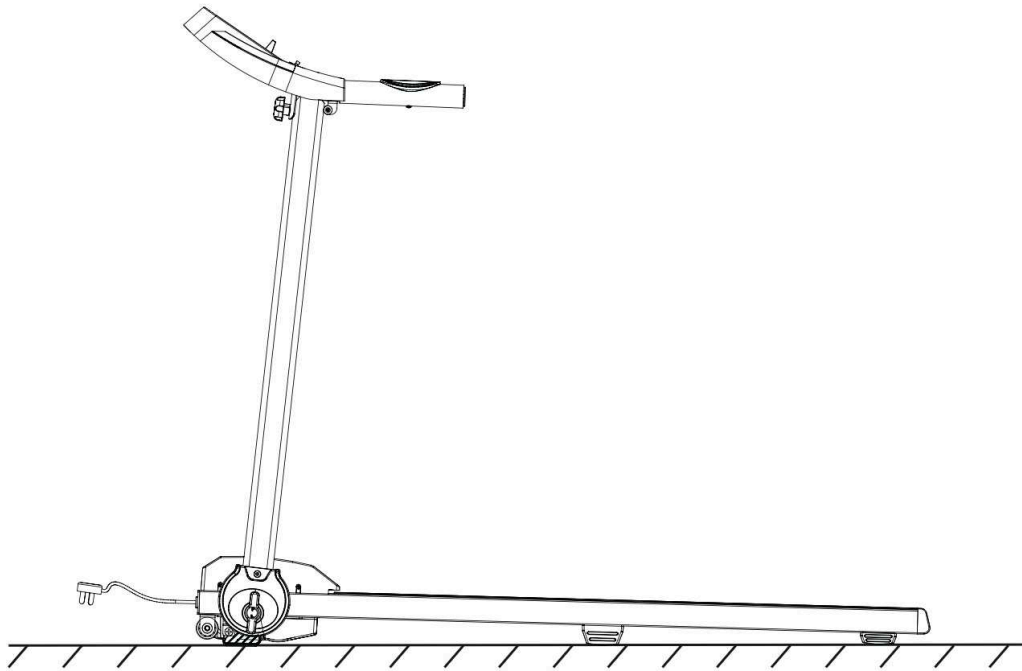

KONTROLLPANEL

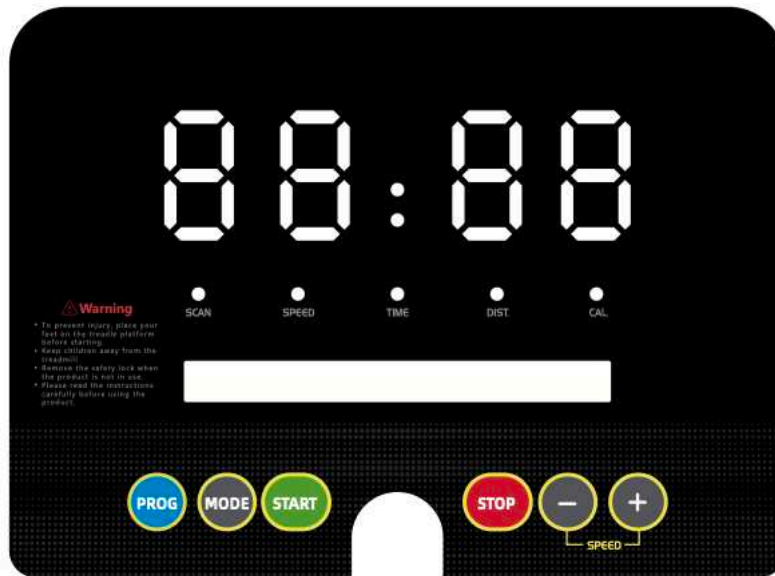

START:

Tryck för att starta träningen i valfritt läge.

STOP:

Tryck för att stoppa träningen i valfritt läge.

PROG (Program):

Tryck för att välja ett av de förinställda programmen (P01–P12) före träning.

MODE:

Tryck för att välja en funktion (Tid, Distans eller Kalorier) för att ställa in ett träningsmål i manuellt läge före träning.

SPEED + (Snabbare):

- I manuellt läge: Justera förinställd tid, distans eller kalorier före träning.
- I programläge (P01–P12): Justera förinställd träningstid före träning.
- Under träning: Öka löphastigheten.
- Hastighetsområde: 1,0 – 12,0 km/h

SPEED - (Långsammare):

- I manuellt läge: Justera förinställd tid, distans eller kalorier före träning.
- I programläge (P01–P12): Justera förinställd träningstid före träning.
- Under träning: Minska löphastigheten.
- Hastighetsområde: 1,0 – 12,0 km/h

DISPLAYFUNKTIONER

SCAN: Växlar automatiskt mellan Hastighet → Tid → Distans → Kalorier.

SPEED: Visar aktuell hastighet (1,0–12,0 km/h). Justera med SPEED + eller SPEED - på konsolen eller handtagen.

TIME: Visar förfluten tid i minuter och sekunder (0:00–99:59). Startar efter en 3-sekunders nedräkning (3-2-1) när du trycker på START. Löpbandet startar på 1,0 km/h.

DISTANCE: Visar tillryggalagd sträcka. Börjar räkna efter 3-sekunders nedräkning när löpbandet börjar röra sig.

CALORIES: Visar uppskattade förbrända kalorier. Börjar räkna när löpbandet startar. (Detta värde är en uppskattning och bör inte användas för medicinska ändamål.)

Träning i manuellt läge

Du kan ställa in ett mål för Tid, Distans eller Kalorier före träning. Endast ett mål kan ställas in åt gången.

Ställa in Tid

1. Tryck på MODE tills TIME-fönstret blinkar.
2. Justera med SPEED + / SPEED - (1-minutssteg). Område: 5:00–99:00 minuter.
3. Tryck på START. Löpbandet startar på 1,0 km/h.
4. Tiden räknar ner till 0:00. När målet nås piper datorn och löpbandet stannar automatiskt.

Ställa in Distans

1. Tryck på MODE tills DISTANCE-fönstret blinkar.
2. Justera med SPEED + / SPEED -. Område: 0,5–99,5 km (standard = 1 km).
3. Tryck på START. Löpbandet startar på 1,0 km/h.
4. Distansen räknar ner till 0,00. När målet nås piper datorn och löpbandet stannar automatiskt.

Ställa in Kalorier


1. Tryck på MODE tills CALORIES-fönstret blinkar.
2. Justera med SPEED + / SPEED -. Område: 10–995 kalorier.
3. Tryck på START. Löpbandet startar på 1,0 km/h.
4. Kalorierna räknar ner till 0. När målet nås piper datorn och löpbandet stannar automatiskt.

SMÖRJNING


Korrekt smörjning av löpbandets rem säkerställer smidig drift och förlänger dess livslängd. Applicera smörjmedel på oljekapslarna när du först tar emot löpbandet. Efter 25 timmars användning (eller 2–3 månader), applicera smörjmedel igen. Fortsätt att smörja var 50:e timme av användning (eller var 5–8:e månad). Kör löpbandet på låg hastighet i 3–5 minuter efter applicering av smörjmedlet för att säkerställa en jämn fördelning.

Kontroll av korrekt smörjning

Ta bort locket från smörjsystemet och applicera några droppar smörjmedel inuti. Om bandet känns halt, behövs ingen ytterligare smörjning. Om bandet känns torrt, applicera mer smörjmedel. Undvik att överapplicera olja på löpytan.

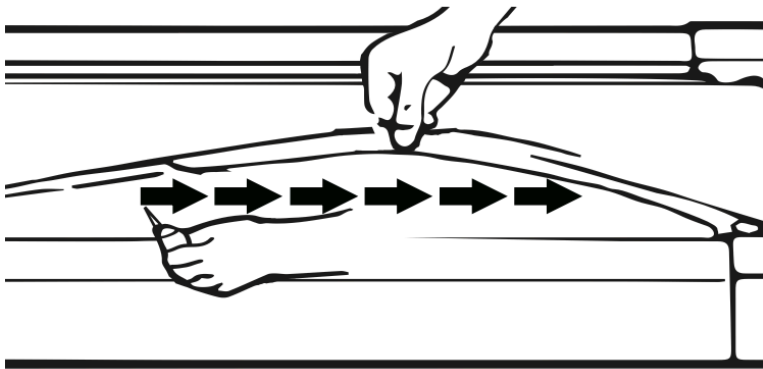

NÖDSTOPP

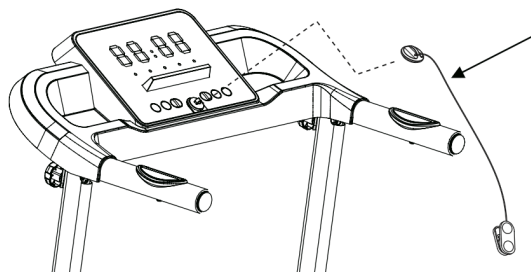


Innan du börjar träningen, se till att säkerhetsnyckeln är korrekt isatt i datorpanelen och att säkerhetsklämman är ordentligt fäst vid dina kläder. Om du faller kommer nyckeln att lossna och omedelbart stoppa löpbandet för att förhindra skador.


För att återuppta träningen, sätt i säkerhetsnyckeln igen och tryck på START.

JUSTERING AV LÖPBANDETS REM


Löpbandets rem är fabriksjusterad, men med tiden kan den sträckas och behöva riktas in på nytt. För att justera remmen, slå på löpbandets huvudströmbrytare och ställ in hastigheten på 3,0–6,0 km/h. Använd den medföljande insexnyckeln för att vrida de bakre rulljusteringsbultarna för att centrera remmen. Om remmen förflyttar sig till vänster, vrid den vänstra justeringsbulten $\frac{1}{4}$ varv medurs. Remmen bör börja korrigera sig själv.

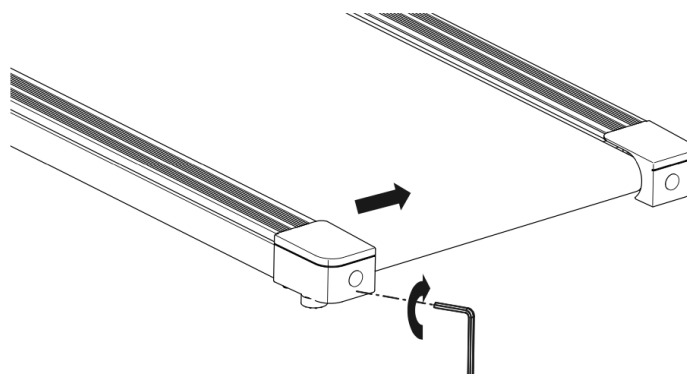

Om remmen förflyttar sig till höger, vrid den högra justeringsbulten $\frac{1}{4}$ varv medurs. Fortsätt justera bultarna i steg om $\frac{1}{4}$ varv tills remmen är korrekt centrerad.

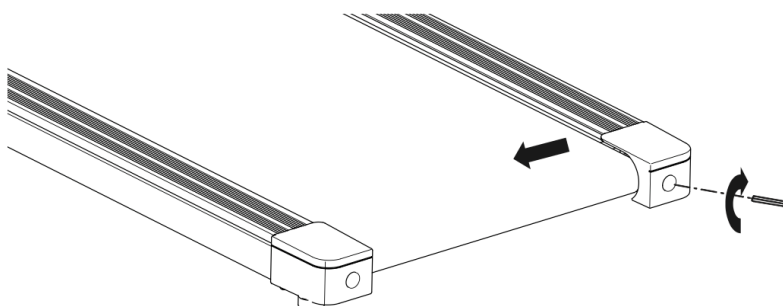

Om löpbandets rem glider under användning, stäng av löpbandet och dra ur kontakten. Använd den medföljande insexnyckeln för att vrida både den vänstra och högra bakre rulljusteringsbulten $\frac{1}{4}$ varv medurs. Slå sedan på huvudströmbrytaren igen och ställ in hastigheten på 3,0–6,0 km/h. Ställ dig på löpbandet och kontrollera om det fortfarande glider. Upprepa processen tills remmen inte längre glider.

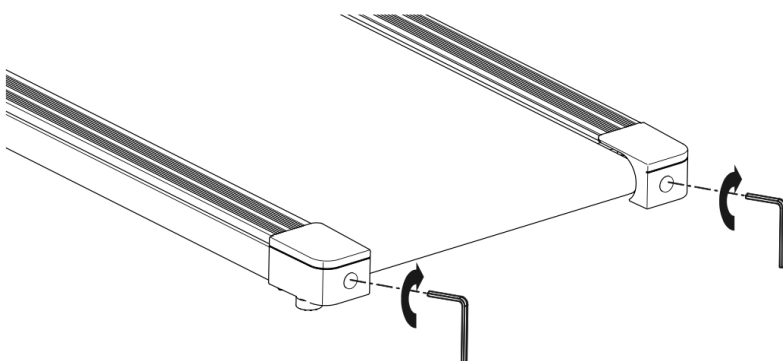

SKÖTSEL & UNDERHÅLL

VARNING: Stäng alltid av och dra ur löpbandet innan du rengör det eller utför underhåll. Kontrollera regelbundet slitaget på rörliga delar, såsom fjäderknappar och löpbandets rem, för att förhindra skador.

Rengöring

Torka av löpbandet efter varje träningspass för att ta bort svett.

Använd en mjuk trasa med mildt rengöringsmedel. Undvik slipmedel och lösningsmedel.

Låt inte överflödigt fukt komma in i displaypanelen för att undvika elektriska skador.

Håll löpbandet borta från direkt solljus för att undvika skärmproblem.

Förvaring


Förvara löpbandet inomhus i en ren och torr miljö.

Lämna aldrig löpbandet utomhus.

Säkerställ att huvudströmbrytaren är avstängd och dra ur strömsladden när löpbandet inte används.

FELSÖKNING

Problem	Möjliga orsaker	Lösningar
Löpbandet startar inte.	Löpbandet är inte anslutet. Säkerhetsskyddsknappen är inte korrekt installerad. Hushållsäkringen har löst ut. Löpbandets säkring har löst ut.	Anslut strömkabeln till ett vägguttag. Installera säkerhetsskyddsknappen igen. Återställ säkringen eller kontakta en elektriker om det behövs byte. Vänta 5 minuter innan du försöker starta löpbandet igen.
Bältet slinter.	Bältet är inte tillräckligt åtdraget.	Justera bältespänningen.
Bältet tvekar när man går på det.	Otillräcklig smörjning på löpytan. Bältet är för åtdraget.	Applicera smörjmedel på löpytan. Justera bältespänningen.
Bältet är inte centrerat.	Ojämn spänning av löpbandet över bakre rullen.	Centrera bältet korrekt.

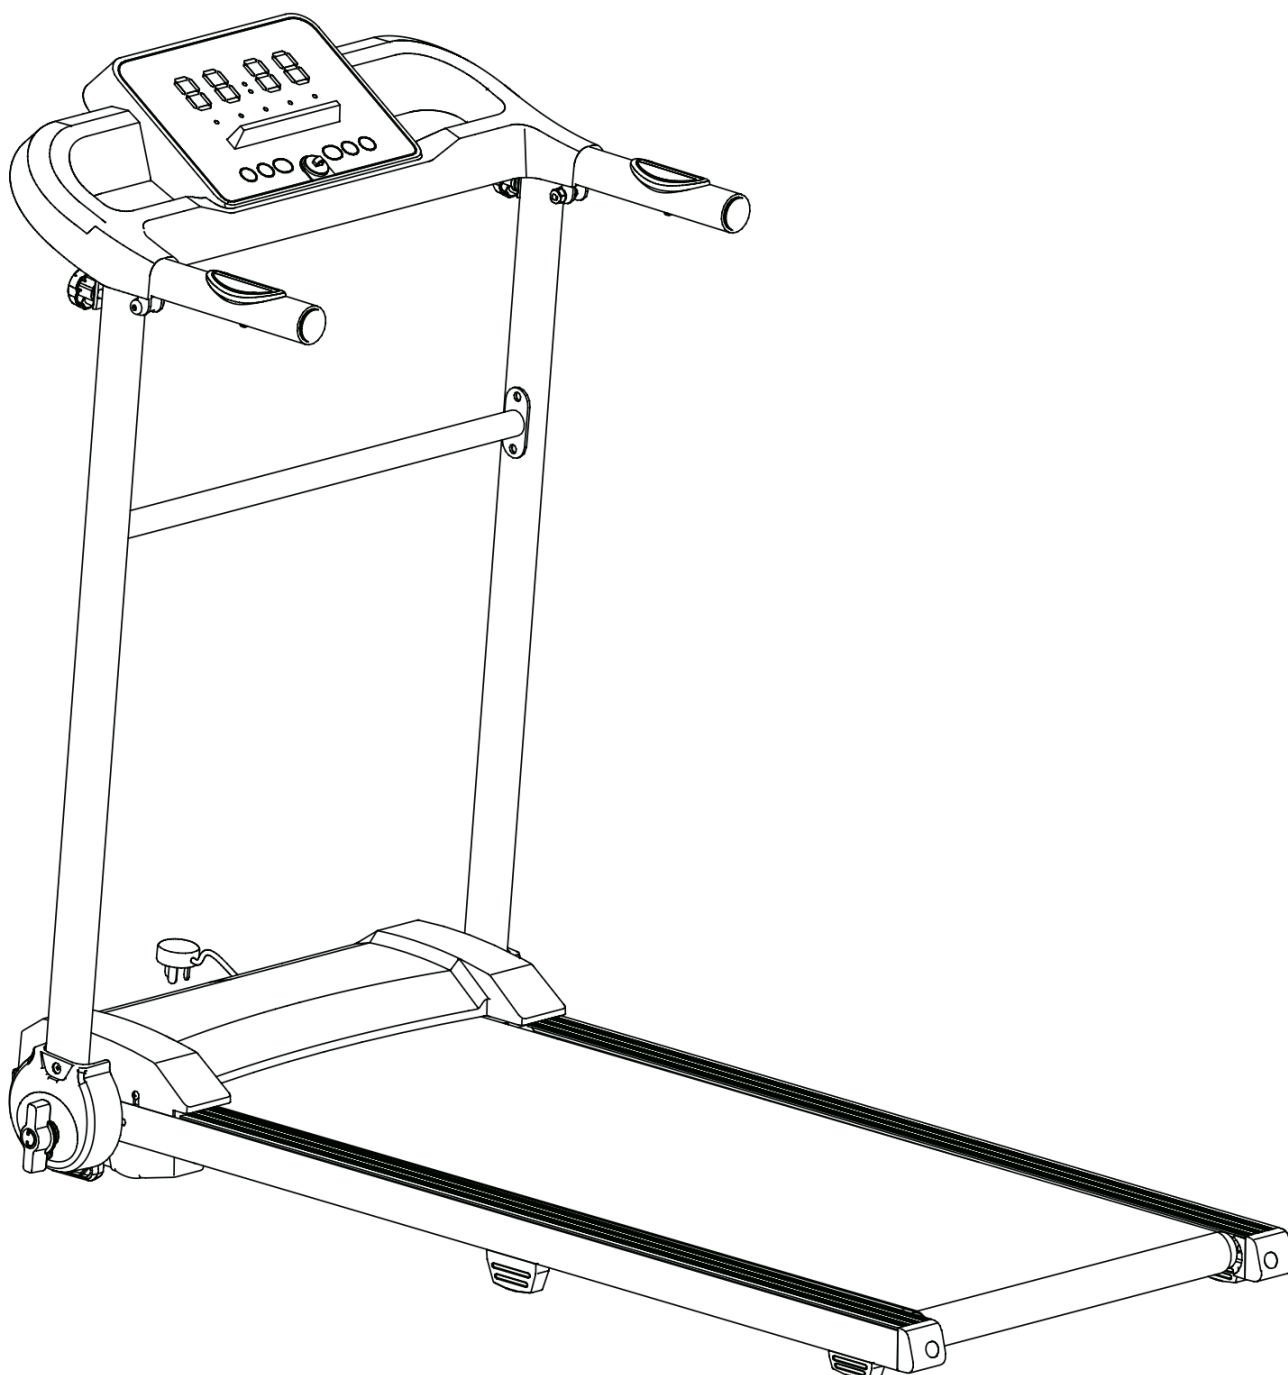

Przechowuj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu i przeczytaj ją uważnie przed użyciem.

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór marki Brixy. Prosimy o przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa w celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania. W razie jakichkolwiek pytań możesz skontaktować się z nami pod adresem: service@infinitygoods.eu.

Przed rozpoczęciem montażu produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi lub skontaktować się z działem obsługi klienta w przypadku trudności podczas montażu.


Ze względów bezpieczeństwa surowo zabrania się przenoszenia urządzenia podczas pracy, aby uniknąć przypadkowych obrażeń, takich jak przytrzaśnięcie palców lub innych części ciała. Infinity Goods nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.

SPIS TREŚCI

Instrukcje bezpieczeństwa	80
Lista opakowania i specyfikacje techniczne	81
Montaż	82
Nachylenie	83
Panel sterowania	84
Funkcje panelu sterowania	85
Smarowanie	86
Zatrzymanie awaryjne	86
Regulacja bieżni	87
Konserwacja	88
Rozwiązywanie problemów	88

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA


- Nigdy nie pozostawiaj bieżni bez nadzoru, gdy jest podłączona do prądu. Wyłącz główny wyłącznik zasilania i odłącz przewód od gniazdka ściennego, gdy nie jest używana oraz przed montażem lub demontażem jakichkolwiek części.
- Używaj tego urządzenia wyłącznie zgodnie z opisem w tej instrukcji. Nie używaj akcesoriów, które nie są zalecane przez producenta.
- Nigdy nie używaj bieżni, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone lub jeśli urządzenie nie działa prawidłowo. Jeśli bieżnia upadła, została uszkodzona lub miała kontakt z wodą, należy oddać ją do centrum serwisowego w celu inspekcji i naprawy.
- Nie wykonuj żadnych prac konserwacyjnych ani regulacji innych niż opisane w tej instrukcji. Jeśli pojawią się jakiegokolwiek problemy, przestań używać bieżni i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Nigdy nie używaj bieżni, jeśli otwory wentylacyjne są zablokowane. Utrzymuj je w czystości, wolne od kurzu, włosów i innych przeszkód.
- Nie używaj bieżni na zewnątrz.
- Nie ciągnij bieżni za przewód zasilający ani nie używaj przewodu jako uchwytu.
- Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od urządzenia podczas jego użytkowania.
- Osoby starsze lub niepełnosprawne powinny korzystać z bieżni wyłącznie w obecności osoby dorosłej, która może udzielić pomocy w razie potrzeby.
- Nie używaj bieżni w miejscach, gdzie stosowane są aerozole (spraye) lub gdzie podawany jest tlen.
- Utrzymuj bieżnię w suchości – nie używaj jej w warunkach wilgotnych lub mokrych.
- Osłona silnika może nagrzewać się podczas użytkowania. Nie umieszczaj bieżni na kocu ani żadnej innej łatwopalnej powierzchni, ponieważ może to stanowić zagrożenie pożarowe.
- Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących powierzchni.
- Upewnij się, że bieżnia znajduje się na solidnej, równej powierzchni z minimalną przestrzenią dwóch metrów wokół niej. Podczas użytkowania utrzymuj otoczenie wolne od przeszkód.
- Ta bieżnia jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego.
- Na bieżni może znajdować się tylko jedna osoba jednocześnie.
- Podczas korzystania z bieżni noś wygodne i odpowiednie ubranie. Nie używaj bieżni boso ani w skarpetkach. Zawsze noś zamknięte obuwie sportowe. Unikaj luźnej lub obszernej odzieży, która może zostać wciągnięta przez bieżnię i stanowić zagrożenie zakleszczenia.
- Zawsze trzymaj się poręczy podczas korzystania z bieżni.
- Upewnij się, że pokrętko sprężynowe i okrągłe pokrętko są na swoim miejscu podczas składania i przenoszenia bieżni.
- Nie zostawiaj dzieci poniżej 12. roku życia bez nadzoru w pobliżu lub na bieżni.
- Aby odłączyć urządzenie, wyłącz wszystkie funkcje i wyjmij wtyczkę z gniazdka ściennego.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych ani przez osoby bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są pod nadzorem lub otrzymały instrukcje od osoby odpowiedzialnej.
- Dzieci nie powinny bawić się na bieżni ani w jej pobliżu.
- **OSTRZEŻENIE – RYZYKO OBRAŻEŃ** – Aby uniknąć obrażeń, zachowaj szczególną ostrożność podczas wchodzenia i schodzenia z bieżni w ruchu. Przed użyciem uważnie przeczytaj tę instrukcję obsługi.
- Maksymalna waga użytkownika: 120 kg.
- Wyciągnij klucz bezpieczeństwa, aby zatrzymać bieżnię awaryjnie.
- To urządzenie musi być podłączone do prawidłowo uziemionego gniazdka 220V, 50Hz.
- Trzymaj ręce z dala od wszystkich ruchomych części. Nigdy nie wkładaj rąk ani stóp pod bieżnię podczas jej użytkowania.
- Nie używaj bieżni na dywanie grubości większej niż 1,3 cm.
- Przed użyciem bieżni upewnij się, że pas bieżni jest prawidłowo wycentrowany i wyrównany na powierzchni biegowej oraz że wszystkie widoczne elementy mocujące są dokręcone i bezpieczne.
- Dzieci nie mogą bawić się tym urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Nigdy nie używaj bieżni, gdy jest w pozycji złożonej.
- Pozwól, aby pas bieżni całkowicie się zatrzymał i odłącz przewód zasilający od gniazdka ściennego przed złożeniem bieżni.
- Zawsze patrz przed siebie na panel sterowania i nie biegnij tyłem na bieżni.

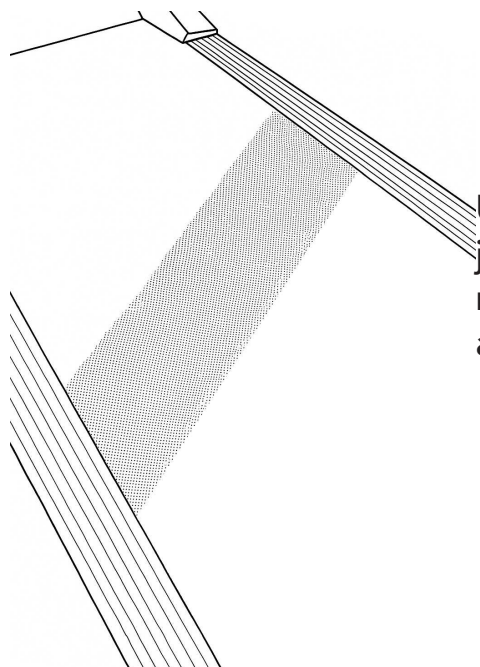

Uwaga: Widoczna linia na powierzchni bieżni to spaw pasa. Nie jest to wada, lecz standardowa cecha występująca we wszystkich naszych bieżniach. Spaw nie ma żadnego wpływu na działanie ani trwałość urządzenia.


LISTA PAKOWANIA I SPECYFIKACJE TECHNICZNE

S1

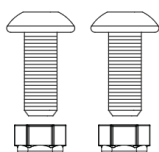


Śruba imbusowa z
łbem owalnym M6×25
z nakrętką × 2

S2



Pokętło konsoli × 2

S3




Klucz bezpieczeństwa
× 1

S4




Klucz imbusowy × 1

S5

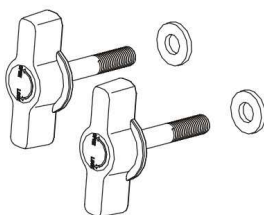

Nakrętka samokontrująca i
podkładka płaska × 2


S6



Śruba imbusowa z łbem
owalnym M8×16 × 4

Model	HSM-T12F1B
Napięcie	220-240V
Częstotliwość nominalna	50/60HZ
Moc nominalna	1.5HP
Maksymalna waga użytkownika	120KG


INSTRUKCJE MONTAŻU

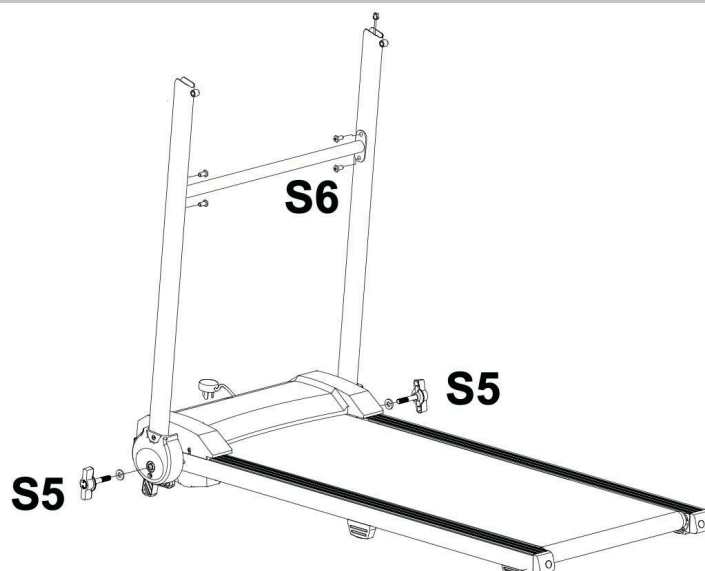

Krok 1

1. Wyjmij bieżnię z opakowania i umieść ją na płaskiej, stabilnej powierzchni. Ostrożnie podnieś urządzenie.
2. Przymocuj nakrętkę samokontrującą i podkładkę płaską (S5) do lewej i prawej strony głównej ramy i dokręć je zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
3. Użyj klucza, aby przymocować poprzeczkę do kolumny za pomocą śrub imbusowych z łbem owalnym M8×16 (S6).

Wskazówka: Ten krok jest łatwiejszy w dwie osoby.

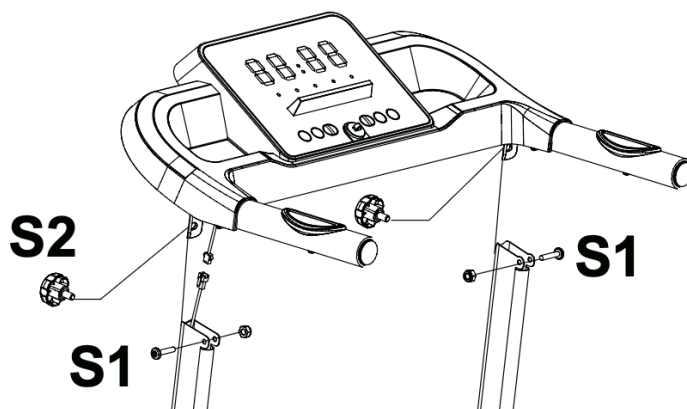



Krok 2

1. Wyjustuj panel i podłącz kable sygnałowe między jednostką główną a konsolą.
2. Umieść panel w otworach montażowych wspornika kolumny. Użyj klucza imbusowego (S4), aby przymocować go śrubami imbusowymi z łbem owalnym M6×25 i nakrętkami (S1).
3. Po ustawieniu panelu wkręć dwa pokręta konsoli (S2) w otwory po obu stronach kolumny i dokręć je mocno.


Ważne: Podczas wsuwania wspornika kierownicy na lewe i prawe rury wspornikowe upewnij się, że kable są prawidłowo poprowadzone przez prawą rurę wspornikową. Uważaj, aby nie przyciąć kabli.

NACHYLENIE

Składane nachylenie pozwala zwiększyć intensywność treningu, co stopniowo poprawia kondycję.

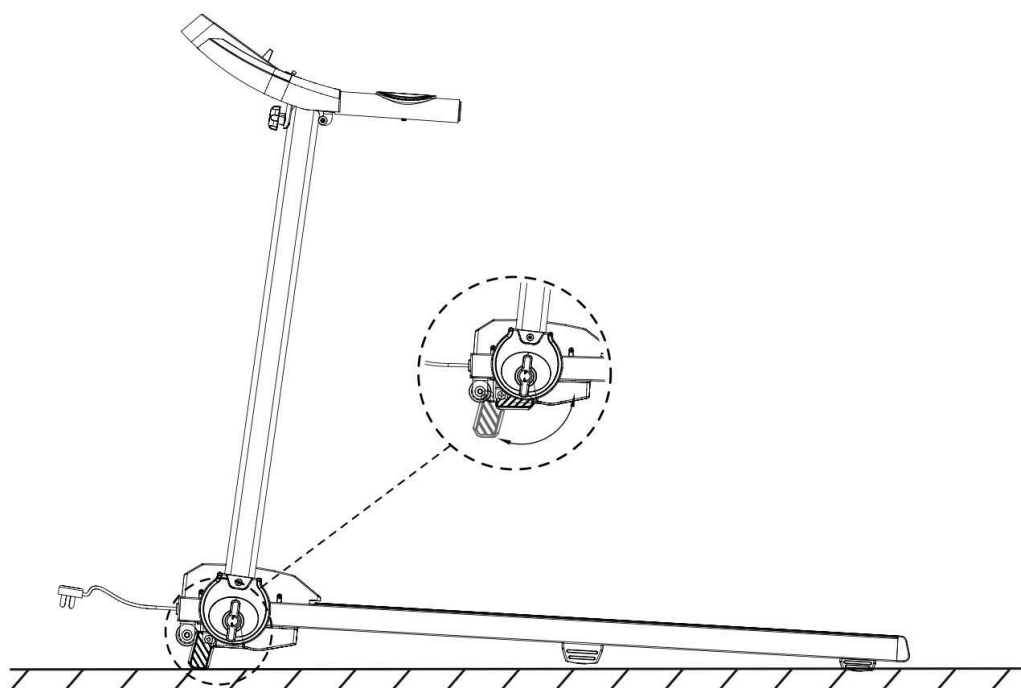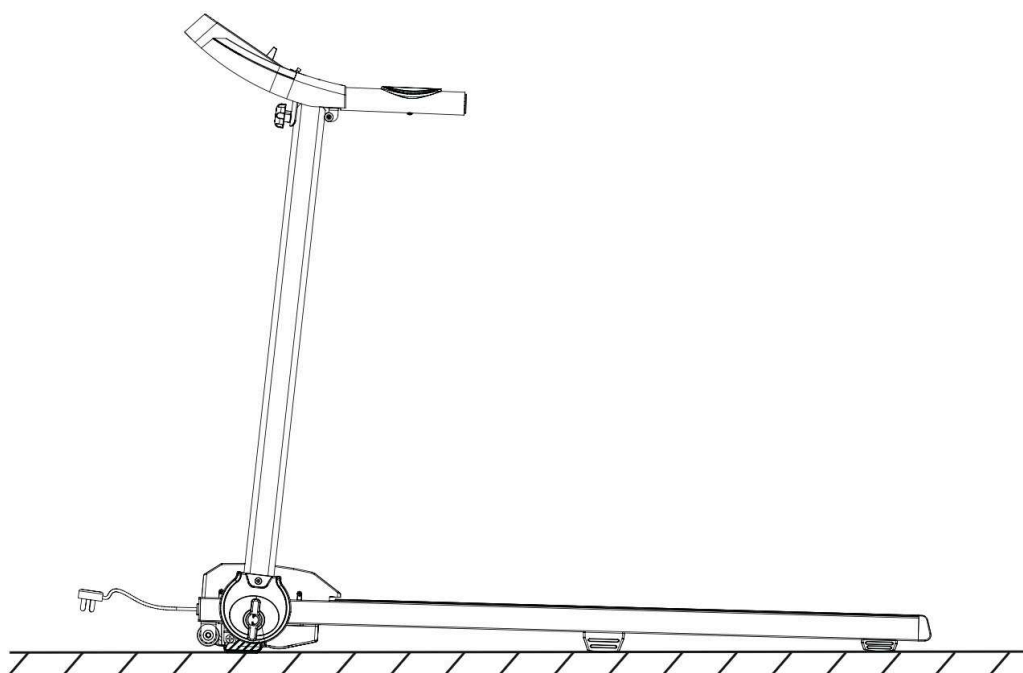

PANEL STEROWANIA

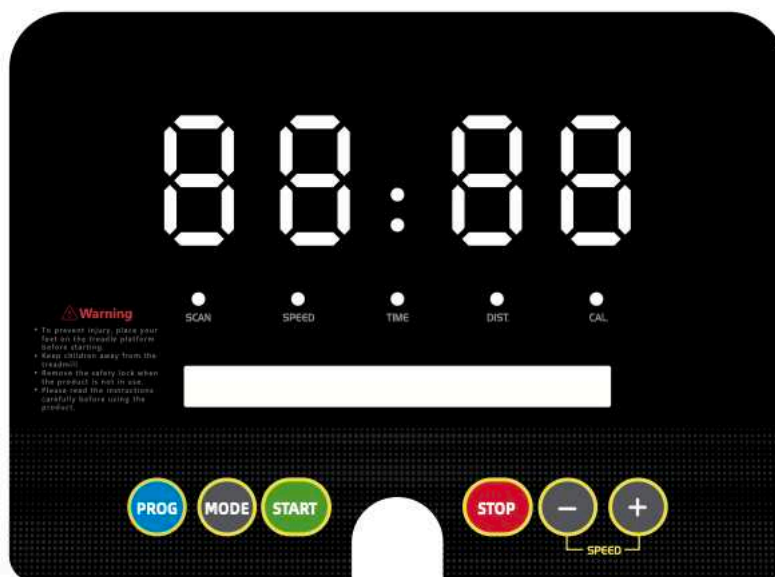

START:

Naciśnij, aby rozpocząć trening w dowolnym trybie.

STOP:

Naciśnij, aby zatrzymać trening w dowolnym trybie.

PROG (Program):

Naciśnij, aby wybrać jeden z zaprogramowanych programów (P01–P12) przed treningiem.

MODE:

Naciśnij, aby wybrać funkcję (Czas, Dystans lub Kalorie) i ustawić cel treningowy w trybie manualnym przed treningiem.

SPEED + (Szybciej):

- W trybie manualnym: Dostosuj ustawiony czas, dystans lub kalorie przed treningiem.
- W trybie programowym (P01–P12): Dostosuj ustawiony czas treningu przed treningiem.
- Podczas treningu: Zwiększ prędkość biegu.
- Zakres prędkości: 1,0 – 12,0 km/h

SPEED - (Wolniej):

- W trybie manualnym: Dostosuj ustawiony czas, dystans lub kalorie przed treningiem.
- W trybie programowym (P01–P12): Dostosuj ustawiony czas treningu przed treningiem.
- Podczas treningu: Zmniejsz prędkość biegu.
- Zakres prędkości: 1,0 – 12,0 km/h

FUNKCJE WYŚWIETLACZA

SCAN: Automatycznie przełącza się pomiędzy Prędkość → Czas → Dystans → Kalorie.

SPEED: Wyświetla aktualną prędkość (1,0–12,0 km/h). Dostosuj za pomocą SPEED + lub SPEED - na konsoli lub uchwytach.

TIME: Wyświetla czas treningu w minutach i sekundach (0:00–99:59). Rozpoczyna się po 3-sekundowym odliczaniu (3-2-1), gdy naciśniesz START. Bieżnia rozpoczyna od 1,0 km/h.

DISTANCE: Wyświetla pokonany dystans. Zaczyna liczyć po 3-sekundowym odliczaniu, gdy bieżnia zacznie się poruszać.

CALORIES: Wyświetla szacowaną liczbę spalonych kalorii. Zaczyna liczyć, gdy bieżnia się uruchomi. (Ta wartość jest szacunkowa i nie powinna być używana do celów medycznych.)

Trening w trybie manualnym

Możesz ustawić cel dla Czasu, Dystansu lub Kalorii przed treningiem. Tylko jeden cel może być ustawiony jednocześnie.

Ustawianie Czasu

1. Naciśnij MODE, aż okno TIME zacznie migać.
2. Dostosuj za pomocą SPEED + / SPEED - (kroki co 1 minuta). Zakres: 5:00–99:00 minut.
3. Naciśnij START. Bieżnia rozpocznie od 1,0 km/h.
4. Czas odlicza do 0:00. Gdy cel zostanie osiągnięty, komputer wyemituje sygnał dźwiękowy, a bieżnia zatrzyma się automatycznie.

Ustawianie Dystansu

1. Naciśnij MODE, aż okno DISTANCE zacznie migać.
2. Dostosuj za pomocą SPEED + / SPEED -. Zakres: 0,5–99,5 km (domyślnie = 1 km).
3. Naciśnij START. Bieżnia rozpocznie od 1,0 km/h.
4. Dystans odlicza do 0,00. Gdy cel zostanie osiągnięty, komputer wyemituje sygnał dźwiękowy, a bieżnia zatrzyma się automatycznie.

Ustawianie Kalorii


1. Naciśnij MODE, aż okno CALORIES zacznie migać.
2. Dostosuj za pomocą SPEED + / SPEED -. Zakres: 10–995 kalorii.
3. Naciśnij START. Bieżnia rozpocznie od 1,0 km/h.
4. Kalorie odliczają do 0. Gdy cel zostanie osiągnięty, komputer wyemituje sygnał dźwiękowy, a bieżnia zatrzyma się automatycznie.

SMAROWANIE


Odpowiednie smarowanie pasa bieżni zapewnia płynne działanie i wydłuża jego żywotność. Nałóż smar na korki olejowe, gdy po raz pierwszy otrzymasz bieżnię. Po 25 godzinach użytkowania (lub 2–3 miesiącach) nałóż ponownie smar. Kontynuuj smarowanie co 50 godzin użytkowania (lub co 5–8 miesięcy). Uruchom bieżnię na niskiej prędkości przez 3–5 minut po nałożeniu smaru, aby zapewnić równomierne rozprowadzenie.

Sprawdzanie odpowiedniego smarowania

Zdejmij korek z systemu smarowania i nałóż kilka kropli smaru do środka. Jeśli pas jest śliski, nie jest potrzebne dalsze smarowanie. Jeśli pas jest suchy, nałóż więcej smaru. Unikaj nadmiernego smarowania pasa biegowego.

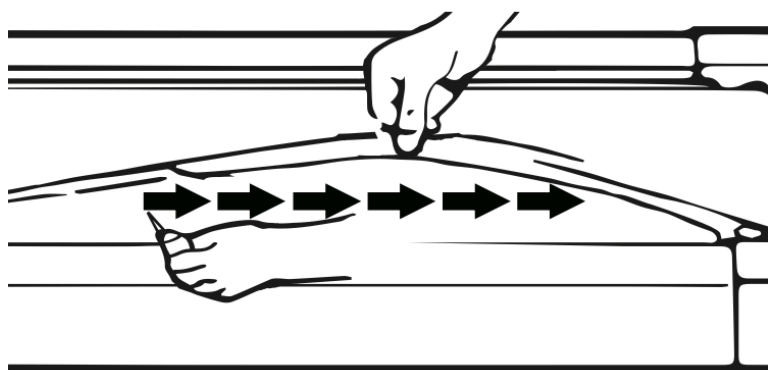

ZATRZYMANIE AWARYJNE

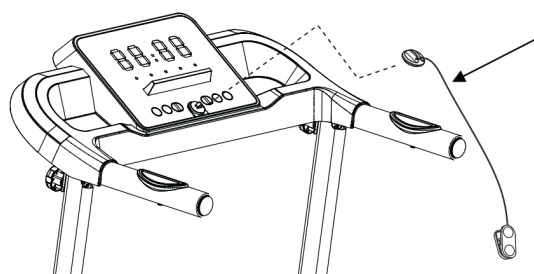


Przed rozpoczęciem treningu upewnij się, że klucz bezpieczeństwa jest poprawnie włożony do konsoli komputerowej, a klips bezpieczeństwa jest mocno przypięty do Twoich ubrań. Jeśli upadniesz, klucz odłączy się, natychmiast zatrzymując pas biegowy, aby zapobiec kontuzjom.


Aby wznowić trening, ponownie włóż klucz bezpieczeństwa i naciśnij START.

REGULACJA PASA BIEŻNI


Pas bieżni jest fabrycznie wyregulowany, ale z biegiem czasu może się rozciągnąć i wymagać ponownej kalibracji. Aby wyregulować pas, włącz główny włącznik bieżni i ustaw prędkość na 3,0–6,0 km/h. Użyj dostarczonego klucza imbusowego, aby przekręcić śruby regulacyjne tylnego wałka, aby wycentrować pas. Jeśli pas przesuwają się w lewo, obróć lewą śrubę regulacyjną o ¼ obrotu w prawo. Pas powinien zacząć się korygować.

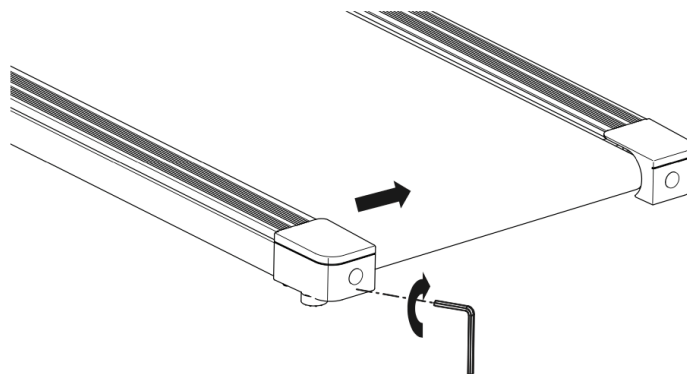

Jeśli pas przesuwają się w prawo, obróć prawą śrubę regulacyjną o ¼ obrotu w prawo. Kontynuuj regulowanie śrub w odstępach ¼ obrotu, aż pas będzie prawidłowo wycentrowany.

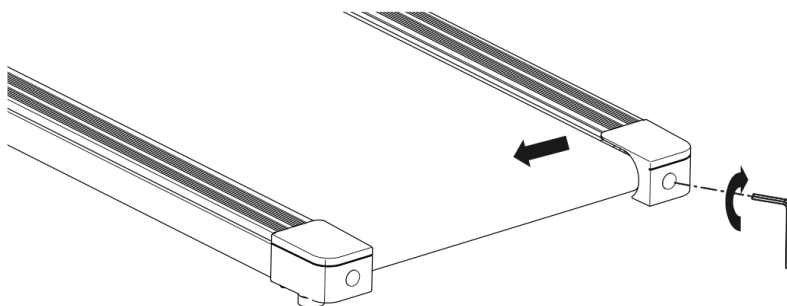

Jeśli pas bieżni ślizga się podczas użytkowania, wyłącz bieżnię i odłącz ją od prądu. Użyj dostarczonego klucza imbusowego, aby przekręcić zarówno lewą, jak i prawą śrubę regulacyjną tylnego wałka o ¼ obrotu w prawo. Następnie włącz główny włącznik i ustaw prędkość na 3,0–6,0 km/h. Wejdź na pas biegowy, aby sprawdzić, czy nadal się ślizga. Powtarzaj ten proces, aż pas przestanie się ślizgać.

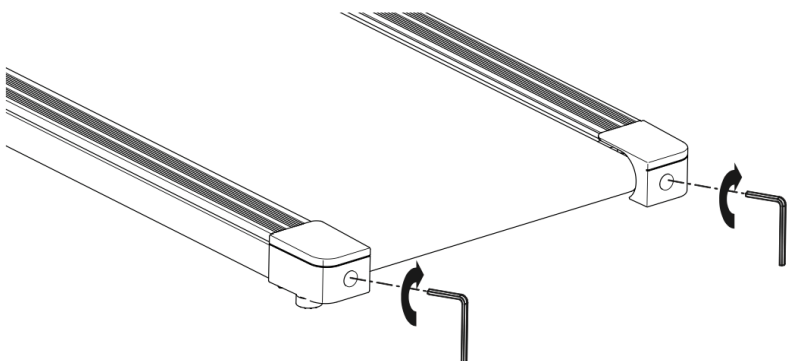

OPIEKA I KONSERWACJA

OSTRZEŻENIE: Zawsze wyłączaj i odłączaj bieżnię przed czyszczeniem lub wykonywaniem konserwacji.

Regularnie sprawdzaj zużycie ruchomych części, takich jak pokrętła sprężynowe i pas biegowy, aby zapobiec urazom.

Czyszczenie

Wytrzyj bieżnię po każdym treningu, aby usunąć pot.

Używaj miękkiej szmatki z łagodnym detergentem. Unikaj ścierniw i rozpuszczalników.

Nie pozwól na nadmierną wilgoć na panelu wyświetlacza, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Trzymaj bieżnię z dala od bezpośredniego światła słonecznego, aby zapobiec uszkodzeniu ekranu.

Przechowywanie

Przechowuj bieżnię w pomieszczeniu, w czystym i suchym miejscu.

Nigdy nie pozostawiaj bieżni na zewnątrz.

Upewnij się, że główny wyłącznik jest wyłączony, a kabel zasilający odłączony, gdy nie jest używany.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Bieżnia nie uruchamia się.	Bieżnia nie jest podłączona. Klucz bezpieczeństwa nie jest prawidłowo zainstalowany. Wyłącznik prądu w domu został wyłączony. Wyłącznik prądu bieżni został wyłączony.	Podłącz kabel zasilający do gniazdka. Zainstaluj ponownie klucz bezpieczeństwa. Zresetuj wyłącznik prądu lub skontaktuj się z elektrykiem, jeśli konieczna jest wymiana. Poczekaj 5 minut przed próbą ponownego uruchomienia bieżni.
Pas ślizga się.	Pas nie jest wystarczająco napięty.	Dostosuj napięcie pasa.
Pas waha się, gdy stajesz się na nim.	Niewystarczające smarowanie bieżni. Pas jest zbyt napięty.	Nałóż smar na bieżnię. Dostosuj napięcie pasa.
Pas nie jest wyśrodkowany.	Nierówna napięcie pasa na tylnej rolce.	Właściwie wyśrodkować pas.