


Papierversnipperaar

Handleiding

Lees de producthandleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar deze zorgvuldig.

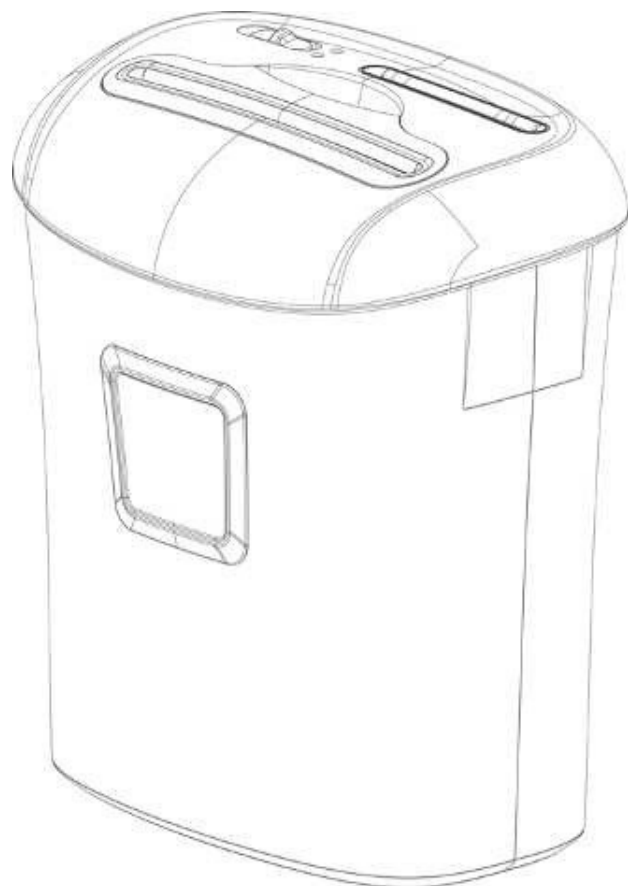

Specificaties

Kleur:	Zwart
Snijmanier:	Cross cut (5 x 16mm)
Breedte gleuf:	220mm
Aantal vellen per keer:	10 vellen (A4 80g/m2 paper), 1x CD, 1x creditcard
Input:	AC 220-240V, 50Hz, 1.7A, 380W
Aan/uit tijd:	3 min aan en werkend / 40 min uit of rustend
Netto gewicht:	5,5 kilogram

Goed om te weten



- 1.3-standen schuifschakelaar voor AUTO, UIT en ACHTERUIT: Hiermee stel je de gewenste werking van de versnipperaar in.
- 2.Stroomindicator: Toont of het apparaat is ingeschakeld.
- 3.CD-invoer: Gebruik deze invoer om cd's veilig te vernietigen.
- 4.Papier-/Creditcardinvoer: Voor het versnipperen van papier en plastic kaarten.
- 5.Transparant venster: Hiermee kun je zien hoeveel papier er in de afvalbak zit.
- 6.Handvat: Voor het gemakkelijk optillen of verplaatsen van het apparaat.
- 7.Afvalbak: Hierin wordt het versnipperde materiaal opgevangen.

Veiligheidsvoorschriften



Waarschuwing: Besteed extra aandacht aan de

veiligheidsinstructies voordat u het apparaat gebruikt. Onjuist gebruik kan leiden tot letsel.

Dit product is niet bedoeld voor gebruik door kinderen (het is geen speelgoed)!

Raak de papierinvoeropening niet aan met uw handen.



Voorkom dat kleding, lange kettingen of armbanden in contact komen met de papierinvoeropening.

Lees de handleiding voordat u het apparaat gebruikt.



Voorkom dat haar in contact komt met de papierinvoeropening.



Steek geen paperclips of nietjes of dergelijk materiaal in de invoersleuf.



Houd spuitbussen uit de buurt (voor producten met een universele (borstel)motor).



Vermijd contact met de invoeropening van het medium met handen, kleding of haar. Haal de

stekker uit het stopcontact wanneer de apparatuur gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.



Gevaarlijke bewegende onderdelen bevinden zich in deze apparatuur.

Scherpe randen, niet aanraken



Gebruiksaanwijzing

INSTALLATIEHANDLEIDING

- Plaats het apparaat op een vlakke tafel.
- Steek de stekker in het juiste stopcontact en controleer of de werkspanning overeenkomt met de voedingsspanning.

GEBRUIKSAANWIJZING EN OPMERKINGEN

1. Zet de schuifschakelaar op de stand "AUTO". Het apparaat staat dan in de standby-modus. Steek het te versnipperen papier verticaal in de invoer. Het apparaat start automatisch en begint met versnipperen. Na afloop schakelt het automatisch terug naar standby.
2. Als er een vastloper ontstaat door te veel papier, of als je het papier direct wilt terughalen tijdens normaal gebruik, zet dan de schakelaar op "REV". Tegelijkertijd is de machine ook klaar om cd's of creditcards te versnipperen. Steek de cd of creditcard verticaal in de invoer. Zet na het versnipperen de schakelaar op "OFF".
3. Om de levensduur van de machine te verlengen en goede prestaties te behouden, let op het maximale aantal vellen papier dat je tegelijk invoert. Versnipper slechts één cd of één creditcard per keer.
4. Steek geen paperclips, plakbriefjes, plakband of stof in de papierinvoer om beschadiging van de messen of verminderde prestaties te voorkomen.
5. Als je de afvalbak of de machine wilt schoonmaken, of als de machine langere tijd niet wordt gebruikt, schakel dan de stroom uit en trek de stekker uit het stopcontact.
6. Deze versnipperaar is bedoeld voor kortdurend gebruik. Na 3 minuten continu versnipperen moet de machine afkoelen tot kamertemperatuur voordat je verdergaat. Na een afkoelperiode van 30-40 minuten hervat het apparaat automatisch zijn werking.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK

1. Lees vóór gebruik de handleiding zorgvuldig door.
2. Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en gemakkelijk bereikbaar zijn.
3. Houd stropdassen, sieraden, haar, enz. uit de buurt van het apparaat om persoonlijke ongelukken te voorkomen.
4. Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen of in een vochtige omgeving gedurende langere tijd.
5. Gebruik het apparaat in de buurt van een stopcontact, zodat je het eenvoudig kunt loskoppelen.
6. Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat je het apparaat schoonmaakt of een beschadigde stekker repareert.
7. Houd het apparaat buiten bereik van kinderen en huisdieren.
8. Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, schakel dan de stroom uit en trek de stekker uit het stopcontact.

INSTRUCTIES VOOR OPRUIMEN/VERNIETIGEN

Dit recyclingsymbool geeft aan dat het verboden is om dit product bij het huisvuil te doen.

Als de eindgebruiker het product niet langer wil gebruiken, dient het te worden ingeleverd bij de distributeur of afvalpunt in de buurt.



Fout oplossingen

Nr. Afwijking/fout	Oorzaak	Oplossing
1. Na het versnipperen stopt de machine niet automatisch en blijft doorwerken.	De afvalbak is vol met papierstroken; het net versnipperde papier kan niet vallen en blijft vastzitten in de messen.	Schakel de stroom uit en maak de afvalbak leeg. Schakel de stroom uit en druk het versnipperde papier omlaag zodat het loskomt van de snijkop.
2. Papierinvoer en rotatie van de messen zijn normaal, maar er hangen nog papiersnippers aan de uitgang. Het apparaat werkt niet als nieuw	De gleuven van de messen klemmen papiersnippers vast.	Zet de schuifschakelaar op "Vooruit" (indien nodig, verwijder de papiersnippers handmatig bij de uitgang). Wacht tot het huidige papier is versnipperd en voer dan pas nieuw papier in.
3. papier wordt ingevoerd terwijl het al bezig is met versnipperen. Er zit papier in de invoer, maar de versnipperaar werkt niet.	Het papier dat wordt versnipperd blokkeert de automatische sensor in de invoer. Een deel van het ingevoerde papier raakt de automatische sensor niet.	
4.		Pas de positie van het papier aan zodat het de automatische sensor wel raakt.
5. Het papier is vastgelopen en de machine stopt met draaien.	Er zijn meer vellen ingevoerd dan het maximum of de motor is oververhit.	Zet de schakelaar op "Achteruit" om het vastgelopen papier te verwijderen. Zet de schakelaar op "Uit" en laat het apparaat afkoelen. Vouw het papier dubbel en voer het dan opnieuw in. Zet de schakelaar op "Vooruit" om de messen schoon te maken.
6. De machine start niet bij invoer van papier, of stopt tijdens het invoeren.	Het papier is te dun, te zacht, vochtig of te gekreukt om de automatische sensor te activeren.	