

Hot Water Dispenser

HWD14

Instruction Manual

English / Nederlands / Deutsch

moa
color your life
www.moacolors.com

BEFORE USE

Before use, please read this manual carefully.

Only connect the appliance to an earthed wall socket.

This appliance is for household use only. When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to avoid fires, electric shocks, burns, or other injuries and damage. Read these operating and safety instructions carefully.

SAFETY INSTRUCTION

Only connect the appliance to an earthed wall socket.

- 1.Read all instructions carefully before using.
- 2.Before use the appliance, please make sure the voltage indicated on the rating plate corresponds to the wall outlet at your home, if not please do not operate it and connect your local distributor for proper replacement.
- 3.Please check if the power cord, plug and the control panel is loose or damaged, or if the housing is cracked or deformed due to the heavy hit, please do not use the appliance if in any above cases, contact your local distributor immediately.
- 4.Do not operate the appliance without less water level to avoid damaging the heating elements.
- 5.Do not let the cord hang over the edge of table or counter, and not keep the appliance touch any hot surface.
- 6.Do not place the appliance on or near any gas or electric burner or inside heated oven.
- 7.Do not put the appliance into a working disinfection cabinet.
- 8.Do not freeze the appliance in the refrigerator.
- 9.Do not lean the appliance or operate it upside down
- 10.Do not use it outdoors.
- 11.This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety.
- 12.Make sure to operate the appliance when children is under good custody.
- 13.This appliance is not a toy, please make sure the children do not play with it.
- 14.Please ensure the appliance is used on a firm and flat surface out of reach of children, to avoid being overturned in a sudden and result in the scald or hitting injury.

- 15.To protect against a fire, electric shock or other personal injury, do not immerse any part of the appliance in water or other liquid
- 16.Do not touch the hot surface, water spout when the appliance is operating
- 17.While the appliance is under working, do not touch or block the steam outlet by hand or other stuff, do not open the water tank lid in a rush, in order to avoid the scald by the hot steam or cause any other malfunctions.
- 18.To avoid being scalded, it is prohibited to use hand or any parts of your body to feel the temperature or steam when the appliance is using
- 19.Do not use the appliance to heat anything other than water. Do not fill above the "max" indication. Do not operate it if water is below minimum.
- 20.Unplug the appliance before do the cleaning, and make sure it is cooled down thoroughly.
- 21.If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similar qualified person in order to avoid any hazard.
- 22.The power cord could only be replaced by the exclusive power cord if any damages.
- 23.Do not operate the appliance when it is out of working or with malfunctions, return it to the nearest authorized service agent or manufacturer for examination, repair or replacement, do not try to disassembly it by yourself.
- 24.This appliance is intended to be used in household and similar locations such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.
25. Please save this instruction booklet.

HOW TO USE

If use the appliance for first time, please clean up the water tank before use. Always unplug from the plug socket before cleaning.

Fill in with clean water to clean, plug in and press the switch to ON position, let the water flowing until tank be empty and repeat the same steps for several times, then refill the proper clean water to be ready for operation.

1. Fill in water

Open the lid, fill the water tank with the desired amount of water, and then close the lid. Note: the water level must be less the Max level.

Tips: Suggest to use purge water in the appliance

2. Obtain desired water

Make sure the plug is connected to the proper wall outlet, and fill in the water with desired amount. Place your cup on the removable water tray, make sure it aligns with the spout. Press the On/Off button once, the blue light turns on,about 5-10s,start to dispense 200ml hot water,press the On/Off button twice,the green light turns on,start to dispense continuous hot water.

Remarks

Do not touch the boiled water and steam in order to protest against the scald by the boiled water and hot steam.

The appliance have manual thermostat to recover the heating function for abnormal operation,if the unit is no power, stop working, not boiling the water, you can reset the thermostat by a reset key easily.

After cleaning the appliance, please open the drainage stopper in order to clean up waste water, Pls tighten the drainage stopper after opening it.

Note: If found water leakage from the bottom, pls tighten the drainage stopper.

3. Water disposal from the water tray

When the water tray is full, to grasp and stabilize the appliance by one hand, use another hand to lift up the water tray slightly to remove it, empty the water tray and insert it into the original place with proper force.

CLEANING AND MAINTENANCES

1. Always switch off and unplug your water dispenser and allow it to cool completely before cleaning.
2. Do not immerse the appliance into any liquid to avoid the damage.
3. To maintain its performance, descale the appliance at least once every month. Please use the toxic free detergent such as citric acid, add some citric acid or vinegar into water, let the waterdispenser run out until tank is empty, do this about two or three times, the scale will be get rid of completely. After the completion, please pour out all boiled water and add pure water to operate the appliance once before you drink.
4. Do not use any chemical, metal, wood or abrasive detergent to clean the appliance housing, always use a damp cloth.
5. Always handle the appliance gently, do not place it near the edge of the table and the counter, to protect against the deform or function damage in case it fall down from the table accidentally.
6. When time of cumulative use reach 10 hours, the green light will flash to remind descale, after descale, press the on/off button for 5 seconds to unlock, the green light will not flash and the appliance is normal for using.

STORAGE


If do not use the appliance for long, unplug and clean it, then put back into the original packing box to avoid the electrical components are humidified or damaged.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

EN

RESET

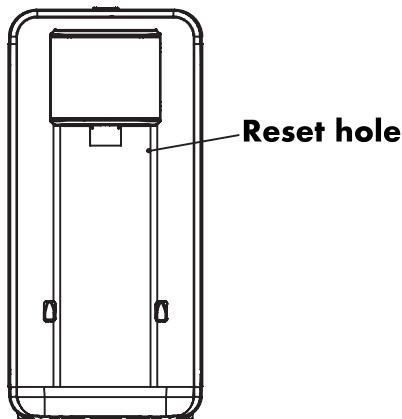

The appliance has a manual thermostat to recover the heating function for abnormal operation, if the unit is no power, stop working, not boiling the water, you can reset the thermostat by using the reset key to press the reset hole.

DISPOSAL

Do not dispose of the device in normal domestic waste.
Dispose of the device over a registered waste disposal firm or through
your communal waste disposal facility.
Observe the currently valid regulations. In case of doubt, consult your
waste disposal facility.

WARRANTY

Dear Valued Customer,

Thank you very much for purchasing a MOA product.

We wish you to inform you that this product is covered by a warranty
which complies with all legal provisions concerning existing warranty
and consumer rights in the country where the product was purchased.

Should you find any defect or malfunction of your MOA product,
please contact the appropriate Customer Care Center.

Sincerely yours,
The MOA Team

VOOR HET GEBRUIK

Lees deze handleiding voor gebruik met aandacht.

Sluit het apparaat alleen aan op een geaard stopcontact.

Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik. Bij gebruik van elektrische apparaten, moeten algemene veiligheidsmaatregelen altijd opgevolgd worden om brand, elektrische schokken, brandwonden en andere verwondingen en vormen van schade te voorkomen. Lees deze gebruiksaanwijzing en veiligheidsmaatregelen zorgvuldig.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Sluit het apparaat uitsluitend aan op een geaard stopcontact.

1. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u dit product gaat gebruiken.
2. Zorg ervoor dat de spanning die aangegeven staat op het apparaat overeenkomt met de stopcontacten in uw huis. Mocht dit niet het geval zijn, gebruik het apparaat dan niet en vervang het apparaat.
3. Controleer of de stroomkabel, stekker of het bedieningspaneel los zitten of beschadigd zijn. Controleer ook of de behuizing scheuren bevat of misvormd is geraakt door de hitte. Mocht dit het geval zijn, gebruik het apparaat dan niet en neem meteen contact op met de verkoper van het apparaat.
4. Gebruik het apparaat niet als er te weinig water in zit om te voorkomen dat de verwarmingselementen beschadigd raken.
5. Hang de stroomkabel niet over de rand van de tafel of keuken en zorg ervoor dat het apparaat niet in aanraking komt met een heet oppervlak.
6. Plaats het apparaat niet in de buurt van een gasbrander of elektrische brander of in een verwarmde oven.
7. Plaats het apparaat niet in een werkend desinfectie apparaat.
8. Stop het apparaat niet in de koelkast.
9. Leun niet op het apparaat en gebruik het apparaat niet als deze ondersteboven staat.
10. Gebruik dit apparaat niet buitenshuis.
11. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
12. Zorg ervoor dat het apparaat alleen gebruikt wordt als er iemand toezicht houdt op de kinderen.
13. Dit apparaat is geen speelgoed. Zorg ervoor dat kinderen er niet mee gaan spelen.

14. Plaats dit apparaat wordt op een stevige en vlakke ondergrond en houd het buiten het bereik van kinderen om te voorkomen dat het apparaat plotseling omvalt en brandwonden of andere verwondingen veroorzaakt.
15. Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen om brand, elektrische schokken of verwondingen te voorkomen.
16. Raak het hete oppervlak en de wateruitloop niet aan als het apparaat in gebruik is.
17. Raak of blokkeer de opening van de stoomuitlaat niet met uw handen en doe het deksel van het waterreservoir ook niet snel omhoog om verbranding of andere verwondingen door hete stoom te voorkomen.
18. Voel niet aan het apparaat met uw handen of andere lichaamsdelen als het apparaat in gebruik is om verbranding te voorkomen.
19. Gebruik het apparaat alleen om water te verhitten. Zorg ervoor dat de hoeveelheid water het maximale niveau niet overschrijdt. Gebruik het apparaat niet als er te weinig water in zit.
20. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat reinigen en zorg ervoor dat het apparaat volledig is afgekoeld.
21. Als de stroomkabel beschadigd is, dan moet deze worden vervangen door de fabrikant, de dealer of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaarlijke situaties te voorkomen.
22. De stroomkabel mag alleen worden vervangen met een originele stroomkabel als de kabel is beschadigd.
23. Gebruik het apparaat niet als deze kapot is en breng het terug naar de dichtstbijzijnde gemachtigde dealer of fabrikant voor onderzoek, reparatie of vervanging. Probeer het apparaat niet zelf te repareren.
24. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in een thuisomgeving en bij vergelijkbare toepassingen, zoals:
 - Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - Boerderijen;
 - Door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
 - Bed en breakfast
25. Bewaar deze handleiding.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Als u het apparaat voor het eerst gebruikt, moet u het waterreservoir voor gebruik schoonmaken. Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u gaat schoonmaken.

Vul schoon water in om schoon te maken, sluit aan en druk de schakelaar in de stand AAN, laat het water stromen totdat de tank leeg is en herhaal dezelfde stappen meerdere keren, en vul dan het juiste schone water bij om klaar te zijn voor gebruik.

1. Vul water bij

Open het deksel, vul het waterreservoir met de gewenste hoeveelheid water en sluit het deksel. Let op: het waterpeil moet lager zijn dan het Max niveau.

Tips: stel voor om zuiveringswater in het apparaat te gebruiken

2. Zorg voor het gewenste water

Zorg ervoor dat de stekker op het juiste stopcontact is aangesloten en vul het water met de gewenste hoeveelheid. Plaats uw kopje op de afneembare waterbak en zorg ervoor dat deze uitgelijnd is met de tuit. Druk eenmaal op de aan / uitknop, het blauwe lampje gaat branden, ongeveer 5-10 seconden, begin met het afgeven van 200 ml warm water, druk tweemaal op de aan / uitknop, het groene lampje gaat branden en begin met continu warm water af te geven.

Opmerkingen

Raak het gekookte water en de stoom niet aan om te protesteren tegen de verbranding door het gekookte water en de hete stoom.

Het apparaat heeft een handmatige thermostaat om de verwarmingsfunctie te herstellen voor abnormale werking, als het apparaat geen stroom krijgt, stopt met werken, het water niet kookt, kunt u de thermostaat eenvoudig resetten met een reset-toets.

Open na het reinigen van het apparaat de afvoerstop om afvalwater op te ruimen. Draai de afvoerstop na het openen weer vast.

Opmerking: als u waterlekage van de bodem aantreft, draai dan de afvoerstop vast.

3. Waterafvoer uit de waterbak

Als de waterbak vol is, kunt u, om het apparaat met één hand vast te pakken en te stabiliseren, met een andere hand de waterbak iets optillen om deze te verwijderen, de waterbak leegmaken en met de juiste kracht op de oorspronkelijke plaats plaatsen.

REINIGEN EN ONDERHOUD

1. Schakel uw waterdispenser altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact en laat hem volledig afkoelen voordat u hem schoonmaakt.
2. Dompel het apparaat niet onder in een vloeistof om schade te voorkomen.
3. Ontkalk het apparaat minstens één keer per maand om de prestaties te behouden. Gebruik het giftige vrije wasmiddel zoals citroenzuur, voeg wat citroenzuur of azijn toe aan water, laat de waterdispenser leeglopen totdat de tank leeg is, doe dit ongeveer twee of drie keer, de schaal wordt volledig verwijderd. Giet na voltooiing al het gekookte water uit en voeg zuiver water toe om het apparaat een keer te bedienen voordat u gaat drinken.
4. Gebruik geen chemicaliën, metaal, hout of schuurmiddelen om de behuizing van het apparaat schoon te maken, gebruik altijd een vochtige doek.
5. Behandel het apparaat altijd voorzichtig, plaats het niet bij de rand van de tafel en het aanrecht, om te voorkomen dat het vervormt of beschadigd raakt als het per ongeluk van de tafel valt.
6. Wanneer de tijd van cumulatief gebruik 10 uur bereikt, zal het groene lampje knipperen om het ontkalken te herinneren. Druk na het ontkalken gedurende 5 seconden op de aan / uitknop om te ontgrendelen, het groene lampje zal niet knipperen en het apparaat is normaal voor gebruik.

BEWAREN


Als u het apparaat een tijd niet gebruikt, haal de stekker dan uit het stopcontact en reinig het apparaat en plaats deze terug in de originele verpakking om te voorkomen dat elektrische onderdelen vol stof komen te zitten of beschadigd raken.



Deze markering geeft aan dat dit product niet weggegooid kan worden met aan huishoudelijk afval door heel de EU. Om eventuele schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle het verantwoordelijk om het duurzame hergebruik van materiële onderdelen te promoten. Gebruik alstublieft het retour-en verzamelsysteem of neem contact op met de verkoper waar u het product gekocht heeft als u uw product terug wil brengen. Zij kunnen dit product meenemen voor milieuvriendelijke recycling.

NL

RESET

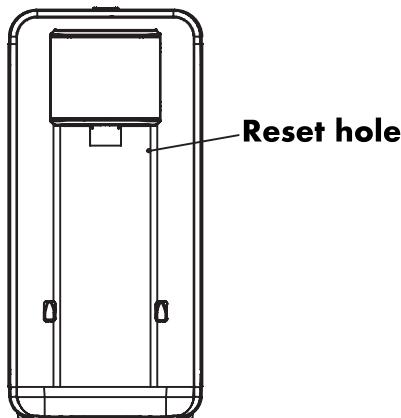

Het apparaat heeft een handmatige thermostaat om de verwarmingsfunctie te herstellen voor een abnormale werking, als de unit geen stroom heeft, stop niet werken, het water niet kookt, kunt u de thermostaat resetten met behulp van de reset-toets om op de reset-opening te drukken.

VERWIJDEREN

Gooi het apparaat niet bij het huishoudelijk afval.
Breng het apparaat naar een geregistreerd afvalverwerkingsbedrijf of
naar de plaatselijke milieustraat.
Houd u zich aan de huidige geldige regelgeving. Neem in geval van
twijfel contact op met het dichtstbijzijnde afvalverwerkingsbedrijf.

GARANTIE

Gewaardeerde klant,

Hartelijk dank voor uw aankoop van een MOA-product.

Wij wensen u hierbij mee te delen dat dit product wordt gedekt door
een garantie die voldoet aan alle wettelijke bepalingen inzake de
heersende garantie- en consumentenrechten in het land waar het
product werd gekocht.

Mocht u een defect of storing vaststellen aan uw MOA-product, neemt
u dan a.u.b. contact op met het passende Customer Care Center
(klantenservice), waar u het product heeft gekocht.

Hartelijke groet,
Het MOA Team

VOR INBETRIEBNNAHME

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch.

Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an.

Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Bei der Verwendung von elektrischen Geräten sollten immer grundlegende Sicherheitsregeln beachtet werden, um Brände, Stromschläge, Verbrennungen oder andere Verletzungen und Schäden zu vermeiden. Lesen Sie diese Betriebs- und Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch.

SICHERHEITSHINWEISE

Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an.

1. Lesen Sie alle Gebrauchsanweisungen sorgfältig durch bevor Sie das Gerät benutzen. 2. Bevor Sie das Gerät benutzen, stellen Sie sicher, dass die Spannung auf dem Geräteschild der Spannung in Ihrer Steckdose entspricht. Wenn nicht, bitte verwenden Sie das Gerät nicht, und kontaktieren Sie Ihren Händler für ein passendes Austauschgerät.
3. Bitte überprüfen Sie ob Stromkabel, Stecker und Bedienfeld lose oder beschädigt sind, oder ob das Gehäuse beschädigt oder deformiert ist. Sollte einer dieser Fälle zutreffen, verwenden Sie das Gerät bitte nicht und kontaktieren Sie umgehend Ihren Händler.
4. Verwenden Sie das Gerät nicht ohne Wasser, um Schäden an den Heizelementen zu vermeiden.
5. Lassen Sie das Kabel nicht über die Tisch- oder Thekenkante hängen, und halten Sie es fern von heißen Oberflächen.
6. Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Gas oder elektrischen Brennern, oder in einen heißen Ofen.
7. Platzieren Sie das Gerät nicht in einem Desinfizierer.
8. Platzieren Sie das Gerät nicht in einem Kühl- oder Gefrierschrank.
9. Stellen Sie das Gerät nicht schräg oder Kopfüber.
10. Verwenden Sie es nicht draußen.
11. Dieses Gerät ist nicht geeignet für die Verwendung durch Personen (inclusive Kindern) mit reduzierter physischer, sensorischer oder mentaler Kapazität, oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen, außer Sie wurden angeleitet oder Betreut von einer Person die für deren Sicherheit verantwortlich ist.
12. Stellen Sie sicher, das Gerät nur zu verwenden, wenn Kinder gut betreut

12. Stellen Sie sicher, das Gerät nur zu verwenden, wenn Kinder gut betreut sind.
13. Dieses Gerät ist kein Spielzeug, bitte stellen Sie sicher, dass Kinder nicht damit spielen.
14. Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer festen, ebenen Fläche außerhalb der Reichweite von Kindern steht, um zu verhindern, dass es umfallen kann und zu Verletzungen und Verbrennungen führen kann.
15. Um Feuer, elektrische Schläge oder andere Verletzungen zu vermeiden, vermeiden Sie den Kontakt des Geräts mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
16. Berühren Sie nicht die heiße Oberfläche des Wasserauslasses, wenn das Gerät in Betrieb ist.
17. Während das Gerät in Betrieb ist, sollte der Dampfauslass weder berührt noch blockiert werden. Öffnen Sie nicht in Eile den Wassertank um Verbrennungen durch den heißen Dampf oder andere Fehlfunktionen zu vermeiden.
18. Um Verbrennungen zu vermeiden, ist es verboten, Ihre Hand, oder andere Teile Ihres Körpers zu verwenden um die Temperatur des Dampfs zu überprüfen.
19. Verwenden Sie das Gerät nicht, um etwas Anderes als Wasser zu erhitzen. Befüllen Sie es nicht weiter als bis zur "max." -Markierung. Verwenden Sie es nicht wenn das Wasser unterhalb von "Minimum" steht.
20. Ziehen Sie den Stecker bevor Sie es reinigen und stellen Sie sicher, dass es vollständig abgekühlt ist.
21. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einem seiner Vertragspartner, oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahr zu vermeiden.
22. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es nur durch ein originales Stromkabel ersetzt werden.
23. Bedienen Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert und bringen Sie es zum nächsten Reparaturservice oder zum Hersteller zur Fehleranalyse, Reparatur oder Austausch, versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.
24. Dieses Gerät ist für den Haushalt oder ähnliche Orte gedacht wie z.B.:
 - Teeküchen für Angestellte in Läden, Büros oder anderen Arbeitsumfeldern;
 - Bauernhöfen;
 - für Kunden von Hotels, Motels und anderen Orten zur Übernachtung;
 - Bed and Breakfast Umgebungen.
25. Bitte heben Sie diese Gebrauchsanweisung auf.

WIE DAS GERÄT ZU VERWENDEN IST

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, reinigen Sie bitte den Wassertank vor dem Gebrauch. Ziehen Sie vor dem Reinigen immer den Stecker aus der Steckdose.

Füllen Sie sauberes Wasser zum Reinigen ein, schließen Sie es an und drücken Sie den Schalter auf ON, lassen Sie das Wasser fließen, bis der Tank leer ist, und wiederholen Sie die gleichen Schritte mehrmals. Füllen Sie dann das richtige saubere Wasser nach, um betriebsbereit zu sein.

1. Wasser einfüllen

Öffnen Sie den Deckel, füllen Sie den Wassertank mit der gewünschten Menge Wasser und schließen Sie den Deckel. Hinweis: Der Wasserstand muss unter dem Maximalstand liegen.

Tipps: Schlagen Sie vor, Spülwasser im Gerät zu verwenden

2. Erhalten Sie das gewünschte Wasser

Stellen Sie sicher, dass der Stecker an die richtige Steckdose angeschlossen ist, und füllen Sie das Wasser mit der gewünschten Menge ein. Stellen Sie Ihre Tasse auf die herausnehmbare Wasserschale und achten Sie darauf, dass sie mit dem Auslauf übereinstimmt. Drücken Sie die Ein / Aus-Taste einmal, das blaue Licht leuchtet ca. 5-10 Sekunden lang auf, geben Sie 200 ml heißes Wasser ab, drücken Sie zweimal die Ein / Aus-Taste, das grüne Licht leuchtet auf und beginnen Sie, kontinuierliches heißes Wasser abzugeben.

Bemerkungen

Berühren Sie nicht das gekochte Wasser und den Dampf, um gegen die Verbrühung durch das gekochte Wasser und den heißen Dampf zu protestieren.

Das Gerät verfügt über einen manuellen Thermostat, um die Heizfunktion bei abnormalen Betrieb wiederherzustellen. Wenn das Gerät nicht mit Strom versorgt wird, nicht mehr funktioniert und das Wasser nicht kocht, können Sie den Thermostat einfach mit einem Reset-Schlüssel zurücksetzen.

Öffnen Sie nach dem Reinigen des Geräts den Abflusstopfen, um das Abwasser zu reinigen. Ziehen Sie den Abflusstopfen nach dem Öffnen fest.

Hinweis: Wenn Wasser von unten austritt, ziehen Sie den Abflusstopfen fest.

3. Wasserentsorgung aus der Wasserschale

Wenn die Wasserschale voll ist, um das Gerät mit einer Hand zu greifen und zu stabilisieren, heben Sie die Wasserschale mit einer anderen Hand leicht an, um sie zu entfernen, leeren Sie die Wasserschale und setzen Sie sie mit der richtigen Kraft an der ursprünglichen Stelle ein.

REINIGUNG UND PFLEGE

1. Schalten Sie Ihren Wasserspender immer aus, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie ihn vor dem Reinigen vollständig abkühlen.
2. Tauchen Sie das Gerät nicht in Flüssigkeiten, um Schäden zu vermeiden.
3. Um die Leistung aufrechtzuerhalten, entkalken Sie die Appliance mindestens einmal im Monat. Bitte verwenden Sie ein giftfreies Reinigungsmittel wie Zitronensäure, geben Sie etwas Zitronensäure oder Essig in das Wasser, lassen Sie den Wasserspender ablaufen, bis der Tank leer ist. Tun Sie dies etwa zwei oder dreimal. Die Ablagerungen werden vollständig entfernt. Gießen Sie nach Abschluss des Vorgangs das gesamte gekochte Wasser aus und fügen Sie reines Wasser hinzu, um das Gerät vor dem Trinken einmal zu betreiben.
4. Verwenden Sie zum Reinigen des Gerätegehäuses keine Chemikalien, Metalle, Holz oder Scheuermittel. Verwenden Sie immer ein feuchtes Tuch.
5. Behandeln Sie das Gerät immer vorsichtig und stellen Sie es nicht in die Nähe der Tischkante und der Theke, um es vor Verformungen oder Funktionsschäden zu schützen, falls es versehentlich vom Tisch fällt.
6. Wenn die kumulative Nutzungsdauer 10 Stunden erreicht, blinkt das grüne Licht, um an das Entkalken zu erinnern. Drücken Sie nach dem Entkalken die Ein- / Aus-Taste 5 Sekunden lang, um die Entspernung zu entsperren. Das grüne Licht blinkt nicht und das Gerät ist normal für die Verwendung.

LAGERUNG


Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie den Stecker, reinigen Sie es und platzieren Sie es in die Originalverpackung um zu vermeiden, dass die elektrischen Komponenten beschädigt werden.



Diese Markierung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der EU nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Um Umwelt- und Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Entsorgung vorzubeugen, sollte das Gerät ordnungsgemäß entsorgt und recycelt werden, um eine nachhaltige Wiederverwendung zu unterstützen. Bitte entsorgen Sie Ihr Gerät über Ihr örtliches Recyclingsystem oder wenden Sie sich an den Einzelhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Einzelhändler können dieses Produkt für Sie an eine umweltfreundliche Recyclinganlage weitergeben.

DE

RESET

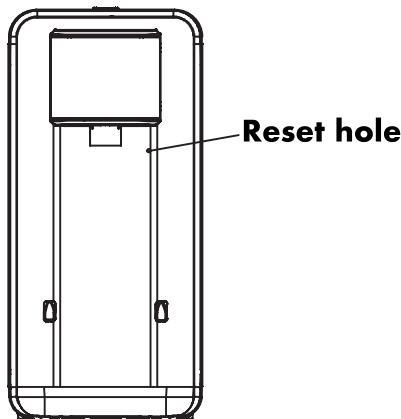

Das Gerät verfügt über einen manuellen Thermostat, um die Heizfunktion bei abnormalem Betrieb wiederherzustellen. Wenn das Gerät nicht mit Strom versorgt wird, nicht mehr funktioniert und das Wasser nicht kocht, können Sie den Thermostat zurücksetzen, indem Sie mit der Reset-Taste auf das Reset-Loch drücken.

ENTSORGUNG

Dieses Gerät nicht über den Haushaltsmüll entsorgen.
Bitte entsorgen Sie dieses Gerät über ein zugelassenes
Entsorgungsunternehmen oder Ihre öffentliche Recyclinganlage.
Bitte beachten Sie die aktuell geltenden Richtlinien und wenden Sie sich
im Zweifelsfall an Ihre zuständige Recyclinganlage.

GARANTIE

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Marke MOA entschieden haben.

Wir möchten Sie hiermit darüber informieren, dass die Gewährleistung dieses Produkts sämtliche gesetzlichen Vorschriften zu bestehenden Gewährleistungen sowie Ihre Rechte als Verbraucher in dem Land berücksichtigt, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Sollten Sie einen Fehler feststellen oder sollte Ihr MOA-Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an das betreffende Kundenservice-Zentrum.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr MOA Team