




DrPhone WiCall Video deurbel handleiding


DrPhone

Stap 1
Download de ToSee-app. De ToSee-app zal je begeleiden bij het installeren en op afstand besturen van de WiCall deurbel. Zoek naar "ToSee" in de Apple App Store of Google Play Store.


  

iOS Android


Stap 2
Open de ToSee-app op uw mobiele telefoon. Tik op "Apparaat toevoegen".




Stap 3
Open het batterijklepje en trek de isolatiefolies eraf.




Stap 4
Tik op "Het rode lampje knippen".




Stap 5
Tik op "Voer de configuratie-interface in".






Stap 6
Navigeer naar wifi-instellingen op uw smartphone en maak verbinding met "TOSEE_XXXX".





Stap 7
Ga terug naar de ToSee-app en tik vervolgens op "Volgende".




Stap 8
Ziek de naam van je WiFi-netwerk en tik erop. Voer je WiFi-wachtwoord in en tik vervolgens op "Volgende".

Stap 9
Voer een naam in voor je WiCall Video-deurbel en druk op voltoeren.

Stap 10
Tik op de WiCall deurbel Live View als je de Live View kunt zien, ben je helemaal klaar!



Extra informatie DrPhone WiCall

Let op

Zorg ervoor dat je pushmeldingen op je telefoon inschakelt.

1. Navigeer naar Instellingen -> Meldingen -> AAN
2. Er verschijnt een lijst met apps die pushmeldingen ondersteunen.
3. Tik op de ToSee en accepteer.

Live-interface voor app-weergave



- | | |
|-----------------|------------------------|
| 1. Terug | 7. Video-effecten |
| 2. Delen | 8. Volledig scherm |
| 3. Instellingen | 9. Screenshot |
| 4. Batterij | 10. Praat met bezekers |
| 5. Volume | 11. Record |
| 6. Afspelen | |

installeer de DrPhone WiCall tegen een muur


Markeer 4 boorgaten en boor net zo lang totdat je de 4 ankers in de gaten kunt stoppen. Bevestig je deurbel aan de muur met 4 montageschroeven en 1 veiligheidsschroef zoals hieronder aangegeven.



Stap 1

Stap 2

Stap 3

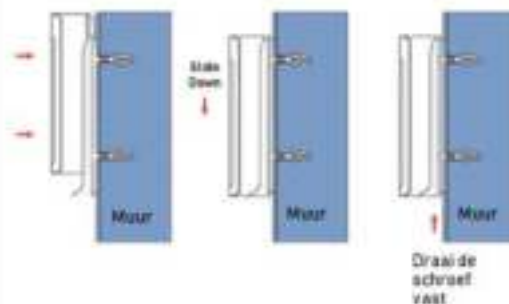

DrPhone WiCall



- ① Micro USB poort (met kabel laden)
- ② Reset knop
- ③ AC 8V-24V Interface
- ④ Micro SD kaartslot
- ⑤ 3x 18650 Oplaadbare batterijen (inbegrepen)
- ⑥ Schroefgaten
- ⑦ Bewegingsdetectie

DrPhone WiCall



- ⑧ Lichtsensor
- ⑨ 166° HD Camera
- ⑩ Infrarood LED 6x
- ⑪ Microfoon
- ⑫ Deurbel knop
- ⑬ LED Sensor
- ⑭ Speaker

PRODUCT ACCESSOIRES

DrPhone



WiCall Deurbel



Montagebeugel



Schroeven



Handleiding



5 Ankers voor Schroeven



3 hardware beveiligingsschroeven



3x 18650 Batterijen



Deurbel (binnenhuis)
(verbind automatisch met WiCall)



18650 batterijlader
(Lader op foto kan verschillen met werkelijkheid)



Installeren van plug-in ringtoon box

Sluit deze aan op een normaal stopcontact.

(Scheur de beschermfolie van de metalen strip af voordat het gebruikt).

Melodie selectie

Deze ringtoon box biedt een keuze uit 52 verschillende melodieën. Wanneer deze is aangesloten, druk je op de selectieknop om eerdere muziek af te spelen en ga je terug naar de volgende muziek totdat je een gong hoort die je leuk vindt.

Geluidsvolume selectie

Druk herhaaldelijk op de volumeknop totdat het gewenste volume is bereikt - 4 niveaus zijn beschikbaar, het laagste niveau is om geluid te dempen.

Koppelen met je DrPhone WiCall videodeurbel

Houd de volumeknop gedurende 4 seconden ingedrukt totdat de LED-indicator oplicht(de ringtoon box gaat nu in koppelingsmodus) Druk daarna meteen op de knop van de DrPhone WiCall Video intercom (binnen 5 seconden).

Het koppelen is voltooid zodra de LED-indicator op de deurbel snel knippert. Wanneer de bovenstaande procedure is voltooid, wordt het koppelen automatisch gestopt.

Specificaties

Working voltage:	AC 90~250V	Working Frequency:	433.92 MHz \pm 280 KHz
Power Consumption:	10 mW	Transmit power:	0dbm
Sensitivity :	-110dbm	N.W:	92G
Volume:	Up to 110db	Chime Size :	82*82*20mm/82*82*19 mm

Overview

