

Technaxx® * Gebruikershandleiding Technaxx TX-219 4-in-1 multifunctionele auto- jumpstarter, bandenpompcompressor, powerbank en led TX-219 van Technaxx

Lees voor het eerste gebruik van het apparaat de gebruiksaanwijzing en veiligheidsinformatie zorgvuldig door.



Telefoonnummer technische ondersteuning: 01805 012643* (14 cent/minuut vanaf het Duitse vaste netwerk en 42 cent/minuut vanaf het mobiele netwerk).

Gratis email: support@technaxx.de

* De hotline is geopend van ma. t/m vr. van 9:00 tot 13:00 en van 14:00 tot 17:00.

Bewaar deze gebruikershandleiding zorgvuldig voor toekomstig gebruik of om aan anderen door te geven. Doe hetzelfde met originele accessoires voor dit apparaat. Neem contact op met de dealer of winkel waar u het product hebt gekocht als het onder de garantie valt.

Geniet van uw apparaat * Deel uw ervaring en mening op een van de beroemde internetportals.




Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Zorg ervoor dat kinderen niet met dit apparaat spelen.

Inhoud

Betekenis van waarschuwingssymbolen en opmerkingen.....**Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Waarschuwing!.....	2
Tips	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Veiligheidsinstructies	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Eigenschappen.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Specificaties.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Overzicht van het apparaat	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Hoe start u een auto met TX-219	7
De functie van pompen met een luchtcompressor.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Veelgestelde vragen en antwoorden	9
Verzorging en onderhoud	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Conformiteitsverklaring.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Verwijdering	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Betekenis van waarschuwingssymbolen en opmerkingen

	<p>Risico op elektrische schok</p> <p>Dit symbool geeft aan dat onderdelen van het product onder een gevaarlijke spanning staan van voldoende sterkte om een risico op elektrische schokken te veroorzaken..</p>
	<p>Waarschuwing</p> <p>Dit symbool wordt gebruikt om veiligheidsinstructies aan te geven of om uw aandacht te vestigen op bepaalde gevaren en risico's.</p>
	<p>Dit symbool wordt gebruikt om aanvullende informatie of belangrijke opmerkingen aan te geven</p>

Waarschuwing!

Bij het gebruik van de apparatuur moeten bepaalde veiligheidsmaatregelen worden gevolgd om letsel en schade te voorkomen. Lees de volledige gebruiksaanwijzing en veiligheidsinstructies zorgvuldig door. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats zodat de informatie altijd bij de hand is. Als u het apparaat aan iemand anders overdraagt, geef dan ook deze gebruiksaanwijzing en veiligheidsinstructies door. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade

of ongevallen veroorzaakt door het niet opvolgen van deze instructies en veiligheidsinstructies. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals vuur of kachels. Vermijd contact met vloeistoffen. Dompel het apparaat niet onder in water en maak het niet nat. Gebruik dit apparaat niet in regen of natte omstandigheden. Gebruik dit apparaat niet in omgevingen met sterke statische elektriciteit/magnetische velden. Haal het apparaat in geen geval uit elkaar en prik er niet in met scherpe voorwerpen. Steek geen metalen voorwerpen in het apparaat, aangezien dit het risico op elektrische schokken met zich meebrengt en permanente schade aan het apparaat kan veroorzaken. Gebruik geen onofficiële componenten of accessoires. Raadpleeg uw dealer voor advies over het vervangen van onderdelen of accessoires. Houd bij gebruik van het apparaat strikt de omgevingstemperatuur aan die in deze gebruikershandleiding wordt vermeld. Als de temperatuur te hoog is, kan dit brand of explosie veroorzaken; als de temperatuur te laag is, kunnen de prestaties van het apparaat aanzienlijk verslechteren of kan het stoppen met werken. Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat. Blokkeer tijdens gebruik de werking van de ventilator niet en plaats het apparaat niet op een ongeventileerde of stoffige plaats. Vermijd schokken, vallen of sterke trillingen tijdens het gebruik van het apparaat. Schakel in het geval van een sterke externe schok onmiddellijk de stroom uit en stop met het gebruik van het apparaat. Zorg ervoor dat het apparaat tijdens het transport stevig vastzit om trillingen en schokken te voorkomen. Als het apparaat tijdens gebruik per ongeluk in het water valt, plaats het dan op een veilige en open plaats en houd het uit de buurt van water totdat het volledig droog is. Als het apparaat vlam vat, raden we aan om een brandblusser te gebruiken in de volgende volgorde: zand, blusdoek, droogpoeder en tot slot een kooldioxideblusser. Gebruik een droge doek om vuil van de poorten van het apparaat te verwijderen. Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond om te voorkomen dat het omvalt. Als het apparaat is gevallen en ernstig beschadigd is, schakel het dan onmiddellijk uit, plaats de accu op een open plaats, uit de buurt van ontvlambare voorwerpen en mensen, en voer het af volgens de lokale wet- en regelgeving. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

Tips

- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor privé en niet-commercieel gebruik.
- Gebruik dit apparaat alleen zoals beschreven in deze gebruikershandleiding.
- Dompel geen enkel onderdeel van dit apparaat onder in water of een andere vloeistof.
- Raak het apparaat niet aan met



natte handen. ● Trek altijd aan de stekker wanneer u de kabel loskoppelt. Trek niet aan de kabel zelf. ● Laat het snoer niet op de rand van een tafel of werkoppervlak liggen. ● Vermijd contact van het apparaat met hete oppervlakken. ● Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen om vervorming van plastic onderdelen te voorkomen.

Veiligheidsinstructies

● Kinderen mogen niet spelen of de apparatuur gebruiken. ● Kinderen zonder toezicht mogen de apparatuur niet schoonmaken en onderhoudswerkzaamheden op gebruikersniveau uitvoeren. ● Het niet opvolgen van veiligheidsinstructies en instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel. ● De apparatuur en het verpakkingsmateriaal zijn geen speelgoed. ● Laat kinderen niet spelen met plastic zakken, folie of kleine onderdelen. ● Er bestaat gevaar voor inslikken of verstikking! ● Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor privégebruik. ● Gebruik het apparaat alleen binnenshuis of in droge omstandigheden. ● Houd kinderen en omstanders uit de buurt van uw werkgebied. ● Gebruik het apparaat niet in natte of vochtige omgevingen. ● Zorg voor voldoende verlichting. ● Bewaar het apparaat op een droge, veilige plaats buiten het bereik van kinderen. ● Draag het apparaat niet aan de kabel. ● Controleer voor gebruik of het apparaat en alle kabels in perfecte staat verkeren. ● Als de kabel beschadigd is, laat deze dan vervangen door een geautoriseerde vakwerkplaats. ● Probeer niet zelf reparaties uit te voeren. ● Koppel het apparaat altijd los van de netspanning. ● Houd alle ventilatieopeningen schoon. Verbind geen twee klemmen met elkaar. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties!

Belangrijke tips * Dit apparaat is alleen geschikt voor VOERTUIGEN met accu's (12 V)!

Dit apparaat heeft 4 lichtindicatoren (= leds). Als er slechts 3 LED's of minder branden, raden we aan om geen jumpstarter te gebruiken, omdat deze mogelijk niet genoeg stroom heeft om het voertuig te starten. Als u de auto meer dan 3 keer zonder succes probeert te starten, stop dan met starten. Koppel het apparaat los om schade aan andere delen van het voertuig te voorkomen. Controleer één keer per maand de stroom van het apparaat en laad het ook op om er zeker van te zijn dat het in geval van nood kan werken. Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld als het andere externe apparaten niet belast.

Tips voor het opbergen in de auto's → Om ernstige schade of explosies te voorkomen, verwijdert u het apparaat en bergt u het binnen

op wanneer de temperatuur in de auto niet tussen -20°C en 60°C is. ● Zorg ervoor dat het apparaat in een geschikte positie staat om schade door stoten te voorkomen.

Eigenschappen


● 4-in-1 multifunctionele auto-jumpstarter, bandenpompcompressor, powerbank en led voor auto-accu, opladen (zoals smartphone, tablet, pc, enz.), noodverlichting ● Jumpstarter: dieselauto's met een motorvolume tot 3 liter, benzineauto's met een motorvolume tot 4 liter ● Compressor tot 3,5 bar met automatische uitschakeling tot de ingestelde druk ● Ingebouwd superhelder LED-licht/stroboscoop/SOS (3 lichteffecten) ● Overlaad- en overontladingsbeveiliging, zekeringbeveiliging en beveiliging tegen omgekeerde polariteit, 2 USB-uitgangen voor het tegelijkertijd opladen van twee apparaten ● Voeding van 12 V elektrische apparatuur van de auto via de sigarettenaanstekeradapter.

Specificaties

Uitgang jumpstarter	12 V-uitgang voor het starten van de auto
Startstroom / Piekstroom	Startstroom 350 A, max. 600 A
Aanbevolen voor het starten van dergelijke auto's	dieselauto's met een motorinhoud tot 3 liter, benzineauto's met een motorinhoud tot 4 liter
Capaciteit van de accu	Lithium-ijzer-fosfaat accu met een capaciteit van 14000 mAh
Ingangsspanning	Thuis 15 V gelijkstroom/0,4 A, in de auto 12 V gelijkstroom/1 A.
Uitgang (USB-poorten)	1 x USB-A 5V / 1A / 1 x USB-A 5V / 2A
Ingang	3,5*1,3 mm met max. 15 V gelijkstroom/0,4 A
Luchtcompressor	12 V/100 W
LED	Superhelder LED-licht/stroboscoop/SOS
Werktemperatuur	Tuusen -20° C en +60° C
Gewicht/Afmetingen	1.4 kg/ 19x9x4.8cm

Inhoud van de verpakking	Technaxx TX-219 Jump Starter, 1 klem, 1 wandoplader, 1 opblaasbare buis, 1 USB-kabel, 1 gebruikershandleiding, 3 connectoren
--------------------------	--

Overzicht van het apparaat

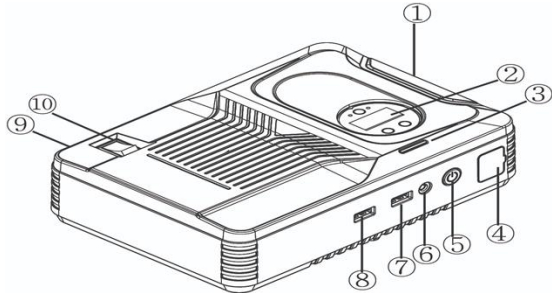
			
1	SOS licht	6	Laadingang 15 V gelijkstroom / 0,4 A
2	Luchtdrukweergave	7	USB uitgang 5 V – 2 A
3	Aan/uit-indicatielampje	8	USB uitgang 5 V – 1 A
4	Uitgang jumpstarter	9	Luchtcompressor connector
5	Aan/uit-knop	10	Luchtcompressor schakelaar
11	Startkabel (niet afgebeeld)	12	Drukslang (niet afgebeeld)

Opladen TX-219

De indicatoren knipperen tijdens het opladen. Het aantal constante indicatoren geeft de capaciteit van de startaccu aan. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, branden de indicatoren continu.

Zelf opladen van de jump starter:

1. Steek de thuisadapter in een universeel stopcontact
2. Sluit de 15 V / 0,4 A gelijkstroom-ingangspoort van de jumpstarter aan op het uiteinde van de thuisadapter

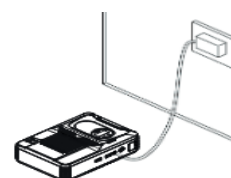

Om het laadniveau te controleren, drukt u op de aan/uit-knop om de capaciteit te controleren.

Instructies voor aan/uit-knop en aan/uit-indicator

- (1) Druk eenmaal op de aan / uit-knop, controleer de energiebalans en start het apparaat
- (2) Houd de aan / uit-knop 3 seconden ingedrukt om de LED te starten, dan zal het LED-lampje verschijnen, stroboscoop, SOS, uitschakelen

Lichtindicatoren	Een	1 streepje	2 streepjes	3 streepjes	4 streepjes
Capaciteit van de accu	0%	25%	50%	75%	100%




Hoe start u een AUTO met TX-219

!Waarschuwing!

Alleen voor auto met 12V-accu!

1. Zorg ervoor dat het aantal streepjes van de indicator minimaal 3 is.
2. Sluit de rode accuklem aan op de pluspool van uw auto-accu en de zwarte klem op de minpool.
3. Steek het startkabelsnoer in het startcontact.
4. Start de auto.
5. Wanneer de auto start, koppelt u de kabel los van de starthulp en koppelt u de rode en zwarte accuklemmen 30 seconden los van de accupolen van de auto.
6. Zet de motor van de auto niet uit.

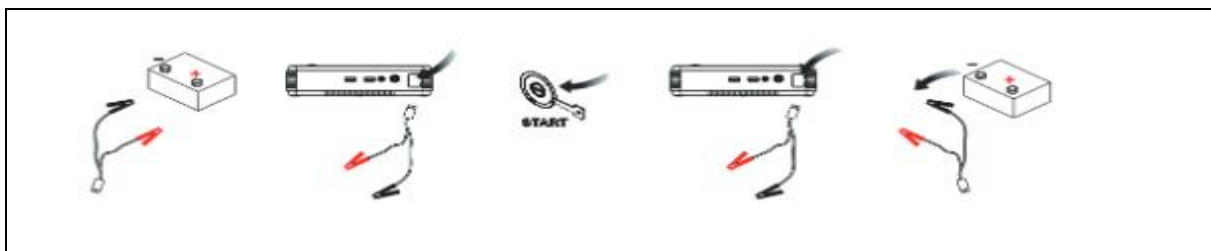


Let op: Laad bij het starten van de auto met de TX-219 geen andere apparaten op via de USB-aansluiting en laad ook niet de TX-219 zelf op. Om de TX-219 te beschermen en zijn lange levensduur te behouden, moet u ervoor zorgen dat het vermogen van de TX-219 altijd $\geq 60\%$ is wanneer u hem gebruikt om de auto te starten.

De functie van pompen met een luchtcompressor

1. Sluit de drukslang (12) aan op de luchttuitlaat (9)

2. Verbind de band met het andere uiteinde
3. Stel de gewenste drukeenheid in met de knop (M) op het display
4. Stel de druk in met de +/- knop
5. Druk op de startknop van de luchtcompressor (10)
6. Het pompen start en stopt wanneer de ingestelde druk is bereikt.

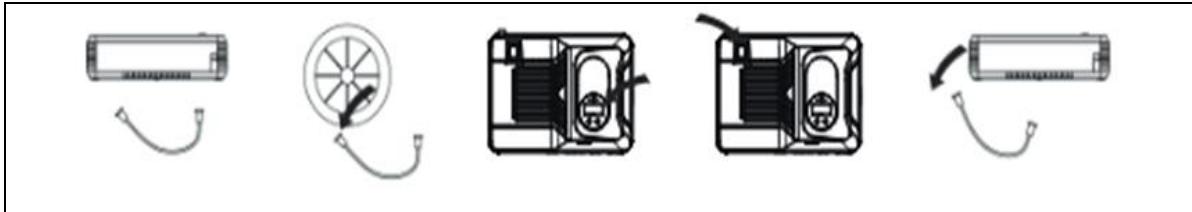

Waarschuwing:


De luchtcompressor moet na 7 minuten gebruik een pauze van 10 minuten nemen om af te koelen.

Luchtdrukkslang kan heet worden, laat de slang afkoelen voordat u hem loskoppelt.

Voor het opladen van een mobiele telefoon of tablet

Sluit de schakelkabel B aan op de USB-uitgang 5V-1A/2A.

Kies de juiste connector voor uw mobiele telefoon of tablet en gebruik deze om de B-switchkabel aan te sluiten op uw mobiele telefoon of tablet.

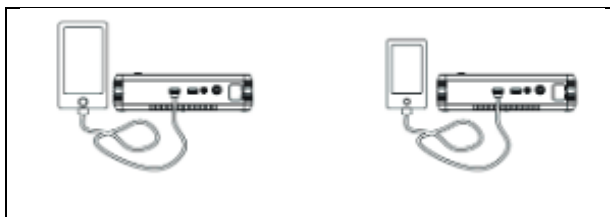

Hoe vaak kan ik bijvoorbeeld mijn smartphone opladen:

Omvang	Oplaadtijd van de powerbank	iPhone	Huawei	Samsung Galaxy
14000 mAh	Ongeveer 4-5 uur	4 keer	3 keer	3 keer

Veelgestelde vragen en antwoorden

31: hoe schakel ik het apparaat uit?

B1: dit apparaat wordt automatisch uitgeschakeld als er gedurende 20 seconden geen lading is.

32: hoe lang duurt het voordat dit apparaat mijn mobiele telefoon volledig heeft opgeladen??

B2: Bijvoorbeeld: 3500mAh accucapaciteit: 1A (3-4 uur) 2A (2-3 uur)

33: Hoe vaak kan dit apparaat een auto starten wanneer deze volledig is opgeladen?

B3: ongeveer 20 keer (voor een motor met een startstroom van 400 A of minder)

34: Hoe lang gaat de accu van dit apparaat mee?

B4: 3-6 maanden, maar we raden u aan om elke 1-2 maanden op te laden.

Verzorging en onderhoud

Reinig het apparaat alleen met een droge of licht vochtige pluisvrije doek. • Gebruik geen schuurmiddelen om het apparaat schoon te maken. • Gebruik het apparaat niet bij extreem hoge of extreem lage temperaturen. • Bewaar of gebruik het niet gedurende lange tijd in een vochtige omgeving. • Gebruik het niet tijdens regen of in water. • Draag het niet en gebruik het niet in omstandigheden van sterk schudden.

Conformiteitsverklaring



De EU-verklaring van overeenstemming kan worden verkregen op het volgende adres: www.technaxx.de/ (onder de regel "Conformiteitsverklaring").

Verwijdering



Verwijdering van verpakking. Sorteer verpakkingsmaterialen op soort tijdens verwijdering.

Gooi karton en papier in de prullenbak. De folie dient ingeleverd te worden bij de inzameling van secundaire grondstoffen.



Verwijdering van oude apparatuur (Geldt in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzameling (inzameling van secundaire grondstoffen). Oude apparatuur mag niet met het huisvuil worden weggegooid! Volgens de wet is iedere consument verplicht om oude apparaten die niet meer kunnen worden gebruikt gescheiden van het huisvuil in te leveren bij bijvoorbeeld een inzamelpunt in zijn gemeente of wijk. Dit zorgt voor een goede recycling van oude apparaten en voorkomt een negatieve impact op het milieu. Om deze reden zijn elektrische apparaten gemarkeerd met het hier afgebeelde symbool.



Batterijen en accu's mogen niet met het huisvuil worden weggegooid! Volgens de wet bent u als consument verplicht om alle batterijen en accu's, of ze nu schadelijke stoffen* bevatten of niet, in te leveren bij het inzamelpunt van uw stad of winkelier om ervoor te zorgen dat de batterijen op een milieuvriendelijke manier kunnen worden verwijderd. * gemerkt: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Breng het apparaat terug naar het inzamelpunt met een volledig lege batterij erin geplaatst!

Gemaakt in China

Distributeur:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG

Konrad-Zuse-Ring 16-18,

61137 Schönek, Duitsland