

vtech[®]
baby

Handleiding

Rammelpret Sleutelbos



INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Rammelpret Sleutelbos** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Speel met de **Rammelpret Sleutelbos** van **VTech®** en ga op avontuur met Woefie de Hond! Druk op de knipperende licht-toets en schud de sleutelbos om vrolijke zinnetjes, grappige geluiden, gezongen liedjes en melodietjes te horen. De blauwe bijtringsleutel verlicht de pijn bij het doorkomen van tandjes. Ben je klaar? Kom en rijden maar!

Knipperende licht-toets — Aan/Uit-volumeschakelaar



INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Rammelpret Sleutelbos
- Eén handleiding


WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van het autootje. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er een gebruikte of lege batterij aanwezig is, verwijder deze dan uit het batterijvak.
4. Plaats 1 nieuwe 'AAA' (LR03) batterij volgens de afbeelding in het batterijvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

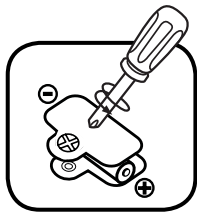

WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden. Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

OPLAADBARE BATTERIJEN:

- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:
www.stibat.nl

FUNCTIES

1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Om de **Rammelpret Sleutelbos** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume (🔊) of naar het hoge volume (🔊). Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar (●) om het speelgoed UIT te zetten.



2. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de **Rammelpret Sleutelbos** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op de knipperende licht-toets te drukken.

Let op:

Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt, raden wij aan om de batterijen te vervangen.

ACTIVITEITEN

1. Verschuif de **Aan/Uit-volumeschakelaar** om het speelgoed aan te zetten. Je hoort een gezongen liedje, vrolijke zinnestjes en grappige geluiden. Het lichtje knippert mee met het geluid.



2. Druk op de **knipperende licht-toets** om vrolijke zinnnetjes, gezongen liedjes, melodietjes en grappige geluiden te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid.



3. Schud de **sleutelbos** om grappige geluiden te horen. Schud de sleutelbos tijdens een melodietje of liedje om grappige geluiden toe te voegen. Het lichtje knippert mee met het geluid.



4. De blauwe **sleutelbijtring** verzacht de pijn bij het doorkomen van de tandjes en de verschillende texturen van de overige sleutels stimuleren de tastzinontwikkeling. Voordat de bijtring in gebruik wordt genomen en na elk gebruik, dient de bijtring met warm water schoongemaakt te worden. Spoel de bijtring goed af en laat hem vervolgens opdrogen.



GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Ik ben Woefie, rijd met me mee
naar de bergen of naar de zee.
Zwaai met mij naar iedereen.
Stap in, waar wil je heen?

Liedje 2

Ik rijd en ik zing graag,
kom maak een ritje met mij vandaag!

Liedje 3

Pak de sleutels, ben je klaar?
3-2-1, kom en rijden maar!

MELODIETJES

1. Bingo
2. De wielen van de bus
3. Tante in Marokko
4. Rije, rije, rije in een wagentje
5. In een groen, groen knollenland
6. Ik zag twee beren
7. The Entertainer
8. Good Morning Merry Sunshine
9. Hot Cross Buns
10. Hansje Pansje Kevertje
11. Drie maal drie is negen
12. Looby Loo
13. Muffin Man
14. My Bonnie Lies Over the Ocean
15. Hoedje van papier

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen

LET OP:

Als de **Rammelpret Sleutelbos** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door een bijna lege batterij.
4. Vervang de oude batterij door een nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**[®] uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

**Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten
en garantievoorwaarden:**

vtechnl.com

