

Gigaset

C300 - C300 A

Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon!

Met Gigaset kiest u voor een merk dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. De verpakking van dit product is ecovriendelijk.

Ga voor meer informatie naar www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION,
MADE IN GERMANY

Gigaset C300/C300A – uw hoogwaardige telefoon

Gefeliciteerd! – U heeft een Gigaset van de laatste generatie in handen.

Uw Gigaset is een toestel met heel veel mogelijkheden:

Telefoonboek voor 250 vermeldingen

Sla telefoonnummers en namen op in het telefoonboek (→ pagina 30). Markeer belangrijke vermeldingen als VIP (Very Important Person). U herkent VIP-oproepen aan het belsegnaal en aan de kleur in het telefoonboek (→ pagina 31).

Als u het belsegnaal eventjes niet wilt horen

Maak gebruik van de tijdsturing voor oproepen (→ pagina 54) of onderdruk het belsegnaal voor oproepen met uitgeschakelde NummerWeergave (→ pagina 54).

Overige praktische tips

Kopieer het telefoonboek van een bestaande Gigaset-handset (→ pagina 31), gebruik snelkiezen (→ pagina 31) en pas kleur en contract van het display aan uw wensen aan (→ pagina 52).

Milieu

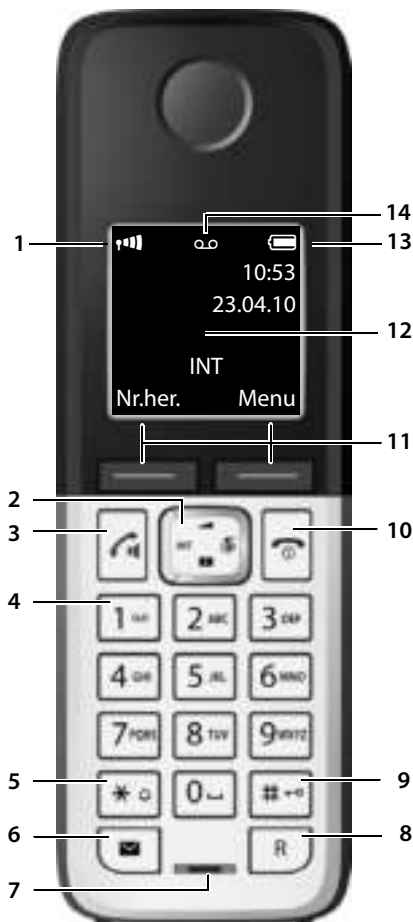
Telefoneer milieubewust - Gigaset Green Home. Details over onze ECO DECT-producten kunt u vinden onder www.gigaset.com/nl.

Meer informatie over uw toestel vindt u op internet op www.gigaset.com/nl.

Registreer uw Gigaset-telefoon direct na aankoop onder www.gigaset.com/nl/service – op die manier kunnen wij u sneller helpen bij vragen of garantiekwesties!

Veel plezier met uw nieuwe toestel!

Overzicht




- 1 **Ontvangstniveau** (→ pagina 17)
Kleur/symbool verandert wanneer Eco-modus / Eco-modus+ is geactiveerd (→ pagina 47)
- 2 **Navigatietoets** (→ pagina 19)
Microfoon uitschakelen (→ pagina 29)
- 3 **Verbindings-/handsfree-toets**
knippert: inkomende oproep;
brandt: handsfree telefoneren ingeschakeld;
gesprek beantwoorden; nummerherhalingslijst openen (kort indrukken);
kiezen (lang indrukken);
tijdens het gesprek: wisselen tussen handmatig en handsfree telefoneren (→ pagina 28)
- 4 **Toets 1**
Antwoordapparaat (alleen C300A)/voicemail kiezen (lang indrukken)
- 5 **Sterretje-toets**
Belsignalen aan/uit (lang indrukken)
- 6 **Berichtentoets** (→ pagina 33)
Bellerslijst en berichtenlijst openen;
knippert: nieuw bericht of nieuwe oproep
- 7 **Microfoon**
- 8 **R-toets**
- ruggespraak (flash)
- kiespauze invoeren (lang indrukken)
- 9 **Hekje-toets**
Toetsblokkering aan/uit (in ruststand lang indrukken);
bij het invoeren van tekst wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers
- 10 **Verbreekttoets, aan/uit-toets**
Gesprek beëindigen; functie annuleren; een menuniveau terug (kort indrukken); terug naar de ruststand (lang indrukken); handset in-/uitschakelen (in de ruststand lang indrukken)
- 11 **Displaytoetsen** (→ pagina 4)
- 12 **Display** in ruststand
- 13 **Laadniveau van de batterijen** (→ pagina 17)
- 14 **Antwoordapparaatsymbool** (alleen C300A)
Antwoordapparaat ingeschakeld;
knippert: antwoordapparaat neemt bericht op of wordt door een andere interne deelnemer gebruikt

Let op


Voor het wijzigen van de **display-taal** zie de beschrijving op pagina 52.

Symbolen op het display

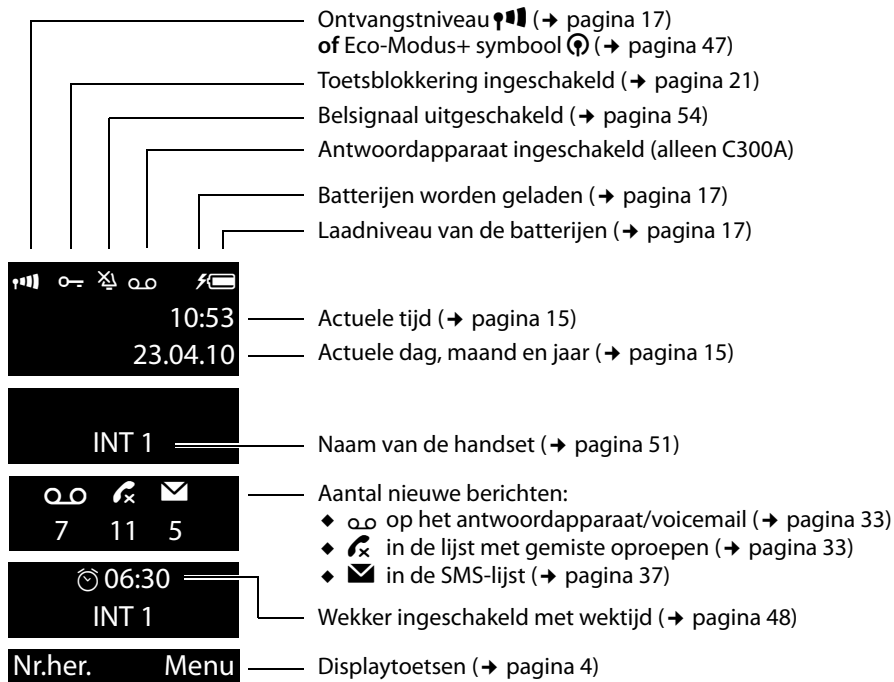De volgende symbolen worden afhankelijk van de instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weergegeven:



Display tijdens een externe oproep:

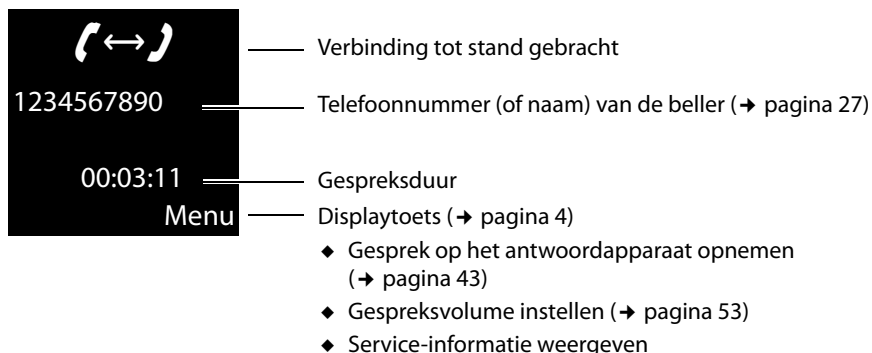

Displaytoetsen

Overige symbolen op het display:

Verbinding tot stand brengen



Externe oproep
(→ pagina 26)



Antwoordapparaat bezig met opnemen (→ pagina 41)



Even wachten, a.u.b...




Verbinding tot stand gebracht



Interne oproep
(→ pagina 50)



Informatie



Bewerking uitgevoerd



Verbinding tot stand brengen niet mogelijk of verbinding verbroken



Wekoproep (→ pagina 48)



Opvragen

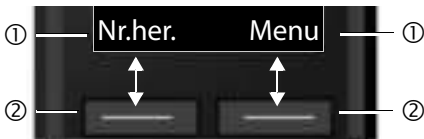


Bewerking mislukt



Displaytoetsen

De functie van de displaytoetsen is afhankelijk van de situatie. Voorbeeld:



- ① Actuele functie van de displaytoetsen
- ② displaytoetsen

Belangrijke displaytoetsen zijn:

Nr.her.	Numerherhalingslijst openen.
Menu	Een situatie-afhankelijk menu openen.
OK	Selectie bevestigen.
Wiss.	Wistoets: per teken/woord van rechts naar links wissen.
Terug	Eén menuniveau terug of procedure annuleren.

Symbolen van het hoofdmenu



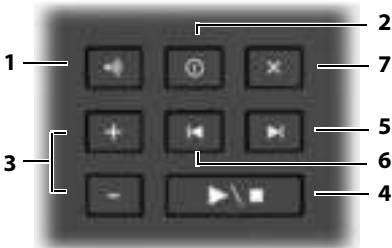
- SMS-berichten
- Wekker
- Antwoordapparaat
- Instellingen

Informatie over de menunavigatie
→ pagina 20
Menu-overzicht → pagina 24

Overzicht basisstation

Met de toetsen op het basisstation kunt u het geïntegreerde antwoordapparaat bedienen (alleen Gigaset C300A), handsets zoeken (Paging → pagina 49) en handsets bij het basisstation aanmelden (→ pagina 49).

basisstation Gigaset C300A



- 1 **Aanmeld-/pagingtoets**
Handsets zoeken (**kort** indrukken, Paging → pagina 49).
Handsets aanmelden (**lang** indrukken → pagina 49).
- 2 **Aan/uit-toets**
Antwoordapparaat in-/uitschakelen.
Brandt: antwoordapparaat is ingeschakeld.
Knippert: er wordt een bericht opgenomen.
- 3 **Volumetoetsen:** ([-] = zachter; [+] = harder)
Tijdens het beluisteren van berichten: volume van spraak wijzigen.
Tijdens het overgaan: volume van het belsignaal wijzigen.

4 Weergave-/stoptoets

Nieuwe berichten van het antwoordapparaat weergeven (**kort** indrukken), alle berichten weergeven (**lang** indrukken) of het afspelen onderbreken.

Knippert: er is ten minste één nieuw bericht opgenomen.

Knippert zeer snel: het geheugen is vol.

Tijdens het beluisteren van berichten:

5 Naar het volgende bericht.

6 Naar het begin van het huidige bericht gaan (1x indrukken) of naar het vorige bericht gaan (2x indrukken).

7 Huidige bericht wissen.

Let op:

Als het antwoordapparaat via een handset wordt bediend of als er een bericht wordt opgenomen (Aan/uit-toets knippert), kan het antwoordapparaat niet via het basisstation worden bediend.

Basisstation Gigaset C300



Aanmeld-/pagingtoets

- **Kort** indrukken: handsets zoeken (Paging) → pagina 49.
- **Lang** indrukken: handsets aanmelden → pagina 49.

Inhoudsopgave

Gigaset C300/C300A – uw hoogwaardige telefoon	1
Overzicht	2
Symbolen op het display	3
Displaytoetsen	4
Symbolen van het hoofdmenu	4
Overzicht basisstation	5
Veiligheidsinstructies	9
De eerste stappen	10
Inhoud van de verpakking controleren	10
Basisstation en lader plaatsen (indien meegeleverd)	11
Basisstation aansluiten	11
Lader aansluiten (indien meegeleverd)	12
De handset in gebruik nemen	13
Datum en tijd instellen	15
Toestel aan uw eigen voorkeuren aanpassen	18
Telefoon bedienen	19
Navigatietoets	19
Toetsen	19
Corrigeren van onjuiste invoer	19
Menunavigatie	20
Handset uit-/inschakelen	21
Toetsblokkering in- of uitschakelen	21
Weergave van de bedieningsstappen in de gebruiksaanwijzing	22
Menu-overzicht	24
Telefoneren	26
Extern bellen	26
Gesprek beëindigen	26
Oproep beantwoorden	26
Nummer Weergave	27
Opmerkingen over Nummer Weergave (CLIP)	28
Handsfree	28
Microfoon uitschakelen	29
Automatisch voorkeuze van netwerkaanbieders (voorkiesnummers)	29

Telefoonboek en lijsten gebruiken	30
Telefoonboek	30
Nummerherhalingslijst	32
Functie van de berichttoets	33
SMS-Inbox	34
Antwoordapparaatlijst (alleen Gigaset C300A)	34
Bellerslijst	34
SMS (tekstberichten)	36
SMS-bericht schrijven/versturen	36
SMS-berichten ontvangen	37
SMS-centrale instellen	38
SMS-berichten aan telefooncentrales	39
SMS-functie in-/uitschakelen	39
Fouten met SMS-berichten herstellen	40
Antwoordapparaat van het basisstation Gigaset C300A bedienen ...	41
Antwoordapparaat bedienen via de handset	41
Meeluisteren in-/uitschakelen	43
Parameters voor de opname instellen	44
Snelkiezen met toets 1 op het antwoordapparaat herstellen	44
Bediening op afstand	45
Voicemail gebruiken	46
Snelkiezen voor voicemail gebruiken	46
Voicemailmelding weergeven	46
ECO DECT	47
Handset als wekker gebruiken	48
Meerdere handsets gebruiken	49
Handsets aanmelden	49
Handsets afmelden	49
Handset zoeken (paging)	49
Basisstation wisselen	50
Intern bellen	50
Bijschakelen in een extern gesprek (conferentie)	51
Naam van een handset wijzigen	51
Handset instellen	52
Nummers snel kiezen	52
Displaytaal wijzigen	52
Display/screensaver instellen	52
Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen	53
Handsfree-volume/volume van de handset wijzigen	53
Belsignalen wijzigen	53
Standaardinstellingen van de handset herstellen	55

Basisstation instellen	55
Wachtmuziek in-/uitschakelen	55
Repeater	55
Basisstation beveiligen tegen onbevoegd gebruik	56
Standaardinstellingen van het basisstation herstellen	56
Basisstation op telefooncentrale aansluiten	57
Kiesmethode en flashtijd	57
Pausetijden instellen	57
Klantenservice	58
Vragen en antwoorden	59
Goedkeuring	60
Garantie	61
Milieu	62
Bijlage	63
Onderhoud	63
Contact met vloeistoffen	63
Technische gegevens	63
Tekst schrijven en bewerken	64
Accessoires	66
Wandmontage van het basisstation	70
Wandmontage van de lader	70
Trefwoordenregister	71

Veiligheidsinstructies

Let op

Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.

Breng uw kinderen op de hoogte van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing en de mogelijke gevaren van het gebruik van het toestel.



Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter, zoals aangegeven op de onderzijde van het basisstation.



Gebruik in het toestel uitsluitend **oplaadbare batterijen** die voldoen aan de specificaties **op pagina 63**. Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben.



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Let op de technische voorwaarden van de desbetreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk. Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of uw apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie. De technische gegevens van dit Gigaset-product vindt u in het hoofdstuk "Bijlage".



Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.

Uw Gigaset is compatibel met de meeste gangbare digitale hoortoestellen. Een probleemloze werking met elk hoortoestel kan echter niet worden gegarandeerd.

Bij analoge hoorapparaten kan de handset storende geluiden veroorzaken. Neem bij problemen contact op met de audiciens.



Plaats het basisstation en de lader niet in een vochtige ruimte, zoals een badkamer of doucheruimte. Basisstation en lader zijn niet beveiligd tegen spatwater (→ pagina 63).



Gebruik de telefoon niet in omgevingen met explosiegevaar, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.



Draag uw Gigaset alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.



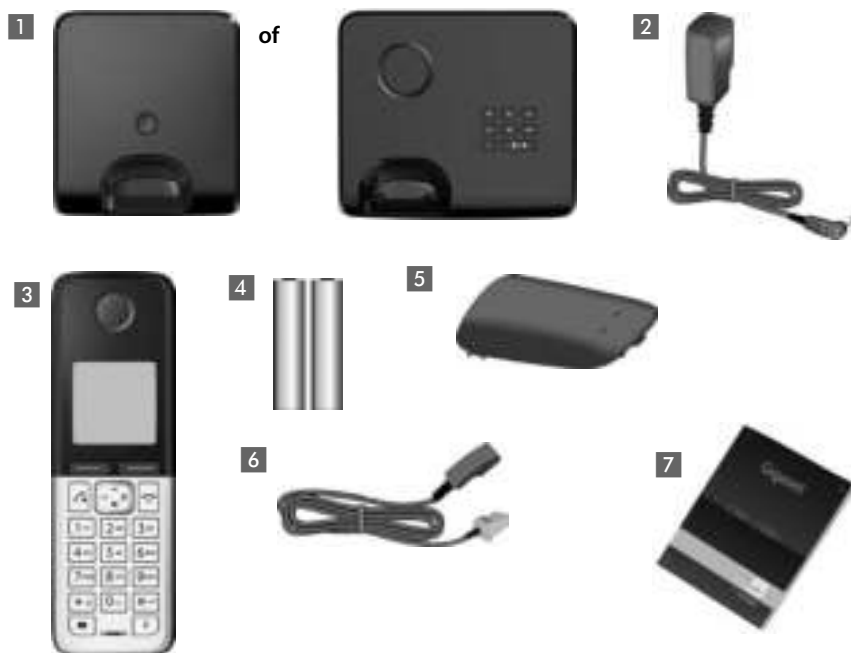
Defecte basisstations niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.

Opmerking

- ◆ De functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn niet in alle landen beschikbaar.
- ◆ Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn **niet** mogelijk.

De eerste stappen

Inhoud van de verpakking controleren



- 1 een basisstation Gigaset C300/C300A,
- 2 een netadapter voor het basisstation,
- 3 een Gigaset-handset,
- 4 twee oplaadbare batterijen,
- 5 een batterijklepje,
- 6 een telefoonsnoer,
- 7 een gebruiksaanwijzing.

Als u een **uitvoering met meerdere handsets** heeft aangeschaft, bevat de verpakking voor elke extra handset twee batterijen, een batterijklepje en een lader **8** met netadapter **9**.



Basisstation en lader plaatsen (indien meegeleverd)

Het basisstation en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

- ▶ Plaats uw basisstation op een stevige, niet te gladde ondergrond op een centrale positie in uw woning of monteer het basisstation/de lader aan de wand → pagina 70.

Let op

Let op het bereik van het basisstation.

Dit bedraagt buitenshuis tot 300 meter en binnenshuis tot 50 meter. Het bereik is kleiner bij ingeschakelde Eco-modus (→ pagina 47).

In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.

Let op:

- ◆ Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.
- ◆ Zorg dat de Gigaset niet in aanraking komt met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

Basisstation aansluiten

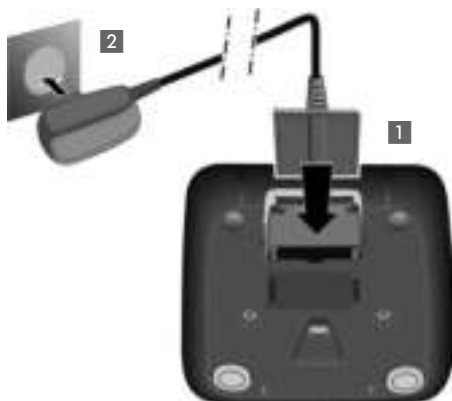
- ▶ **Eerst** de telefoonstekker **2** aansluiten en de kabels door de geleidingen voeren.
- ▶ **Vervolgens** de netadapter **1** aansluiten.

Let op:

- ◆ De netadapter moet **altijd zijn aangesloten** omdat het toestel niet werkt zonder stroom.
- ◆ Gebruik uitsluitend de **meegeleverde** netadapter en het meegeleverde telefoonsnoer. De stekkerindeling van telefoonsnoeren kan verschillen (stekkerindeling → pagina 64).
- ◆ Na het aansluiten of resetten van het basisstation duurt het **ongeveer 15 seconden** voor het antwoordapparaat weer klaar is voor gebruik.



Lader aansluiten (indien meegeleverd)



- ▶ De platte stekker van de netadapter aansluiten **1**.
- ▶ Netadapter in het stopcontact steken **2**.

Als u de stekker van de lader weer wilt verwijderen, de ontgrendeling **3** indrukken en de stekker **4** verwijderen.



De handset in gebruik nemen

Het display wordt door een folie beschermd.
U kunt de beschermfolie nu verwijderen!

Batterijen plaatsen en batterijklepje sluiten

Let op

Gebruik uitsluitend de door Gigaset Communications aanbevolen oplaadbare batterijen (→ pagina 63). Gebruik van een ander type kan persoonlijk letsel of productschade tot gevolg hebben.

- ▶ Plaats de batterijen met de polen in de juiste richting.
De polen worden in het batterijvakje aangegeven.



- ▶ Eerst de bovenkant van het klepje plaatsen (a).
- ▶ Vervolgens het klepje dichtdrukken (b) tot het vastklikt.

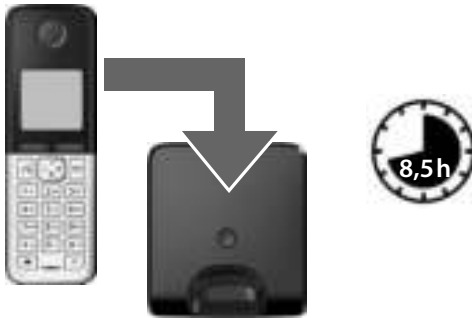
Als u het batterijvakje weer wilt openen, bijvoorbeeld om de batterijen te vervangen, steekt u uw nagel in de uitsparing en trekt u het klepje naar boven.



Batterijen de eerste keer laden en ontladen.

Het laadniveau van de batterijen wordt alleen correct aangegeven als de batterijen eenmaal volledig zijn geladen **en** daarna ontladen.

- ▶ Laat de handset **8,5 uur** in het basisstation staan.



Let op

De handset mag alleen in het bijbehorende basisstation Gigaset C300/C300A of in de lader worden geplaatst.

- ▶ Neem de handset vervolgens uit het basisstation en plaats de handset pas weer in het basisstation als de batterijen **volledig ontladen** zijn .

Opmerking

- ◆ De handset is bij levering al bij het basisstation aangemeld. Als u een **uitvoering met meerdere handsets** heeft aangeschaft, zijn alle handsets al aangemeld bij het basisstation. U hoeft dus geen handsets aan te melden.
- ◆ Nadat de batterijen de eerste keer zijn geladen **en** ontladen, kunt u de handset na elk gesprek weer terugplaatsen in de lader.
- ◆ Voer de procedure voor het laden en ontladen telkens uit wanneer u de batterijen uit de handset heeft verwijderd en teruggeplaatst.
- ◆ De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is ongevaarlijk.
- ◆ De laadcapaciteit van de batterijen neemt als gevolg van technische oorzaken na verloop van tijd af.

Datum en tijd instellen


Stel de datum en tijd in, zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en u de wekker kunt gebruiken.

Let op

Afhankelijk van uw netwerkprovider worden de datum en tijd automatisch ingesteld.



- ▶ Druk op de displaytoets onder de melding **Tijd** om het invoerveld te openen. (Als u de datum en tijd al heeft ingevoerd, opent u het invoerveld via het menu → pagina 25.)



In het display wordt het submenu **Datum en tijd** weergegeven.

- ▶ In het display wordt de cursor knipperend weergegeven. Voer de dag, de maand en het jaar met de toetsen in 8 tekens in, bijvoorbeeld

0	4	0	4	2	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

 voor 4 april 2010.



Als u de cursorpositie wilt wijzigen, bijvoorbeeld om een fout te corrigeren, drukt u op de **rechter**- of **linker**-rand van de navigatie-toets.



- ▶ Druk op de displaytoets onder de melding **OK** om de ingevoerde gegevens op te slaan.



- ▶ Voer de uren en minuten met de toetsen 4-cijferig in, bijvoorbeeld

0	7	1	5
---	---	---	---

 voor 7.15 uur. Wijzig zo nodig de cursorpositie met de navigatietoets.
- ▶ Bevestig met **OK**.



Op het display wordt **Opgeslagen** weergegeven. U hoort een bevestigingstoon en keert automatisch terug naar de ruststand. Bij een instelling via het menu keert u terug naar het menu "Instellingen".

Opmerking

Als voor uw toestel de datum en tijd worden meegestuurd tijdens een gesprek, (bijvoorbeeld door uw netwerkaanbieder, door een router of telefooncentrales), kunt u het toestel zo instellen, dat deze gegevens moeten worden overgenomen:

Menu ▶ * 0 # 0 5 # 7 3 ▶ 0 of 1 of 2 ▶ OK



- ◆ 0: nooit
- ◆ 1: eenmalig, als voor uw toestel de datum/tijd niet is ingesteld
- ◆ 2: altijd

Display in ruststand

Als het toestel is aangemeld en de tijd is ingesteld, ziet het display er als volgt uit (voorbeeld).


Displayweergave

- ◆ Draadloos contact tussen basisstation en handset:






- hoog tot laag: 
- geen ontvangst: 

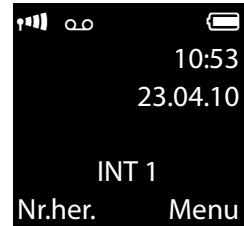
Kleur **groen**: Eco-modus ingeschakeld
(→ pagina 47)

- ◆ Activering van het antwoordapparaat:

 Het antwoordapparaat is ingeschakeld met een standaardmeldtekst.

- ◆ Laadniveau van de batterijen:

-  brandt wit: meer dan 66% geladen
-  brandt wit: tussen 33% en 66% geladen
-  brandt rood: tussen 10% en 33% geladen
-  brandt rood: minder dan 10% geladen
-  brandt wit: Batterijen worden geladen




Let op

Als u een kleurenschema met een witte achtergrond heeft ingesteld, worden de witte symbolen zwart weergegeven.

- ◆ INT 1

Interne naam van de handset (→ pagina 51)

Als de **Eco-modus+** (→ pagina 47) is ingeschakeld, wordt links boven het symbool  weergegeven.

Het toestel is nu klaar voor gebruik!

Toestel aan uw eigen voorkeuren aanpassen

Nadat u de Gigaset in gebruik hebt genomen, kunt u direct telefoneren – maar u kunt het toestel ook eerst aan uw individuele wensen aanpassen. Gebruik het onderstaande overzicht om de belangrijkste functies snel te vinden.

Informatie over vindt u hier.
Telefoon bedienen	pagina 19
Besignalen instellen	pagina 53
Eigen meldtekst voor het antwoordapparaat inspreken	pagina 41
Bestaande Gigaset-handsets bij basisstation aanmelden	pagina 49
Telefoonboekvermeldingen van aanwezige Gigaset-handsets kopiëren naar nieuwe handset(s)	pagina 31
Eco-modus / Eco-modus+ instellen	pagina 47
SMS versturen	pagina 36
Telefoon gebruiken achter een telefooncentrale	pagina 57
Volume van de hoorn instellen	pagina 53

Mocht u bij het gebruik van uw toestel vragen hebben, lees dan de tips voor het verhelpen van problemen (→ pagina 59) of neem contact op met de Klantenservice (→ pagina 58).

Telefoon bedienen

Navigatietoets

In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, vetgedrukt, bijvoorbeeld **↶** voor "op de rechterrand van de navigatietoets drukken".

De navigatietoets heeft verschillende functies:



In de ruststand van de handset

- ↶** Hoofdmenu openen.
- ↷** Telefoonboek openen.
- ↵** Lijst met handsets openen.
- ↩** Menu openen voor het instellen van het gespreksvolume (→ pagina 53) van de handset.

In menu's en lijsten

- ↶** / **↷** Eén regel omhoog/omlaag bladeren.

In invoervelden

Met de navigatietoets verplaatst u de cursor naar boven **↶**, beneden **↷**, rechts **↶** of links **↷**.

Tijdens een extern gesprek

- ↶** Microfoon uitschakelen.
- ↷** Telefoonboek openen.
- ↵** Interne ruggespraak starten.
- ↩** Volume voor handset of handsfree telefoneren wijzigen.

Toetsen

↶ / **0** / **↶** enz.
Afgebeelde toets op de handset indrukken.



Cijfers of letters invoeren.

Corrigeren van onjuiste invoer


Onjuiste tekens in invoervelden kunt u als volgt corrigeren. Eerst gaat u met de navigatietoets naar het onjuist ingevoerde teken. Vervolgens kunt u:

- ◆ met de displaytoets **Wiss.** het teken links van de cursor wissen,
- ◆ tekens invoegen op de cursorpositie,
- ◆ het gemarkeerde (knipperende) teken, bijv. bij de invoer van de tijd en datum, overschrijven.

Menunavigatie

De functies van het toestel worden aangeboden via een menu met submenu's (Menu-overzicht → pagina 24).



Hoofdmenu (hoogste menuniveau)

- ▶ Druk op de displaytoets **Menu** of rechts op de navigatietoets  in de ruststand van de handset om het hoofdmenu te openen.

De functies in het hoofdmenu worden weergegeven als lijst met naam en symbool (zie voorbeeld rechts).



Een functie selecteren


- ▶ Met de navigatietoets  bladert u door de functies. De selecteerbare functie wordt weergegeven in het display.
- ▶ Met de displaytoets **OK** of de rechterkant van de navigatietoets  selecteert u de weergegeven functie. Het bijbehorende submenu wordt geopend en de eerste optie van dit menu wordt weergegeven.


Als u de displaytoets **Terug** of **kort** de verbreektoets  indrukt, gaat het display één menuniveau terug. Als u de verbreektoets  **lang** indrukt, gaat het display terug naar de ruststand.

Submenu's

De functies in het submenu worden met hun naam weergegeven.

Een functie selecteren


- ▶ Met de navigatietoets  bladert u door de functies. De selecteerbare functie wordt weergegeven in het display.
- ▶ Met de displaytoets **OK** selecteert u de weergegeven functie. Het bijbehorende submenu wordt geopend en de eerste optie van dit menu wordt weergegeven.

Als u de displaytoets **Terug** of de verbreektoets  **kort** indrukt, keert u terug naar het vorige menuniveau resp. annuleert u de procedure.

Instellingen die u niet door het indrukken van de displaytoets **OK** heeft bevestigd, worden geannuleerd.

Terug naar de ruststand

Vanuit een willekeurige plaats in het menu:

- ▶ verbreektoets  **lang** indrukken of
- ▶ geen toets indrukken: na 2 minuten schakelt het display **automatisch** over naar de ruststand.

Op pagina 17 ziet u een voorbeeld van het display in ruststand.

Handset uit-/inschakelen



In de ruststand de verbreektoets **lang** indrukken (bevestigingssignaal).

Toetsblokkering in- of uitschakelen

De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt.



Hekje-toets in ruststand **lang** indrukken (bevestigingssignaal). De toetsblokkering wordt in- of uitgeschakeld. Als de toetsblokkering is ingeschakeld, wordt in het display het symbool **☒** weergegeven.

Als de toetsblokkering is ingeschakeld, verschijnt er een melding op het display als u een toets indrukt.

De toetsblokkering wordt automatisch uitgeschakeld als u wordt gebeld. Na afloop van het gesprek wordt de toetsblokkering weer ingeschakeld.

Let op

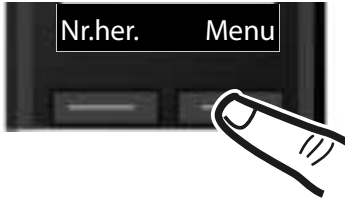
Als de toetsblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.

Weergave van de bedieningsstappen in de gebruiksaanwijzing


De bedieningsstappen worden in verkorte vorm weergegeven, bijvoorbeeld:


Menu ▶ **Instellingen** ▶ **Eco-modus** (☑ = aan)

- ▶ Dit betekent dat u de volgende handelingen moet uitvoeren:



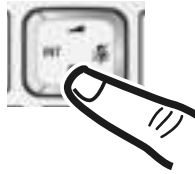- ▶ Op de displaytoets onder de melding **Menu** drukken om het hoofdmenu te openen.




- ▶ Op de onderkant van de navigatie-toets  drukken ...



... tot in het display de menuoptie **Instellingen** verschijnt.

- ▶ Op de displaytoets onder de melding **OK** drukken om de selectie te bevestigen.



- ▶ Op de onderkant van de navigatie-toets  drukken ...



... tot in het display de menuoptie **Eco-modus** verschijnt.

- ▶ Op de displaytoets onder melding **OK** drukken om de functie in of uit te schakelen (☑ = aan).
- ▶ Op de displaytoets onder de melding **Terug** om terug te keren naar het vorige menuniveau.
of
Lang op de verbreekttoets  drukken om terug te keren naar de ruststand.

Menu-overzicht

Veel menuopties zijn onderverdeeld in subopties. De paginanummers verwijzen naar de beschrijving in de gebruiksaanwijzing.

Hoofdmenu openen: In de ruststand van de telefoon de displaytoets **Menu** indrukken.

SMS-berichten

Nieuwe SMS	→ pagina 36
Inbox	→ pagina 38
Outbox	→ pagina 36
SMS-centrales	→ pagina 39

Wekker

Activeren	→ pagina 48
Wektijd	→ pagina 48

Antwoordapparaat

Berichten afspelen	Voicemail **	→ pagina 46
	Antwoordapparaat **	→ pagina 41
Activeren *		→ pagina 41
Meeluisteren *	Handset	→ pagina 43
	Basisstation	
Meldingen *	Meldtekst opnemen	→ pagina 41
	Meldtekst weergeven	→ pagina 41
	Meldtekst wissen	→ pagina 42
Opnamelengte *	Maximaal	→ pagina 44
	1 minuut	
	2 minuten	
	3 minuten	
Oproepvertraging *	Altijd	→ pagina 44
	Na 10 sec.	
	Na 18 sec.	
	Na 30 sec.	
	Automatisch	

Voicemail	→ pagina 46
Toets 1 instellen *	Voicemail → pagina 46
	Antwoordapparaat → pagina 46

* alleen basisstation **met** antwoordapparaat

** alleen basisstation **zonder** antwoordapparaat **en** het nummer van de voicemail is ingevoerd



Instellingen

Datum en tijd	→ pagina 15
Geluidsinstellingen	Gespreksvolume → pagina 53
	Volume belsignaal → pagina 53
	Attentietonen → pagina 53
	Batterijsignaal → pagina 53
	Besignalen (handset) → pagina 53
	Besignalen (basis) → pagina 55
Display	Screensaver → pagina 52
	Kleurschema's → pagina 52
	Contrast → pagina 52
	Verlichting → pagina 52
Taal	→ pagina 52
Aanmelden	Handset aanmelden → pagina 49
	Basis kiezen → pagina 50
	Handset afmelden → pagina 49
Telefonie	Automatisch opnemen → pagina 53
	Intern bijschakelen → pagina 51
	Oproepen → pagina 34
	Voorkeuzenetwerk → pagina 29
	Wachtmuziek → pagina 55
Systeem	Handset resetten → pagina 55
	Basis resetten → pagina 56
	Repeater → pagina 55
	Systeem-PIN → pagina 56
Eco-modus	→ pagina 47
Eco-modus+	→ pagina 47

Telefoneren

Bij uitgeschakelde displayverlichting (→ pagina 52) kunt u de displayverlichting inschakelen door op een willekeurige toets te drukken. De functie van de desbetreffende toets wordt uitgevoerd.

Extern bellen


Externe oproepen zijn oproepen naar het openbare telefoonnetwerk.



Nummer invoeren en de verbindingstoets indrukken.

Of:



Verbindingstoets  lang indrukken en vervolgens het nummer invoeren.

Met de verbreektoets  kunt u het kiezen van het telefoonnummer annuleren.

Tijdens het gesprek wordt de gespreksduur weergegeven.

Let op


Door te kiezen met het telefoonboek (→ pagina 30), bellerslijst (→ pagina 34) en nummerherhalingslijst (→ pagina 32), hoeft u nummers niet telkens opnieuw in te voeren.


Gesprek beëindigen



Verbreektoets indrukken.

Oproep beantwoorden

Een inkomende oproep wordt op drie manieren op de handset gesignaleerd: door een belsignaal, een melding in het display en het knipperen van de verbindingstoets .

U beantwoordt de oproep door op de verbindingstoets  te drukken.

Gigaset C300A: in plaats van de oproep te beantwoorden, kunt u de oproep ook omleiden naar het antwoordapparaat:

Menu ▶ **Omleiden naar antw.app.** ▶ **OK**

Als de handset in de lader staat en de functie **Automatisch opnemen** ingeschakeld is (→ pagina 53), wordt een oproep automatisch beantwoord wanneer u de handset uit de lader neemt.

Als u het belsignaal storend vindt, kunt u het uitschakelen:

Menu ▶ **Belsignaal uit** ▶ **OK**

U kunt de oproep beantwoorden zolang deze in het display wordt weergegeven.

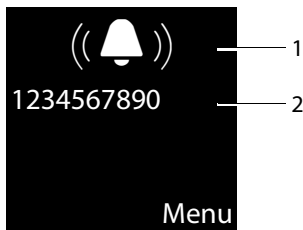
Nummer Weergave

Bij een oproep wordt het nummer of de naam van de beller in het display weergegeven als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ◆ De netwerkaanbieder ondersteunt CLIP, CLI en CNIP.
 - CLI (Calling Line Identification): nummer van de beller wordt meegestuurd.
 - CLIP (Calling Line Identification Presentation): nummer van de beller wordt weergegeven.
 - CNIP (Calling Name Identification Presentation): naam van de beller wordt weergegeven.
- ◆ U heeft bij de netwerkaanbieder NummerWeergave (CLIP) of NaamWeergave (CNIP) aangevraagd.

Weergave in het display bij CLIP/CLI

Als het nummer van de beller is opgeslagen in uw telefoonboek, wordt zijn of haar naam weergegeven.




- 1 Symbool van het belsignaal
- 2 Nummer of naam van de beller

In plaats van het nummer wordt het volgende weergegeven:

- ◆ **Extern** als er geen nummer is meegestuurd.
- ◆ **Anoniem**, als de beller NummerWeergave onderdrukt.

Weergave in het display bij CNIP

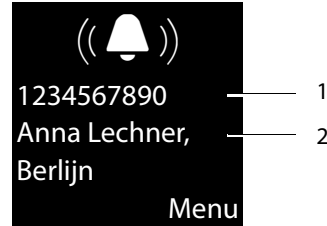Als u beschikt over NaamWeergave, wordt **ook** de naam (plaats) weergegeven die voor dit nummer bij de netwerkaanbieder is geregistreerd. Als het nummer van de beller is opgeslagen in uw telefoonboek, wordt in plaats daarvan de vermelding in het telefoonboek weergegeven.



- 1 Nummer van de beller
- 2 Naam en plaats

In het display wordt het volgende weergegeven:

- ◆ **Extern** als er geen nummer is meegestuurd.
- ◆ **Anoniem**, als de beller NummerWeergave onderdrukt.

Let op

Het belsignaal kan voor anonieme oproepen (oproepen waarbij NummerWeergave is onderdrukt) worden uitgeschakeld (→ pagina 54).

Opmerkingen over Nummer Weergave (CLIP)

Uw Gigaset-toestel is bij levering zo ingesteld dat het telefoonnummer van de beller in het display wordt weergegeven. U hoeft hiervoor zelf geen opties in te stellen op uw Gigaset-toestel.

Als het telefoonnummer toch niet wordt weergegeven, kan dit de volgende oorzaken hebben:

- ◆ U heeft CLIP niet aangevraagd bij de netwerkaanbieder of
- ◆ uw telefoon is aangesloten via een telefooncentrale of router met geïntegreerde telefooncentrale (gateway) die niet alle gegevens doorgeeft.

Is uw telefoon aangesloten via een telefooncentrale/gateway?

Dit is het geval als zich tussen de telefoon en de aansluiting op het openbare telefoonnetwerk nog een ander apparaat bevindt, bijv. een telecomcentrale, een gateway enz. In veel gevallen volstaat het resetten:

- ▶ Trek de stekker van de telefooncentrale kort uit het stopcontact. Steek de stekker weer in het stopcontact en wacht tot het apparaat weer is opgestart.

Als het telefoonnummer nog steeds niet wordt weergegeven

- ▶ Controleer in de telefooncentrale de instellingen voor NummerWeergave (CLIP) en activeer zo nodig deze functie. Zoek hiervoor in de gebruiksaanwijzing van het apparaat naar CLIP (of een andere naam zoals NummerWeergave, telefoonnummer meesturen, weergave van beller,...). Informeer eventueel bij de producent van de centrale.

Als dit ook niet tot succes leidt, is het mogelijk dat de netwerkaanbieder van dit telefoonnummer CLIP niet aanbiedt.

Is NummerWeergave aangevraagd bij de netwerkaanbieder?

- ▶ Controleer of uw aanbieder NummerWeergave (CLIP) ondersteunt en of de functie is vrijgeschakeld. Neem eventueel contact op met de netwerkaanbieder.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de homepage van Gigaset op:

www.gigaset.com/nl/klantenservice

Handsfree

Bij handsfree schakelt u de luidspreker in zodat u de gesprekspartner hoort zonder dat u de handset tegen uw oor hoeft te houden. U heeft dan beide handen vrij en andere personen kunnen ook meeluisteren.

Let op

Breng uw gesprekspartner op de hoogte als u iemand laat meeluisteren

Handsfree inschakelen/uitschakelen


Tijdens een gesprek en tijdens het beluisteren van het antwoordapparaat (alleen Gigaset C300A) schakelt u de handsfree-functie in of uit:



Handsfree-toets indrukken.

Met elke toetsdruk schakelt u tussen handmatig en handsfree bellen. Als handsfree telefoneren is ingeschakeld, brandt de toets.

Als u de handset tijdens een gesprek in de lader wilt plaatsen:

- ▶ de handsfree-toets  na het plaatsen nog 2 seconden ingedrukt houden.

Voor het wijzigen van het volume,

→ pagina 53.

Microfoon uitschakelen

U kunt de microfoon van de handset tijdens een gesprek uitschakelen.



Rechts op de navigatietoets drukken om de microfoon van de handset uit te schakelen. In het display wordt **Microfoon is uitgeschakeld** weergegeven. Toets opnieuw indrukken om de microfoon opnieuw in te schakelen.

Automatisch voorkeuze van netwerken aanbieders (voorkiesnummers)

U kunt een voorkiesnummer vastleggen dat bij het kiezen **automatisch** vóór bepaalde telefoonnummers moet worden geplaatst.

Voer in de lijst "**Met voorkeuze**" het voorkiesnummer of de eerste cijfers van het voorkiesnummer in waarvoor het voorkiesnummer moet worden gebruikt.

Voer in de lijst "**Zonder voorkeuze**" de uitzonderingen op de lijst "**Met voorkeuze**" in.

Voorbeeld:

Vorkiesnummer	0999
Met voorkeuze	08
Zonder voorkeuze	081 084

Alle nummers die met 08 beginnen, met uitzondering van 081 en 084, worden gekozen met het voorkiesnummer 0999.

Telefoonnummer	Gekozen nummer
07112345678 ▶	07112345678
08912345678 ▶	0999 08912345678
08412345678 ▶	08412345678

Vorkiesnummer opslaan

Menu ▶ Instellingen ▶ Telefonie
▶ Voorkeuzenetwerk ▶ Voorkezesnummer



Vorkiesnummer invoeren of wijzigen.



Displaytoets indrukken.

Vermeldingen in lijsten met vorkiesnummers opslaan of wijzigen

In elk van de beide lijsten kunnen 11 nummers met elk 4 cijfers staan.

In de lijst "**Met voorkeuze**" zijn, afhankelijk van het land, eventueel nummers voorgeprogrammeerd. Hierdoor worden bijvoorbeeld alle nationale gesprekken of gesprekken via het mobiele netwerk **automatisch** gekoppeld aan het van tevoren opgeslagen vorkiesnummer.

Menu ▶ Instellingen ▶ Telefonie
▶ Voorkeuzenetwerk ▶ Met voorkeuze / Zonder voorkeuze



Vermelding selecteren.



Eerste cijfers van het telefoonnummer invoeren of wijzigen.



Displaytoets indrukken.

Vorkiesnummer tijdelijk onderdrukken

(lang indrukken) ▶ **Menu**
▶ Voorkeuze uit ▶ (nummer kiezen)

Vorkiesnummer permanent uitschakelen

Menu ▶ Instellingen ▶ Telefonie
▶ Voorkeuzenetwerk ▶ Voorkezesnummer



Displaytoets indrukken tot het vorkiesnummer is gewist.



Displaytoets indrukken.

Telefoonboek en lijsten gebruiken

U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ◆ Telefoonboek,
- ◆ Nummerherhalingslijst,
- ◆ SMS:Inbox,
- ◆ Bellerslijsten,
- ◆ Antwoordapparaatlijst (alleen Gigaset C300A).

U kunt voor elke handset een eigen telefoonboek aanmaken. U kunt de vermeldingen vervolgens wel naar andere handsets versturen (→ pagina 31).

Telefoonboek


In het telefoonboek kunt u in totaal 250 vermeldingen opslaan.

Let op

Nummers in het telefoonboek kunt u snel kiezen door deze onder een toets te programmeren (snelkiezen) (→ Snelkiezoetsen gebruiken, pagina 31).

In het **telefoonboek** slaat u op

- ◆ nummers en bijbehorende namen,
- ◆ VIP-besignalen en VIP-kleur.

In de ruststand opent u het telefoonboek met de toets .

Lengte van vermeldingen

Nummer: max. 32 cijfers
Naam: max. 16 tekens

Eerste nummer opslaan in het telefoonboek

 ▶ **Telef.boek leeg Nieuwe invoer?**



Nummer invoeren en **OK** indrukken.



Naam invoeren en **OK** indrukken.

Nummer in telefoonboek opslaan

 ▶ **Menu** ▶ **Nieuwe invoer**



Nummer invoeren en **OK** indrukken.



Naam invoeren en **OK** indrukken.

Volgorde van vermeldingen in het telefoonboek

De vermeldingen in het telefoonboek worden op achternaam gesorteerd. Spaties en cijfers komen voor letters.

De volgorde van vermeldingen is als volgt:

1. Spatie
2. Cijfers (0–9)
3. Letters (alfabetisch)
4. Andere tekens



Als u de alfabetische volgorde van vermeldingen wilt omzeilen, voegt u voor de eerste letter van een naam een spatie of cijfer in. Deze vermeldingen komen vervolgens aan het begin van het telefoonboek te staan.

Vermelding in telefoonboek selecteren



Telefoonboek openen.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ◆ Met  door de vermeldingen bladeren tot de gewenste naam is geselecteerd.
- ◆ Het eerste teken van de naam invoeren, eventueel met  naar de vermelding bladeren.

Met telefoonboek kiezen




▶  (Vermelding selecteren)




Verbindingstoets indrukken.

Telefoonboekvermeldingen beheren

 ▶  (Vermelding selecteren)

Menu Displaytoets indrukken.

De volgende functies kunt u selecteren met :

VIP-beller Melodie

Vermelding in telefoonboek markeren als VIP (Very Important Person) en hieraan een speciaal belsignaal toewijzen. De vermelding wordt in het telefoonboek gemarkeerd met het symbool **VIP**. U herkent VIP-oproepen aan hun speciaal belsignaal.

VIP-beller Kleur


Vermelding in telefoonboek markeren als VIP (Very Important Person) door er een speciale kleur aan toe te wijzen. De vermelding wordt in het telefoonboek in deze kleur weergegeven en gemarkeerd met het symbool **VIP**.

Invoer wijzigen

Eventueel nummer wijzigen en **OK** indrukken.

Eventueel naam wijzigen en **OK** indrukken.

Nummer gebruiken

Een opgeslagen nummer wijzigen of aanvullen en vervolgens met  kiezen of als nieuwe vermelding opslaan; hiervoor na weergave van het nummer:

Menu ▶ **Nummer naar telefoonboek**
▶ **OK**

Invoer wissen

Geselecteerde vermelding wissen.

Invoer versturen

Afzonderlijke vermelding naar een handset versturen (▶ Telefoonboek naar een andere handset sturen, pagina 31).

Lijst wissen

Alle telefoonboekvermeldingen wissen.




Lijst versturen



Hele telefoonboek naar een handset versturen (→ Telefoonboek naar een andere handset sturen, pagina 31).

Snelkiestoets programmeren


De actuele vermelding voor Snelkiezen onder een toets programmeren (→ Snelkiestoetsen gebruiken, pagina 31).

Snelkiestoetsen gebruiken

U kunt vermeldingen uit het telefoonboek opslaan onder de toetsen  en  t/m :

 ▶  (vermelding selecteren) ▶ **Menu**

▶ **Snelkiestoets programmeren**

▶  (toets indrukken waaronder u de vermelding wilt opslaan)

Om te kiezen de desbetreffende snelkiestoets **lang** indrukken.

Telefoonboek naar een andere handset sturen

U kunt telefoonboekvermeldingen van andere handsets naar uw nieuwe handset sturen. U kunt ook vermeldingen van oude handsets verzenden.


Voorwaarden:

- ◆ De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
- ◆ De andere handset en het basisstation kunnen telefoonboekvermeldingen versturen en ontvangen.

 ▶  (Vermelding selecteren)

▶ **Menu** (Menu openen)

▶ **Invoer versturen / Lijst versturen**

 Intern nummer van de ontvangende handset indrukken en **OK** indrukken.

U kunt meerdere afzonderlijke vermeldingen achter elkaar kopiëren door de vraag **Item verstuurd Volgende?** te beantwoorden met **OK**.

Als de lijst is verstuurd, wordt dit bevestigd door een melding en een bevestigingssignaal op de ontvangende handset.

Let op:

- ◆ Vermeldingen met identieke nummers op de ontvangende handset worden niet overschreven.
- ◆ Het versturen wordt geannuleerd als het toestel overgaat of als het geheugen van de ontvangende handset vol is.
- ◆ VIP-besignalen en kleuren die voor vermeldingen zijn ingesteld, worden niet verzonden.

Weergegeven nummer overnemen in het telefoonboek

U kunt nummers uit een lijst, bijvoorbeeld de bellerslijst of de nummerherhalingslijst, overnemen in het telefoonboek.

Als NaamWeergave is ingeschakeld, worden ook de eerste 16 tekens van de verzonden naam overgenomen.

Er wordt een nummer weergegeven:



Menu ▶ Nummer naar telefoonboek

- ▶ De vermelding voltooien (→ Nummer in telefoonboek opslaan, pagina 30).

Gigaset C300A: Tijdens het overnemen van nummers uit de antwoordapparaatlijst worden geen berichten weergegeven.

Nummer uit het telefoonboek overnemen




Tijdens de bediening van het toestel kunt u het telefoonboek openen, bijvoorbeeld om een nummer over te nemen. De handset hoeft niet in de ruststand te staan.

-  Het telefoonboek openen.
-  Vermelding selecteren en **OK** indrukken.



Nummerherhalingslijst


In de nummerherhalingslijst staan de tien nummers die het laatst op de handset zijn gekozen (max. 32 cijfers). Als één van deze nummers in het telefoonboek staat, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

Handmatige nummerherhaling

-  Toets **kort** indrukken.
-  Vermelding selecteren.
-  Verbindingstoets opnieuw indrukken. Het nummer wordt gekozen.

Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren

-  Toets **kort** indrukken.
-  Vermelding selecteren.
- Menu** Menu openen.

De volgende functies kunt u selecteren met :

Nummer gebruiken

(zoals in het telefoonboek, → pagina 31)

Nummer naar telefoonboek (→ Nummer in telefoonboek opslaan, pagina 30)

Invoer wissen


Geselecteerde vermelding wissen.

Lijst wissen

Alle vermeldingen in de nummerherhalingslijst wissen.


Functie van de berichttoets

Lijsten oproepen

Met de berichttoets  kunt u de volgende lijsten openen:


- ◆ Antwoordapparaatlijst (alleen Gigaset C300A) of voicemail als uw netwerkprovider deze functie ondersteunt en de voicemail voor snelkiezen is geprogrammeerd (→ pagina 46).
- ◆ SMS-Inbox (→ pagina 37)
- ◆ Bellerslijst


U hoort een attentietoon zodra een **nieuwe vermelding** in een lijst binnenkomt.


U kunt instellen of de berichttoets  bij nieuwe berichten moet knipperen (instelling bij levering) of niet.

Menu ▶       ▶ **XY** ▶ **OK**

X =  voor gemiste oproepen




 voor nieuwe SMS-berichten

 voor berichten op het antwoordapparaat

Y =  knippert (gaat uit na het indrukken van de toets)

 knippert niet

In de **ruststand** wordt afhankelijk van het type vermelding een symbool weergegeven in het display:


Symbool	Nieuw bericht ...
	... in de antwoordapparaatlijst (alleen Gigaset C300A) of op de voicemail
	... in de lijst met gemiste oproepen
	... in SMS-lijst

Het aantal **nieuwe** vermeldingen wordt rechts naast het betreffende symbool weergegeven.

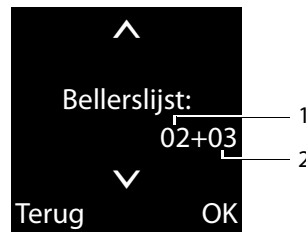



Let op

Als de voicemail nieuwe oproepen bevat, ontvangt u een melding als dit voor het lijsttype is ingesteld (zie gebruiksaanwijzing van uw netwerkaanbieder).


Na het indrukken van de berichttoets  worden alle lijsten met berichten en de voicemaillijst weergegeven.

De lijst wordt weergegeven met het aantal nieuwe vermeldingen (1) en het aantal oude, gelezen vermeldingen (2) (zie voorbeeld):




Met  selecteert u een lijst. U opent de lijst door **OK** in te drukken.

Knippen van de berichttoets uit-/inschakelen

U kunt instellen of de berichttoets  bij nieuwe berichten moet knippen (instelling bij levering) of niet. U gaat als volgt te werk:




- ▶ Druk op de volgende toetsen:



U ziet:



97



- ▶ Druk op een van de volgende toetsen om het berichttype te selecteren:

 voor gemiste oproepen
of  voor nieuwe SMS-berichten
of  voor berichten op het antwoordapparaat (alleen Gigaset C300A)/voicemail

U ziet uw keuze (bijvoorbeeld 5 voor gemiste oproepen), de actuele instelling knippert:


975 SET: [0]

- ▶ Druk op de toets  of  om de procedure voor volgende nieuwe berichten in te stellen:

 De berichttoets knippert (gaat uit als u de toets indrukt)
of  Berichttoets knippert niet

U ziet uw keuze (bijvoorbeeld 1):

975 SET: [1]

- ▶ Druk op de displaytoets .

SMS-Inbox

Alle ontvangen SMS-berichten worden opgeslagen in de Inbox → pagina 37.

Antwoordapparaatlijst (alleen Gigaset C300A)


Via de **antwoordapparaatlijst** kunt u de berichten op het antwoordapparaat beluisteren.

Bellerslijst

Voorwaarde: NummerWeergave (CLIP, pagina 27)

Afhankelijk van het ingestelde lijsttype bevat de bellerslijst de laatste 30 nummers

- ◆ alle oproepen
 - beantwoorde oproepen
 - niet beantwoorde oproepen
 - oproepen die door het antwoordapparaat zijn opgenomen (alleen Gigaset C300A)
- ◆ gemiste oproepen
 - niet beantwoorde oproepen en
 - oproepen die niet door het antwoordapparaat zijn opgenomen (alleen Gigaset C300A)



De bellerslijst opent u in de ruststand met de berichttoets .

Lijsttype van bellerslijst instellen

Menu ▶ Instellingen ▶ Telefonie

▶ Oproepen

Gemiste oproepen / Alle oproepen

Selecteren en  indrukken
( = aan).



Lang indrukken (ruststand).


Als u het lijsttype wijzigt, blijven de vermeldingen in de bellerslijst behouden.

Lijstvermelding

Voorbeeld van vermelding in lijst:



- ◆ Status van de vermelding
 - **Nwe opr.:** nieuwe gemiste oproep.
 - **Oude opr.:** reeds gelezen vermelding.
 - **Beantw.:** oproep is beantwoord.
 - **Antw.app.** (Gigaset C300A): het antwoordapparaat heeft de oproep beantwoord. Er is een bericht ingesproken.
- ◆ Volgnummer van de vermelding
- ◆ Nummer of naam van de beller
- ◆ Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld → pagina 15).

Druk op de verbindingstoets  om het geselecteerde nummer terug te bellen.

Druk op de displaytoets **Menu** om de volgende functies te selecteren:

Invoer wissen

Geselecteerde vermelding wissen.

Nummer naar telefoonboek (→ Nummer in telefoonboek opslaan, pagina 30)

Lijst wissen

Alle vermeldingen in de lijst wissen.

Na het verlaten van de bellerslijsten krijgen alle vermeldingen de status "oud".

SMS (tekstberichten)

Uw telefoon is voorbereid op het versturen van SMS-berichten.

Voorwaarden:

- ◆ Voor uw telefoonaansluiting moet NummerWeergave zijn vrijgegeven.
- ◆ Uw netwerkaanbieder ondersteunt SMS voor het vaste net. Informeer bij uw netwerkaanbieder of dit het geval is.
- ◆ Voor de ontvangst moet u zich bij uw serviceprovider hebben geregistreerd. Dit gebeurt automatisch nadat u uw eerste SMS-bericht heeft verstuurd.

Let op

Als uw toestel is aangesloten op een telefooncentrale, raadpleegt u → pagina 39.

SMS-bericht schrijven/ versturen

SMS schrijven

Menu ▶ SMS-berichten ▶ Nieuwe SMS



SMS schrijven.

Opmerkingen

- ◆ De instructies voor het invoeren van tekst en speciale teksten vindt u op pagina 64.
- ◆ Een SMS-bericht mag niet langer zijn dan 160 tekens.

SMS-bericht versturen



Verbindingstoets indrukken

of:

Menu Displaytoets indrukken.

Versturen Selecteren en **OK** indrukken.



Nummer met netnummer (ook lokale nummers) selecteren in het telefoonboek of rechtstreeks invoeren.

OK

Displaytoets indrukken. Het SMS-bericht wordt verzonden.

Opmerkingen

- ◆ Als u tijdens het schrijven van een SMS-bericht een externe oproep ontvangt, wordt het bericht automatisch opgeslagen in de Outbox.
- ◆ Als het geheugen vol is of als de SMS-functie op het basisstation door een andere handset wordt gebruikt, wordt de procedure geannuleerd. Dit wordt gemeld op het display. Wis SMS-berichten die niet meer nodig zijn, of verstuur het SMS-bericht later.

Outbox

U kunt een SMS-bericht in de Outbox opslaan en op een later moment wijzigen en versturen.

SMS-bericht in de Outbox opslaan

▶ U schrijft een SMS-bericht (→ pagina 36).

Menu

Displaytoets indrukken.

Opslaan

Selecteren en **OK** indrukken.

Outbox openen


Menu ▶ SMS-berichten ▶ Outbox

De eerste lijstvermelding wordt weergegeven, bijvoorbeeld:



SMS lezen of wissen

► Outbox openen en vervolgens:

 SMS-bericht selecteren.

Menu ► **Lezen**

Selecteren en **OK** indrukken om het SMS-bericht te lezen. Bladeren in het SMS-bericht met .

Of wis het SMS-bericht met

Menu ► **Invoer wissen** ► **OK**.

SMS-bericht schrijven/wijzigen

► U leest een SMS-bericht in de Outbox.

Menu Menu openen.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Nieuwe SMS

Nieuw SMS-bericht schrijven en vervolgens versturen of opslaan.

Tekst gebruiken

Tekst van het opgeslagen SMS-bericht wijzigen en het bericht vervolgens versturen (→ pagina 36).

Tekenset

Tekst weergeven met de geselecteerde tekenset

Outbox wissen

► Outbox openen en vervolgens:

Menu Menu openen.

Lijst wissen

Selecteren, **OK** indrukken en bevestigen met **OK**. De Outbox wordt gewist.

SMS-berichten ontvangen

Alle ontvangen SMS-berichten worden opgeslagen in de Inbox. Als dit bericht te lang is of onvolledig is verstuurd, wordt het opgesplitst in meerdere afzonderlijke SMS-berichten. Omdat een SMS-bericht ook na het lezen in de lijst blijft staan, wordt aangeraden **regelmatig SMS-berichten te verwijderen** uit de lijst.

Als het SMS-geheugen vol is, wordt dit in het display gemeld.

Onderdrukken van eerste belsignaal uit-/inschakelen

Als uw toestel is aangesloten op een aansluiting met FSK-signalering, kan het zijn dat elk inkomend SMS-bericht eenmalig wordt gesignaleerd door een toon (hetzelfde belsignaal als bij externe oproepen). Als u een dergelijke "oproep" beantwoordt, gaat het SMS-bericht verloren. Wilt u geen belsignaal horen, dan kunt u het eerste belsignaal voor alle externe oproepen onderdrukken.

Menu Hoofdmenu openen.

Toetsen indrukken.

 **OK**

Eerste belsignaal niet onderdrukken.

Of:



 **OK**

Eerste belsignaal onderdrukken.

Inbox

De Inbox bevat het volgende:

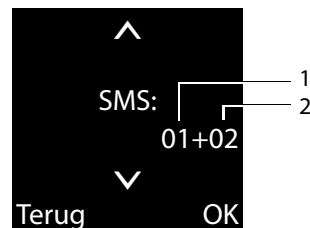
- ◆ alle ontvangen SMS-berichten met het meest recente bericht bovenaan.
- ◆ SMS-berichten die vanwege een fout niet zijn verstuurd.

Nieuwe SMS-berichten worden op alle Gigaset-handsets gesignaleerd door het symbool  op het display, het knipperen van de berichttoets  en een signaaltoon.

Inbox openen met de toets

 Indrukken.

De Inbox wordt weergegeven met het aantal nieuwe meldingen (1) en het aantal oude, gelezen meldingen (2) (zie voorbeeld):



SMS (tekstberichten)

Lijst openen met **OK**. Een vermelding in de lijst worden weergegeven met nummer, status (oud of nieuw) en ontvangstdatum (zie voorbeeld):




Inbox openen via het SMS-menu


Menu ▶ SMS-berichten ▶ Inbox

SMS lezen of wissen

▶ Inbox openen en vervolgen:

 SMS-bericht selecteren.

Menu ▶ Lezen

Selecteren en **OK** indrukken, om het SMS-bericht te lezen. Bladeren in het SMS-bericht met .

Een gelezen SMS-bericht krijgt de status "oud".

Of wis het SMS-bericht met

Menu ▶ Invoer wissen ▶ **OK**.

Tekenset wijzigen

▶ SMS-bericht lezen

Menu Displaytoets indrukken.

Tekenset

Tekst wordt weergegeven in de geselecteerde tekenset.

Inbox wissen

▶ Inbox openen.

Menu Menu openen.

Lijst wissen

Selecteren, **OK** indrukken en bevestigen met **OK**. **Alle nieuwe en oude** SMS-berichten in de Inbox worden gewist.

SMS-bericht beantwoorden of doorsturen

▶ SMS-bericht lezen

Menu Displaytoets indrukken.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Beantwoorden

Naar het nummer van de afzender een nieuw SMS-bericht schrijven en versturen (→ pagina 36).

Tekst gebruiken

De tekst van het SMS-bericht wijzigen en terugsturen naar de afzender (→ pagina 36).

Versturen

SMS Nummer doorsturen (→ pagina 36).

Nummer in het telefoonboek overnemen

Nummer van de afzender overnemen

▶ Inbox openen en SMS-bericht selecteren (→ pagina 37).

Menu ▶ Nummer naar telefoonboek

▶ De vermelding voltooiën → pagina 32.

SMS-centrale instellen

SMS-berichten worden via SMS-centrales van serviceproviders uitgewisseld. U moet opgeven via welke SMS-centrale u berichten wilt versturen en ontvangen. U kunt via **elke** ingevoerde SMS-centrale SMS-berichten ontvangen, mits u zich bij uw serviceprovider heeft geregistreerd.


SMS-berichten worden verstuurd via de **SMS-centrale** die is ingesteld als **verzendingcentrale**. U kunt echter elke andere SMS-centrale voor het verzenden van een actueel bericht activeren als verzendingcentrale (→ pagina 39).

Als er geen SMS-centrale is ingevoerd, bevat het menu SMS alleen de melding **SMS-centrales**. Geef in dat geval een SMS-centrale op (→ pagina 38).

SMS-centrale invoeren/wijzigen

- ▶ Informeer bij uw serviceprovider naar het aanbod en eventuele bijzonderheden **voordat** u een instelling wijzigt of standaard ingestelde nummers wist.

Menu ▶ **SMS-berichten** ▶ **SMS-centrales**

 SMS-centrale (bijvoorbeeld **SMS-centrale 1**) selecteren en **OK** indrukken.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Mijn centrale

Als de SMS-berichten via deze SMS-centrale moeten worden verstuurd, **OK** indrukken om de SMS-centrale in te schakelen (= aan). Een eventueel ingeschakelde SMS-centrale wordt uitgeschakeld. Bij de SMS-centrales 2 en 3 geldt de instelling alleen voor het eerstvolgende SMS-bericht.

SMS-centrale

Nummer van de SMS-centrale invoeren en **OK** indrukken.

SMS-bericht versturen via een andere SMS-centrale

- ▶ Een van de SMS-centrales (2 of 3) als verzendcentrale activeren.
- ▶ Het SMS-bericht versturen.

De instelling geldt alleen voor het eerstvolgende SMS-bericht dat worden verzonden. Vervolgens is weer **SMS-centrale 1** ingesteld.

SMS-berichten aan telefooncentrales

- ◆ Ontvangst van SMS-berichten is alleen mogelijk als **NummerWeergave** (CLIP) voor het toestelnummer in de telefooncentrale is **geactiveerd**. De CLIP-analyse van het nummer van de SMS-centrale vindt plaats in de **Gigaset**.
- ◆ Bij sommige telefooncentrales moet u de netlijncode vóór het nummer van de SMS-centrale plaatsen.
Voer bij twijfel een test met de telefooncentrale uit, door bijvoorbeeld een SMS-bericht naar uw eigen toestelnummer te versturen. Verstuur het bericht met en zonder netlijncode.
- ◆ Bij het versturen van SMS-berichten is het mogelijk om wel het nummer van de afzender te versturen, maar het toestelnummer weg te laten. In dat geval kan de ontvanger uw bericht niet direct beantwoorden.

Het versturen naar en ontvangen van SMS-berichten **van ISDN-centrales** is alleen mogelijk via het MSN-nummer dat aan het basisstation is toegewezen.


SMS-functie in-/uitschakelen

Als deze functie is uitgeschakeld, kunt u geen SMS-berichten meer ontvangen en versturen.

De instellingen die u voor het versturen en ontvangen van SMS-berichten heeft opgegeven (nummers van SMS-centrales), en de berichten in de Inbox en de Outbox blijven ook na het uitschakelen van de functie behouden.

Menu Hoofdmenu openen.

 Cijfers invoeren.

 **OK** SMS-functie uitschakelen.

Of:

 **OK** SMS-functie inschakelen (standaardinstelling).

Fouten met SMS-berichten herstellen

Foutmeldingen bij het versturen

E0	NummerWeergave (CLIP) onderdrukt of niet vrijgegeven.
FE	Fout tijdens het versturen van het SMS-bericht.
FD	Fout bij het tot stand brengen van de verbinding met de SMS-centrale, zie Zelf fouten oplossen.

Zelf fouten oplossen

De volgende tabel bevat een overzicht van fouten, mogelijke oorzaken en tips om de fout op te lossen.

Versturen niet mogelijk.
<ol style="list-style-type: none">1. Functie NummerWeergave (CLIP) is niet aangevraagd.<ul style="list-style-type: none">▸ De serviceprovider vragen om deze functie te activeren.2. De verzending van het SMS-bericht werd onderbroken, bijvoorbeeld doordat u een oproep ontvangt.<ul style="list-style-type: none">▸ Het SMS-bericht opnieuw versturen.3. Functie wordt niet ondersteund door de netwerkaanbieder4. Voor de SMS-centrale die als verzendcentrale is ingesteld, is geen of een onjuist nummer ingevoerd.<ul style="list-style-type: none">▸ Het (juiste) nummer invoeren (→ pagina 38).
U ontvangt een SMS-bericht waarvan de tekst onvolledig is.
<ol style="list-style-type: none">1. Het geheugen van het toestel is vol.<ul style="list-style-type: none">▸ Oude SMS-berichten wissen (→ pagina 37).2. De serviceprovider heeft de rest van het SMS-bericht nog niet verstuurd.

SMS-bericht wordt voorgelezen.

1. De functie NummerWeergave is niet ingesteld.
 - Uw serviceprovider vragen deze functie te activeren (niet gratis).
2. De aanbieder van het mobiele net en de aanbieder van het vaste net zijn geen samenwerking overeengekomen.
 - Informeer bij de SMS-aanbieder via het vaste netwerk.
3. Het toestel is bij uw SMS-aanbieder geregistreerd als ongeschikt voor SMS-berichten via het vaste net. Dit betekent dat u daar niet bent geregistreerd
 - Uw toestel automatisch laten registreren voor SMS-ontvangst door een willekeurig SMS-bericht te versturen.

Ontvangst is alleen overdag mogelijk.


Het toestel is in de database van uw SMS-aanbieder geregistreerd als ongeschikt voor SMS-berichten via het vaste net. Dit betekent dat u daar niet bent geregistreerd

- Informeer bij de SMS-aanbieder via het vaste netwerk.
- Laat uw toestel automatisch registreren voor SMS-ontvangst door een willekeurig SMS-bericht te versturen.


Antwoordapparaat van het basisstation Gigaset C300A bedienen

U bedient het antwoordapparaat met de toetsen van het basisstation (→ pagina 5) met de handset of u maakt gebruik van de bediening op afstand (andere telefoon/mobiele telefoon). Eigen meldteksten spreekt u via de handset in.


Antwoordapparaat bedienen via de handset

Als u bij de bediening een akoestisch signaal of een aanwijzing krijgt, wordt de luidspreker van de handset **automatisch** ingeschakeld. Met de handsfree-toets  schakelt u de luidspreker uit.

Antwoordapparaat in-/uitschakelen

Menu ▶ **Antwoordapparaat**
▶ **Activeren** ( = aan)

Als het geheugen vol is, kan het antwoordapparaat niet worden geactiveerd. U ontvangt een bericht met het verzoek om oude berichten te wissen.

Nadat u het antwoordapparaat heeft ingeschakeld, wordt de resterende opnametijd gemeld. Als er nog geen tijd is ingesteld, hoort u een melding (tijd instellen → pagina 15). In het display wordt het symbool  weergegeven.

Het toestel wordt geleverd met een standaardmeldtekst. Als u nog geen eigen persoonlijke tekst heeft ingesproken, wordt de standaardmeldtekst gebruikt.

Meldtekst opnemen

Menu ▶ **Antwoordapparaat** ▶ **Meldingen**
▶ **Meldtekst opnemen** ▶ **Opname starten?**


OK Displaytoets indrukken om de opname te starten.

U hoort de gereedtoon (korte toon).

- ▶ De meldtekst inspreken (minstens 3 seconden).

Houd net als bij het telefoneren via de hoorn, de telefoon direct tegen het oor en spreek normaal in de microfoon.

OK Displaytoets indrukken om de opname te beëindigen.

Met  of **Terug** de opname annuleren. Met **OK** kunt u de opname vervolgens opnieuw starten.

De opgenomen meldtekst wordt ter controle herhaald.

Let op:

- ◆ De opname wordt automatisch afgebroken als de maximale opnametijd van 170 seconden wordt overschreden of bij een spreekpauze die langer dan 2 seconden duurt.
- ◆ Als u een opname annuleert, wordt de standaardmeldtekst weer gebruikt.

Meldtekst beluisteren

Menu ▶ **Antwoordapparaat** ▶ **Meldingen**
▶ **Meldtekst weergeven**

Als er geen eigen meldtekst beschikbaar is, wordt de standaardmeldtekst afgespeeld.

Meldtekst wissen

Menu ▶ Antwoordapparaat ▶ Meldingen
▶ Meldtekst wissen

OK Displaytoets indrukken ter bevestiging.

Na het wissen wordt de standaardmeldtekst weer gebruikt.

Let op

Het wissen van berichten kan enige tijd in beslag nemen.

Berichten beluisteren

Voor elk bericht worden de datum en tijd van ontvangst opgeslagen (als deze zijn ingesteld, → pagina 15) en tijdens het afspelen weergegeven. Bij NummerWeergave wordt het nummer of de naam van de beller weergegeven. Als het nummer van de beller in het telefoonboek is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

Nieuwe, nog niet beluisterde berichten worden met symbool en aantal in het display weergegeven.



De berichtentoets  op de handset knipt.

Berichten beluisteren:

 Berichtentoets indrukken.

Antwoordapp.:

Eventueel selecteren en **OK** indrukken.



Als er nieuwe berichten zijn opgeslagen, begint de weergave met het eerste nieuwe bericht, anders met het eerste oude bericht.

Als de datum en tijd voor het bericht zijn opgeslagen, worden deze voor het afspelen gemeld.



Een nieuw bericht krijgt na het afspelen van de tijd en datum van ontvangst (na circa 3 seconden) de status "oud".

Afspelen stoppen en door berichten bladeren

Tijdens het afspelen van berichten:



 **Afspelen onderbreken.**
Opnieuw  indrukken om afspelen te hervatten
of

Menu Afspelen onderbreken.
Om afspelen te hervatten:
Verder ▶ **OK**

 of 

Naar het begin van het huidige bericht gaan.

2x indrukken: naar het vorige bericht.

 of 

Naar het volgende bericht gaan.

2x indrukken: naar het erop volgende bericht.

Bij een onderbreking die langer duurt dan een minuut, schakelt het antwoordapparaat weer over naar de ruststand.

Telefoonnummer van een bericht in het telefoonboek overnemen

Tijdens het beluisteren of tijdens een pauze:

Menu ▶ Nr. opslaan in telefoonboek

▶ De vermelding voltooien → pagina 32.

Let op

Het beluisteren van berichten kunt u ook starten via het menu.

Menu ▶ Antwoordapparaat ▶ Berichten afspelen ▶ Antwoordapparaat

Berichten wissen

U kunt oude berichten allemaal tegelijk of één voor één wissen.

Alle oude berichten wissen

Tijdens het beluisteren of tijdens een pauze:

Menu ▶ **Alle berichten wissen**

OK Displaytoets indrukken ter bevestiging.

Oude berichten één voor één wissen

Tijdens de weergave:


Wiss. Displaytoets indrukken.

Gesprek overnemen van antwoordapparaat

Terwijl het antwoordapparaat een gesprek opneemt of op afstand wordt bediend, kunt u het gesprek beantwoorden:

Accept. Displaytoets indrukken.

De opname wordt afgebroken en u kunt met de beller spreken.

Als bij de gespreksovername al 3 sec. of meer is opgenomen, wordt deze oproep als nieuw bericht weergegeven. De toets  op de handset knippert.

Ook een gesprek dat niet op de handset wordt gesignaleerd, kunt u beantwoorden.

Extern gesprek doorschakelen naar het antwoordapparaat

U kunt een inkomend extern gesprek doorschakelen naar het antwoordapparaat, ook als dit is uitgeschakeld.

Voorwaarde: op het antwoordapparaat is nog voldoende geheugen beschikbaar.

Op de handset wordt een externe oproep gesignaleerd:

Menu ▶ **Omleiden naar antw.app.** ▶ **OK**

Het antwoordapparaat wordt in de meldtekstmodus ingeschakeld en beantwoordt het gesprek. De ingestelde vertraging voor de beantwoording van een oproep (→ pagina 44) wordt genegeerd.

Gespreksoptname in-/uitschakelen

U kunt een **extern** gesprek door het antwoordapparaat laten opnemen.

▶ Laat de beller wel weten dat het gesprek wordt opgenomen.

Tijdens het gesprek:

Menu Menu openen.

Opname van gesprek

Selecteren en **OK** indrukken.

De opname wordt met een informatietekst op het display gesignaleerd en in de antwoordapparaatlijst opgenomen als nieuw bericht.

Einde Displaytoets indrukken om de gespreksoptname te beëindigen.

De maximale opnametijd is afhankelijk van de beschikbare geheugenruimte op het antwoordapparaat. Als het geheugen vol is, hoort u een eindtoon en wordt de opname afgebroken. Het tot dat moment opgenomen gesprek wordt als nieuw bericht weergegeven in de antwoordapparaatlijst.

Meeluisteren in-/uitschakelen

Terwijl iemand een boodschap inspreekt op het antwoordapparaat, kunt u via de luidspreker van het basisstation en de handset meeluisteren.

Meeluisteren permanent in-/uitschakelen

Menu ▶ **Antwoordapparaat** ▶ **Meeluisteren** ▶ **Handset / Basisstation**  = aan

De functie Meeluisteren kan gelijktijdig op het basisstation en de handset worden gebruikt.

Meeluisteren voor de huidige opname uitschakelen

Tijdens de opname van een gesprek kunt u de functie op de eigen handset uitschakelen.

 Verbreekttoets indrukken.



Parameters voor de opname instellen

Bij levering is het antwoordapparaat geprogrammeerd met een aantal standaardinstellingen. Persoonlijke instellingen voert u via de handset in.

Opnamelengte instellen

U kunt de maximale opnamelengte van een bericht instellen: **1 minuut, 2 minuten, 3 minuten of Maximaal.**



Menu ▶ **Antwoordapparaat**
▶ **Opnamelengte**

 Opnamelengte selecteren en **OK** indrukken
( = geselecteerd).

Beantwoorden van oproepen instellen

U kunt instellen wanneer het antwoordapparaat een oproep moet beantwoorden: **Altijd, Na 10 sec., Na 18 sec., Na 30 sec. of Automatisch.**

Menu ▶ **Antwoordapparaat**
▶ **Oproepvertraging**

 Tijd selecteren en **OK** indrukken
( = geselecteerd).

Informatie over het beantwoorden van oproepen

Bij **Automatisch** geldt voor het beantwoorden van oproepen het volgende:

- ◆ Als er nog geen nieuwe berichten zijn opgeslagen, beantwoordt het antwoordapparaat een oproep na 18 seconden.
- ◆ Als er wel nieuwe berichten zijn opgeslagen, neemt het antwoordapparaat een oproep al na 10 seconden aan.


Als u het antwoordapparaat op afstand bedient (→ pagina 45), weet u dus na ongeveer 15 seconden dat er geen nieuwe berichten zijn opgenomen (anders was uw gesprek al door het antwoordapparaat aan-

genomen). U kunt dan de verbinding verbreken zonder dat er gesprekskosten ontstaan.

Let op:

U kunt het toestel zo instellen, dat het **eerste** belsignaal bij alle oproepen wordt **onderdrukt** (→ pagina 37). De ingestelde antwoordtijd geeft daarom aan, hoelang het voor de beller duurt voordat het antwoordapparaat de oproep beantwoordt.

Snelkiezen met toets 1 op het antwoordapparaat herstellen

U opent het antwoordapparaat eenvoudig door **lang** op de toets  te drukken, u hoeft niet eerst een menu te kiezen.

Bij levering is het geïntegreerde antwoordapparaat ingesteld. Als u voor snelkiezen de voicemail heeft ingesteld (→ pagina 46), kunt u deze instelling wijzigen.

Menu ▶ **Antwoordapparaat**
▶ **Toets 1 instellen**

Antwoordapparaat

Selecteren en **OK** indrukken.

De instelling voor snelkiezen geldt voor alle aangemelde handsets.

Bediening op afstand

U kunt het antwoordapparaat vanaf elk ander telefoontoestel (bijvoorbeeld in uw hotel, telefooncel) beluisteren of inschakelen.

Voorwaarden:

- ◆ U heeft een andere systeem-PIN ingesteld dan 0000 (→ pagina 56).
- ◆ Het toestel dat u gebruikt voor de bediening op afstand, beschikt over toonkieszen (TDK) d.w.z. bij het indrukken van de toetsen hoort u verschillende tonen. Als dit niet het geval is, kunt u ook een codezender gebruiken (apart verkrijgbaar).

Antwoordapparaat bellen en berichten beluisteren



Eigen telefoonnummer kiezen.



Tijdens het beluisteren van de meldtekst: toets **9** indrukken en systeem-PIN invoeren.

U hoort nu of er nieuwe berichten zijn. De berichten worden vervolgens afgespeeld. Daarna kunt u het antwoordapparaat bedienen met de toetsen.

Voor de bediening gebruikt u de volgende toetsen:

- 1** Naar het begin van het huidige bericht.
2x indrukken: naar het vorige bericht.
- 2** Afspelen onderbreken.
Opnieuw indrukken om door te gaan.
- 3** Naar het volgende bericht.
- 0** Huidige bericht wissen.

Antwoordapparaat inschakelen

- ▶ Kies uw eigen telefoonnummer en laat het toestel overgaan tot u hoort: "PIN-code invoeren".



Systeem-PIN invoeren.

Het antwoordapparaat is ingeschakeld. De resterende opnametijd wordt gemeld.

Vervolgens worden de berichten afgespeeld.

Het is niet mogelijk om het antwoordapparaat op afstand uit te schakelen.

Voicemail gebruiken

Voicemail is het antwoordapparaat dat uw netwerkaanbieder via het telefoonnetwerk aanbiedt. Neem zo nodig contact op met de aanbieder voor meer informatie.

Als u voicemail wilt gebruiken, moet u deze dienst eerst bij uw netwerkaanbieder **aanvragen**.

Onderstaande beschrijving geldt uitsluitend voor het gebruik van uw handset in combinatie met een basisstation Gigaset C300. Als u uw handset bij een basisstation Gigaset C300A of een ander basisstation heeft aangemeld, zie dan de gebruiksaanwijzing van het betreffende basisstation.

Snelkiezen voor voicemail gebruiken

U opent het antwoordapparaat eenvoudig door **lang** op de toets  te drukken, u hoeft niet eerst een menu te kiezen.

Gigaset C300: voor snelkiezen is de voicemail vooraf ingesteld. U hoeft alleen maar het nummer van de voicemail in te voeren.

Menu ▶ **Antwoordapparaat**
▶ **Voicemail** (☑ = geselecteerd)



Nummer van de voicemail invoeren en **OK** indrukken.

Gigaset C300A: voor snelkiezen is het geïntegreerde antwoordapparaat vooraf ingesteld. U kunt overschakelen naar de voicemail.

Menu ▶ **Antwoordapparaat** ▶ **Voicemail**



Nummer van de voicemail invoeren en **OK** indrukken.

- ▶ **Toets 1 instellen**
- ▶ **Voicemail** (☑ = geselecteerd)

De instelling voor snelkiezen geldt voor alle aangemelde handsets.

Voicemail bellen



Lang indrukken. U wordt direct verbonden met de voicemail.

Let op

U kunt de verbinding met de voicemail ook via het menu tot stand brengen:

- Menu** ▶ **Antwoordapparaat**
▶ **Berichten afspelen**
▶ **Voicemail** (alleen Gigaset C300A)

Voicemailmelding weergeven

Als er een bericht voor u binnenkomt, krijgt u een oproep van de voicemail. In het display wordt het nummer van de voicemail weergegeven als u NummerWeergave heeft aangevraagd. Als u de oproep beantwoordt, kunt u de nieuwe berichten beluisteren. Beantwoordt u de oproep niet, dan wordt het voicemailnummer opgeslagen in de lijst met gemiste oproepen en gaat de berichtentoets knippen (→ pagina 33).

Let op

Als u in het telefoonboek het telefoonnummer van de voicemail en de naam "Voicemail" invoert, wordt deze naam direct op het display en in de bellerslijst weergegeven.

ECO DECT

Met uw Gigaset levert u een positieve bijdrage aan het milieu.

Lager stroomverbruik

Dankzij een zuinige netadapter verbruikt uw toestel minder stroom.

Terugbrengen van het zendvermogen

Het zendvermogen wordt **automatisch** gereduceerd:

- ◆ **Handset:** hoe dichter de handset zich bij het basisstation bevindt, hoe lager het zendvermogen.
- ◆ **Basisstation:** als er slechts één handset is aangemeld en deze op het basisstation staat, is het zendvermogen vrijwel nul.

U kunt het zendvermogen van de handset en het basisstation nog meer reduceren door **Eco-modus** te gebruiken:

Eco-modus

Vermindert het zendvermogen van handset en basisstation altijd met 80%, ook als u geen telefoongesprek voert. Door **Eco-modus** wordt het bereik met ongeveer 50% verminderd. Daarom is het inschakelen van **Eco-modus** altijd nuttig als u geen groot bereik nodig heeft.

Uitschakelen van het zendvermogen

Eco-modus+

Als u **Eco-modus+** activeert, is het zendvermogen (DECT) van het basisstation en de handset in de ruststand uitgeschakeld. Dit geldt ook bij het gebruik van meerdere handsets, mits deze allemaal **Eco-modus+** ondersteunen.

Eco-modus / Eco-modus+ kunnen onafhankelijk van elkaar worden in- of uitgeschakeld en functioneren ook bij het gebruik van meerdere handsets.

Eco-modus / Eco-modus+ in-/uitschakelen:






Menu ▶ **Instellingen**

▶ **Eco-modus / Eco-modus+**


OK

Displaytoets indrukken
(= aan).

Statusindicaties

Displaysymbool	
	Ontvangstniveau: – hoog tot laag – geen ontvangst
 wit	Eco-modus uitgeschakeld
 groen	Eco-modus ingeschakeld
 wit	Eco-modus+ ingeschakeld (wordt in de ruststand in plaats van het symbool voor signaalsterkte weergegeven)
 groen	Eco-modus en Eco-modus+ ingeschakeld

Opmerkin

- ◆ Als de **Eco-modus+** is ingeschakeld, kunt u de bereikbaarheid van het basisstation controleren door de verbindingstoets  lang in te drukken. Als het basisstation bereikbaar is, hoort u het vrijsignaal.
- ◆ Bij ingeschakelde **Eco-modus+**:
 - wordt het tot stand brengen van de verbinding vertraagd met circa 2 seconden.
 - wordt de standby-tijd van de handset verminderd met circa 50%.
- ◆ Als u handsets aanmeldt die **Eco-modus+** niet ondersteunen, wordt deze modus op het basisstation en op alle handsets uitgeschakeld.
- ◆ Als **Eco-modus** is ingeschakeld, wordt het bereik van het basisstation minder groot.
- ◆ **Eco-modus** / **Eco-modus+** en repeater-ondersteuning (→ pagina 55) sluiten elkaar wederzijds uit. Dit betekent dat als u een repeater gebruikt, u **Eco-modus** en **Eco-modus+** niet kunt gebruiken.


Handset als wekker gebruiken

Voorwaarde: datum en tijd zijn ingesteld (→ pagina 15).

Wekker in-/uitschakelen

Menu ▶ **Wekker** ▶ **Activeren** (☑ = aan)

Als u de wekker inschakelt, wordt daarna automatisch het menu voor het instellen van de wektijd geopend.

In het display worden het symbool  en de wektijd weergegeven.

Een wekoproep wordt in het display (→ pagina 3) gesignaleerd met het geselecteerde volume en het ingestelde -weksignaal (→ pagina 53). De wekoproep is gedurende 60 seconden te horen. Als er geen toets wordt ingedrukt, wordt de wekoproep tweemaal na steeds vijf minuten herhaald en vervolgens uitgeschakeld.

Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door middel van een korte toon gesignaleerd.

Wektijd instellen

Menu ▶ **Wekker** ▶ **Wektijd**



Wektijd in uren en minuten invoeren en **OK** indrukken.

Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimermodus)

Voorwaarde: er klinkt een wekoproep.

Uit

Displaytoets indrukken. De wekoproep wordt uitgeschakeld.

of

Snooze

Displaytoets of willekeurige andere toets indrukken. De wekoproep wordt uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep helemaal uitgeschakeld.

Meerdere handsets gebruiken

Handsets aanmelden

U kunt tot vier handsets bij het basisstation aanmelden. Elke **extra handset** werkt pas nadat deze bij het basisstation is aangemeld.

Gigaset -handset aanmelden bij Gigaset C300/C300A


U dient de handmatige aanmelding van de handset zowel op de handset (1) als op het basisstation (2) te starten.


Nadat de aanmelding is voltooid, schakelt de handset over naar de ruststand. Op het display wordt het interne nummer van de handset weergegeven, bijvoorbeeld **INT 2**. Herhaal de procedure als dit niet het geval is.

1) Op de handset

Menu ▶ **Instellingen** ▶ **Aanmelden**
▶ **Handset aanmelden**

Als de handset al op vier basisstations is aangemeld:

 Basisstation selecteren, bijv. **Basis 3** en **OK** indrukken.

 Indien nodig, de systeem-PIN van het basisstation invoeren en **OK** indrukken.

Op het display wordt **Handset wordt geregistreerd** weergegeven.

2) Op het basisstation

- ▶ Binnen 60 seconden aanmeld-/paging-toets op het basisstation (→ pagina 5) **lang** (circa 3 sec.) indrukken.

Andere handsets aanmelden

Andere Gigaset-handsets en GAP-compatibele handsets van andere merken meldt u als volgt handmatig aan.

1) Op de handset

- ▶ Start de aanmelding van de handset zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.

2) Op het basisstation

- ▶ Aanmeld-/pagingtoets op het basisstation (→ pagina 5) **lang** (circa 3 sec.) indrukken.

Handsets afmelden

U kunt met elke aangemelde Gigaset-handset elke andere aangemelde handset afmelden.

Menu ▶ **Instellingen** ▶ **Aanmelden**
▶ **Handset afmelden**



Interne deelnemer die u wilt afmelden selecteren en **OK** indrukken.
(De handset die u gebruikt, is gemarkeerd met <).



Huidige systeem-PIN invoeren en **OK** indrukken.




Displaytoets indrukken.

Handset zoeken (paging)

U kunt uw handset zoeken met behulp van het basisstation.

- ▶ Aanmeld/paging-toets op het basisstation (→ pagina 5) **kort** indrukken.
- ▶ Alle handsets gaan tegelijk over (paging), ook de handsets waarvan het belsegnal is uitgeschakeld.


Zoeken beëindigen

- ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **kort** indrukken of de verbindingstoets  op de handset indrukken.

Basisstation wisselen

Als de handset bij meerdere basisstations is aangemeld, kunt u instellen dat gebruik wordt gemaakt van een bepaald basisstation of van het basisstation met de beste ontvangst (**Beste basis**).



Menu ▶ **Instellingen** ▶ **Aanmelden**
▶ **Basis kiezen**

 Intern van de basisstations of **Beste basis** selecteren en **OK** indrukken.




Intern bellen

Interne oproepen zijn gratis gesprekken tussen handsets die u heeft aangemeld bij hetzelfde basisstation.

Een bepaalde handset bellen

 Intern gesprek starten.
 Nummer van de handset invoeren.



of:

 Intern gesprek starten.
 Handset selecteren.
 Verbindingstoets indrukken.


Alle handsets bellen (groepsooproep)

 Toets **lang** indrukken.

of:

 Intern gesprek starten.
 Sterretje-toets indrukken

of:

 Intern gesprek starten.

Aan alle selecteren en

 Verbindingstoets indrukken.


Alle handsets worden gebeld.


Gesprek beëindigen

 Verbreektoets indrukken.

Gesprek doorverbinden met een andere handset / interne ruggespraak

Wanneer u met een externe gesprekspartner telefoneert, kunt u tegelijk een interne gesprekspartner bellen om het gesprek door te verbinden of om ruggespraak te voeren.


 Lijst met handsets openen.
Op het externe toestel klinkt de wachtmuziek, als deze is ingeschakeld (→ pagina 55).

 Handset of **Aan alle** selecteren en **OK** indrukken.

Als de interne gesprekspartner opneemt:

▶ Eventueel extern gesprek aankondigen.

of

 Verbreektoets indrukken. Het externe gesprek is doorverbonden met de andere handset.

of


Terug Displaytoets indrukken. U bent weer verbonden met de externe gesprekspartner.


Bij het doorverbinden van een gesprek kunt u ook de verbreektoets  indrukken voordat de interne gesprekspartner opneemt.

Als de interne deelnemer niet opneemt of in gesprek is, komt de oproep automatisch bij u terug.

Wisselgesprek aannemen

Wanneer u tijdens een **intern** gesprek een **externe** oproep ontvangt, hoort u de aanklopton (korte toon). Bij NummerWeergave wordt in het display het nummer of de naam van de beller weergegeven.

 Verbreektoets indrukken om het interne gesprek te beëindigen.

 Verbindingstoets indrukken om het externe gesprek te beantwoorden.

Bijschakelen in een extern gesprek (conferentie)

Voorwaarde: de functie **Intern bijschakelen** is ingeschakeld.

U voert een extern gesprek. Een interne gesprekspartner kan zich in dit gesprek bijschakelen en aan het gesprek deelnemen. Het bijschakelen wordt aan alle gesprekspartners kenbaar gemaakt met een signaaltoon.


Intern bijschakelen in-/uitschakelen

Menu ▶ **Instellingen** ▶ **Telefonie**
▶ **Intern bijschakelen**

Functie door het indrukken van **OK** in- of uitschakelen (☑ = aan).

Intern bijschakelen

De lijn is bezet door een extern gesprek. Dit is te zien aan een melding in het display. U wilt bijschakelen in het bestaande externe gesprek.


 Verbindingstoets **lang** indrukken.

U wordt in het gesprek bijgeschakeld. Alle gesprekspartners horen een signaaltoon. Gedurende deze tijd wordt in het display van deze handset de melding **Conferentie** weergegeven en is het niet mogelijk om met deze handset een nummer te kiezen.

Bijschakelen beëindigen


 Verbreektoets indrukken.


Alle gesprekspartners horen een signaaltoon.

Als de **eerste** interne gesprekspartner op de verbreektoets  drukt, blijft de verbinding tussen de bijgeschakelde handset en de externe gesprekspartner in stand.

Naam van een handset wijzigen


Tijdens de aanmelding worden automatisch de namen "INT 1", "INT 2" enz. toegewezen. U kunt deze namen wijzigen. De naam mag niet langer zijn dan 10 tekens. De gewijzigde naam wordt in de lijst van elke handset weergegeven.

 Lijst met handsets openen. De eigen handset is gemarkeerd met <.

 Handset selecteren.

Menu Menu openen.

Naam wijzigen




 Naam invoeren.

OK Displaytoets indrukken.

Handset instellen

De handset is geprogrammeerd met een aantal standaardinstellingen. U kunt deze afzonderlijk wijzigen.

Nummers snel kiezen


Onder de **cijfertoetsen**  en  t/m  kunt u telkens een **nummer uit het telefoonboek** programmeren.


Het nummer wordt dan met één druk op de toets gekozen.

Displaytaal wijzigen

U kunt displayteksten in diverse talen weergeven.


Menu ▶ **Instellingen** ▶ **Taal**

De huidige taal wordt gemarkeerd door .

 Taal selecteren en **OK** indrukken.

Als u per ongeluk een taal heeft ingesteld die u niet begrijpt:

 ▶  

 De juiste taal selecteren en **OK** indrukken.

Display/screensaver instellen

U kunt kiezen uit vier kleuren en diverse contrastniveaus. Bovendien kunt u een screensaver en de verlichting van het display instellen.


Menu ▶ **Instellingen** ▶ **Display**

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Screensaver

U kunt in de ruststand een afbeelding of de tijd als screensaver laten weergeven. De screensaver vervangt de standaardweergave in de ruststand. U kunt kiezen tussen **Geen screensaver**, **Digitale klok** en **Foto**.

In bepaalde situaties wordt de screensaver niet weergegeven, bijvoorbeeld tijdens een gesprek of als de handset afgemeld is.

Druk **kort** op de verbreektoets  om het display in de ruststand weer te geven.


Kleurschema's

Voor de weergave op het display kunt u verschillende kleurencombinaties gebruiken. U kunt kiezen uit vier schermkleuren.

Contrast

U kunt kiezen uit negen contrastniveaus.

Verlichting

U kunt de verlichting in- en uitschakelen en hierbij onderscheid maken of de handset wel of niet in de lader staat ( = aan).

Als de displayverlichting **In lader** is ingeschakeld, is het display continu halfverlicht als de handset zich in de lader bevindt.


Als de displayverlichting **Uit lader** is ingeschakeld, dan schakelt de handset de helderheid van het display in 2 niveaus naar 10 % van het maximale niveau als de handset zich niet in de lader bevindt.

Bij uitgeschakelde displayverlichting kunt u de displayverlichting inschakelen door op een willekeurige toets te drukken.


Let op

Als de verlichting buiten de lader is ingeschakeld, wordt standby-tijd van de handset aanzienlijk korter!

Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

Als deze functie ingeschakeld is, kunt u de handset eenvoudig uit de lader nemen om een oproep te beantwoorden. U hoeft dan de verbindingstoets  niet in te drukken.

Menu ▶ **Instellingen** ▶ **Telefonie**
▶ **Automatisch opnemen**

OK Displaytoets indrukken
( = aan).



Handsfree-volume/volume van de handset wijzigen

U kunt voor de handsfree-functie en voor de handset kiezen uit vijf volumeniveaus.

In de ruststand:



 ▶ **Gespreksvolume**

Handsetvolume / Handsfreevolume
Selecteren en **OK** indrukken.

 Volume instellen (bijv. volume 3 = ).

OK Displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.

Tijdens een gesprek via de hoorn of via de handsfree-modus:



 Navigatietoets indrukken om het menu voor het instellen van het desbetreffende volume direct te openen. Met  volume voor handmatig of handsfree telefoneren instellen.

De instelling wordt na ongeveer 3 seconden automatisch opgeslagen of displaytoets **OK** indrukken.

Let op

U kunt het ontvangstvolume ook via het menu instellen (→ pagina 25).

Belsignalen wijzigen

- ◆ **Volume:**
U heeft de keuze uit vijf volumeniveaus (bijv. volume 2 = ) en een crescendo-signaal (volume neemt bij elk belsignaal toe = ).
- ◆ **Belsignalen:**
U kunt uit een lijst voorgeprogrammeerde belsignalen en melodieën selecteren.

U kunt voor elk van de volgende functies een ander belsignaal instellen:

- ◆ voor interne oproepen
- ◆ voor externe oproepen
- ◆ voor de wekker

Volume van belsignaal instellen

Het volume is gelijk voor alle soorten belsignalen.

In de ruststand:

 ▶ **Volume belsignaal**

 Volume instellen.

OK Displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.

Let op

U kunt het volume van het belsignaal ook via het menu instellen (→ pagina 25).

Melodie van belsignaal instellen

Stel de melodie van het belsignaal apart in voor externe oproepen, interne oproepen en de wekker.



Voor interne oproepen en de wekker:

In de ruststand:

 ▶ **Belsignalen (handset)**

Interne oproepen / Wekker

Selecteren en **OK** indrukken.

 Melodie selecteren en **OK** indrukken ( = geselecteerd).

Handset instellen


Voor externe oproepen:

In de ruststand:

 ► **Besignalen (handset)**

Externe oproepen

Selecteren en **OK** indrukken.

U kunt met  het volgende selecteren:

Melodieën

Melodie van besignaal zoals eerder beschreven.

Tijdschakeling

U kunt een periode invoeren waarbinnen uw toestel niet moet overgaan, bijvoorbeeld 's nachts.

Inschakelen met **OK** in- of uitschakelen (= ingeschakeld)

Instellingen

Besign. uit na: /**Besign. uit tot:**
tijd 4-cijferig invoeren.

Let op

Bij oproepen waaraan u in het telefoonboek een eigen melodie heeft toegewezen (VIP), gaat uw toestel ook binnen deze tijd over.

Anonieme oproepen uit

U kunt uw handset zo instellen dat hij bij oproepen zonder NummerWeergave niet overgaat (niet antwoordapparaat). De oproep wordt alleen op het display gesignaleerd.

Functie **Anonieme oproepen uit** met **OK** in- of uitschakelen (= ingeschakeld).

Let op

U kunt de melodieën volume de besignalen ook via het menu instellen (→ pagina 25).


Besignaal uit-/inschakelen


U kunt

- ◆ in de ruststand of bij een oproep vóór het opnemen het besignaal permanent uitschakelen.
- ◆ alleen voor de huidige oproep het besignaal uitschakelen.


Het is niet mogelijk om het besignaal weer in te schakelen tijdens een oproep.

Besignaal permanent uitschakelen

 * 0 Sterretje-toets lang indrukken.

In het display verschijnt het symbool .

Besignaal weer inschakelen

 * 0 Sterretje-toets lang indrukken.

Besignaal voor de huidige oproep uitschakelen

Menu ► **Besignaal uit** ► **OK**

Attentietonen/batterijsignaal in-/uitschakelen

De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties attent. U kunt deze signalen onafhankelijk van elkaar in- of uitschakelen:

- ◆ **Attentietonen**
 - **Bevestigingssignaal:** nadat u iets heeft ingevoerd of een instelling heeft opgegeven, bij ontvangst van een SMS-bericht of als u een nieuwe vermelding aan de antwoordapparaatlijst of de bellerslijst heeft toegevoegd
 - **Foutsignaal:** bij onjuiste invoer.
 - **Menu-eindsignaal:** wanneer u het einde van een menu heeft bereikt.
 - **Toetsignaal:** elke druk op een toets wordt bevestigd.
- ◆ **Batterijsignaal**

De batterij moet worden geladen.

 ► **Attentietonen / Batterijsignaal**

Selecteren en met **OK** uit- of inschakelen (= ingeschakeld).

Standaardinstellingen van de handset herstellen

U kunt individuele instellingen en wijzigingen ongedaan maken.

De reset heeft **geen** gevolgen voor de volgende functies:

- ◆ de aanmelding van de handset bij het basisstation.
- ◆ datum en tijd
- ◆ vermeldingen in het telefoonboek, de bellerslijsten, de SMS-lijsten

Menu ▶ Instellingen ▶ Systeem
▶ Handset resetten

OK Opdracht bevestigen.

Basisstation instellen

U stelt het basisstation in met een aangeelde Gigaset-handset.

Besignalen van het basisstation Gigaset C300A wijzigen

- ◆ **Volume:**
U heeft de keuze uit vijf volumeniveaus en het crescendo-signaal, → pagina 53. Met "0" schakelt u het besignaal van het basisstation uit.
- ◆ **Besignalen:**
Voor externe oproepen kunt u een besignaal instellen, → pagina 53.
- ◆ **Tijdsturing:**
U kunt instellen wanneer het basisstation niet moet overgaan (bijv. 's nachts).

Menu ▶ Instellingen
▶ Geluidsinstellingen
▶ Besignalen (basis)
▶ Volume besignaal / Ringtone / Tijdschakeling

Voor informatie over het vastleggen van de instellingen → pagina 53.

Wachtmuziek in-/uitschakelen

Menu ▶ Instellingen ▶ Telefonie
▶ Wachtmuziek

OK indrukken om de wachtmuziek in of uit te schakelen (☑ = aan).

Repeater

Met een repeater kunt u het bereik en de ontvangststerkte van het basisstation uitbreiden. Hiervoor moet u de repeater eerst activeren. Gesprekken die op dat moment via het basisstation worden gevoerd, worden verbroken.

Voorwaarde: U heeft een repeater aangemeld.

Menu ▶ Instellingen ▶ Systeem ▶ Repeater

OK indrukken om de repeater-functie in of uit te schakelen (☑ = ingeschakeld).

Na het in- of uitschakelen van de repeater dient u de handset uit en weer in te schakelen (→ pagina 21).

Opmerkingen

- ◆ Eco-modus / Eco-modus+ (→ pagina 47) repeater-ondersteuning sluiten elkaar wederzijds uit. Dit betekent dat als u een repeater gebruikt, u Eco-modus en Eco-modus+ niet kunt gebruiken.
- ◆ De standaard ingestelde gecodeerde transmissie wordt door het inschakelen van de repeater uitgeschakeld.

Basisstation beveiligen tegen onbevoegd gebruik

Beveilig de systeeminstellingen van het basisstation met een systeem-PIN die alleen aan u bekend is. De systeem-PIN moet onder andere worden ingevoerd bij het aanmelden of afmelden van de handset bij het basisstation en bij het herstellen van de standaardinstellingen.

Stelsysteem-PIN wijzigen

U kunt de ingestelde, 4-cijferige systeem-PIN van het basisstation (standaardinstelling: 0000) wijzigen in een 4-cijferige PIN die alleen aan u bekend is.

Gigaset C300A: Als u een systeem-PIN heeft ingesteld, is het mogelijk om het antwoordapparaat op afstand te bedienen

→ pagina 45.

Menu ▶ Instellingen ▶ Systeem

▶ Systeem-PIN



Huidige systeem-PIN invoeren en **OK** indrukken.



Nieuwe systeem-PIN invoeren en **OK** indrukken.

Stelsysteem-PIN resetten

Als u de systeem-PIN vergeten bent, kunt u de oorspronkelijke code van de basis (0000) als volgt herstellen:

Verwijder het netsnoer van het basisstation. Houd de aanmeld-/paging-toets op het basisstation ingedrukt terwijl u tegelijkertijd het netsnoer weer op het basisstation aansluit. Houd de toets ten minste 5 seconden ingedrukt.

Het basisstation is gereset en de systeem-PIN is weer ingesteld op 0000.

Let op

Alle handsets zijn afgemeld en moeten opnieuw worden aangemeld. Alle instellingen worden teruggezet op de standaardinstellingen.

Standaardinstellingen van het basisstation herstellen

Bij het herstellen van de standaardinstellingen

- ◆ blijven datum en tijd behouden,
- ◆ blijven handsets aangemeld,
- ◆ wordt de **Eco-modus** in- en de **Eco-modus+** uitgeschakeld,
- ◆ wordt de systeem-PIN niet gereset.

Menu ▶ Instellingen ▶ Systeem

▶ Basis resetten

Ja

Displaytoets indrukken.

Let op

Na het aansluiten of resetten van het basisstation duurt het **ongeveer 15 seconden** voor het antwoordapparaat weer klaar voor gebruik is.

Basisstation op telefooncentrale aansluiten

U hoeft de volgende instellingen alleen op te geven als dat vereist is voor uw telefooncentrale. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale.

Via telefooncentrales die geen Nummer-Weergave ondersteunen, kunt u geen SMS-berichten versturen of ontvangen.

Kiesmethode en flashtijd

Kiesmethode wijzigen


U kunt de kiesmethode als volgt instellen:

- ◆ Toonkiezen (TDK)
- ◆ Impulskiezen (IDK).

Menu Hoofdmenu openen.

* 0 5 # 1 1

Toetsen indrukken.

 1 **OK** Impulskiezen (IDK).

Of:

 0 **OK** Toonkiezen (TDK).

Let op

Toonkiezen (TDK) is een moderne, veel gebruikte kiesprocedure. Impulskiezen (IDK) wordt alleen nog gebruikt voor sommige oude telefooncentrales.

Flashtijd instellen

Uw toestel is bij levering ingesteld voor het gebruik op de hoofdtelefoonaansluiting. Als u uw toestel achter telefooncentrales wilt gebruiken, is het wellicht noodzakelijk, deze waarde te wijzigen, zie de gebruiksaanwijzing van uw telefooncentrale.

Menu Hoofdmenu openen.

* 0 5 # 1 2

Toetsen indrukken.




Cijfer voor flashtijd invoeren en **OK** indrukken.

0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms;
3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms;
6 = 600 ms; 7 = 800 ms

Pausetijden instellen

Pauze na lijntoewijzing wijzigen

U kunt de lengte instellen van de pauze die wordt ingevoegd tussen het moment dat u de verbindingstoets  indrukt en het moment dat het nummer wordt verstuurd.

Menu Hoofdmenu openen.

* 0 5 # 1 9

Toetsen indrukken.



Cijfer voor de lengte van de pauze invoeren (1 = 1 sec.; 2 = 3 sec.; 3 = 7 sec.) en **OK** indrukken.

Pauze na R-toets wijzigen

U kunt de lengte van de pauze wijzigen als dat vereist is voor uw telefooncentrale (zie gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale).

Menu Hoofdmenu openen.

* 0 5 # 1 4

Toetsen indrukken.



Cijfer invoeren voor de lengte van de pauze (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms) en **OK** indrukken.

Klantenservice

Heeft u vragen? Als Gigaset-klant profiteert u van ons omvangrijke service-aanbod. Snelle ondersteuning vindt u in deze **gebruiksaanwijzing** en op de **servicepagina van ons Gigaset Online Portal**.

Registreer uw Gigaset-telefoon direct na aankoop onder www.gigaset.com/nl/service Op die manier kunnen wij u sneller helpen bij vragen of garantieaanspraken.

In uw eigen, met wachtwoord beveiligde pagina kunt u uw persoonlijke gegevens beheren en per e-mail contact opnemen met onze Klantenservice .

In onze altijd actuele online-service onder www.gigaset.com/nl/service vindt u:

- ◆ Uitgebreide informatie over onze producten
- ◆ Een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden
- ◆ Trefwoorden voor het snel opzoeken van onderwerpen
- ◆ Compatibiliteitsdatabase: U kunt hier controleren, welke basistations en welke handsets u samen kunt gebruiken
- ◆ Technische productvergelijker: vergelijk de producteigenschappen van verschillende producten met elkaar en welke functies worden ondersteund
- ◆ Downloaden van gebruiksaanwijzingen en de laatste software-updates
- ◆ E-mail contact met onze Klantenservice

Voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers

Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:

Klantenservice Nederland 0900-3333102

(0,25 € per minuut (vast net). Voor oproepen uit het mobiele netwerk kunnen andere prijzen gelden.)

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Zowel naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon als aan de onder- of achterkant van het basisstation (afhankelijk van het type) is eenduidig aangegeven voor welk land resp. welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.


Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.

Vragen en antwoorden

Mocht u vragen hebben over het gebruik van het toestel, dan kunt u 24 uur per dag contact opnemen met onze online support op www.gigaset.com/nl/klantenservice.

In de onderstaande tabel ziet u een overzicht van veel voorkomende problemen en mogelijke oplossingen.

In het display wordt niets weergegeven.

1. De handset is niet ingeschakeld.
 - › Verbreektoets  lang indrukken.
2. De batterij is leeg.
 - › Batterij laden of vervangen (→ pagina 13).

In het display knippert Basis.

1. De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation.
 - › Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
2. Het bereik van het basisstation is kleiner geworden, omdat u de Eco-modus heeft ingeschakeld.
 - › Eco-modus uitschakelen (→ pagina 47) of de afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
3. Basisstation is niet ingeschakeld.
 - › Netadapter van het basisstation controleren (→ pagina 11).
4. De handset is nog niet bij het basisstation aangemeld of is afgemeld.
 - › Handset aanmelden (→ pagina 49).

De handset gaat niet over.

1. Belsignaal is uitgeschakeld.
 - › Belsignaal inschakelen (→ pagina 54).
2. Het toestel gaat alleen over als het telefoonnummer wordt meegestuurd.
 - › Belsignaal voor anonieme oproepen inschakelen.(→ pagina 54)

U hoort geen belsignaal of kiestoon vanuit het vaste net.

U gebruikt niet het meegeleverde telefoonsnoer of u gebruikt een nieuwe kabel met een andere stekkerindeling.

- › Gebruik altijd het meegeleverde telefoonsnoer of gebruik een telefoonsnoer met de juiste stekkerindeling (→ pagina 64).

Datum/tijd worden bij elke inkomende oproep foutief ingesteld.

Datum en tijd worden tijdens een gesprek bijvoorbeeld door uw netwerkaanbieder, een router of telefooncentrales meegestuurd. Deze gegevens kunnen foutief zijn.

- › De correcte datum/tijd bijvoorbeeld op de router of de telefooncentrale instellen.
- › Datum/tijd niet automatisch overnemen → pagina 16.

De verbinding wordt altijd na circa 30 seconden verbroken.

Repeater ingeschakeld of uitgeschakeld (→ pagina 55).

- › Handset uitschakelen en opnieuw inschakelen (→ pagina 21).

Foutsignaal na het opvragen van de systeem-PIN.


De ingevoerde systeem-PIN is onjuist.

- › Systeem-PIN terugzetten op 0000 (→ pagina 56).

Systeem-PIN vergeten.

- › Systeem-PIN terugzetten op 0000 (→ pagina 56).

Uw gesprekspartner hoort u niet.

U heeft tijdens een gesprek de microfoon uittoets  ingedrukt. De microfoon van de handset is uitgeschakeld.

- › Microfoon weer inschakelen (→ pagina 29).

Het nummer van de beller wordt niet weergegeven, ondanks NummerWeergave.

Meesturen van nummers is niet vrijgegeven.

- › **De beller** moet de functie voor het meesturen van nummers (CLI) bij de netwerkaanbieder laten vrijschakelen.

Zie informatie over NummerWeergave → pagina 28.

U hoort bij het invoeren een foutsignaal.

De actie is mislukt of u heeft onjuiste gegevens ingevoerd.

- › Procedure herhalen.
Let op het display en raadpleeg zo nodig de gebruiksaanwijzing.

U kunt de voicemail niet beluisteren.

De telefooncentrale is ingesteld op impulskiezen.
› Telefooncentrale op toonkiezen instellen.

alleen Gigaset C300A:

In de bellerslijst wordt geen tijd aangegeven bij een bericht.

Datum/tijd zijn niet ingesteld.
› Datum/tijd instellen (→ pagina 15).

Het antwoordapparaat meldt bij bediening op afstand "PIN is ongeldig".

1. Ingevoerde systeem-PIN is onjuist.
› Systeem-PIN nogmaals invoeren.
2. De systeem-PIN is nog op 0000 ingesteld.
› Andere systeem-PIN dan 0000 instellen (→ pagina 56).

Het antwoordapparaat neemt geen berichten op of is automatisch overschakeld op de modus Memobericht.

Het geheugen is vol.
› Oude berichten wissen.
› Nieuwe berichten beluisteren en vervolgens wissen.

Disclaimer

Sommige displays kunnen pixels (beeldpunten) bevatten, die geactiveerd of gedeactiveerd blijven. Omdat een pixel uit drie subpixels bestaat (rood, groen, blauw), is ook een lichte kleurafwijking in pixels mogelijk.

Dit is normaal en geen teken van slecht functioneren.

Goedkeuring

Dit apparaat is geschikt voor gebruik binnen Nederland op een analoge aansluiting.

Het apparaat is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat dit toestel voldoet aan de basis-eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Een kopie van de Conformiteitsverklaring volgens 1999/5/EC vindt u op internet onder www.gigaset.com/docs

CE 0682

Garantie

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- ◆ Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- ◆ Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- ◆ Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- ◆ Typenummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- ◆ Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- ◆ Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare bat-

terijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;

- ◆ Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- ◆ Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- ◆ De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantietermijnzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

Milieu

Ons milieubeleid

Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Onze ideeën, technologieën en activiteiten komen ten goede aan mensen, de maatschappij en het milieu. Doel van onze wereldwijde activiteiten is de duurzame bescherming van de kwaliteit van het leven. Wij nemen onze verantwoordelijkheid gedurende de hele levensduur van onze producten. Al bij de planning van onze producten en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten.

Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder www.gigaset.com/nl.

Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen EN 14001 en ISO 9001.

ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

Zuinig in gebruik voor een beter milieu

Het gebruik van ECO DECT (→ pagina 47) bespaart energie en levert op deze wijze een actieve bijdrage aan een beter milieu.

Inzameling van afval en oude apparaten

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



! Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

Bijlage

Onderhoud

Basisstation, lader en handset afnemen met een **vochtige** doek of een antistatische doek. Geen oplosmiddelen gebruiken.

Gebruik **nooit** een droge doek. Hierdoor kan een statische lading ontstaan.

Contact met vloeistoffen

Als de handset in contact gekomen is met vloeistof:

1. **De handset uitschakelen en onmiddellijk het accupack verwijderen.**
2. De vloeistof uit de handset laten lopen.
3. Alle onderdelen droog deppen en de handset vervolgens **ten minste 72 uur** met geopend accuvakje en met de toetsen naar beneden laten drogen op een droge, warme plek (**niet:** in een magnetron of oven, enz.).
4. **De handset pas weer inschakelen als deze volledig droog is.**

Als de handset volledig droog is, kan deze meestal weer worden gebruikt.

Technische gegevens

Batterijen

Technologie:

Nikkel-metaalhydride (NiMH)

Type: AAA (micro, HR03)

Spanning: 1,2 V

Capaciteit: 550 - 1000 mAh

De handset wordt geleverd met twee goedgekeurde oplaadbare batterijen.

Gebruiks-/laadduur van de handset

Deze Gigaset kan oplaadbare batterijen tot een capaciteit van 1000 mAh laden. Het gebruik van speciale oplaadbare batterijen met een hoger vermogen is bij draadloze telefoons niet zinvol.

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de batterijen en uw belgedrag. (Alle tijdsaanduidingen zijn maximale waarden).

	Capaciteit (mAh) ca.			
	550	700	800	1000
Standby-tijd (uren) *	255/ 89	295/ 103	340/ 118	420/ 146
Gesprekstijd (uren)	14	16	19	23
Gebruikstijd bij 1,5 uur Gesprekstijd per dag (uren) **				
- zonder Eco-modus+	120	140	160	195
- met Eco-modus+	80	95	110	135
Laadduur in basisstation (uren)	6	7	8,5	10
Laadduur in lader (uren)	5,5	6,5	7,5	9

* zonder/met displayverlichting

** zonder displayverlichting
(Verlichting → pagina 52)

Aangezien de ontwikkeling van oplaadbare batterijen voortdurend doorgaat, wordt de lijst met goedgekeurde batterijen in het FAQ-gedeelte van de Gigaset Klantenservice-pagina's regelmatig geactualiseerd:

www.gigaset.com/nl/service

Stroomverbruik van het basisstation

	C300	C300A
Tijdens standby *	ca. 0,7 W	ca. 0,7 W
Tijdens standby van het basisstation **	< 0,4 W	< 0,4 W
Tijdens het gesprek	ca. 0,5 W	ca. 0,5 W


* geladen handset ligt in het basisstation

** handset niet in het basisstation

Algemene technische gegevens DECT

DECT-standaard	wordt ondersteund
GAP-standaard	wordt ondersteund
Aantal kanalen	60 duplexkanalen
Radiofrequentie	1880–1900 MHz
Duplexmethode	Tijdmultiplex, 10 ms frame-duur
Herhaalfrequentie van de zendimpuls	100 Hz
Lengte van de zendimpuls	370 µs
Kanaalraaster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulatie	GFSK
Spraakcodering	32 kbit/s
Zendvermogen	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal 250 mW pulsvermogen
Bereik	tot 300 m buitenshuis, tot 50 m binnenshuis
Stroomvoorziening basisstation	230 V ~/50 Hz
Omgevingseisen tijdens gebruik	+5 °C tot +45 °C; 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid
Kiesmethode	Toonkiezen (TDK)

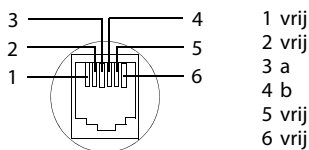Indeling van de telefoonstekker



Tekst schrijven en bewerken

Voor het schrijven van tekst gelden de volgende regels:

- ◆ Aan elke toets tussen **[0-]** en **[9word]** alsmede **[* 0-]** en **[# ->]** zijn verschillende letters en tekens toegewezen.
- ◆ De cursor verplaatst u met **[←]**, **[→]**, **[↑]**, **[↓]**.
- ◆ Tekens worden op de cursorspositie ingevoegd.
- ◆ Displaytoets **[Wiss.]** indrukken om het **teken** links van de cursor te wissen.
- ◆ Bij vermeldingen die u in het telefoonboek invoert, wordt de eerste letter automatisch als hoofdletter geschreven, daarna volgen kleine letters.

Hoofdletters, kleine letters of cijfers schrijven

De modus voor tekstinput wijzigt u door herhaaldelijk op de hekjestoets **[# ->]** te drukken.

123	Cijfers
Abc	Hoofdletters*
abc	Kleine letters

* 1. Eerste letter is een hoofdletter, de volgende letters zijn klein

De actieve modus wordt bij het wisselen van modus linksonder in het display weergegeven.

SMS/namen schrijven

- ▶ Voer de letter/het teken in door de bijbehorende toets in te drukken.

De tekens die aan de toets zijn toegewezen, worden in een selectieregel links onder in het display weergegeven. Het geselecteerde teken is gemarkeerd.

- ▶ Druk de toets meerdere keren **kort** achter elkaar in om naar de gewenste letter/teken te springen.

Standaardtekens

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x	16x
1	1	€	£	§	¥	α										
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç						
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê								
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î								
5	j	k	l	5												
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ						
7	p	q	r	s	7	ß										
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û								
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å						
0	¹⁾ ↵	.	,	?	!	²⁾ ←	0	+	-	:	;	'	"	ı	'	;
*	*	/	()	<	=	>	%								
#	#	@	\	&	§											

1) spatie

2) enter

Accessoires

Gigaset-handsets

U kunt van uw Gigaset een draadloze telefooncentrale maken:

Gigaset-handset C300H

- ◆ Horen wie er belt met VIP-besignalen
- ◆ Hoogwaardig toetsenbord met verlichting
- ◆ 1,7'' CSTN-kleurendisplay
- ◆ Telefoonboek voor 250 vermeldingen
- ◆ Gespreks-/standby-tijd tot 20 h/300 h, standaard oplaadbare batterijen
- ◆ Comfortabele handsfree-functie
- ◆ Screensaver (digitale klok)
- ◆ ECO DECT
- ◆ Wekker
- ◆ Geen signalering van "anonieme" oproepen
- ◆ SMS-berichten met max. 160 tekens



Gigaset-handset SL400

- ◆ Frame en toetsen van metaal
- ◆ Heldere toetsverlichting
- ◆ 1,8" TFT-kleurendisplay
- ◆ Bluetooth en mini-USB
- ◆ Telefoonboek voor 500 visitekaartjes
- ◆ Gespreks-/standby-tijd tot max.14 h/230 h
- ◆ Groot lettertype voor oproeplijsten en telefoonboek
- ◆ Comfortabele handsfree-functie met 4 instelbare handsfree-profielen
- ◆ FotoWeergave, dia-show en screensaver (analoge en digitale klok)
- ◆ Trilalarm, downloaden van ringtones
- ◆ ECO DECT
- ◆ Wekker
- ◆ Kalender met agendafunctie
- ◆ Nachtmodus met tijdgestuurde uitschakeling van het besignaal
- ◆ Geen signalering van "anonieme" oproepen
- ◆ Ruimtebewaking (Babyphone), snelkiezen
- ◆ SMS-berichten met max. 640 tekens



Gigaset-handset S800H

- ◆ Comfortabele handsfree-functie met uitstekende kwaliteit
- ◆ Echt metalen toetsenbord met heldere verlichting
- ◆ Toets aan de zijkant voor eenvoudige volumeregeling
- ◆ 1,8" TFT-kleurendisplay
- ◆ Bluetooth en mini-USB
- ◆ Telefoonboek voor 500 visitekaartjes
- ◆ Gespreks-/standby-tijd tot max.13 h/180 h, Standaard oplaadbare batterijen
- ◆ Groot lettertype voor oproeplijsten en telefoonboek
- ◆ Comfortabele handsfree-functie met 4 instelbare handsfree-profielen
- ◆ Picture-CLIP (FotoWeergave), screensaver (analoge en digitale klok)
- ◆ Download van ringtones
- ◆ ECO DECT
- ◆ Wekker
- ◆ Kalender met agendafunctie
- ◆ Nachtmodus met tijdgestuurde uitschakeling van het belsignaal
- ◆ Geen signalering van "anonieme" oproepen
- ◆ Ruimtebewaking (Babyphone), snelkiezen
- ◆ SMS-berichten met max. 640 tekens



Gigaset-handset C610H

- ◆ De 'family manager' met Ruimtebewaking, Verjaardagsfunctie
- ◆ 6 VIP-groepen voor duidelijke oproepidentificatie
- ◆ Hoogwaardig toetsenbord met verlichting
- ◆ 1,8" TFT-kleurendisplay
- ◆ Telefoonboek voor 150 visitekaartjes
- ◆ Gespreks-/standby-tijd tot max. 12 h/180 h, Standaard oplaadbare batterijen
- ◆ Groot lettertype voor oproeplijsten en telefoonboek
- ◆ Comfortabele handsfree-functie
- ◆ Screensaver (digitale klok)
- ◆ ECO DECT
- ◆ Wekker
- ◆ Nachtmodus met tijdgestuurde uitschakeling van het belsegnaal
- ◆ Geen signalering van "anonieme" oproepen
- ◆ Ruimtebewaking (Babyphone), snelkiezen
- ◆ SMS-berichten met max. 640 tekens



Gigaset-handset SL78H

- ◆ Echt metalen frame
- ◆ Modern toetsenbord met heldere verlichting
- ◆ 2,2" TFT-kleurendisplay met QVGA-resolutie
- ◆ Bluetooth en mini-USB
- ◆ Telefoonboek voor 500 visitekaartjes
- ◆ Gespreks-/standby-tijd tot 14 h/200 h
- ◆ Comfortabele handsfree-functie
- ◆ Picture-CLIP (FotoWeergave), dia-show en screensaver (analoge en digitale klok)
- ◆ Download van ringtones
- ◆ ECO DECT
- ◆ Kalender met agendafunctie
- ◆ Nachtmodus met tijdgestuurde uitschakeling van het belsegnaal
- ◆ Ruimtebewaking
- ◆ SMS-berichten met max. 640 tekens



Gigaset-handset E49H

- ◆ Stoot-, stof en spatwaterbestendig
- ◆ 1,7'' CSTN-kleurendisplay
- ◆ Robuust toetsenbord met verlichting
- ◆ Kleurendisplay
- ◆ Telefoonboek voor 150 vermeldingen
- ◆ Gespreks-/standby-tijd tot 12 h/250 h, standaard oplaadbare batterijen
- ◆ Comfortabele handsfree-functie
- ◆ Screensaver
- ◆ ECO DECT
- ◆ Wekker
- ◆ Ruimtebewaking
- ◆ SMS-berichten met max. 640 tekens



Gigaset-repeater

Met de Gigaset-repeater kunt het ontvangstbereik van de Gigaset-handset met het basisstation vergroten.



Compatibiliteit

Meer informatie over de functies van de handsets in combinatie met de Gigaset-basistelefoons/-stations vindt u onder:

www.gigaset.com/compatibility

Voor verdere informatie over onze producten, verwijzen wij u gaarne naar onze website www.gigaset.com/nl.

Alle accessoires en batterijen zijn verkrijgbaar in de speciaalzaak.

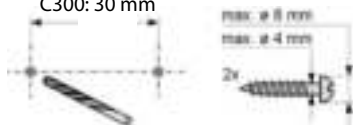


Gebruik alleen originele Gigaset-accessoires. Zo voorkomt u mogelijk lichamelijk letsel en schade aan het product en weet u zeker dat u zich houdt aan alle relevante voorschriften.

Wandmontage van het basisstation

C300A: 48 mm

C300: 30 mm




ca. 7 mm



Wandmontage van de lader

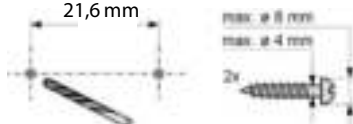21,6 mm



ca. 1,3 mm



Trefwoordenregister

A

Aan/uit-toets	2
Aanmelden, handset	49
Aansluiten	
basisstation op telefooncentrale	57
Accessoires	66
Afmelden, handset	49
Anoniem	27
Antwoordapparaat	41
bediening op afstand	45
berichten beluisteren	42
berichten wissen	43
in-/uitschakelen	41
naar volgend bericht	42
naar vorig bericht	42
symbool	2
Antwoordapparaat, zie ook	
Voicemail	
Antwoordapparaatlijst	33, 34
Automatisch	
beantwoorden	26, 53
voorkiezen van	
netwerkaanbieders	29

B

Basisstation	
aansluiten	11
aansluiten op telefooncentrale	57
belsignaal instellen	55
instellen	55
opstellen	11
standaardinstellingen herstellen	56
systeem-PIN	56
wisselen	50
Basisstation beveiligen tegen toegang	
door onbevoegden	56
Batterijen	
laden	2, 3
plaatsen	13
signaal	54
symbool	2, 3
weergave	2, 3
Bediening op afstand	45
Beëindigen, gesprek	26
Bellen	
extern	26
intern	50

Bellerslijsten	34
Belsignaal	
melodie instellen	53, 55
onderdrukken	37
volume instellen	53, 55
wijzigen	53, 55
Beluisteren	
bericht op antwoordapparaat	42
meldtekst, antwoordapparaat	41
Bereik	11
Berichten	
beluisteren	42
nummer overnemen in	
het telefoonboek	42
toets	2
wissen	43
Berichtentoets	
lijst openen	37
lijsten openen	33
Beste Basis	50
Beveiligen tegen toegang	56
Bevestigingssignalen	54
Bijschakelen in gesprek	51
Blokkeren	
toetsblokkering in-/uitschakelen	21

C

Cijfertoets programmeren	52
CLI, CLIP	27
CNIP	27
Contrast	52
Corrigeren van onjuiste invoer	19
Customer Care	58

D

Datum instellen	15, 25
Digitale klok	52
Display	
contrast	52
displaytaal wijzigen	52
in ruststand	17, 20
instellen	52
kleurenschema	52
screensaver	52
toetsen	2, 4
verlichting	52

Trefwoordenregister

E

ECO DECT	47
Eco-modus	47
Eco-modus+	47
Extern gesprek	
doorschakelen naar	
antwoordapparaat	43

F

Flashtijd	57
Fouten herstellen, SMS	40
Fouten verhelpen algemeen	59
Foutsignaal	54

G

Garantie	61
Gehoorapparaten	9
Geluid, zie Belsignaal	
Gemiste oproep	34
Gesprek	
beëindigen	26
doorschakelen (doorverbinden)	51
doorverbinden	50
extern	26
gesprekspartner bijschakelen	51
intern	50
opname	43
overnemen van antwoordapparaat	43
Gespreksduur	26
Goedkeuring	60
Groepsoproep	50

H

Handmatige nummerherhaling	32
Handset	
aanmelden	49
aanmelden bij ander basisstation	50
afmelden	49
ander basisstation	50
contact met vloeistoffen	63
displaytaal	52
gesprek doorverbinden	50
handsfree-volume	53
in gebruik nemen	13
in-/uitschakelen	21
instellen	52
lijst	19
meerdere gebruiken	49
microfoon uitschakelen	29
naam wijzigen	51

paging	49
ruststand	20
standaardinstellingen herstellen	55
volume van de handset	53
wisselen voor beste ontvangst	50
zoeken	49
Handsfree	28
Hekje-toets	2, 21
Help	59

I

IDK, impulskiezen	57
Impulskiezen	57
In gebruik nemen, handset	13
Inbox, SMS	37
Indeling telefoonstekker	64
Indicatie laadniveau	2, 3
Inhoud van de verpakking	10
Inschakelen	
antwoordapparaat	41
antwoordapparaat (bediening op	
afstand)	45
beantwoorden	53
belsignaal onderdrukken	37
gespreksopname	43
handset	21
intern bijschakelen	51
toetsblokkering	21
Intern	
bijschakelen	51
telefoneren	50
Intern gesprek	50
wisselgesprek	50
Inzameling van afval en	
oude apparaten	62

K

Kiesmethode	57
Kiezen	
met telefoonboek	30
snelkiezen	31
Klantenservice	58
Kleurenschema	52
Knippen van de berichttoets	
uit-/inschakelen	34

- L**
- Lijst
- antwoordapparaat 33, 34
 - Bellerslijsten 34
 - gemiste oproepen 34
 - handsets 19
 - SMS-Inbox 37
 - SMS-lijst 33
 - SMS-Outbox 36
 - voicemail 33
- M**
- Medische apparatuur 9
 - Meeluisteren tijdens de opname 43
 - Meldtekst, antwoordapparaat 41
 - Melodie instellen 55
 - Melodie instellen (belsignaal) 53
 - Menu
 - eindsignaal 54
 - navigatie 20
 - overzicht 24
 - Microfoon 2
 - Microfoon van handset uitschakelen 29
 - Milieu 62
- N**
- Naam
 - van beller weergeven (CNIP) 27
 - van handset 51
 - Navigatietoets 2, 19
 - Netadapter 9
 - Nummer
 - in het telefoonboek overnemen 32
 - in telefoonboek opslaan 30
 - invoeren via telefoonboek 32
 - uit het telefoonboek overnemen 32
 - van beller weergeven (CLIP) 27
 - Nummerherhaling 32
 - NummerWeergave 27
 - NummerWeergave, opmerkingen 28
- O**
- Onderdrukken
 - eerste belsignaal 37
 - Onderhoud van het toestel 63
 - Onjuiste invoer corrigeren 19
 - Ontvangstversterker, zie Repeater
 - Opnamelengte (antwoordapparaat) 44
 - Opnemen, gespreksopname 43
 - Oproep
 - anoniem 27
 - beantwoorden 26, 44, 53
 - Opstellen, basisstation 11
 - Outbox, SMS 36
- P**
- Paging 49
 - Pauze
 - na lijnbelegging 57
 - na R-toets 57
 - PIN wijzigen, systeem-PIN 56
 - Preselection 29
- R**
- Repeater 55
 - R-toets 2, 57
 - Ruststand, display 17, 20
 - Ruststand, terug naar 20

Trefwoordenregister

- S**
- Schrijven, SMS 36
 - Screensaver 52
 - Screensaver, zie Display
 - Sluimermodus 48
 - SMS 36
 - aan telefooncentrales 39
 - beantwoorden of doorsturen 38
 - doorsturen 38
 - fouten herstellen 40
 - Inbox 37
 - lezen 37, 38
 - lijst 33
 - nummer opslaan 38
 - ontvangen 37
 - Outbox 36
 - schrijven 36, 64
 - verzendsentrale 38
 - wissen 37, 38
 - zelf fouten oplossen 40
 - SMS-centrale
 - instellen 38
 - nummer wijzigen 39
 - Snelkiezen 30, 31
 - antwoordapparaat 44
 - voicemail 46
 - Speciale functies 57
 - Sterretje-toets 2
 - Stroomverbruik 64
 - Symbool
 - belsignaal 54
 - bij nieuwe berichten 33
 - nieuw bericht,
 - antwoordapparaat 42
 - nieuw SMS-bericht 37
 - toetsblokkering 21
 - wekker 48
 - Systeeminstellingen 56
 - Systeem-PIN wijzigen 56
- T**
- Taal, display 52
 - Technische gegevens 63
 - Tekenset 37, 38, 65
 - Tekst schrijven en bewerken 64
 - Tekstbericht, zie SMS
 - Telefoneren
 - extern 26
 - intern 50
 - oproep beantwoorden 26
 - Telefoonboek 30
 - eerste nummer opslaan 30
 - gebruiken bij invoeren van nummers 32
 - nummer uit tekst overnemen 32
 - nummer van SMS-afzender opslaan .. 38
 - openen 19
 - vermelding opslaan 30
 - vermelding/lijst versturen
 - naar handset 31
 - vermeldingen beheren 31
 - volgorde van vermeldingen 30
 - Telefooncentrale
 - basisstation aansluiten 57
 - flashtijd instellen 57
 - kiesmethode instellen 57
 - pauzetijden 57
 - SMS-berichten 39
 - Telefoonstekker, indeling 64
 - Tijd instellen 15, 25
 - Tijdschakeling 54
 - Toets
 - programmeren met nummer 52
 - Toets 1, snelkiezen 2, 44
 - Toetsblokkering 21
 - Toetsen
 - aan/uit-toets 2
 - berichttoets 2
 - displaytoets 2, 4
 - hekje-toets 2, 21
 - navigatietoets 2, 19
 - R-toets 2
 - snelkiezen 2, 31, 44
 - sterretje-toets 2
 - telefoonboekvermelding toewijzen .. 31
 - verbindingstoets 2, 26
 - verbreekttoets 2, 26
 - wistoets 4
 - Toonkiezen 57
- U**
- Uitschakelen
 - antwoordapparaat 41
 - beantwoorden 53
 - belsignaal onderdrukken 37
 - gespreksoopname 43
 - handset 21
 - intern bijschakelen 51
 - toetsblokkering 21

V	
Verbindingstoets.....	2, 26
Verbreektoets.....	2, 26
Verlichting.....	52
Vermelding	
selecteren in telefoonboek.....	30
voorkiesnummers	
opslaan/wijzigen	29
Versturen	
vermelding in telefoonboek	
naar handset	31
Vloeistoffen.....	63
Voicemail.....	46
Voicemailmelding weergeven.....	46
Volgorde in het telefoonboek	30
Volume	
belsignaal	53, 55
handset	53
handsfree-volume van de handset....	53
luidspreker	53
Voorkiesnummers.....	29
Voorkiezen van netwerkaanbieders,	
automatisch.....	29
Vragen en antwoorden	59
W	
Wachtmuziek	55
Weergeven	
naam (CNIP)	27
nummer (CLI/CLIP)	27
voicemailmelding.....	46
Wekker.....	48
Wektijd instellen	48
Wijzigen	
belsignaal	53, 55
displaytaal.....	52
handsfree-volume	53
kiesmethode	57
naam van handset	51
pauzetijden	57
systeem-PIN	56
volume van de handset.....	53
Wisselgesprek	
intern gesprek	50
Wissen	
bericht	43
meldtekst van	
antwoordapparaat.....	42
tekens	19
Wistoets.....	4
Z	
Zoeken in telefoonboek	30
Zoeken, handset	49

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2A, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.



A31008 - M2203 - M101 - 2 - 5419