


**vtech**<sup>®</sup>

**HANDLEIDING**

# **Rock & Swing Gitaar**

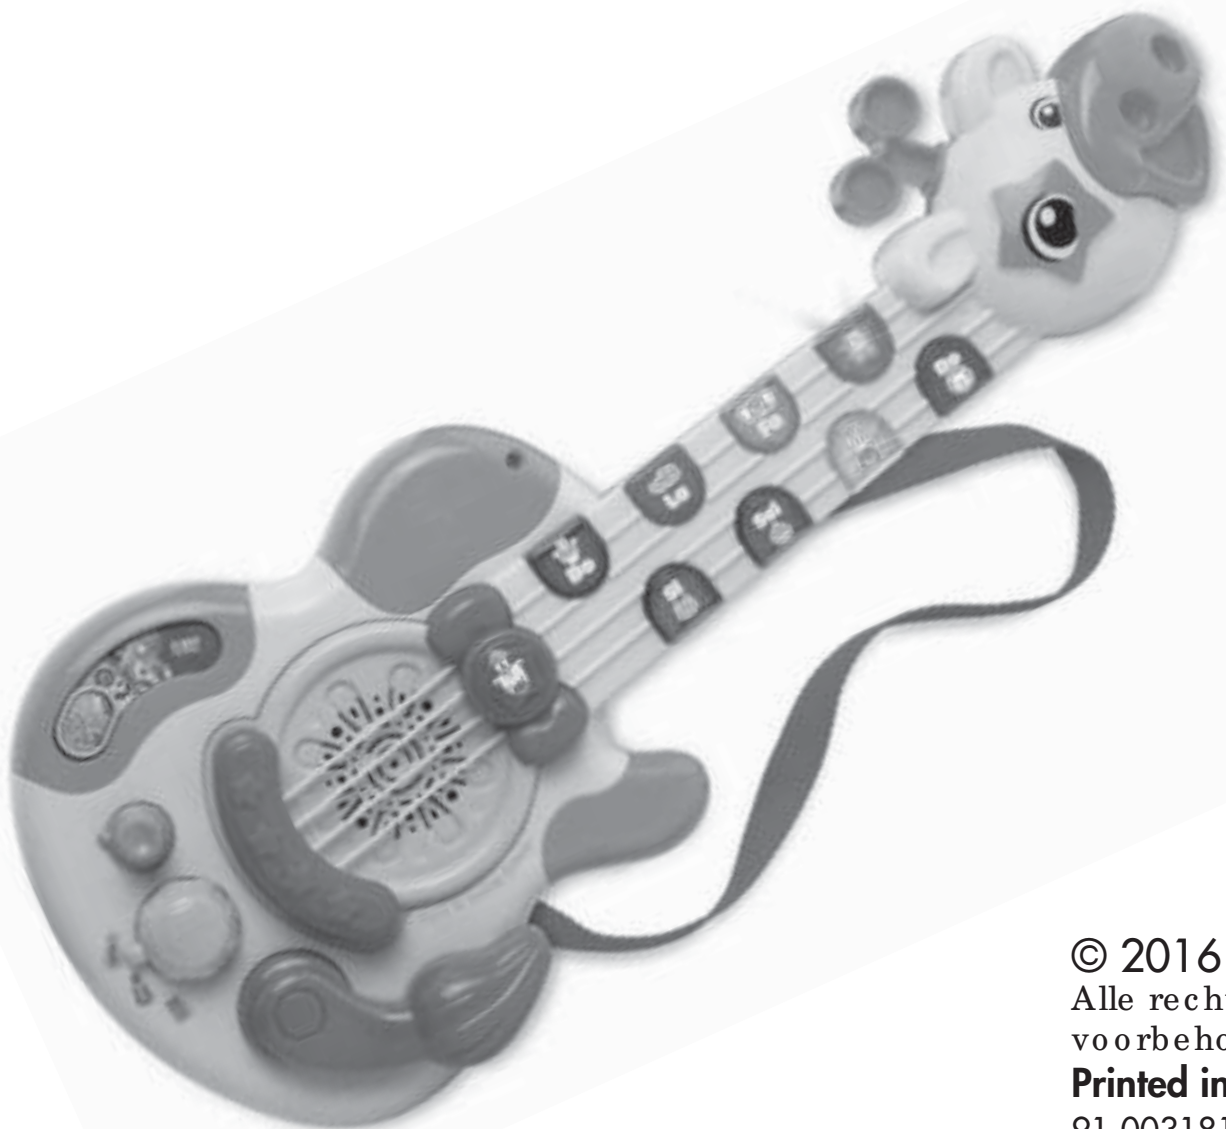

© 2016 VTech  
Alle rechten  
voorbehouden  
**Printed in China**  
91-003181-009 (NL)

*Beste ouders,*

*Wij van VTech® weten dat een kind tot grootse dingen in staat is.*


*Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten speciaal ontworpen om het denkvermogen van kinderen te ontwikkelen en hen zo veel mogelijk te leren. Of het nu om vormen, kleuren, letters of cijfers gaat, alle VTech® producten maken gebruik van een geavanceerde technologie en een schat aan ervaring om kinderen aan te moedigen zo veel mogelijk uit zichzelf te halen. Als het gaat om leerzame, interactieve producten die vermaken en ontwikkelen, zien wij van VTech® het beste in uw kind.*

*Kijk voor meer VTech® producten op [www.vtech.nl.com](http://www.vtech.nl.com)*

# INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Rock & Swing Gitaar** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Steel de show met de **Rock & Swing Gitaar** van **VTech®**! Pak de gitaar en verschuif de Aan/Uit-speelstandschaakelaar om een speelstand te kiezen. Druk op de knipperende toetsen op de hals van de giraf om vrolijke liedjes, melodietjes, akkoorden en grappige dierengeluiden te horen. Draai de gitaarstijl-knop om je favoriete gitaarstijl te kiezen en beweeg de staart om coole gitaargeluiden te horen! Beweeg de snaren voor nog meer speelplezier. Deze giraf is klaar om te rocken en swingen, doe je mee?

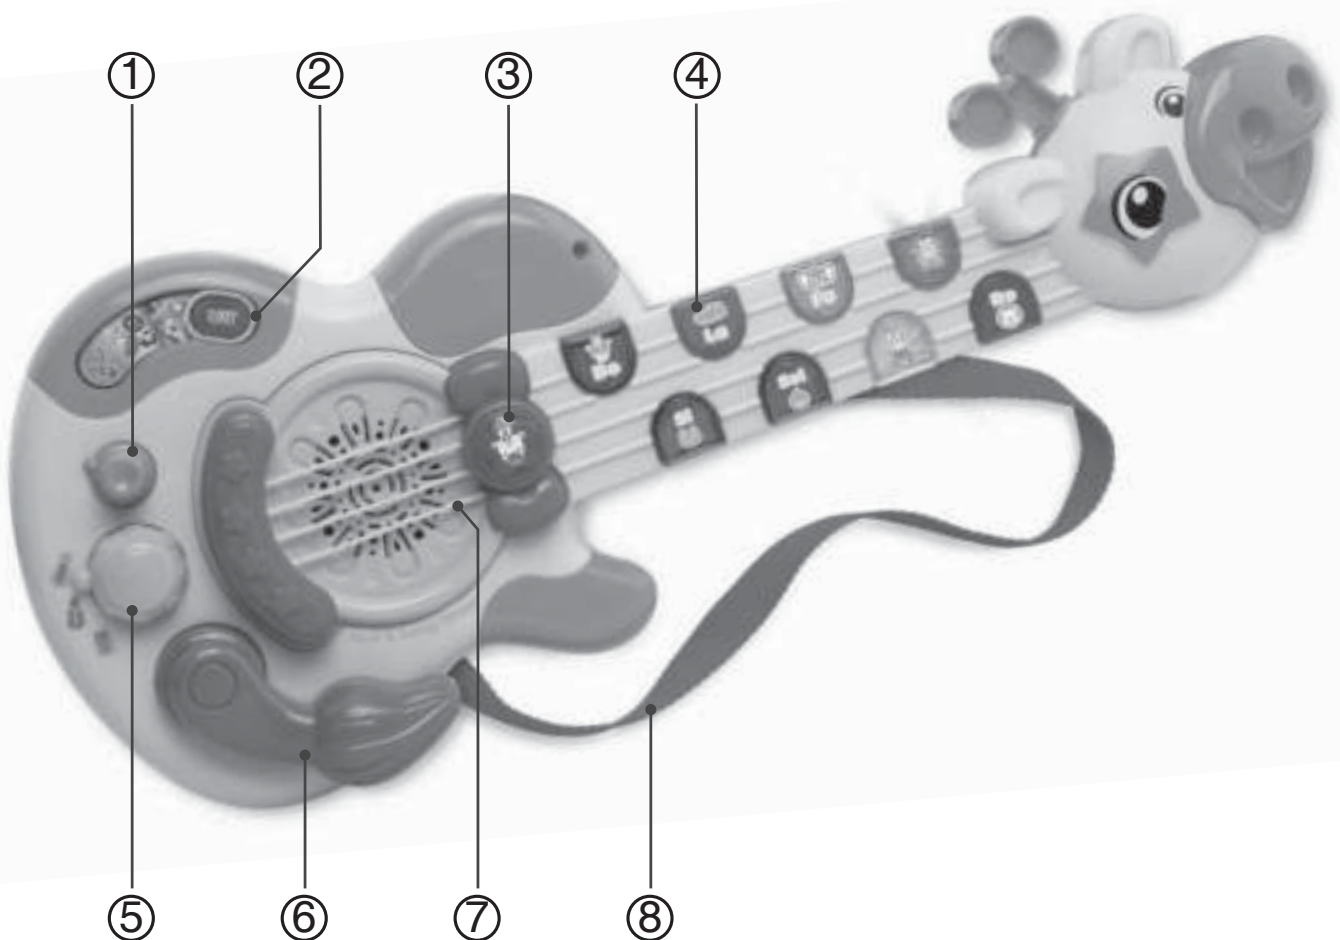

- ① Volumeknop
- ② Aan/Uit-speelstandschakelaar
- ③ Giraf-toets
- ④ Knipperende toetsen

- ⑤ Gitaarstijl-knop
- ⑥ Staart
- ⑦ Snaren
- ⑧ Schouderband


## INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Rock & Swing Gitaar
- Eén schouderband
- Eén handleiding

### WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, verpakkingsslotjes enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Losmaken van de verpakkingsslotjes:

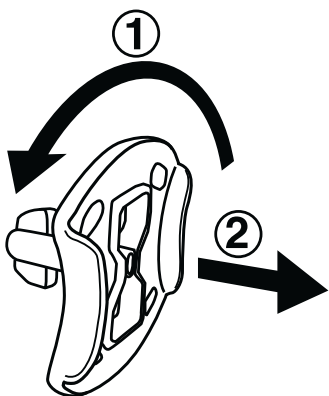


- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

### MONTAGE INSTRUCTIES


Bij VTech® staat veiligheid voorop. Om de veiligheid van het kind te kunnen garanderen, is montage door een volwassene vereist.

Bevestig de schouderband door de uiteinden vast te klikken aan de schouderbandhouders aan de achterkant van de gitaar.

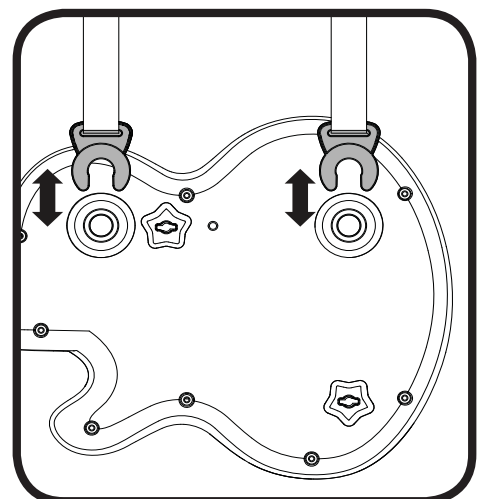

# HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de voorkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Plaats 2 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

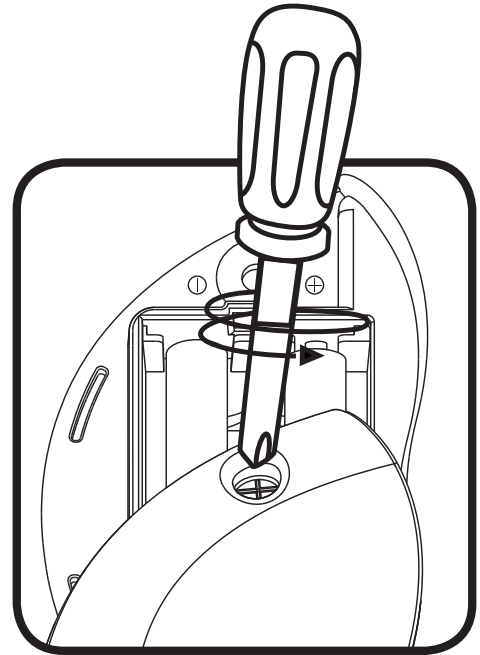

## Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

## Milieu

### Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:  
[www.stibat.nl](http://www.stibat.nl)

## FUNCTIES


### 1. Aan/Uit-speelstandschakelaar

Verschuif de **Aan/Uit-speelstandschakelaar** naar de speelstand **Liedjes, Melodietjes** of **Maak een liedje** om het speelgoed AAN te zetten. Om het speelgoed UIT te zetten, verschuif je de Aan/Uit-speelstandschakelaar naar 'UIT'.




## 2. Knipperende toetsen

Druk op één van de acht **knipperende toetsen** om liedjes, melodietjes, dierengeluiden en akkoorden te horen, afhankelijk van de gekozen speelstand.

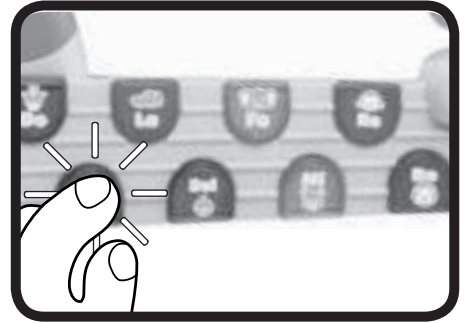


## 3. Giraf-toets

Druk op de **giraf-toets** om drie gezongen liedjes te horen. Eén liedje zingt de giraf samen met haar vriendjes van de **Brul & Zing Microfoon** en de **Zing & Speel Piano** (beiden apart verkrijgbaar).

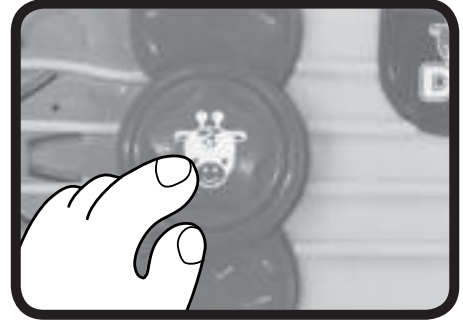

## 4. Snaren

Beweeg de **snaren** om melodietjes te horen of coole geluiden toe te voegen aan de liedjes of melodietjes, afhankelijk van de gekozen speelstand.

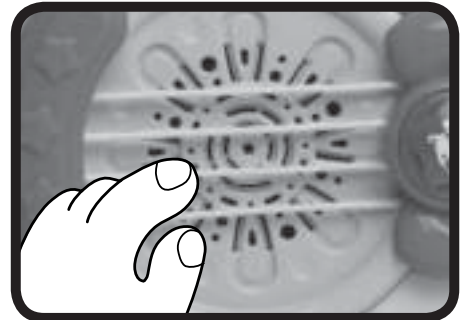

## 5. Staart

Beweeg de **staart** om coole gitaargeluiden te horen.



## 6. Gitaarstijl-knop

Draai de **gitaarstijl-knop** om een keuze te maken uit drie verschillende gitaarstijlen: akoestisch, klassiek of elektrisch.




## 7. Volumeknop

Draai de **volumeknop** naar het gewenste volume (laag, midden of hoog).



# ACTIVITEITEN

## Speelstand 1: Liedjes

Verschuif de **Aan/Uit-speelstandschakelaar** naar  om naar de speelstand **Liedjes** te gaan. Druk op een **knipperende toets** om een gezongen liedje te horen. Druk nogmaals op dezelfde toets om alleen de achtergrondmuziek van het liedje te horen. Druk tijdens het liedje of het melodietje op de knipperende toetsen om dierengeluiden toe te voegen of beweeg de **snaren** en de **staart** om gitaargeluiden toe te voegen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



## Speelstand 2: Melodietjes

Verschuif de **Aan/Uit-speelstandschakelaar** naar  om naar de speelstand **Melodietjes** te gaan. Druk op een **knipperende toets** om een melodietje te horen. Druk tijdens het melodietje op de knipperende toetsen om gezongen 'La'-geluiden of dierengeluiden toe te voegen aan het melodietje. De lichtjes knipperen mee met het geluid.





### Speelstand 3: Maak een liedje

Verschuif de **Aan/Uit-speelstandschakelaar** naar  om naar de speelstand **Maak een liedje** te gaan. Gebruik de **gitaarstijl-knop** om een gitaarstijl te kiezen. Druk op de **knipperende toetsen** om akkoorden te spelen en beweeg de **snaren** en de **staart** om coole geluiden toe te voegen en je eigen liedje te maken. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



# MELODIETJES

1. Big Rock Candy Mountain
2. Hoedje van papier
3. Oh Where Has My Little Dog Gone
4. London Bridge
5. Mary Had a Little Lamb
6. Hoofd, schouders, knie en teen
7. Polly Put the Kettle On
8. Het regent, het regent

# GEZONGEN LIEDJES

## Liedje 1

Kom en zing, zing, zing een lied met mij.  
Zing het hoog, zing het laag, want dat maakt me blij.  
Kom en zing, zing, zing een lied met mij.  
Zing het hard, zing het zacht, want dat maakt me blij.

## Liedje 2

De wielen van de bus gaan rond en rond,  
rond en rond, rond en rond.  
De wielen van de bus gaan rond en rond,  
als de bus gaat rijden.

## Liedje 3

Ik heb een lange nek, dat vind ik echt te gek.  
Hij is heel mooi, lang en smal, ik ruik de blaadjes al!

## Liedje 4

Alle eendjes zwemmen in het water,  
falderal de riere, falderal de rare.  
Alle eendjes zwemmen in het water,  
fal de ral de ral de ra.

### **Liedje 5**

Berend Botje ging uit varen,  
met zijn scheepje naar Zuid-Laren.  
De weg was recht, de weg was krom,  
nooit kwam Berend Botje weerom.

### **Liedje 6**

Ik ken een hondje zwart als roet en Bingo is zijn naam.  
B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O,  
Bingo is zijn naam.

### **Liedje 7**

Wij giraffen zingen liedjes, zing je mee?  
Wij giraffen spelen liedjes, speel je mee?  
Wij giraffen maken liedjes en ook mooie melodietjes.  
Wij giraffen zingen liedjes, doe maar mee!

### **Liedje 8**

Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do.  
Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do.

### **Liedje 9**

Kom en speel gitaar, rocken maar!  
Samen zingen we op de melodie.  
Dans en maak muziek, vermaak het publiek.  
Zo gaat ie goed! Wat een energie!

### **Liedje 10**

Ik eet blaadjes van de bomen,  
lekker fris en groen.  
Ik eet blaadjes van de bomen,  
dat kan ik heel de dag doen!

### **Liedje 11**

Doe je mee, dans en zing met mij,  
doe-da, doe-da.  
Rock en rollen maakt me blij,  
dom die die doe da yeah!

# ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

## LET OP:

Als de **Rock & Swing Gitaar** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
  2. Zet het daarna weer aan.
  3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
  4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com) / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

**BELANGRIJKE MEDEDELING:**

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**<sup>®</sup> uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

**Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.**





# **VTech Electronics Europe B.V.**

*Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.*

*VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:*

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*



# **GARANTIEBEWIJS**

*Naam van het product: Rock & Swing Gitaar*

*Art.-Nr. # 80-179023*

*Naam:* \_\_\_\_\_

*Straat en huisnummer:* \_\_\_\_\_

*Postcode en plaats:* \_\_\_\_\_

*Telefoonnummer:* \_\_\_\_\_

*E-mail adres:* \_\_\_\_\_

*Aankoopdatum:* \_\_\_\_\_

*VTech Electronics Europe B.V.  
Copernicusstraat 7  
6003 DE Weert  
Nederland*

*Tel. klantenservice (0031) (0)495-459123*

*E-mail: klantenservice@ytechnl.com*

