

**vtech**<sup>®</sup>  
Baby

**HANDLEIDING**

# 5 in 1 Letter Locomotief



© 2016 VTech  
Alle rechten voorbehouden  
**Printed in China**  
91-003052-014 (NL)

*Beste ouders,*

*Wij van VTech® weten dat een kind tot grootse dingen in staat is.*


*Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten speciaal ontworpen om het denkvermogen van kinderen te ontwikkelen en hen zo veel mogelijk te leren. Of het nu om vormen, kleuren, letters of cijfers gaat, alle VTech® producten maken gebruik van een geavanceerde technologie en een schat aan ervaring om kinderen aan te moedigen zo veel mogelijk uit zichzelf te halen. Als het gaat om leerzame, interactieve producten die vermaken en ontwikkelen, zien wij van VTech® het beste in uw kind.*

*Kijk voor meer VTech® producten op [www.vtechnl.com](http://www.vtechnl.com)*

# INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **5 in 1 Letter Locomotief** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495- 459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Ga op avontuur met de **5 in 1 Letter Locomotief** van **VTech®**! Speel met de blokjes en leer spelenderwijs letters, letterklanken, voorwerpen en meer! Druk op de cijfertoetsen om kennis te maken met cijfers en dieren. Stop de blokjes in de magische tunnel om te leren tellen. Gebruik de walkietalkie, kijk in het boekje en luister naar de vrolijke melodietjes en gezongen liedjes terwijl je met de locomotief op avontuur gaat. Tjoek, tjoek, tuut, tuut, ga je mee?

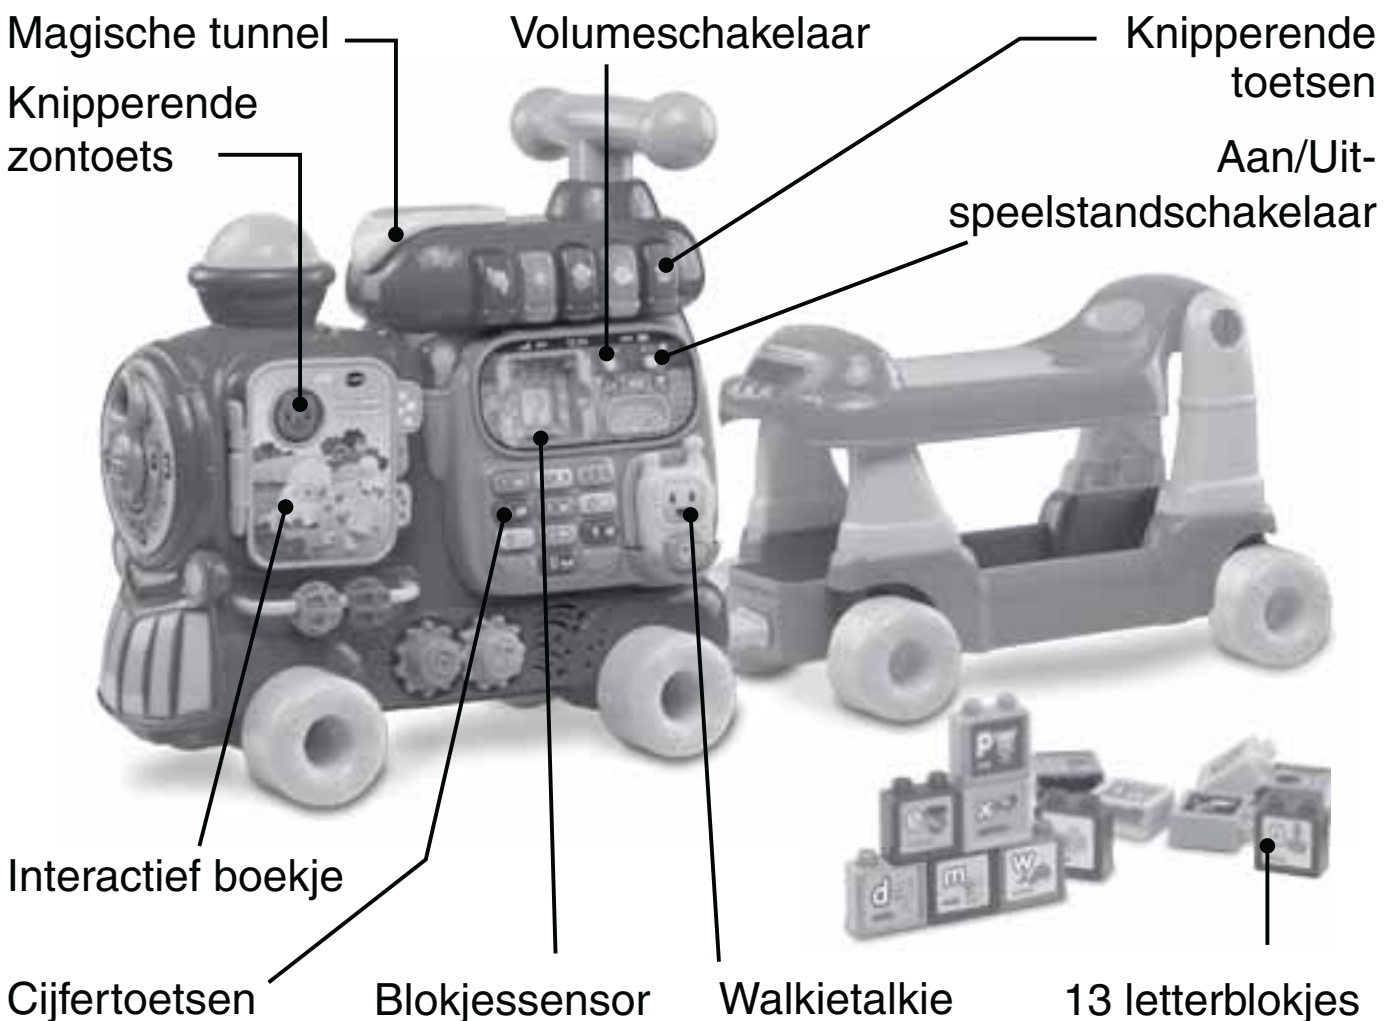

# INHOUD VAN DE DOOS




Eén elektronische locomotief



Eén locomotief-handvat



Eén walkietalkie en één walkietalkie-houder

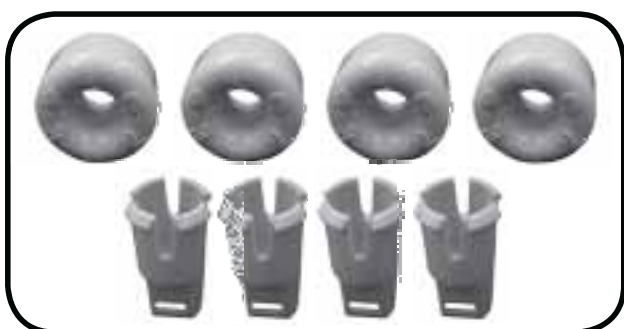

Vier locomotiefwielen en vier as-onderdelen




Eén wagon-steundeel



Eén koppelstuk



Eén wagonbodemstuk

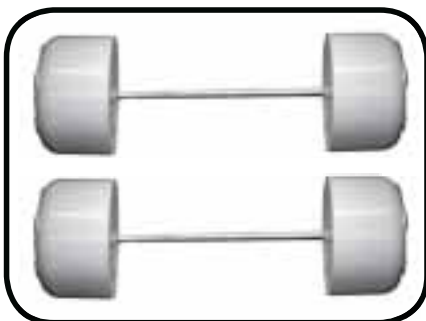

Vier wagonwielen met as




Eén wagonzitvlak met rugsteun



13 dubbelzijdige letterblokjes

- Eén handleiding

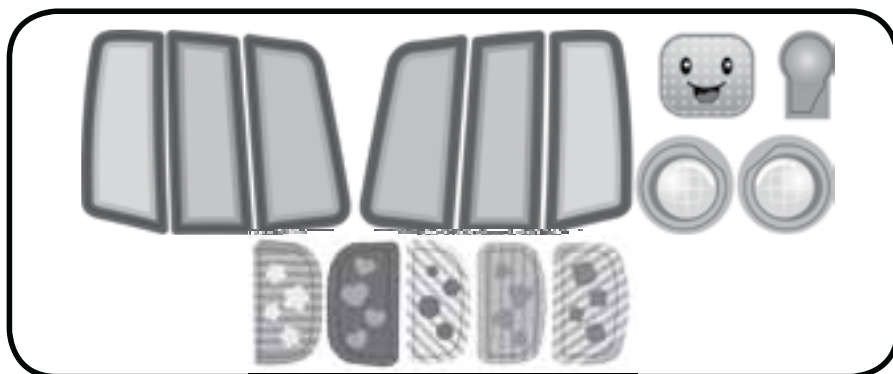


Twee stickervellen

## WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, verpakkingsslotjes enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.


## STICKEROVERZICHT

Plak a.u.b. de stickers volgens onderstaande instructies op de onderdelen van de speelset.

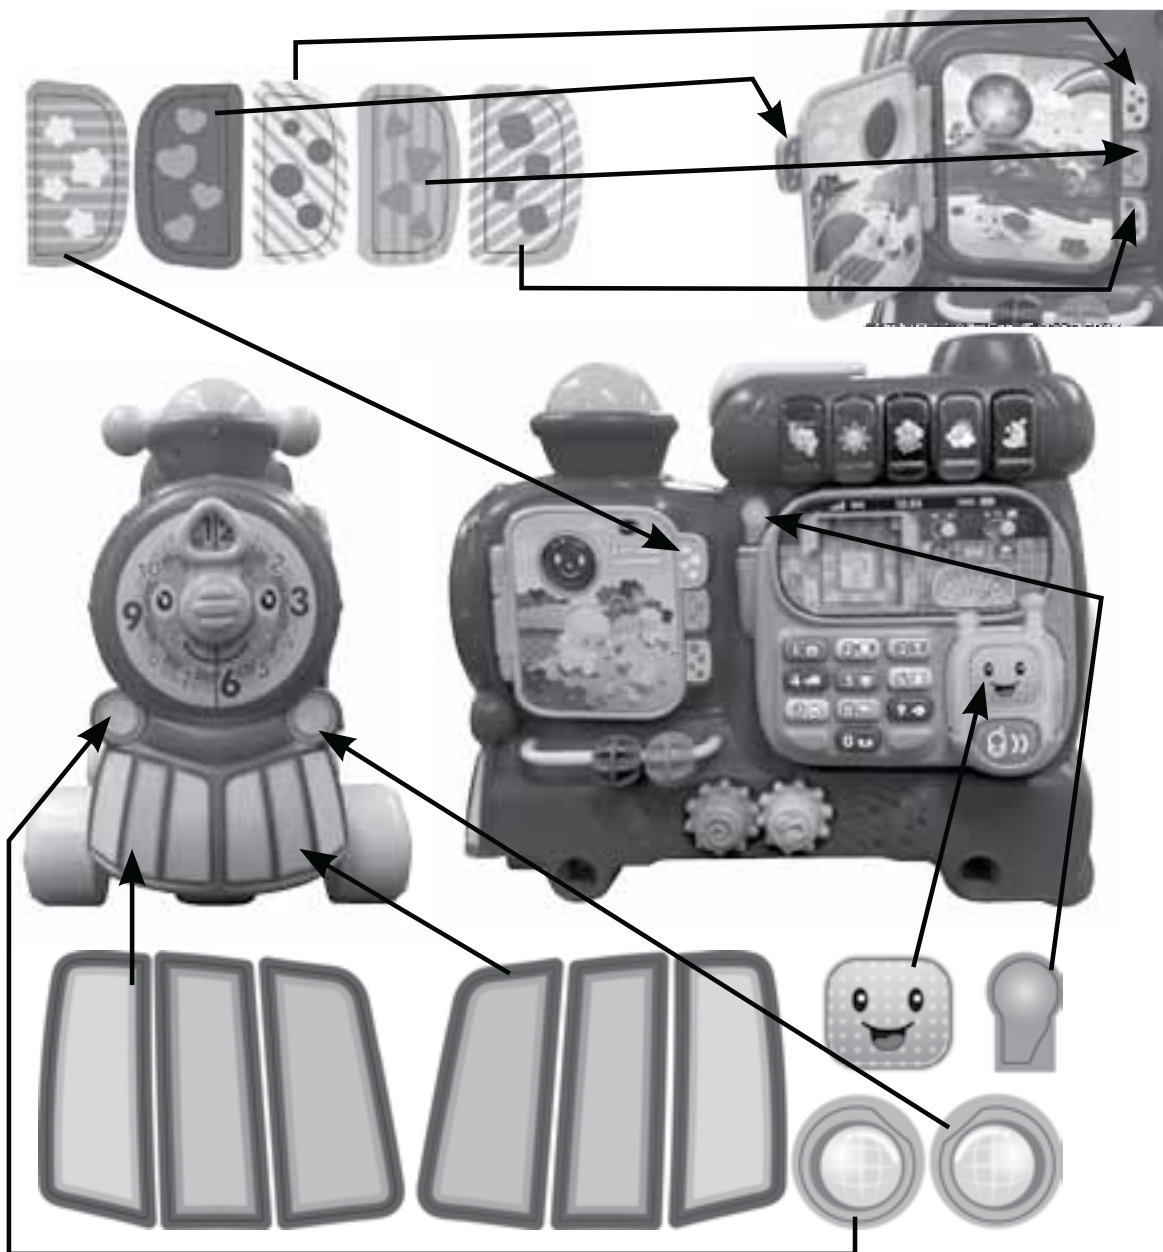

# HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de zijkant van de locomotief. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Plaats 3 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

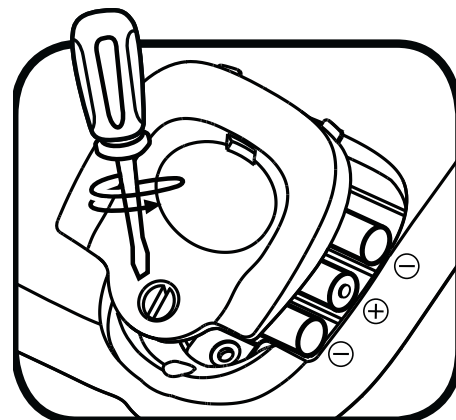

## Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

## Milieu

### **Verwijdering van batterijen en product**



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.


Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:  
[www.stibat.nl](http://www.stibat.nl)

# MONTAGE INSTRUCTIES

Bij VTech® staat veiligheid voorop. Om de veiligheid van het kind te kunnen garanderen, is montage door een volwassene vereist.


1. Plaats de as-onderdelen in de daarvoor bestemde openingen van de locomotief. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer de as-onderdelen goed vastzitten. Bevestig vervolgens de wielen aan de as-onderdelen. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer een wiel goed vastzit. Wanneer de wielen gemonteerd zijn, kunnen ze niet meer losgekoppeld worden.

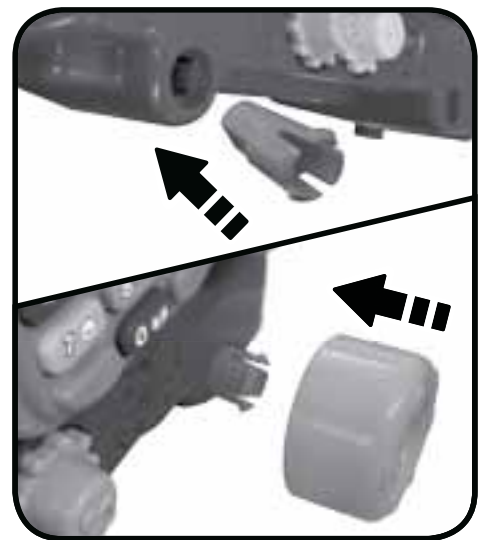

2. Plaats de walkietalkie-houder in de daarvoor bestemde opening onder het batterijenvak. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer deze goed vastzit. Wanneer de houder gemonteerd is, kan deze niet meer verwijderd worden.




3. Neem het handvat en zorg dat het naar buiten gebogen deel naar de voorkant van de locomotief wijst. Plaats het handvat in de daarvoor bestemde opening in de bovenzijde van de locomotief. Druk het handvat naar beneden totdat er een 'klik'-geluid te horen is. Wanneer het handvat gemonteerd is, kan het niet meer verwijderd worden.

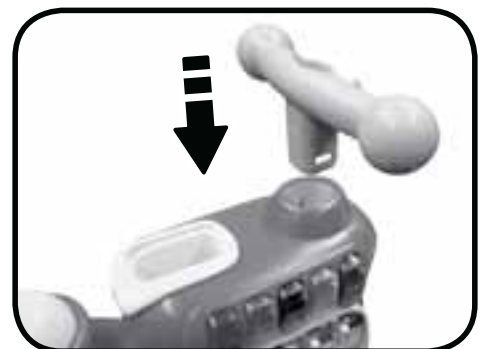




4. Plaats het wagonsteundeel in de daarvoor bestemde openingen aan de voorkant van het wagonbodemstuk totdat er een 'klik'-geluid te horen is. Plaats vervolgens het wagonzitvlak met rugsteun in de daarvoor bestemde openingen aan de achterkant van het wagonbodemstuk totdat er een 'klik'-geluid te horen is. Wanneer de onderdelen gemonteerd zijn, kunnen ze niet meer verwijderd worden.

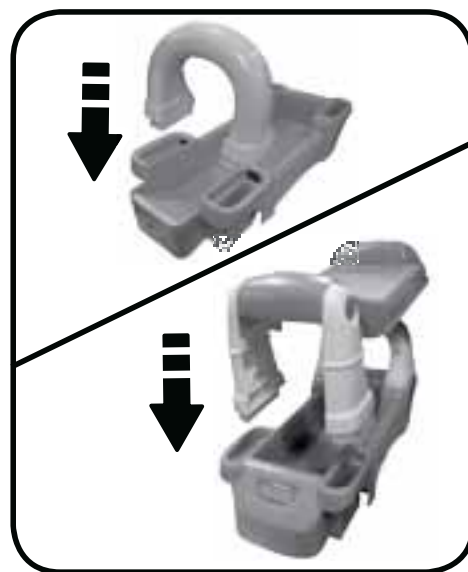


5. Plaats de wagonwielen met as in de daarvoor bestemde houders aan de onderkant van de wagon totdat er een 'klik'-geluid te horen is. Wanneer de wagonwielen gemonteerd zijn, kunnen deze niet meer verwijderd worden.




6. Neem het koppelstuk met de grote opening naar boven gericht en het geribbelde gedeelte gericht naar de wagon. Plaats het koppelstuk in de daarvoor bestemde opening van de wagon totdat er een 'klik'-geluid te horen is. Wanneer het koppelstuk gemonteerd is, kan het niet meer verwijderd worden.

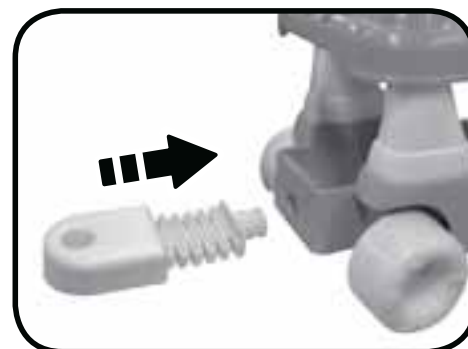

7. Plaats het koppelstuk in de opening aan de achterkant van de locomotief om de wagon aan de locomotief te koppelen. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer de wagon op de juiste manier gekoppeld is.

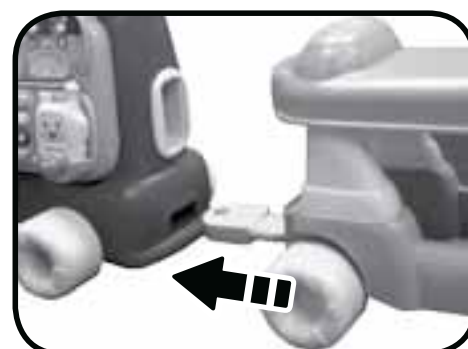

8. Houd de cirkelvormige knop aan de onderkant van de locomotief ingedrukt om de wagon los te koppelen van de locomotief.

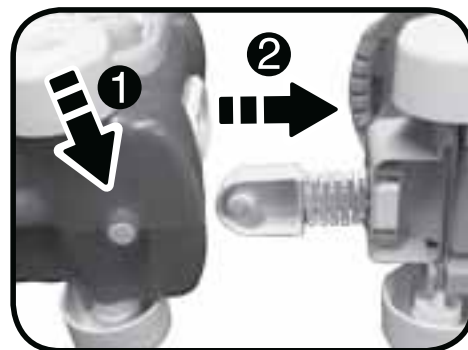

## WAARSCHUWING!

Dit product is niet geschikt voor kinderen ouder dan 36 maanden. Onvoldoende draagkracht. Max. draaggewicht 20kg. Controleer regelmatig de bevestigingsonderdelen op slijtage. Indien deze beschadigd zijn, mag het product niet gebruikt worden totdat de onderdelen zijn vervangen of gerepareerd. Alleen gebruiken onder direct toezicht van een volwassene.



## FUNCTIES

### 1. Aan/Uit-speelstandschakelaar

Verschuif de **Aan/Uit-speelstandschakelaar** naar de speelstand **Leren** (  ) of **Reizen** (  ) om het speelgoed AAN te zetten. Verschuif de Aan/Uit-speelstandschakelaar naar ( ● ) om het speelgoed UIT te zetten.



### 2. Volumeschakelaar

Verschuif de **volumeschakelaar** naar het lage volume (  ) of naar het hoge volume (  ).





### 3. Automatische uitschakeling


Om batterijen te sparen, schakelt de **5 in 1 Letter Locomotief** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een interactieve toets te drukken, het boekje te openen, een blokje op de blokjessensor te plaatsen of door de walkietalkie in de houder te plaatsen.

## ACTIVITEITEN

1. Verschuif de **Aan/Uit-speelstandschakelaar** om een speelstand te kiezen. Je hoort een gezongen liedje, een grappig geluidje en een vrolijk zinnetje. De lichtjes knipperen mee met het geluid.
2. Plaats de blokjes op de **blokjessensor** tijdens beide speelstanden om letters, woorden en voorwerpen te leren. De lichtjes knipperen mee met het geluid.
3. Druk tijdens de speelstand **Leren** op de **cijfertoetsen** om cijfers te leren. Druk op deze toetsen tijdens de speelstand **Reizen** om kennis te maken met verschillende dieren. Plaats de walkietalkie in de houder om grappige zinnetjes te horen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.

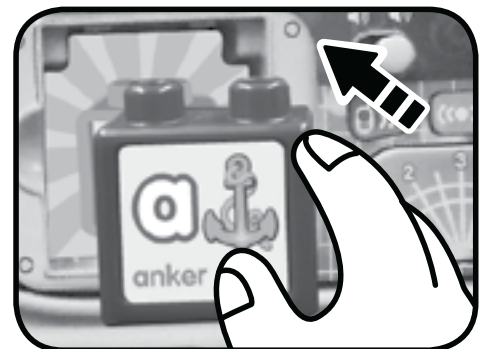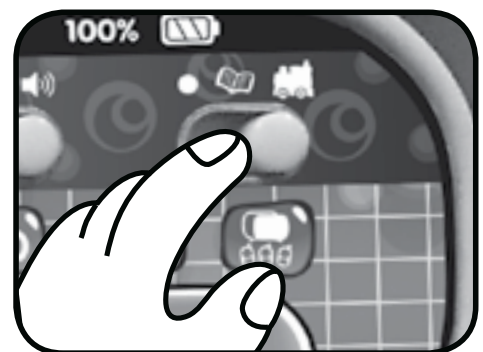

4. Plaats de blokjes in de magische tunnel tijdens de speelstand Leren om de blokjes te tellen en luister naar grappige geluiden tijdens de speelstand Reizen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.

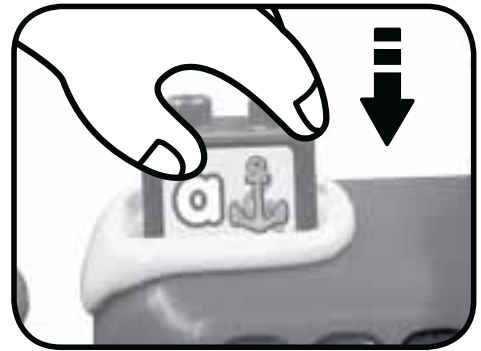

**Opmerking: De magische tunnel zal niet werken in direct zonlicht.**


5. Open en sluit het **boekje** om grappige zinnnetjes en geluiden te horen tijdens de speelstand **Leren**. Tijdens de speelstand **Reizen** hoor je vrolijke melodietjes. De lichtjes knipperen mee met het geluid.




6. Druk op de **zontoets** om vrolijk gezongen liedjes en melodietjes te horen tijdens de speelstand **Leren**. Tijdens de speelstand **Reizen** hoor je korte melodietjes en dierengeluiden. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



7. Druk op de **knipperende** toetsen om kleuren te leren tijdens de speelstand **Leren**. Tijdens de speelstand **Reizen** maak je kennis met verschillende weertypes. De lichtjes knipperen mee met het geluid.

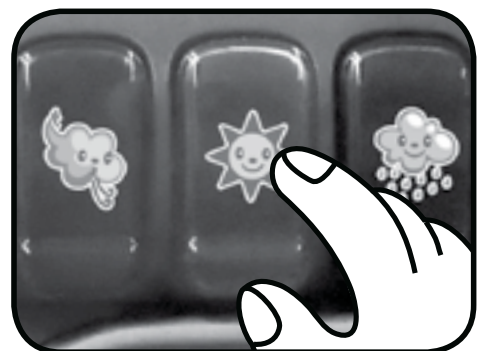

8. Duw de trein vooruit om de **bewegingssensor** te activeren. Je hoort realistische treingeluiden en vrolijke melodietjes tijdens beide speelstanden. De lichtjes knipperen mee met het geluid.

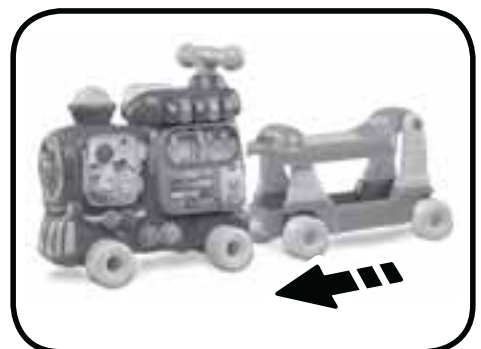

## **ATTENTIE!**

Dit speelgoed dient in een veilige ruimte binnenshuis gebruikt te worden.

Zorg ervoor dat een volwassene toezicht houdt wanneer er met dit speelgoed gespeeld wordt. Zorg er ook voor dat het kind goed op het zitvlak zit wanneer het product gebruikt wordt als loopwagen.

Dit speelgoed dient met voorzichtigheid gebruikt te worden om vallen of botsingen te voorkomen die letsel kunnen veroorzaken bij het kind of bij anderen.

## **MELODIETJES**

1. Hoofd, schouders, knie en teen
2. I've been Working on the Railroad
3. Alfabet liedje
4. Op een grote paddenstoel
5. Mulberry Bush
6. Oh Susanna
7. Farmer in the Dell
8. Zagen, zagen
9. Froggy Went a Courtin'
10. Drie maal drie is negen

## **GEZONGEN LIEDJES**

### **Liedje 1**

Welkom aan boord! Wat leuk dat jij er bent!  
Samen op reis, ja met z'n twee!  
Kom en neem de blokken mee!

### **Liedje 2**

Tjoek, tjoek, tuut, tuut, ga je mee?  
We gaan op avontuur! Woehoe!

### **Liedje 3**

We zijn op de boerderij!  
Hier kun je veel ontdekken!

## Liedje 4

We zijn op het strand, wat is het mooi.  
Hier kun je veel ontdekken!

# ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

## LET OP:

Als de **5 in 1 Letter Locomotief** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
  2. Zet het daarna weer aan.
  3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
  4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com) / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

**BELANGRIJKE MEDEDELING:**

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**<sup>®</sup> uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

**Let op: Bewaar de handleiding. Deze bevat belangrijke informatie over het product.**

**KLASSE 1  
LED PRODUCT**

**WAARSCHUWING:**

Montage door een  
volwassene vereist.



# **VTech Electronics Europe B.V.**

*Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.*

*VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:*

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*





# **GARANTIEBEWIJS**

*Naam van het product: 5 in 1 Letter Locomotief*

*Art.-Nr. :# 80-181923*

*Naam:* \_\_\_\_\_

*Straat en huisnummer:* \_\_\_\_\_

*Postcode en plaats:* \_\_\_\_\_

*Telefoonnummer:* \_\_\_\_\_

*E-mail adres:* \_\_\_\_\_

*Aankoopdatum:* \_\_\_\_\_

*VTech Electronics Europe B.V.  
Copernicusstraat 7  
6003 DE Weert  
Nederland*

*Tel. klantenservice (0031) (0)495-459123*

*E-mail: klantenservice@vtechnl.com*

