



# QUICK START GUIDE STIR IT UP WIRELESS




HOW TO VIDEOS  
VIDEO TUTORIAL  
INSTRUCTIEVIDEO'S  
TUTORIELS  
VIDEOANLEITUNGEN  
VÍDEOS GUÍA  
使用方法视频  
하는 법 영상  
使用方法動画

## INDEX

English	2
Français	14
Español	26
Deutsche	38
Italiano	51
Nederlands	63


## ENGLISH

## PRODUCT MAP

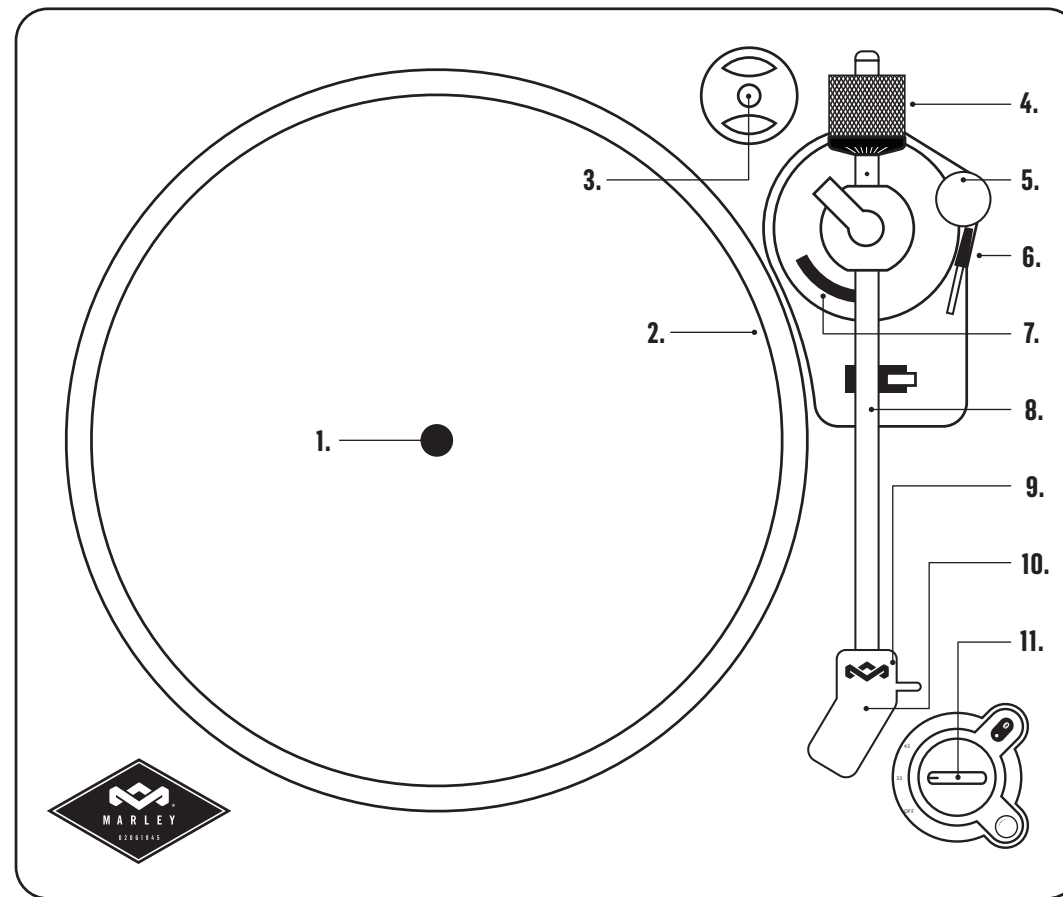

## LEGEND


- 1. Spindle
- 2. Turntable
- 3. 45 Adaptor
- 4. Balance Weight
- 5. Anti-Skating Knob
- 6. Tone Arm Lift Level
- 7. Tone Arm Rest Holder
- 8. Tone Arm
- 9. Stylus
- 10. Needle Cover
- 11. Off/33/45 Knob
- 12. Power Adaptor With 4 Interchangeable Plugs

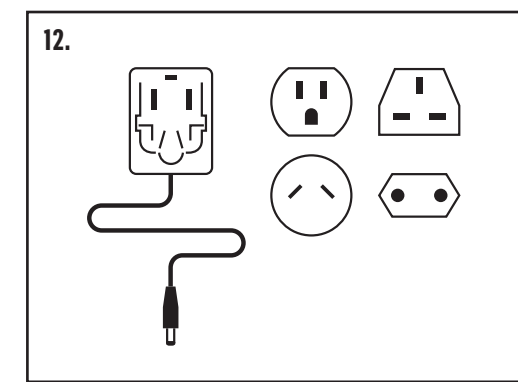

## FUNCTION LAYOUT

## LEGEND

- A. RCA Line Out
- B. Pre-Amp Switch Button
- C. Off/33/45 Knob
- D. Bluetooth® Button
- E. - VOL + Knob
- F. Headphone Jack
- G. Anti-skating Knob

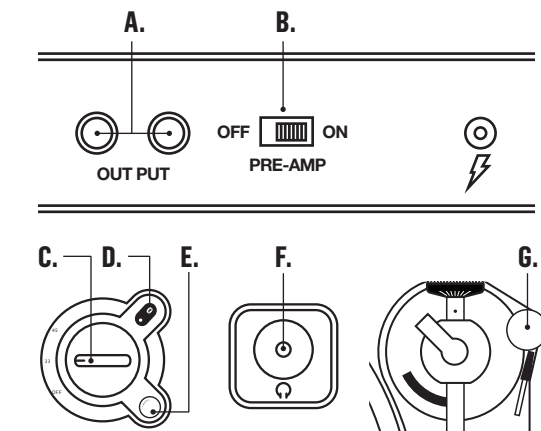

ATTENTION: PLEASE READ QUICK START GUIDE BEFORE USE

ATTENTION: PRIÈRE DE LIRE LE GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE AVANT UTILISATION

ATENCIÓN: LEA LA GUÍA DE INICIO RÁPIDO ANTES DE USARLO

BEACHTUNG: VOR DEM GEBRAUCH BITTE DIE SCHNELLSTARTANLEITUNG LESEN

ATTENZIONE: LEGGERE LA GUIDA DI AVVIAMENTO RAPIDO PRIMA DEL USO

OPGELET: VOOR HET GEBRUIK DE SNELSTARTGIDS LEZEN


提示：使用前請閱讀快捷使用說明

주의：사용 전에 빠른 시작 가이드를 읽어 주십시오.

注意：ご使用前にクイックスタートガイドを必ずお読みください。

## SETUP


### POWERING ON YOUR STIR IT UP WIRELESS

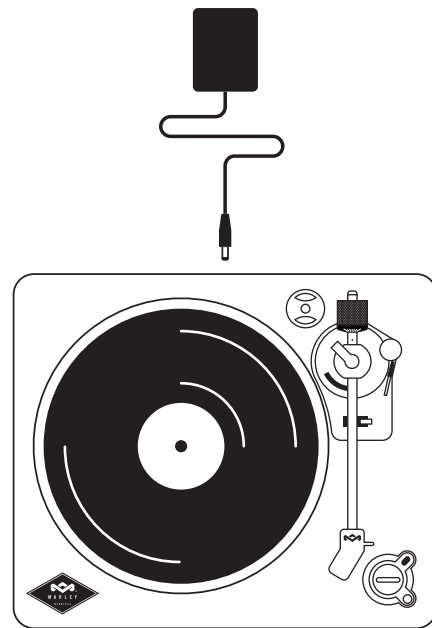

- Your Stir It Up Wireless uses an AC power supply and is powered by a standard wall outlet.
- Connect the power adaptor to the wall outlet.

### ATTACHING THE DRIVE BELT

Note: The drive belt comes pre-installed. However, if when you open the turntable, there is no visible belt around the sub-platter and motor. Please re-fit the belt.

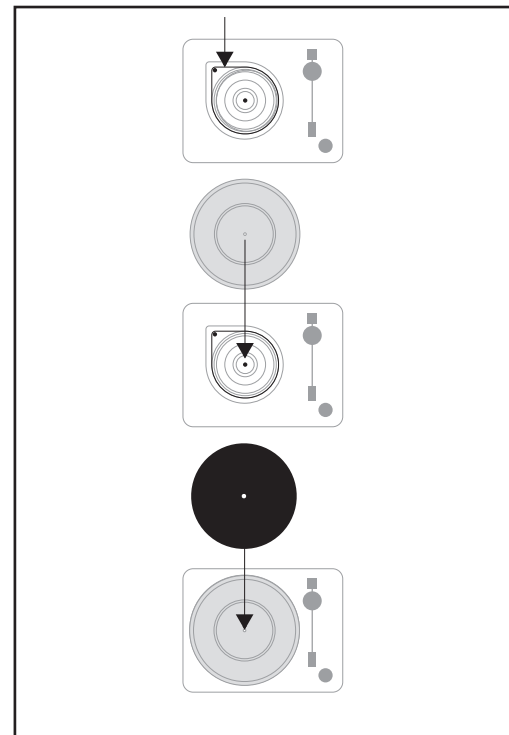


- To fit the belt, put the belt on the motor (this is the gold spindle), then keeping the belt tight stretch it around the sub-platter. Once in place make sure the belt is flat and not twisted.
- Now place the metal platter on the black sub-platter, by aligning the centre holes.
- Now place the REGRIND™ silicone slip mat on the metal platter, again aligning the centre holes. The platter should be attached to the base.

### BLUETOOTH® PAIRING

- Power on the external Bluetooth® device first before turning on the BT function on the Turntable.
- Press the BT button on the turntable to turn on Bluetooth® transmitter.
- Press button again to enable the unit to search the Bluetooth® device till BT indicator light becomes solid. This will indicate your devices are paired.


NOTE: If the Turntable does not pair with your Bluetooth® device within 30 seconds, press the Bluetooth® search button again on the turntable and it should pair.

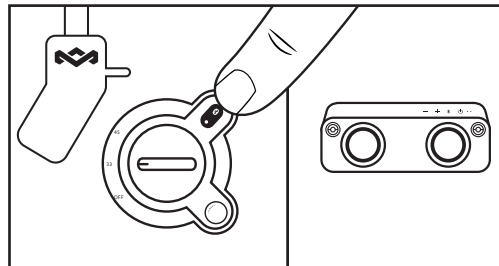

- Blue LED light flash
- Blue LED light stable

### DISCONNECT BLUETOOTH® PAIRING

Long press and hold the BT button till the BT indicator light turns off. Turntable will then disconnect from external device.

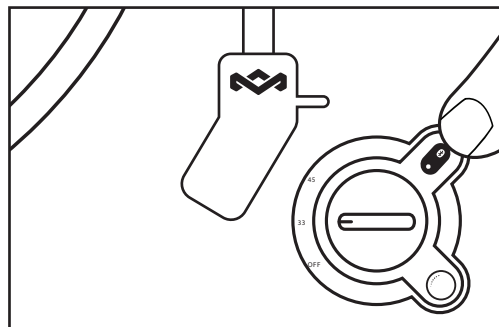

- Blue LED light will turn off.

### PLAYING A RECORD

1. Put a vinyl record on the turntable.
2. Assemble the balance weight and set it to a proper position.
3. To adjust the balance weight rotate the balance weight at counter-clockwise.
4. Lift and move the tone arm to turntable. Place the tone arm on the edge of the record.
5. Turn the RPM Dial knob to select the speed according to the record you are playing.
6. The turntable platter will auto stop when the music has ended. Lift the tone arm and place it to tone arm rest manually.

To listen to side B, flip record and repeat the above steps.

\*33 RPM speed to play corresponding size 33 vinyl disc

\*45 RPM speed to play corresponding size 45 vinyl disc

To power the unit off Rotate the RPM Dial knob to the off position.

#### Note:

Remove the needle cover before you balance the tone arm. Hold tone arm whenever you make any adjustment or action so as to protect the tone arm.

Do not try to adjust the balance weight while playing a record as this could break the needle and scratch the record. Re-secured the tone arm before transportation to protect the needle.

Remove the balance weight before transportation to prevent damage or breakage to the unit.


Do not stop or turn the platter manually. Moving or jarring the turntable without securing the Tone arm clamp could result in damage to the Tone arm.

### ANTI-SKATING


Normally the anti-skating should be set to its minimum setting. Anti-skate compensates for inward tracking forces that occur with certain pick-up when the stylus nears the center of the record. If the turntable is experiencing excessive skipping while nearing the center spindle, try increase the anti-skating in the increments indicated on the dial. Start by adding an increment of 1, test its performance, then increase it more, and so on.

Note: During adjusting the anti-skating knob, leave the tone arm and balance weight alone to prevent damaging the stylus (needle).

1.

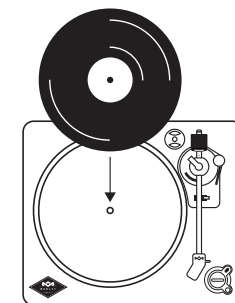


2.




3.




4.

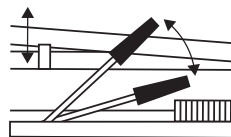

5.

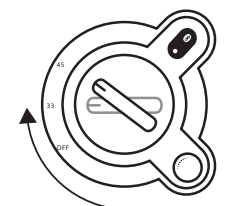


6.

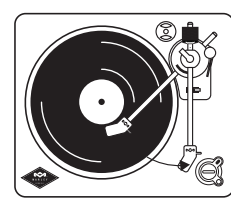

### VOLUME CONTROL


Increase Volume: Rotate the Volume Knob clockwise.

Decrease Volume: Rotate Volume Knob counter clockwise.

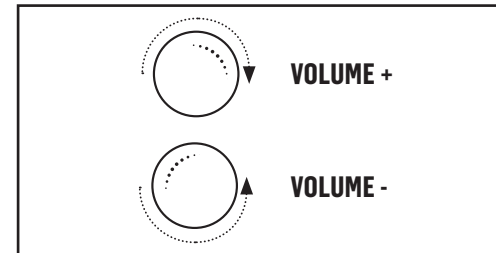


### HEADPHONE OPERATION VIA HEADPHONE JACK

Connect a set of headphone (not included) in the headphone jack.

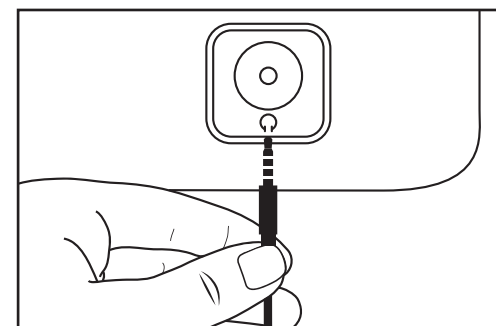

Note: Never put on the headphone till you have plugged in the headphone plug


## NON BLUETOOTH® CONNECTION SETUP

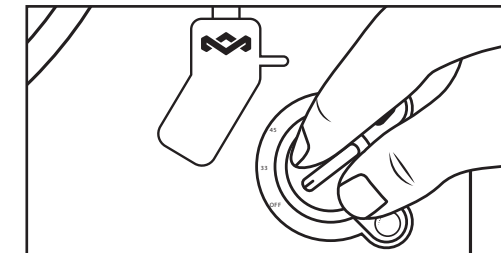


CAUTION: Switch off the power to all equipment before making connections. Read the instructions of each component you intend to use with this unit. Be sure to insert each plug securely. To prevent hum and noise, avoid bundling the signal interconnection cables together with the AC power cord.

### LINE OUT OPERATION

1. Switch the PRE-AMP OFF/ON SWITCH to ON position.
2. Plug one end of the RCA cable (included) into the LINE OUT socket at the back of the unit. Be sure to match the color with the socket.
3. Plug the other end of the cable into the LINE IN socket of your home amplifier device.
4. Switch on the unit and the amplifier device you connected.
5. Adjust the volume on the amplifier device.

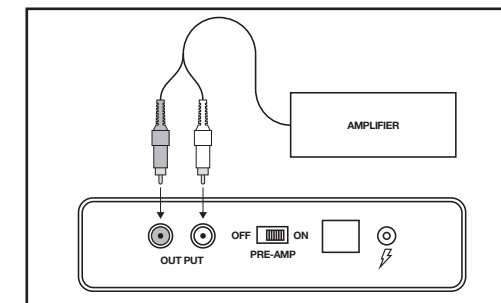


LE PLAN DU PRODUIT

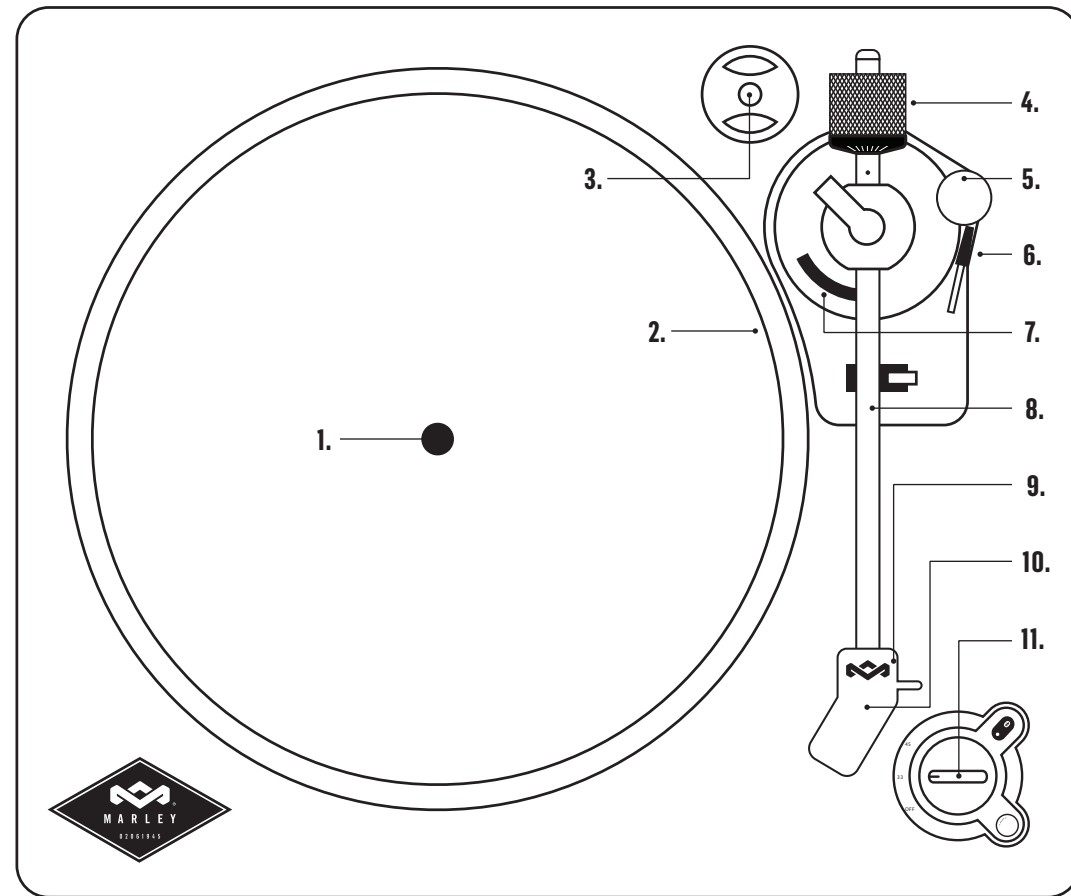

LÉGENDE


- |  |  |
|--|--|
| 1. Axe                                   | 7. Support Du Bras De Lecture                                |
| 2. Platine                               | 8. Bras De Lecture   |
| 3. Adaptateur 45                         | 9. Pointe De Lecture   |
| 4. Contrepoids                           | 10. Couvercle De L'aiguille                                  |
| 5. Bouton Anti-skating                   | 11. Bouton Arrêt/33/45                                       |
| 6. Niveau De Relevage Du Bras De Lecture | 12. Adaptateur D'alimentation Avec 4 Fiches Interchangeables |

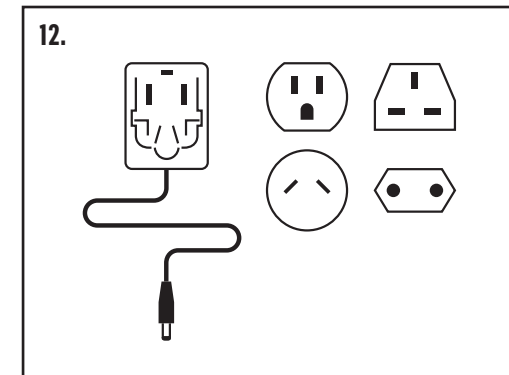

PRÉSENTATION DES FONCTIONS


LÉGENDE

- |                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| A. Sortie Ligne RCA                 | E. Bouton - VOL +      |
| B. Interrupteur De Préamplificateur | F. Prise De Casque     |
| C. Bouton Arrêt/33/45               | G. Bouton Anti-skating |
| D. Bouton Bluetooth®                |                        |

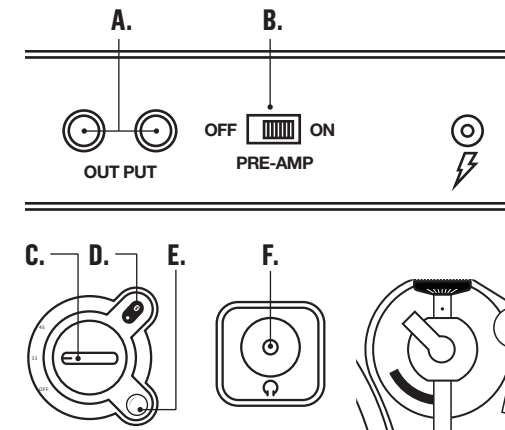

PRÉPARATION


ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DE LA PLATINE VINYLE STIR IT UP Bluetooth®

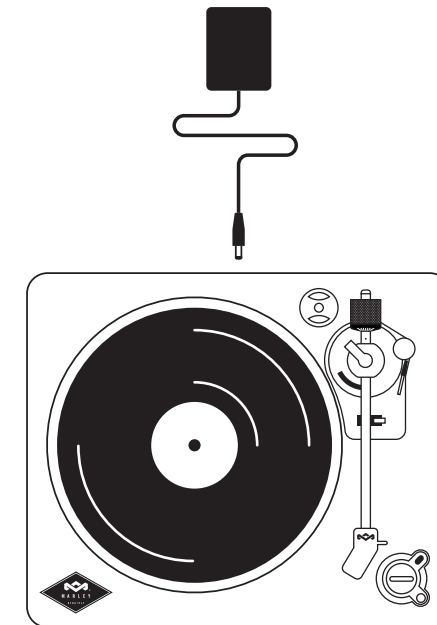

- La platine vinyle Stir It Up Bluetooth® utilise une alimentation secteur et est alimentée par une prise murale standard.
- Branchez l'adaptateur d'alimentation à la prise murale.

INSTALLATION DE LA COURROIE D'ENTRAÎNEMENT

REMARQUE : La courroie d'entraînement est préinstallée sur l'appareil. Cependant, si vous ne voyez pas la courroie autour du sous-plateau et du moteur lorsque vous ouvrez le tourne-disque, veuillez la réinstaller.

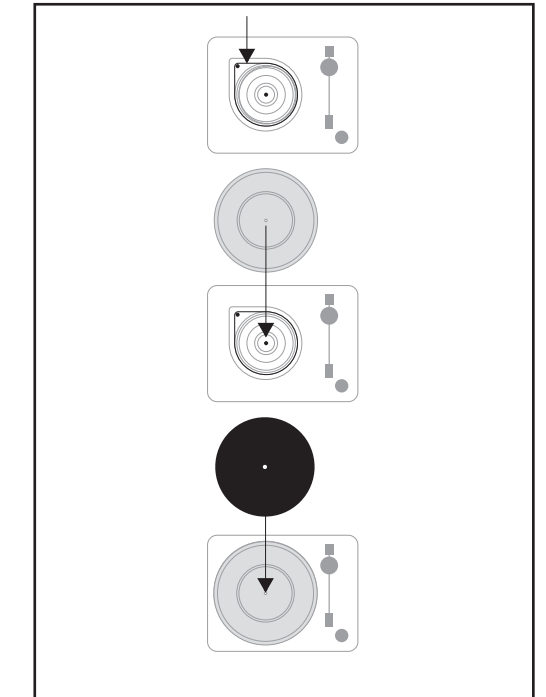


- Pour installer la courroie, placez-la sur le moteur (l'axe doré), puis tendez-la pour la faire passer autour du sous-plateau. Une fois qu'elle est en place, vérifiez que la courroie est bien à plat et qu'elle n'est pas tordue.
- Maintenant, placez le plateau en métal sur le sous-plateau noir, en alignant les trous centraux.
- Placez ensuite le tapis antidérapant REGRIND™ en silicone sur le plateau en métal, toujours en alignant les trous centraux.

## APPAIRAGE BLUETOOTH® (BT)

- Activez la fonction Bluetooth® de l'enceinte externe avant d'activer la fonction BT de la platine.
- Appuyez sur le bouton BT de la platine pour activer le transmetteur Bluetooth®.
- Appuyez une fois de plus sur le bouton pour permettre à la platine de localiser l'appareil Bluetooth® jusqu'à ce que le voyant BT arrête de clignoter. Cela indique que les appareils sont appairés.


REMARQUE : Si le tourne-disque ne s'appaire pas avec votre appareil Bluetooth® dans les 30 secondes, appuyez de nouveau sur le bouton de recherche Bluetooth® du tourne-disque. L'appairage devrait maintenant avoir lieu.

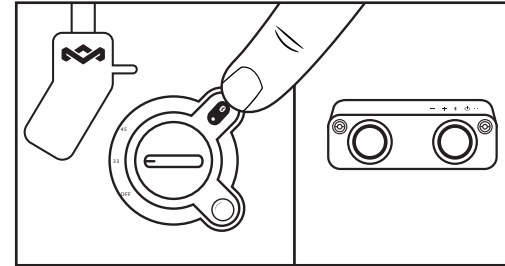

- Voyant à LED bleu clignotant
- Voyant à LED bleu stable

## DÉSAPPAIRAGE BLUETOOTH® (BT)

Appuyez sur le bouton BT jusqu'à ce que le voyant BT s'éteigne. La platine se déconnecte de l'appareil externe.

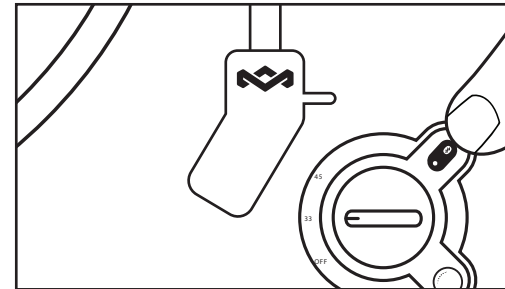

- Le voyant à LED bleu s'éteint.

## LECTURE D'UN DISQUE

1. Placez un disque vinyle sur la platine.
2. Assemblez le contrepois et installez-le à la bonne position.
3. Pour ajuster le contrepois, faites le tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
4. Relevez le bras de lecture et avancez-le sur la platine. Placez le bras de lecture sur le bord du disque.
5. Tournez le bouton de réglage des tours/min pour régler la vitesse en fonction du disque installé.
6. Le plateau de la platine s'arrête automatiquement lorsque la musique est terminée. Levez le bras de lecture et placez-le manuellement sur son support.

Pour écouter la face B, retournez le disque et répétez les étapes ci-dessus.

\*Vitesse de 33 tr/min pour les disques vinyles de taille 33  
\*Vitesse de 45 tr/min pour les disques vinyles de taille 45

Pour éteindre la platine, mettez le bouton des tours/min sur Arrêt.

Remarque: La protection en plastique de l'aiguille avant d'équilibrer le bras de lecture.

Tenez bien le bras de lecture pour le protéger lors de tout réglage ou de toute action.

Ne tentez pas de régler le contrepois lorsqu'un disque est joué, car cela pourrait briser l'aiguille et rayer le disque.

Fixez le bras de lecture avant le transport pour protéger l'aiguille.

Retirez le contrepois avant le transport pour éviter d'endommager et de briser l'appareil.


N'arrêtez jamais et ne faites jamais tourner le plateau manuellement. Un déplacement ou un un heurt de la platine lorsque le bras de lecture n'est pas fixé pourrait endommager ce dernier.

## ANTI-SKATING


De manière générale, anti-skating doit être réglé sur le réglage minimum. Anti-skating compense les forces de pression vers l'intérieur qui se produisent sur certains tourne-disque lorsque la pointe de lecture s'approche du centre du disque. Si la platine présente des sauts excessifs lorsque la pointe s'approche de l'axe central, essayez d'augmenter le réglage de anti-skating par incréments sur le cadran. Commencez par un incréement de 1, testez la performance, puis augmentez si nécessaire, et ainsi de suite.

Remarque: Lors du réglage du bouton anti-skating, ne touchez pas le bras de lecture ni le contrepois pour éviter d'endommager la pointe de lecture (aiguille).

1.

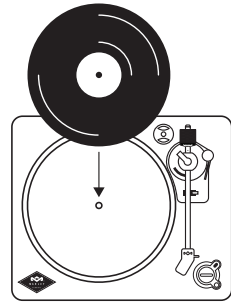


2.




3.




4.

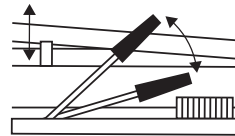

5.

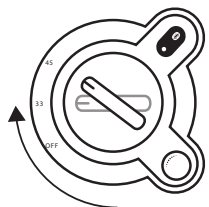


6.

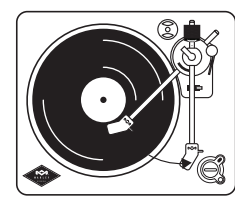

## CONTRÔLE DU VOLUME


Augmentation du volume : Tournez le bouton du volume dans le sens des aiguilles d'une montre.

Réduction du volume : Tournez le bouton du volume dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

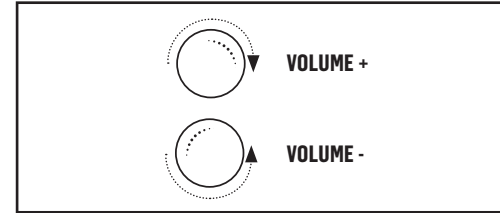


## FONCTIONNEMENT DU CASQUE VIA LA PRISE CASQUE

Branchez un casque (non fourni) sur la prise casque.

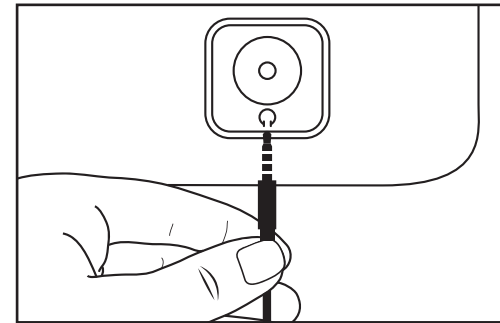

Remarque : Ne mettez jamais le casque sur la tête tant que le casque n'est pas branché dans la prise casque.


## CONNEXION SANS BLUETOOTH®

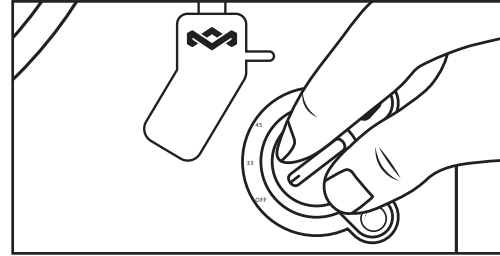

**MISE EN GARDE:** Coupez toute l'alimentation vers l'équipement avant de procéder aux connexions. Lisez les instructions de chaque composant que vous prévoyez d'utiliser avec cette platine. Veillez à bien brancher chaque fiche. Pour éviter les parasites et le bruit, évitez de regrouper les câbles d'interconnexion de signal avec le cordon d'alimentation secteur.

## FONCTIONNEMENT DE LA SORTIE LIGNE RCA


1. Mettez l'INTERRUPTEUR MARCHÉ/ARRÊT DE PRÉAMPLIFICATION sur la position Marche.
2. Branchez une extrémité du câble RCA (inclus) dans la prise LINE OUT (Sortie) à l'arrière de l'appareil. Veillez à bien faire correspondre la couleur à la prise.
3. Branchez l'autre extrémité du câble dans la prise LINE IN (Entrée) de votre amplificateur.
4. Mettez l'appareil et l'amplificateur connecté en marche.
5. Réglez le volume sur l'amplificateur.

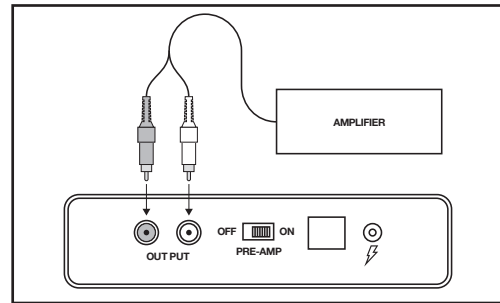


## ESPAÑOL

## LEYENDA

- |  |   |
|--|---|
| 1. Eje                                     | 7. Soporte De Respaldo Del Brazo De Lectura               |
| 2. Tocadiscos                              | 8. Brazo De Lectura                                       |
| 3. Adaptador De 45 Rpm                     | 9. Aguja  |
| 4. Contrapeso                              | 10. Cubierta De La Aguja                                  |
| 5. Perilla Anti-Patinaje                   | 11. Perilla De Apagado/33/45                              |
| 6. Nivel De Elevación Del Brazo De Lectura | 12. Adaptador De Corriente Con 4 Enchufes Intercambiables |


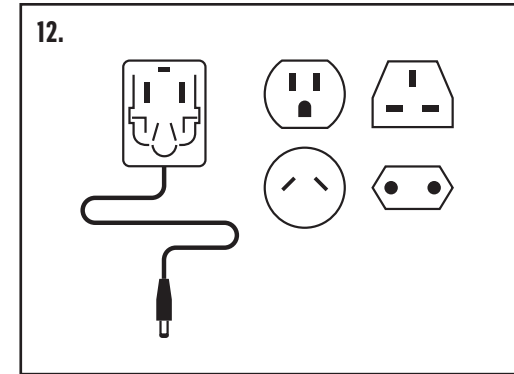


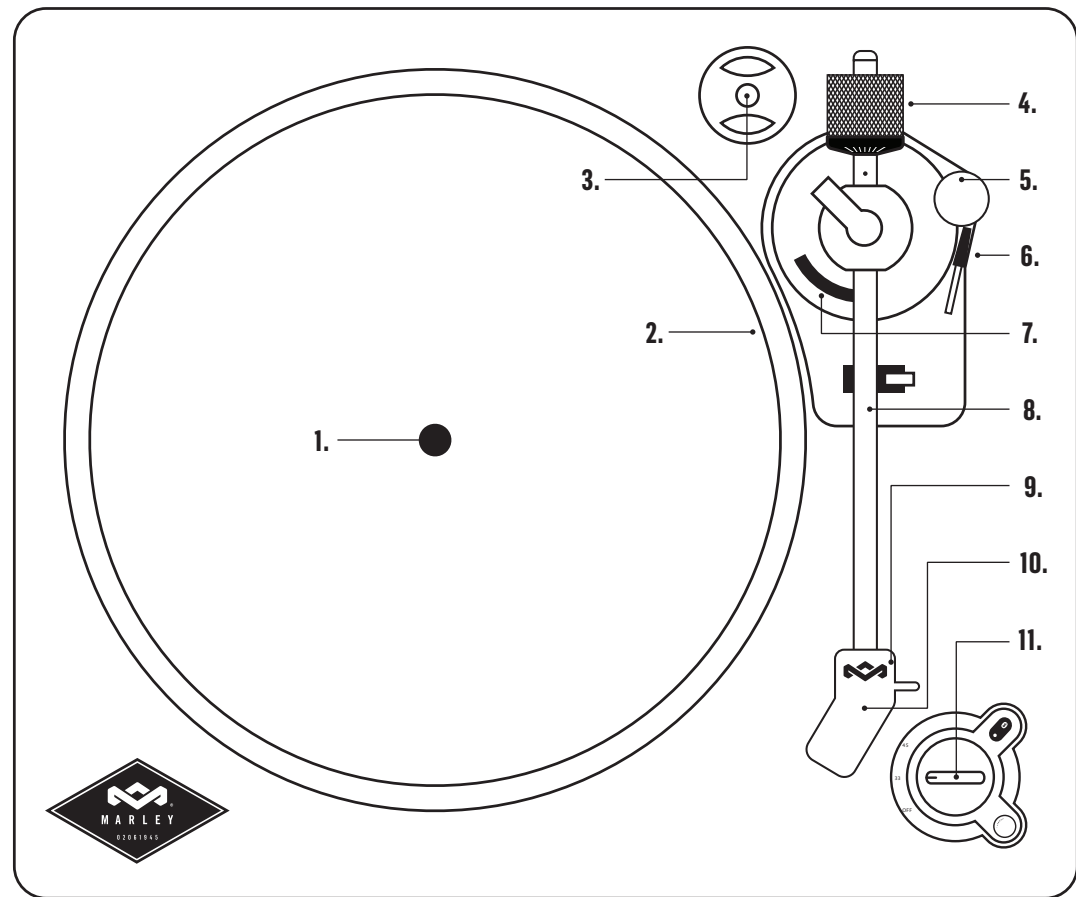

## UBICACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PARTES.


### LEYENDA

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| A. Salida De Línea RCA                    | E. Perilla - VOL +           |
| B. Botón Interruptor Del Pre-Amplificador | F. Conector Para Auriculares |
| C. Perilla De Apagado/33/45               | G. Perilla Anti-Patinaje     |
| D. Botón Bluetooth®                       |                              |

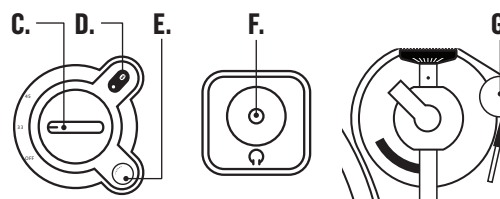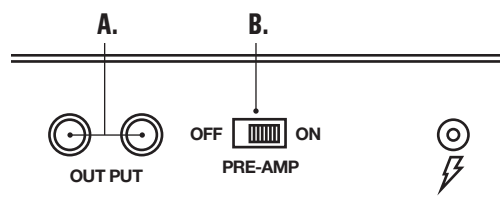

## CONFIGURACIÓN

### CÓMO ENCENDER SU STIR IT UP INALÁMBRICO

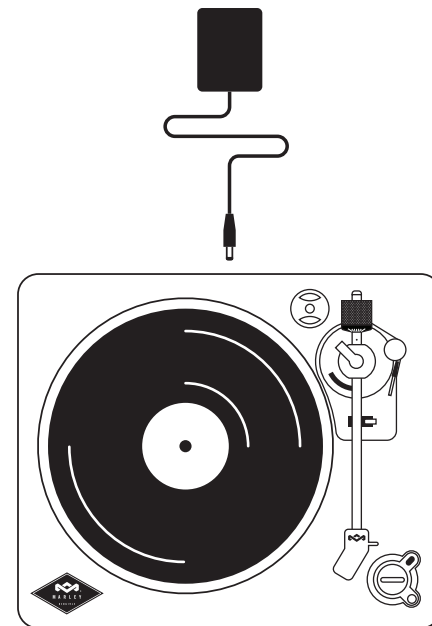


• Su Stir It Up inalámbrico usa un suministro de energía de CA y la recibe a través de un tomacorriente de pared estándar.

• Conecte el adaptador de corriente al tomacorriente de pared.

## CÓMO SUJETAR LA CORREA DE TRANSMISIÓN

NOTA: La correa de transmisión viene preinstalada. Sin embargo, si al abrir el tocadiscos no se ve la correa alrededor del subplato y el motor, coloque la correa.

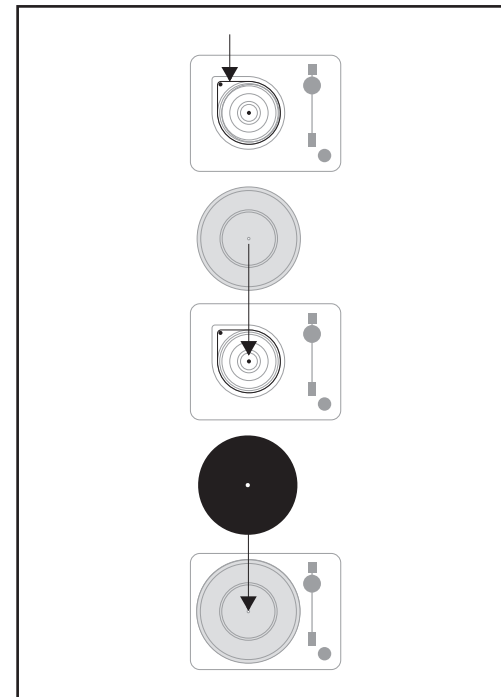

• Para montar la correa, sitúela sobre el motor (el eje dorado) y, sujetando la correa, estírela alrededor del subplato. Una vez colocada, asegúrese de que la correa está plana y no está torcida.

• Ahora, coloque el plato de metal sobre el subplato negro, alineando los orificios centrales.

• A continuación, coloque la alfombrilla antideslizante de silicona REGRIND™ sobre el plato metálico alineando de nuevo los orificios centrales.


## ACOPLAMIENTO BLUETOOTH®

• Encienda primero el dispositivo Bluetooth® externo antes de encender la función de BT del tocadiscos.

• Presione el botón BT del tocadiscos para encender el transmisor Bluetooth®.

• Presione nuevamente el botón para habilitar la unidad, de modo que busque el dispositivo Bluetooth® hasta que la luz indicadora BT se ilumine de forma estable. Esto indicará que sus dispositivos ya están acoplados.


NOTA: Si el tocadiscos no se acopla con su dispositivo Bluetooth® dentro de 30 segundos, presione el botón de búsqueda Bluetooth® nuevamente en el tocadiscos y deberá acoplarse.

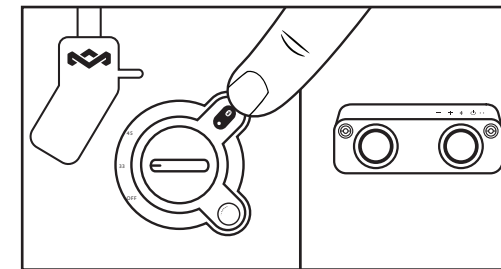

- Luz LED azul parpadeante
- Luz LED azul estable

### CÓMO DESCONECTAR EL ACOPLAMIENTO BLUETOOTH®

Presione y mantenga presionado el botón BT hasta que se apague la luz indicadora BT. El tocadiscos se desconectará del dispositivo externo.

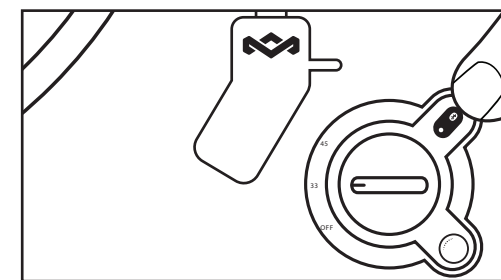

- La luz LED azul se apagará.

## CÓMO TOCAR UN DISCO

1. Coloque un disco de vinilo en el tocadiscos.
2. Ensamble el contrapeso y colóquelo en la posición correcta.
3. Para ajustar el contrapeso, gírelo en sentido contrario a las manecillas del reloj.
4. Levante y mueva el brazo de lectura hacia el tocadiscos. Coloque el brazo de lectura sobre el borde del disco.
5. Gire la perilla de RPM para seleccionar la velocidad de acuerdo con el disco que esté tocando.
6. La base giratoria del tocadiscos se detendrá automáticamente cuando la música haya terminado. Levante el brazo de lectura y colóquelo manualmente sobre el soporte de respaldo.

Para escuchar el lado B, dé vuelta al disco y repita los pasos anteriores.

\*Velocidad de 33 RPM para tocar el disco de vinilo tamaño 33 correspondiente

\*Velocidad de 45 RPM para tocar el disco de vinilo tamaño 45 correspondiente

Para apagar la unidad, gire la perilla de RPM hasta la posición de apagado (off).

Nota: Retire la cubierta de la aguja antes de equilibrar el brazo de lectura.

Sostenga el brazo de lectura cada vez que realice cualquier ajuste o acción, de modo que se proteja el brazo de lectura. No trate de ajustar el contrapeso mientras toca un disco, ya que esto podría romper la aguja y rayar el disco.

Vuelva a asegurar el brazo de lectura antes de transportar la unidad para proteger la aguja.

Retire el contrapeso antes de transportar la unidad para prevenir que ésta se dañe o rompa.


No detenga ni gire manualmente la base giratoria. Mover o sacudir el tocadiscos sin asegurar la pinza del brazo de lectura podría resultar en daños al brazo de lectura.

### ANTI-PATINAJE


Normalmente, el anti-patinaje debe estar en su configuración mínima. El anti-patinaje compensa las fuerzas de seguimiento hacia el interior que ocurren con cierto aumento cuando la aguja se acerca al centro del disco. Si el tocadiscos está teniendo brinco en exceso mientras se acerca al eje central, trate de aumentar el anti-patinaje según los incrementos indicados en la perilla. Empiece agregando un incremento de 1, pruebe su desempeño, después aumentelo y así sucesivamente.

Nota: Durante el ajuste de la perilla anti-patinaje, no toque el brazo de lectura ni el contrapeso para prevenir daños a la aguja.

1.

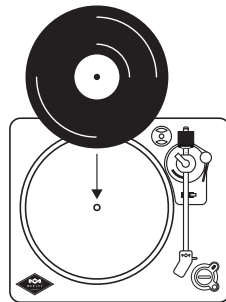


2.



### CONTROL DE VOLUMEN


Aumento de volumen: Gire la perilla de volumen según el sentido de las manecillas del reloj.

Disminución del volumen: Gire la perilla de volumen en sentido contrario a las manecillas del reloj.

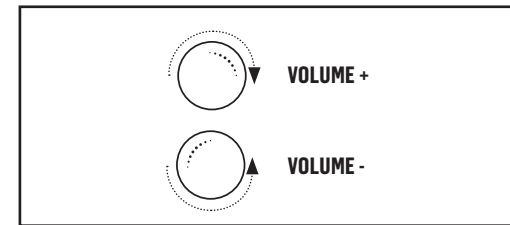


### OPERACIÓN DE LOS AURICULARES A TRAVÉS DEL CONECTOR PARA AURICULARES

Conecte un par de auriculares (no incluidos) en el conector para auriculares.

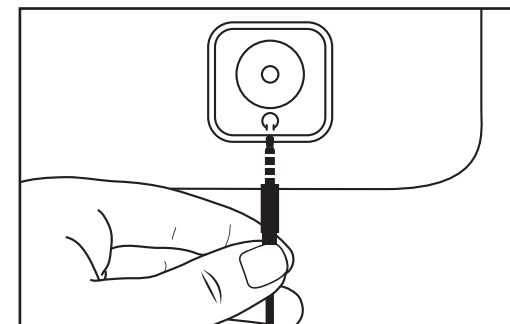

Nota: Nunca se coloque los auriculares hasta que haya conectado el enchufe de los auriculares


### CONFIGURACIÓN DE LA CONEXIÓN SIN BLUETOOTH®

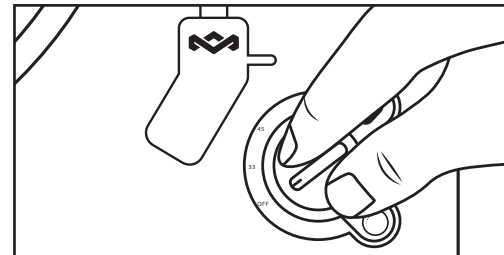

**PRECAUCIÓN:** Interrumpa la alimentación de todo el equipo antes de realizar cualquier conexión. Lea las instrucciones de cada componente que pretenda usar con esta unidad. Asegúrese de insertar cada enchufe en forma segura. Para prevenir algún zumbido o ruido, evite juntar los cables de interconexión de señal con el cable de alimentación de CA.


### OPERACIÓN DE SALIDA DE LÍNEA

1. Coloque el INTERRUPTOR DE APAGADO/ENCENDIDO DEL PRE-AMPLIFICADOR en la posición de ENCENDIDO (ON).
2. Conecte un extremo del cable RCA (incluido) en el enchufe de SALIDA DE LÍNEA (LINE OUT) que está en la parte de atrás de la unidad. Asegúrese de que corresponda el color con el enchufe.
3. Conecte el otro extremo del cable en el enchufe de ENTRADA DE LÍNEA (LINE IN) de su dispositivo amplificador casero.
4. Encienda la unidad y el dispositivo amplificador que conectó.
5. Ajuste el volumen en el dispositivo amplificador.

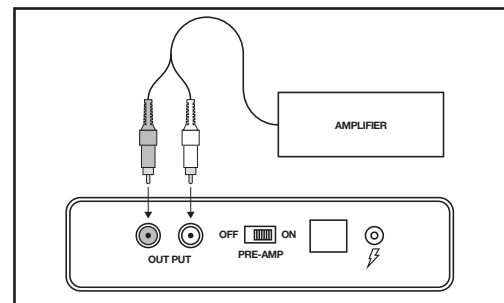


## DEUTSCHE

### PRODUKTKARTE

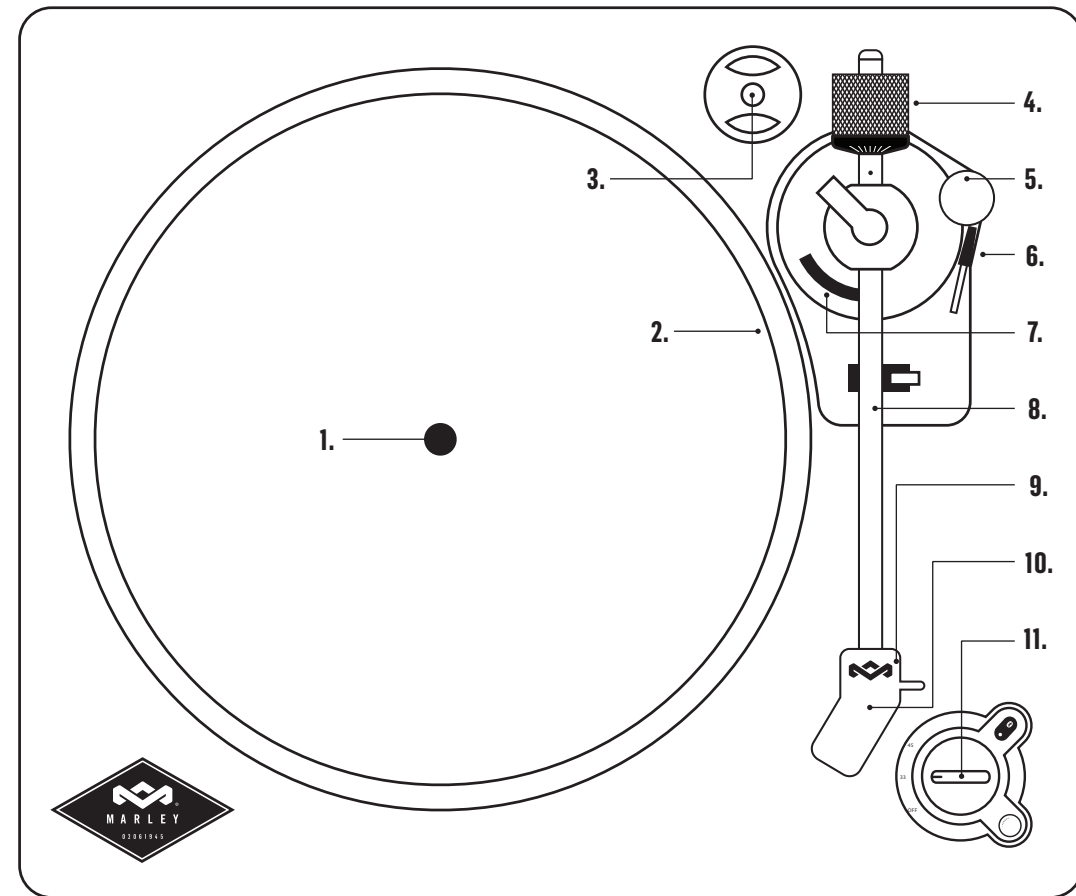

### LEGENDE


- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Stift              | 7. Tonarm-Aufnahme                            |
| 2. Plattenspieler     | 8. Tonarm                                     |
| 3. 45 Adapter         | 9. Tonabnehmer                                |
| 4. Balancegewicht     | 10. Nadelschutz                               |
| 5. Anti-Skating-Knopf | 11. Aus/33/45 Knopf                           |
| 6. Tonarm-Heber       | 12. Netzadapter mit 4 austauschbaren Steckern |

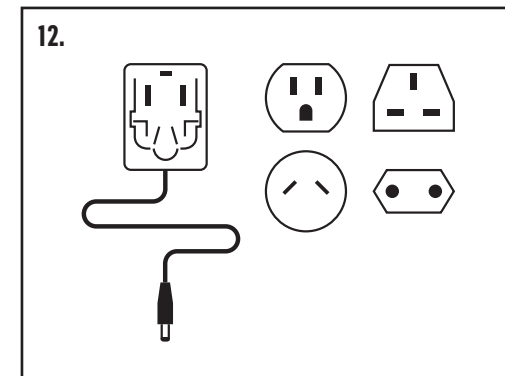

## FUNKTIONS-LAYOUT


### LEGENDE

- |                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| A. RCA-Ausgangsleitung       | E. - VOL + Knopf      |
| B. Vorverstärker-Schalttaste | F. Kopfhörerbuchse    |
| C. Aus/33/45 Knopf           | G. Anti-Skating-Knopf |
| D. Bluetooth®-Taste          |                       |

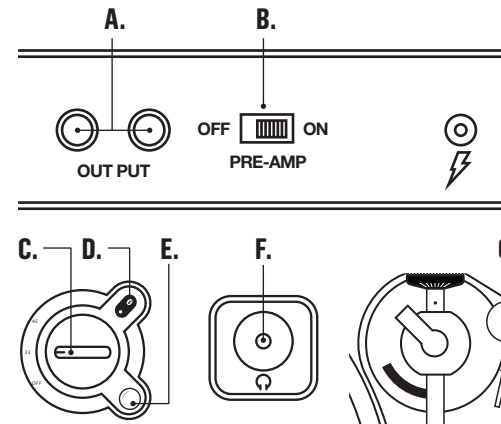

## INSTALLATION


### EINSCHALTEN IHRES STIR IT UP WIRELESS

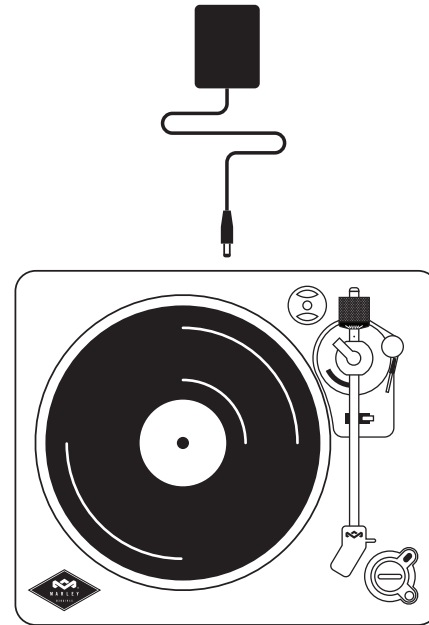

- Ihr Stir It Up Wireless verwendet ein AC-Netzteil und wird über eine Steckdose mit Strom versorgt.
- Das Netzteil an die Steckdose anschließen.

## ANBRINGEN DES ANTRIEBSRIEMENS


Hinweis: Der Antriebsriemen ist bei Lieferung bereits installiert. Beim Öffnen des Plattenspielers ist der Riemen um Unterteller und Motor aber nicht sichtbar. Riemen bitte wieder anbringen.

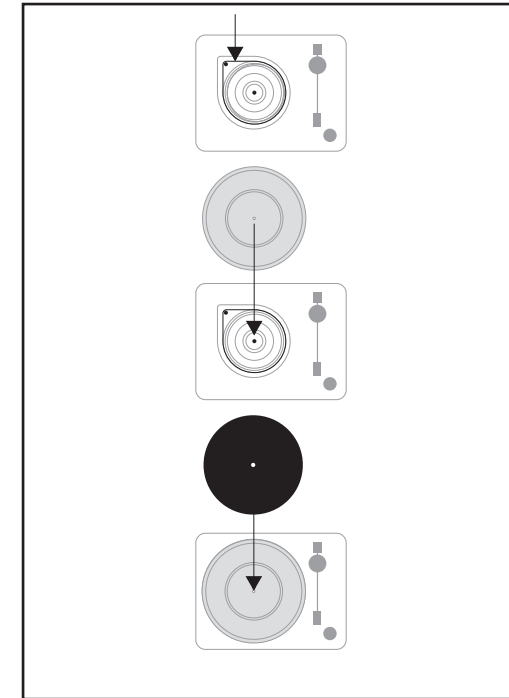

- Riemen zur Montage auf den Motor (das ist die goldene Spindel) legen und um den Unterteller spannen. Nachprüfen, ob er flach anliegt und nicht verdreht ist.
- Metallteller auf den schwarzen Unterteller legen (Mittellöcher ausrichten).
- REGRIND™ Silikongleitmatte auf den Metallteller legen (Mittellöcher ausrichten).

## BLUETOOTH®-KOPPLUNG


- Vor dem Einschalten der BT-Funktion am Schallplattenspieler das externe Bluetooth®-Gerät anschalten.
  - Die BT-Taste am Schallplattenspieler drücken, um den Bluetooth®-Sender einzuschalten.
  - Die Taste nochmals drücken, damit das Gerät das Bluetooth®-Gerät suchen kann, bis die BT-Anzeigeleuchte nicht mehr blinkt. Dadurch wird angezeigt, dass Ihre Geräte gekoppelt sind.
- HINWEIS: Falls sich der Plattenteller nicht innerhalb von 30 Sekunden mit Ihrem Bluetooth®-Gerät koppeln lässt, die Bluetooth®-Suchtaste auf dem Plattenteller nochmals drücken. Jetzt sollten die Geräte gekoppelt werden.

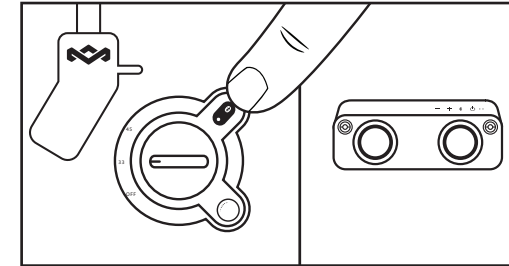

- Blaue LED-Leuchte blinkt
- Blaue LED-Leuchte leuchtet beständig

## BLUETOOTH®-GERÄTE ENTKOPPELN

Die BT-Taste eine Zeit lang drücken, bis die BT-Anzeigeleuchte erlischt. Der Schallplattenspieler wird vom externen Gerät abgetrennt.

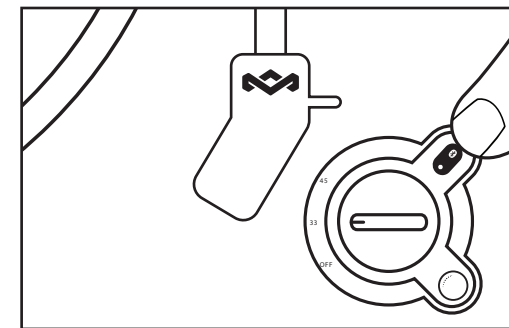

- Die blaue LED-Leuchte wird ausgeschaltet.

## SPIELEN EINER SCHALLPLATTE

1. Eine Schallplatte auf den Plattenspieler legen.
2. Das Balancegewicht zusammensetzen und in die richtige Position bringen.
3. Zum Einstellen des Balancegewichts dieses nach links drehen.
4. Den Tonarm anheben und zum Plattenspieler verschieben. Den Tonarm auf die Außenkante der Schallplatte setzen.
5. Die DrehzahlEinstellung auf die passende Drehzahl für die zu spielende Schallplatte einstellen.
6. Der Plattenteller hört auf sich zu drehen, wenn die Musik verklungen ist. Den Tonarm abheben und manuell auf die Tonarmablage absetzen.

Die Schallplatte umdrehen und die obigen Schritte wiederholen, um die B-Seite zu hören.

\*Mit der Drehzahl 33 werden 33-ziger Schallplatten abgespielt.  
\*Mit der Drehzahl 45 werden 45-ziger Schallplatten abgespielt.

Den DrehzahlEinstellungsknopf auf Aus stellen, um das Gerät abzuschalten.

Hinweis: Vor den Ausbalancieren des Tonarms den Nadelschutz abnehmen.

Bei Einstellungen den Tonarm festhalten, um diesen zu schützen. Das Balancegewicht darf nicht verstellt werden, während eine Schallplatte abgespielt wird. Dabei könnte die Nadel abbrechen und die Schallplatte beschädigt werden.

Vor dem Transportieren den Tonarm feststellen, um die Nadel zu schützen.


Vor dem Transportieren das Balancegewicht abnehmen, um Schäden an Gerät zu vermeiden.

Den Plattenteller weder anhalten noch umdrehen. Bewegen oder Rütteln des Schallplattenspielers ohne Feststellen des Tonarms kann den Tonarm beschädigen.

## ANTI-SKATING

Normalerweise sollte Anti-Skating auf Minimaleinstellung eingestellt werden. Anti-Skating gleicht die Innenauflegekraft aus, wenn sich der Tonabnehmer der Plattenmitte nähert. Falls der Plattenspieler übermäßig aussetzt, wenn sich der Tonabnehmer der Plattenmitte nähert, kann man versuchen, mit dem Drehknopf Anti-Skating schrittweise zu erhöhen. Zunächst um einen Schritt erhöhen, dann die Funktion prüfen, und ggf. weiterhin erhöhen usw.

Hinweis: Während des Verstellens des Anti-Skating-Knopfes den Tonarm und das Balancegewicht nicht berühren, um den Tonabnehmer (Nadel) nicht zu beschädigen.

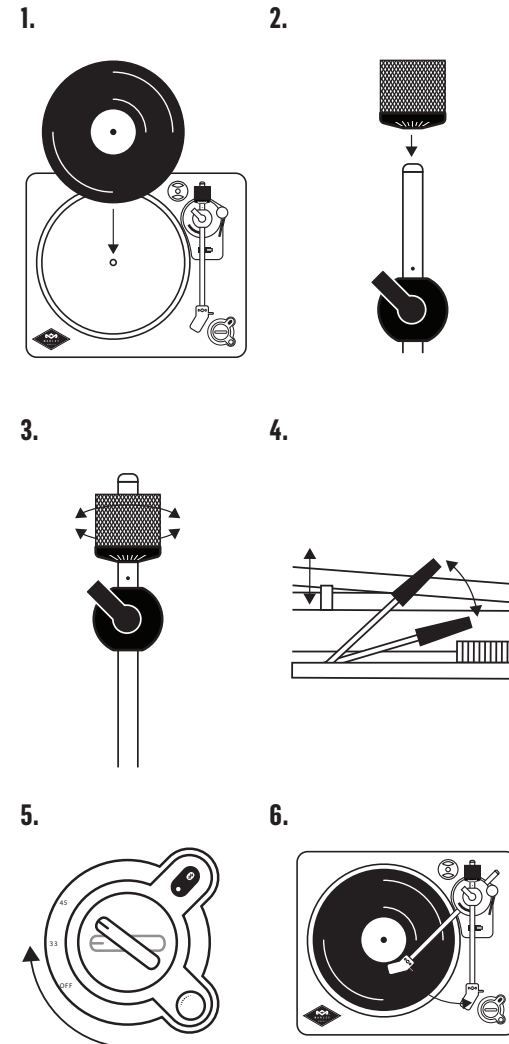

## QUICK START GUIDE STIR IT UP WIRELESS

TheHouseofMarley.com


**BOB  
MARLEY™**

**BOB MARLEY™  
MARLEY™  
BOBMARLEY.COM**

©Fifty-Six Hope Road Music Ltd., 2011-2022.  
Right of Publicity and Persona Rights.  
Fifty-Six Hope Road Music Ltd. EM-U7002B  
Marley, the Marley logo, Bob Marley and the  
Bob Marley logo are registered trademarks  
of Fifty-Six Hope Road Music Limited and any  
use of such marks by The House of Marley is  
under license. The Bluetooth™ word mark and  
logos are registered trademarks owned by  
Bluetooth™ SIG, Inc. and any use of such marks  
by The House of Marley is under license.


## LAUTSTÄRKEREGLER

Lautstärke erhöhen: Den Lautstärkeknopf nach rechts drehen.  
Lautstärke verringern: Den Lautstärkeknopf nach links drehen.

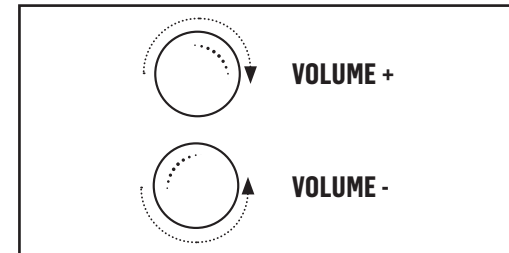


## KOPFHÖRERBETRIEB ÜBER KOPFHÖRERBUCHSE

Den Kopfhörer (nicht im Lieferumfang inbegriffen) in die Kopfhörerbuchse stecken.

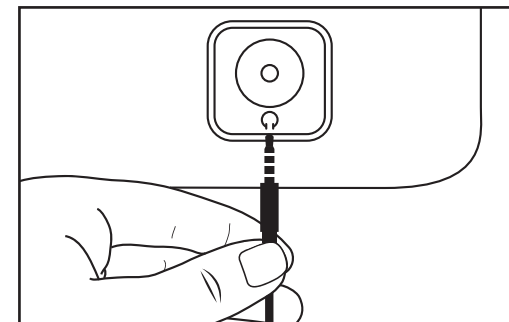

**Hinweis:** Niemals einen bereits an die Kopfhörerbuchse angeschlossenen Kopfhörer aufsetzen


## EINRICHTUNG OHNE BLUETOOTH®-VERBINDUNG

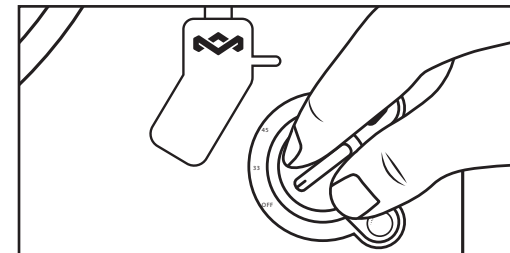

**VORSICHT:** Vor dem Anschließen alle Geräte ausschalten. Die Anleitungen für alle Komponenten, die Sie mit diesem Gerät benutzen möchten, durchlesen. Alle Stecker fest einstecken. Signalverbindungskabel dürfen sich nicht in der Nähe des AC-Stronkabels befinden, um Brummen und Rauschen zu vermeiden.


## AUSGANGSLEITUNGS-BETRIEB

- Den AUS-/EIN-SCHALTER FÜR DEN VORVERSTÄRKER (PRE-AMP OFF/ON SWITCH) auf EIN (ON) stellen.
- Das eine Ende des RCA-Kabels (im Lieferumfang inbegriffen) in die AUSGANGSLEITUNG (LINE OUT) Buchse an der Rückseite des Geräts stecken. Die Farbe an der Buchse muss mit der Farbe am Kabel übereinstimmen.
- Das andere Kabelende in die EINGANGSLEITUNG (LINE IN) Buchse Ihres Heimverstärkers stecken.
- Das Gerät und den von Ihnen angeschlossenen Verstärker einschalten.
- Die Lautstärke am Verstärker einstellen.

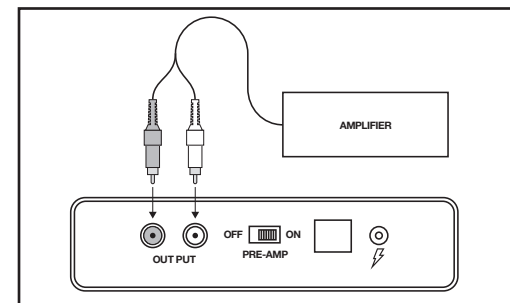


## ITALIANO

## IL PIANO DEL PRODOTTO

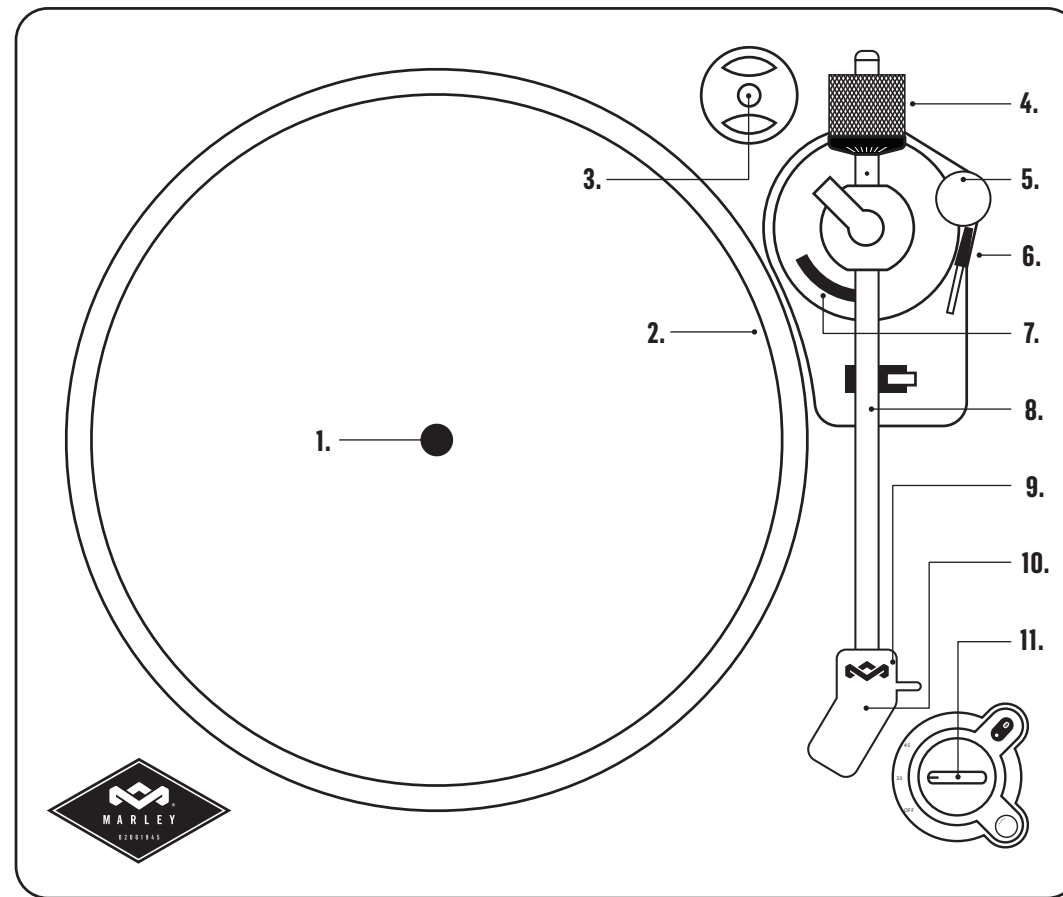

## LEGENDA


- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. Mandrino              | 7. Supporto braccio                                      |
| 2. Giradischi            | 8. Braccio   |
| 3. Adattatore 45         | 9. Stylus  |
| 4. Peso                  | 10. Protezione ago                                       |
| 5. Rotellina antiskating | 11. Rotellina Disattivato/33/45                          |
| 6. Alzabraccio           | 12. Adattatore alimentazione con 4 spine intercambiabili |

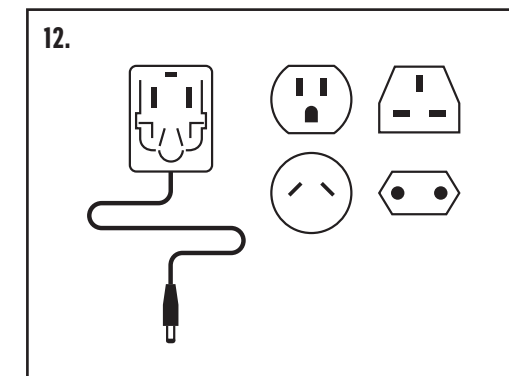

## PRESENTAZIONE DELLE FUNZIONI

## LEGENDA


- |                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| A. Linea In Uscita RCA           | E. - VOL + Rotellina     |
| B. Interruttore Preamplificatore | F. Jack Cuffie           |
| C. Rotellina Disattivato/33/45   | G. Rotellina Antiskating |
| D. Pulsante Bluetooth®           |                          |

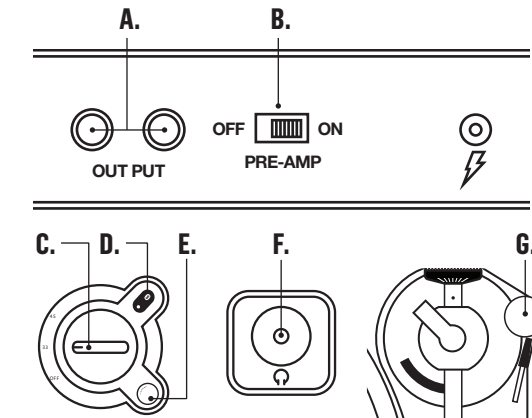



## PREPARAZIONE

### ACCENSIONE DEL GIRADISCHI STIR IT UP WIRELESS

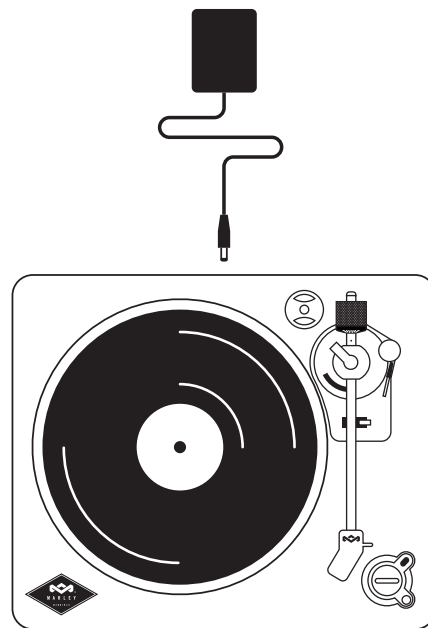


• Lo Stir It Up Wireless utilizza alimentazione di rete e viene collegato a una normale presa a muro.

• Collegare l'adattatore alla presa a muro.

### MONTAGGIO DELLA CINGHIA DI TRASMISSIONE

NOTA: La cinghia di trasmissione è preinstallata. Tuttavia, se al momento di aprire il giradischi non c'è nessuna cinghia visibile intorno al sottopiatto e al motorino, occorre rimontare la cinghia.

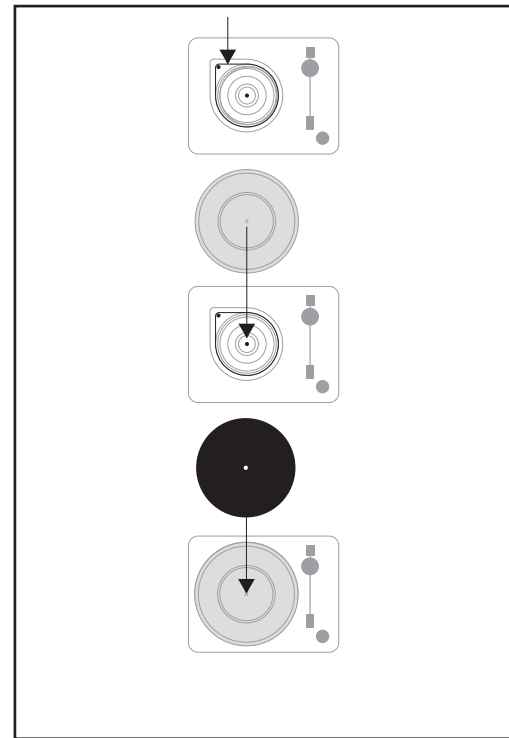

• Per sistemare la cinghia, applicatela sul motorino (il perno dorato) e, tenendola ben tesa, fatela girare attorno al sottopiatto. Una volta posizionata, assicuratevi che la cinghia sia piatta e non attorcigliata.

• Ora posizionate il piatto di metallo sul sottopiatto nero, allineando gli appositi fori centrali.

• Posizionate ora il tappetino di silicone REGRIND™ sul piatto di metallo, allineando nuovamente i fori centrali.


### ASSOCIAZIONE BLUETOOTH®

• Attivare la funzione Bluetooth® dell'altoparlante esterno prima di attivare la funzione BT del giradischi.

• Premere il pulsante BT sul giradischi per accendere il trasmettitore Bluetooth®.

• Premere di nuovo il pulsante per consentire all'unità di cercare il dispositivo Bluetooth® fino a quando la spia BT non rimane illuminata fissa, ad indicare che i dispositivi sono associati.


NOTA: Se il Giradischi non si associa al dispositivo Bluetooth® entro 30 secondi, premere di nuovo il pulsante di ricerca Bluetooth® sul giradischi, e si dovrebbe associare.

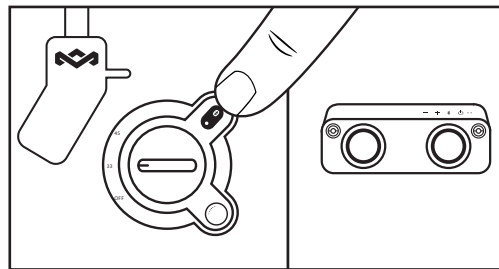

- La spia blu LED lampeggia
- La spia blu LED rimane illuminata fissa

### DISSOCIAZIONE BLUETOOTH®

Mantenere premuto il pulsante BT fino a quando la spia BT non si spegne. A questo punto il giradischi si scollega dal dispositivo esterno.

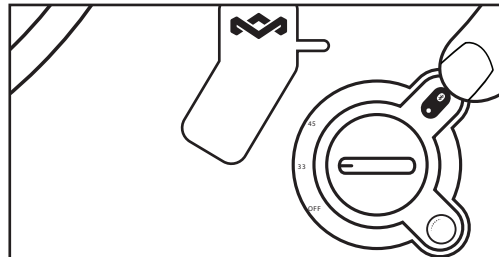

- La spia blu LED si spegne.

### RIPRODUZIONE DI UN DISCO

1. Mettere un disco di vinile sul giradischi.

2. Assemblare il peso e impostarlo nella posizione corretta.

3. Per regolare il peso ruotarlo in senso antiorario.

4. Sollevare e spostare il braccio sul giradischi. Collocare il braccio sul bordo del disco.

5. Ruotare la rotellina RPM in modo da selezionare la velocità secondo il disco che si intende riprodurre.

6. Il piatto del giradischi si blocca automaticamente quando la musica finisce. Sollevare il braccio e collocarlo a mano sul suo supporto.

Per ascoltare il lato B, voltare il disco e ripetere la procedura.

*\*Velocità 33 RPM per riprodurre un disco di vinile 33 giri*

*\*Velocità 45 RPM per riprodurre un disco di vinile 45 giri*

Per spegnere l'unità, ruotare la rotellina RPM in posizione disattivata.

Nota: Rimuovere la protezione in plastica dell'ago.

Tenere il braccio ogni volta che si effettuano regolazioni o interventi per proteggerlo.

Non tentare di regolare il peso mentre si riproduce un disco per evitare di rompere l'ago e graffiare il disco.

Fissare il braccio prima del trasporto per proteggere l'ago.

Rimuovere il peso prima del trasporto per prevenire danni o la rottura dell'unità.


Non bloccare o girare manualmente il piatto. Se si sposta o scuote il giradischi senza aver fissato il morsetto del braccio si rischia di danneggiare il braccio.

### ANTISKATING


In genere la funzione antiskating dovrebbe essere impostata al minimo. L'antiskating compensa le forze centripete che si verificano con certi pickup quando lo stilo si avvicina al centro del disco. Se il giradischi salta troppo quando si avvicina al mandrino centrale, tentare di aumentare l'antiskating agli incrementi indicati sulla manopola. Iniziare aggiungendo un incremento di 1, provare, quindi aumentare, ecc.

Nota: Durante la regolazione della rotellina antiskating, non toccare il braccio e il peso per evitare di danneggiare lo stilo (ago).

1.

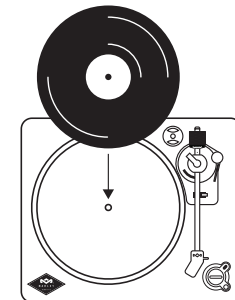


2.




3.




4.

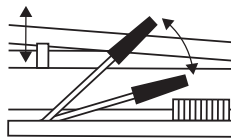

5.

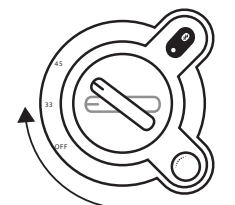


6.

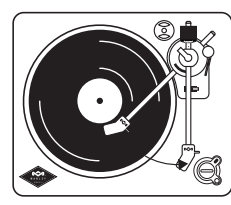

### REGOLAZIONE DEL VOLUME


Per alzare il volume: Ruotare in senso orario la rotellina del volume.

Per abbassare il volume: Ruotare in senso antiorario la rotellina del volume.

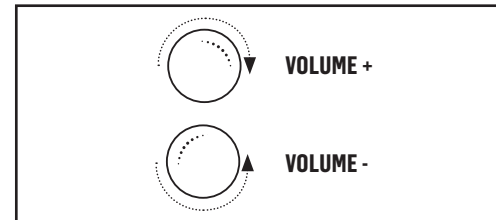


### USO DELLE CUFFIE CON IL JACK APPOSITO

Collegare le cuffie (non in dotazione) al jack.

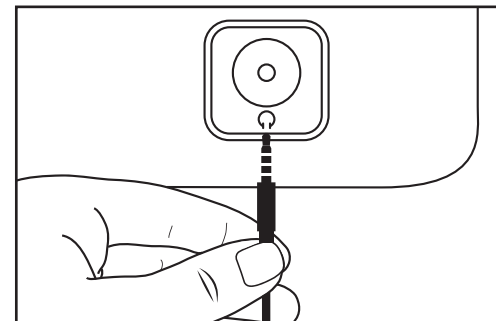

Nota: Mettersi le cuffie solamente dopo aver inserito la spina delle cuffie.

### IMPOSTAZIONE DI UN COLLEGAMENTO NON BLUETOOTH®

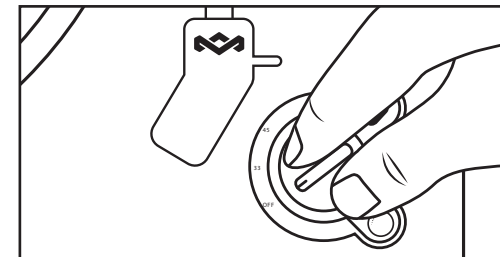

ATTENZIONE: Spegnerne tutti i dispositivi prima di eseguire i collegamenti. Leggere le istruzioni di ciascun componente che s'intende usare con questa unità. Inserire a fondo ogni spina. Per prevenire ronzio e rumore, evitare di raggruppare i cavi di interconnessione del segnale insieme al cavo di alimentazione.

### USO DELLA LINEA IN USCITA


1. Collocare in posizione OFF L'INTERRUTTORE ON/OFF PREAMPLIFICATORE.

2. Inserire un'estremità del cavo RCA (in dotazione) nella presa LINE OUT sul retro dell'unità. Assicurarsi di abbinare il colore a quello della presa.

3. Inserire l'altra estremità del cavo nella presa LINE IN del dispositivo di amplificazione di casa.

4. Accendere l'unità e il dispositivo di amplificazione collegato.

5. Regolare il volume sul dispositivo di amplificazione.

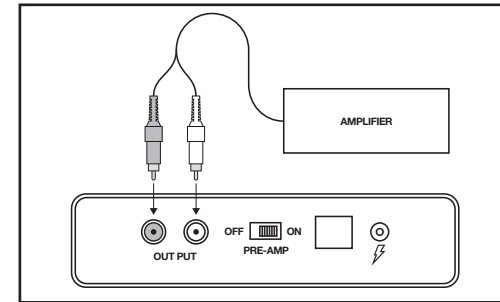


## NEDERLANDS


### FUNCTIE-INDELING

#### LEGENDA

- |                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| A. RCA uit naar speaker versterker | E. Bluetooth® knop   |
| B. Voorversterker UIT/AAN          | F. VOLUME +/-        |
| C. Voeding aansluiting             | G. Hoofdtelefoon     |
| D. UIT/AAN/33/45TPM                | H. Anti-skating knop |

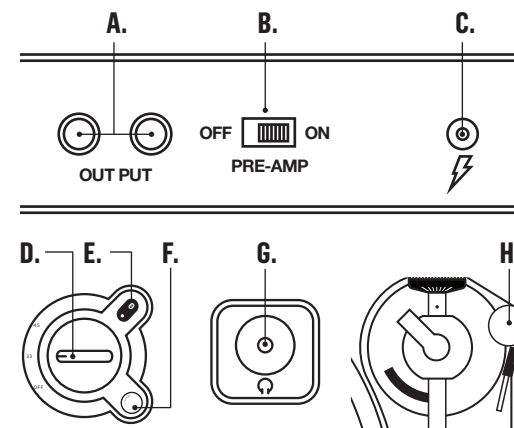


### PRODUCTKAART

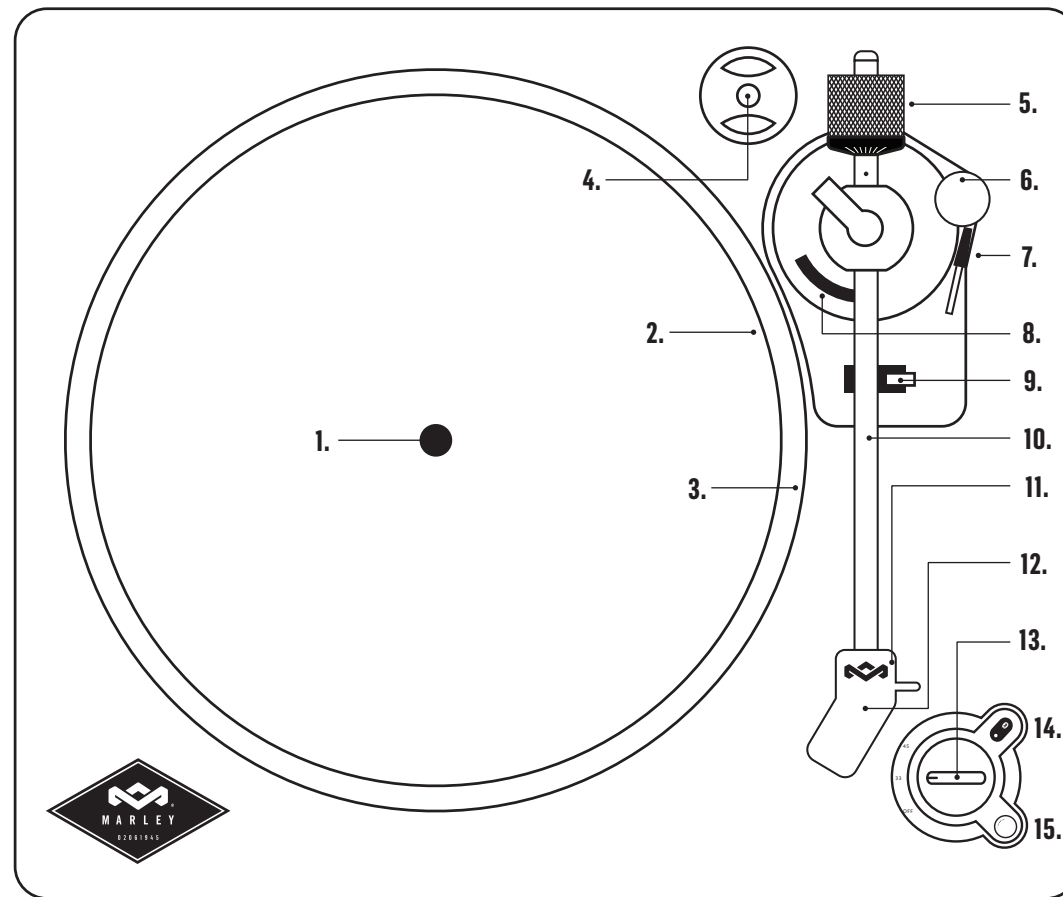


#### LEGENDA

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. As                         | 11. Stylus  |
| 2. Re-grind® rubber mat       | 12. Naald element houder  |
| 3. Draaiplateau               | 13. AAN/UIT/33/45TPM  |
| 4. 45 TPM Adapter             | 14. Bluetooth® aan/uit  |
| 5. Contragewicht              | 15. Volume +/-  |
| 6. Anti-skating knop          | 16. Voeding adapter met 4 verschillende wereld stekker adapters |
| 7. Toonarm omhoog/ omlaag     |   |
| 8. Ondersteuning toonarm lift |   |

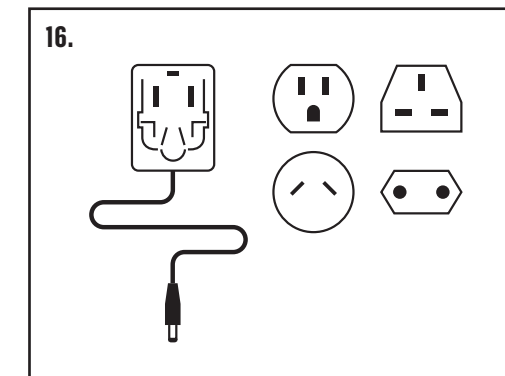

### INSTELLEN


#### STIR IT UP WIRELESS KLAARMAKEN VOOR GEBRUIK

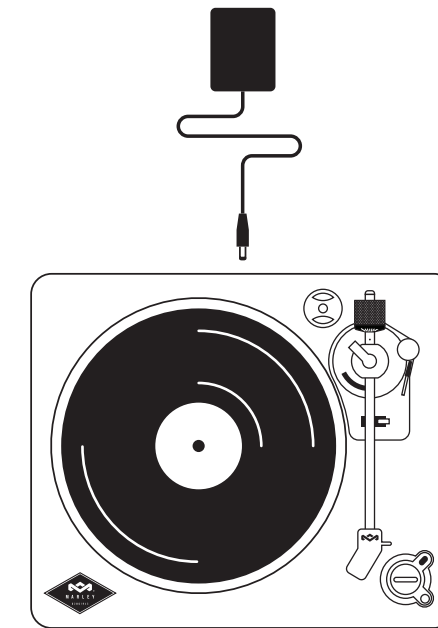

- Uw Stir IT Up Wireless maakt gebruik van een AC-voeding en wordt gevoed door een standaard stopcontact.
- Sluit de voedingsadapter aan op het stopcontact.

### AANDRIJFRIEM PLAATSEN

OPMERKING: De aandrijfsnaar wordt vooraf geïnstalleerd. Is er rond het subplateau en de motor van de platenspeler bij openen echter geen aandrijfsnaar zichtbaar, plaats dan de aandrijfsnaar opnieuw.

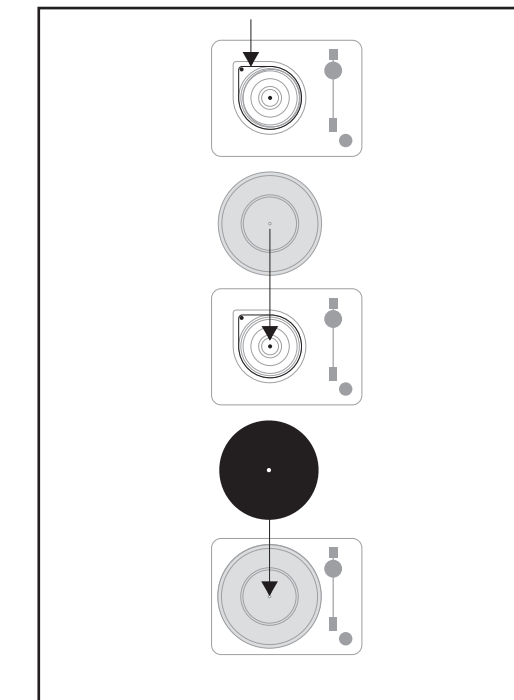

- Bevestig de aandrijfsnaar aan de motor (dat is de goudkleurige spoel) en houd de snaar vervolgens strak en trek rond het subplateau. Controleer na bevestiging of de snaar plat is en niet gedraaid.
- Plaats het metalen plateau nu op het zwarte subplateau door te zorgen dat de gaten in het midden op één lijn liggen.
- Plaats nu de siliconen REGRIND™-slipmat op het metalen plateau en zorg opnieuw dat de gaten in het midden op één lijn liggen.

## EEN PLAAT AFSPLEN

1. Plaats een grammofoonplaat op de draaitafel
2. Zet de schakelaar "5" op 33 of 45 tpm\*. Lift de toonarm omhoog door de handle "4" naar je toe te bewegen
3. Beweeg de toonarm richting begin van de plaat.
4. Laat de toonarm rustig zakken door de handle "4" van je af te bewegen.
5. Het draaiplateau zal automatisch stoppen als de plaat aan het einde is. Lift de toonarm omhoog en zet deze terug in ruststand.

Draai de plaat om, en volg bovenstaande om de andere kant te beluisteren.

\*33TMP om een LP/45TPM om een single/12inch af te spelen  
Automatisch uitschakeling van de stroom, indien de plaat ongebruikt blijft doordraaien schakelt de stroom uit Zet de schakelaar op OFF, wacht even en zet weer aan.

### Notes:

- \* Verwijder het plastic bescherm kapje van de naald voordat je de naalddruk gaat afstellen.
- \* Verander de naaldruk of antiskating NIET tijdens het afspelen van een plaat, dit kan de plaat beschadigen.
- \* Tijdens transport: vergrendel de toonarm om de naald te beschermen tegen beschadiging. Verwijder het contragewicht, verwijder het plateau, plaats het beschermkapje over de naald.
- \* Niet het draaiplateau handmatig tegenhouden of draaien.

## AFSTELLEN NAALD DRUK - BELANGRIJK

2. Plaats het contragewicht op de toonarm.
3. Door het contragewicht naar voren of achteren te verdraaien kan de naaldruk ingesteld worden.

Haal het plastic beschermkapje van de naald.

Om te beginnen is het zaak om de arm op te pakken en te laten zweven naast het plateau.

**LET OP DAT JE HET NAALDELEMENT NIET BESCHADIGD!**

Haal de vergrendeling van de toonarm, haal handle "4" naar je toe, breng de toonarm een stukje naar het plateau toe en duw handle "4" van je af.

**LAAT DE NAALD NIET OP HET PLATEAU KOMEN!**

Draai het contragewicht naar voren of naar achteren net zolang totdat de toonarm perfect evenwijdig aan het plateau hangt/zweeft.

Het afstellen is een kwestie van gevoel en handwerk, met het blote oog kan je bijna perfect bepalen wanneer de toonarm geheel horizontaal zweeft (waterpas).

Houd nu het **CONTRAGEWICHT "3" VAST** (op de plaats) en verdraai alleen de **SCHAALVERDELING "3A"** (de zwarte ring voorop het contragewicht met de streepjes) totdat de 'o' BOVENAAN STAAT

**BELANGRIJK IS DAT HET CONTRAGEWICHT NIET MEEDRAAIT**

Als je bovenstaande gedaan hebt is de naaldruk nu o. De naaldruk moet op 3 gram +/-0.5 afgesteld worden Draai nu het contragewicht, inclusief schaalverdeler, **LINKSOM: 1 x ROND, MET DE o WEER BOVENAAN (= 3 gram)**

## ANTI-SKATING

Normaal gesproken moet de anti-skating op de minimale stand worden ingesteld. Anti-skate compenseert de naar binnen gerichte trackingskrachten die optreden bij bepaalde pick-up wanneer de naald het midden van het plaat nadert. Als de platenspeler te veel overslaat bij het naderen van de middenas, probeert u het anti-skating te verhogen in de stappen die op de draaiknop zijn aangegeven. Begin met het toevoegen van 1 stap, test zijn prestaties, vervolgens deze meer verhogen, enzovoort.

**Opmerking: Laat tijdens het aanpassen van de anti-skating knop de toonarm en het contragewicht met rust om beschadiging van de stylus (naald) te voorkomen.**

## AFSTELLEN ANTISKATING - OOK BELANGRIJK

Nu ben je nog 1 stap verwijderd van de perfecte afstelling. De anti skating zorgt voor de zijwaartse naald druk. Draaiknop nummer 6 in het overzicht.

Bij deze draaitafel stel je de antiskating in tussen 1 en 2.


Mocht de naald tijdens het afspelen niet verdergaan of overslaan/blijven hangen tijdens het afspelen van de plaat, dan stel je de antiskating iets minder in.

Precies nalezen hoe de naaldruk en antiskating werkt kan je op <https://autovision.nl/faq/house-of-marley/>


of [www.autovision.nl](http://www.autovision.nl) onder SUPPORT

Ook bij vragen en/of problemen, kijk op onze support pagina, daar staan alle antwoorden.

1.

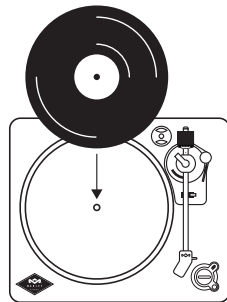


2.




3.




4.

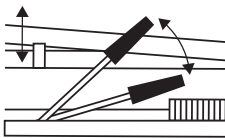

5.

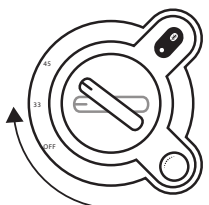

6.

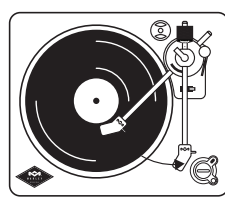

## BLUETOOTH® PAIRING


\* LET OP DAT ER ZICH GEEN ANDERE APPARATEN IN PAIRING MODE BEVINDEN (de Stir It Up koppelt met de 1e in de buurt)

\* Zet EERST het apparaat aan waarop je de muziek wilt weergeven EN ZET DEZE IN PAIRING MODE.

\* Druk op de BTknop "E" van de Stir It Up om de Bluetooth® zender aan te zetten.

\* Druk nogmaals op de BT knop, je Stir It Up gaat zoeken naar een Bluetooth® apparaat, Blauwe Led knippert en koppelt automatisch.

De BT indicator brandt constant indien de verbinding tot stand is gebracht.

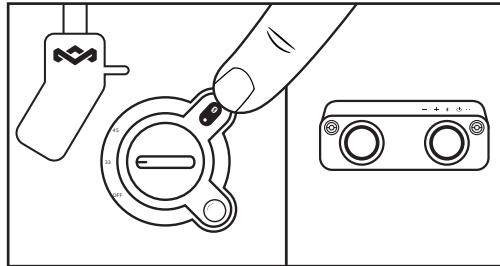


- Blauwe LED knippert
- Blauwe LED brandt constant
- Indien LED rood brandt is de koppeling mislukt

Als de speaker reeds gekoppeld is/was:

Zet de speaker aan, zet de Stir It Up aan Druk 1 x op de BT knop, WACHT op verbinding.


## ONTKOPPELEN BLUETOOTH® VERBINDING

Houdt de BT knop ingedrukt totdat de LED uitgaat, je Stir It Up wordt ont koppelt van je speaker.

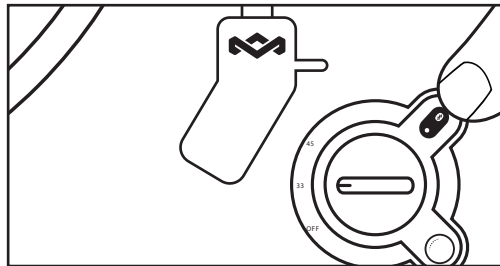

## LIJN UITGANG AANSLUITING

Indien je geen gebruik maakt van Bluetooth, kan je de Stir It Up via de lijnuitgang, bedraad, aansluiten.

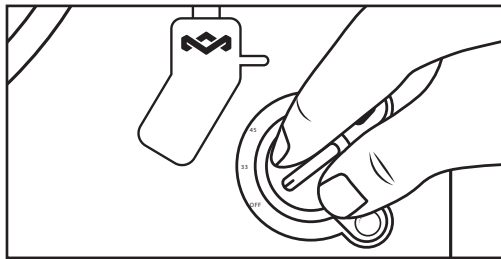

**LET OP:** Schakel alle stroom uit van de aan te sluiten apparaten. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de apparaten voor verdere uitleg. Druk alle stekkers goed aan in de verbindingen zonder deze te forceren. Om bijgeluiden, ruis etc te vermijden; laat geen lijnuit bedrading langs/on stroomdraden heen lopen.


## LINE OUT AANSLUITEN

Met bijgeleverde kabel RCA > 3,5 mm kan de draaitafel op de meeste draagbare speakers worden aangesloten. Een huiskamer versterker kan een optionele RCA > RCA kabel nodig hebben.

1. Zet de PRE-AMP OFF/ON Schakelaar naar de ON positie.  
2. Sluit de RCA kabel rood/wit aan op de LINE OUTPUT van de draaitafel.

3. Sluit de 3.5 mm kabel aan op de line in van de draagbare speaker of op de huiskamer versterker.


4. Zet de draaitafel aan en het aangesloten apparaat. 5. Stel het volume in op de speaker/versterker.

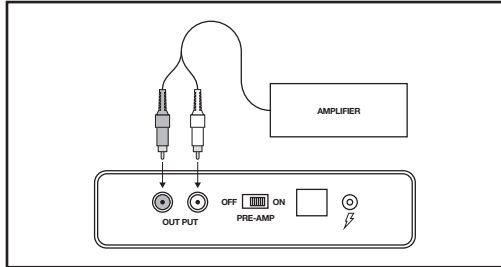

## VOLUME REGELING

Het volume van de hoofdtelefoon en de Bluetooth verbinding kan ingesteld worden met de draaiknop.


Volume verhogen: draai de volumeknop rechtson. Volume verlagen: draai de volumeknop linkson.

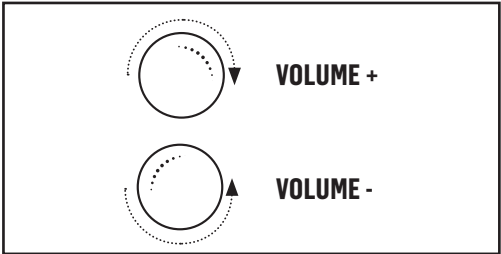

## HOOFDTELEFOON AANSLUITING

Sluit een optionele hoofdtelefoon aan op de 3.5mm uitgang.

**Noot: EERST de hoofdtelefoon aansluiten en DAN PAS OPZETTEN ivm onverwacht volume.**

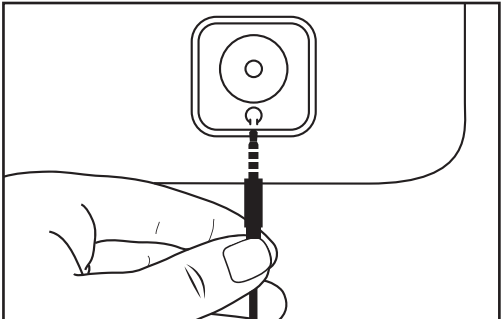

## COMPLIANCE INFO

Conformité / Conformidad / Beachtung / Conformità

### STIR IT UP WIRELESS

**READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE AND SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### FCC RF EXPOSURE STATEMENT:

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

#### CAUTION!

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

#### ISEDc STATEMENT

This device complies with Innovation, Science, and Economic Development Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’ Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l’appareil nedit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

The device complies with RF exposure guidelines, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

Les utilisateurs peuvent sur l’exposition aux radiofréquences et la conformité et compliance d’acquéries informations correspondantes. Utilisateurs peut obtenir l’information canadienne sur l’exposition et la conformité de rf.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de classe b est conforme à la norme nmb - 003 du canada.

#### ISEDc RF EXPOSURE STATEMENT:

The device is compliance with RF exposure guidelines, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.


#### LE PRÉSENT APPAREIL EST CONFORME

Après examen de ce matériel aux conformité ou aux limites d’intensité de champ RF, les utilisateurs peuvent sur l’exposition aux radiofréquences et la conformité et compliance d’acquérir. les informations correspondantes.


### BATTERY REPLACEMENT STATMENT IN EUROPE

Your Stir It Up Wireless includes a rechargeable battery designed to last the lifetime of the product. In the unlikely event that you should require a replacement battery please contact Customer Services who will supply details of the warranty and out-of-warranty replacement battery service.

#### BATTERY DIRECTIVE

 This symbol indicates that batteries must not be disposed of in the domestic waste as they contain substances which can be damaging to the environment and health. Please dispose of batteries in designated collection points.

#### WEEE EXPLANATION

 This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Hereby, FKA Brands Ltd, declares that this radio equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. A copy of the Declaration of Conformity can be obtained from **www.thehouseofmarley.co.uk/declaration-of-conformity**


### FR STIR IT UP WIRELESS

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION. LES CONSERVER POUR POUVOIR LES CONSULTER ULTÉRIEUREMENT.


#### REPLACEMENT DES PILES

Votre enceinte Stir It Up Wireless comprend une batterie rechargeable conçue pour durer aussi longtemps que le produit. Dans le cas improbable où vous seriez obligé de recourir à une batterie de recharge, veuillez contacter le Service Clientèle qui vous informera sur la garantie de votre produit et le remplacement hors garantie.

#### DIRECTIVE RELATIVE AUX PILES ET AUX ACCUMULATEURS

 Ce symbole indique que les piles et les accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être préjudiciables pour la santé humaine et l’environnement. Veuillez utiliser les points de collecte mis à disposition pour vous débarrasser des piles et accumulateurs usagés.

#### EXPLICATION WEEE

 Le symbole indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l’Union Européenne. L’élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l’environnement ou à la santé humaine, veuillez le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

FKA Brands Ltd déclare par la présente que cet équipement radio est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/EU. Pour obtenir un exemplaire de la Déclaration de conformité, s’adresser à **www.thehouseofmarley.co.uk/declaration-of-conformity**


### NL STIR IT UP WIRELESS

ALLE INSTRUCTIES LEZEN ALVORENS HET PRODUCT IN GEBRUIK TE NEMEN. DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG BEWAREN.


#### BATTERIJEN VERVERGEN

De Stir It Up Wireless komt met een oplaadbare batterij die is ontworpen om net zolang als het product zelf mee te gaan. In het onwaarschijnlijke geval dat u een nieuwe batterij nodig hebt, kunt u contact opnemen met de klantendienst. De medewerkers van de klantendienst zullen u dan informatie geven over het vervangen van batterijen, al dan niet uit hoofde van garantie.

#### RICHTLIJN INZAKE BATTERIJEN

 Dit symbol betekent dat batterijen niet met het huisvuil wegge worpen mogen worden, omdat ze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever batterijen op een aangewezen inzamelpunt in.

#### UITLEG OVER AEEA

 Deze markering geeft aan dat dit product binnen de EU niet met ander huisvuil mag worden wegge worpen. Om eventuele schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door het ongecontroleerd wegwerpen van afval te voorkomen, dient dit apparaat op verantwoorde wijze gerecycled te worden om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen.

Hierbij verklaart FKA Brands Ltd. dat deze radioapparatuur voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante voorschriften van Directive 2014/53/EU. Een kopie van de conformiteitsverklaring kan worden verkregen via **www.thehouseofmarley.co.uk/declaration-of-conformity**


### IT STIR IT UP WIRELESS

LEGGERE INTEGRALMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI PRIMA DELL’USO. CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI PER CONSULTAZIONI SUCCESSIVE.


#### SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Il tuo sistema Stir It Up Wireless include una batteria ricaricabile la cui durata corrisponde alla vita utile del prodotto. Nella remota eventualità che ti occorra una batteria di ricambio, contatta il Servizio Clienti che ti fornirà i dettagli del servizio relativo alla batteria sostitutiva in garanzia e non in garanzia.

#### DIRETTIVA RELATIVA ALLE BATTERIE

 Questo simbolo indica che le batterie devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici poiché contengono sostanze potenzialmente nocive per l’ambiente e la salute umana. Smaltire le batterie negli appositi centri di raccolta.

#### SPIEGAZIONE DIRETTIVA RAEE

 Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici in tutti i Paesi dell’Unione Europea. Al fine di evitare un eventuale danno ambientale e alla salute umana derivante dallo smaltimento dei rifiuti non controllato, riciclare il prodotto in maniera responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Con la presente, FKA Brands Ltd dichiara che l’apparecchiatura radio in oggetto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/EU. È possibile richiedere una copia della Dichiarazione di conformità scrivendo all’indirizzo **www.thehouseofmarley.co.uk/declaration-of-conformity**


### SP STIR IT UP WIRELESS

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA.


#### REEMPLAZO DE BATERÍAS

Su Stir It Up Wireless incluye una batería recargable diseñada para funcionar durante la vida útil del producto. En el improbable caso de que necesite un reemplazo de batería, comuníquese con Servicios al Cliente, donde le suministrarán los detalles del servicio de reemplazo de baterías con garantía y sin garantía.

#### DIRETTIVA RELATIVA A LAS PILAS

 Este símbolo indica que las pilas no se deben eliminar con la basura doméstica ya que contienen sustancias que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente y la salud. Deshágase de las pilas en los puntos de recogida que existen para ese fin.

#### EXPLICACIÓN RAEE

 Este símbolo indica que este artículo no se debe tirar a la basura con otros residuos domésticos en ningún lugar de la UE. A fin de prevenir los efectos perjudiciales que la eliminación sin control de los residuos puede tener sobre el medio ambiente o la salud de las personas, le rogamos que los recicle de forma responsable para fomentar la reutilización sostenible de los recursos materiales.

Por la presente, FKA Brands Ltd declara que este dispositivo de radio está en

conformidad con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la directiva 2014/53/EU. Si desea una copia de la declaración de conformidad, solicítela a **www.thehouseofmarley.co.uk/declaration-of-conformity**


### FIN STIR IT UP WIRELESS

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET TULEVAÄ TARVETTA VARTEN. TÄRKEÄT VÄRTOIMENPITEET:


#### AKUN VAIHTO

Stir It Up Wireless -kaiutimessa on ladattava akku, joka on suunniteltu kestämään yhtä pitkään kuin itse kaiutin. Jos akku kuitenkin täytyy vaihtaa, ota yhteyttä asiakaspalveluun, mistä saat tiedot taidon piiriin kuuluvan akun ja takuun ulkopuolisen akun korvaavasta toimituspalvelusta.

#### AKKUJA KOSKEVA DIREKTIVI

 Tämä symboli tarkoittaa, että akkuja ei saa hävittää talousjätteiden mukana, koska ne sisältävät aineita, jotka voivat olla vahingollisia ympäristölle ja terveydelle. Vie akut niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin.

#### WEEE-SELITYS

 Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muiden talousjätteiden mukana missään EU:maassa. Kontrollioimattomasta jätteiden hävittämisestä mahdollisesti aiheutuvien ympäristöhaittojen tai terveysvaarojen estämiseksi hävitä tämä tuote vastuullisesti edistääksesi materiaalivarojen uudelleenkäyttöä.

FKA Brands Ltd. vakuuttaa, että tämä radiolaitte on direktiivin 2014/53/EU vaatimusten ja muiden siihen liittyvien säädösten mukainen. Kopion vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta voi tilata lähettämällä sähköpostia osoitteeseen **www.thehouseofmarley.co.uk/declaration-of-conformity**


### DE STIR IT UP WIRELESS

LESEN SIE SICH VOR DER BENUTZUNG ALLE HINWEISE GUT DURCH. BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE GUT AUF.


#### BATTERIEWECHSEL

Ihr Stir It Up Wireless enthält eine wiederaufladbare Batterie, die für die gesamte Lebensdauer der Lautsprecher halten sollte. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Sie die Batterie ersetzen müssen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, der Sie über die Einzelheiten zum Ersatz der Batterie im Garantiefall und außerhalb der Garantie informieren wird.

#### BATTERIE RICHTLINIE

 Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Batterien nicht mit dem gewöhnlichen Hausmüll entsorgt werden dürfen, da sie Stoffe enthalten, die sich auf Umwelt und Gesundheit schädlich auswirken können. Entsorgen Sie die Batterien bitte an den hierfür vorgesehenen Sammelstellen.

#### WEEE-ERKLÄRUNG

 Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden soll. Damit durch unkontrollierte Abfallentsorgung verursachte mögliche Umwelt- oder Gesundheitsschäden verhindert werden können, entsorgen Sie dieses Produkt bitte ordnungsgemäß und fördern Sie damit eine nachhaltige Wiederverwendung der Rohstoffe.

Hiermit erklärt die FKA Brands Ltd., dass dieses Funkgerät in Übereinstimmung mit den wesentlichen Anforderungen und anderen entscheidenden Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU geliefert wird. Eine Kopie der Konformitätserklärung ist über **www.thehouseofmarley.co.uk/declaration-of-conformity**

### TR STIR IT UP WIRELESS


KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALIMATLARI OKUYUN. BU TALIMATLARI DAHA SONRA BAŞVURMAK ÜZERE SAK.

#### PIL DEĞİŞTİRME


Stir it Up Wireless’inizda, ürünün ömrü boyunca yetecek şekilde tasarlanmış şarj edilebilir pil bulunmaktadır. Pili değiştirirkenizin gerekmesi durumunda, lütfen, size garanti kapsamı ve garanti kapsamı dışında olan pil değiştirme hizmet detaylarını

verecek Müşteri Hizmetleriyle temasa geçin.

#### PIL DIREKTIFI

 Bu sembol, çevreye ve sağlığa karşı zararlı olabilen maddeler içerebileceği için pillerin ev atığıyla atılmaması gerektiği gösterir. Lütfen, pilleri belirtilen toplama noktalarına atın.

#### WEEE AÇIKLAMASI

 Bu işaret bu ürünün AB genelinde diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Kontrolsüz atığın çevre veya insan sağlığına olası zararları engellemek için sorumlu bir şekilde geri dönüştürülmesini ve malzeme kaynaklarını sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılmasını sağlayın.

İş bu vesileyle, FKA Brands Ltd. bu telsiz ekipmanının 2014/53/EU Yönergesinin temel gereksinimleri ve diğer ilgili hükümleriley uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı'nın bir kopyası

**www.thehouseofmarley.co.uk/declaration-of-conformity**

### SV STIR IT UP WIRELESS


#### LÅS DESSA INSTRUKTIONER OCH BEHÅLL DEM FÖR ENKEL REFERENS.

LÅS ALLA INSTRUKTIONERNA FÖRE ANVÄNDNING. SPARA DESSA INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.


#### BYTE AV BATTERI

Din Stir It Up Wireless inkluderar ett återuppladdningsbart batteri som är designat att vara under produktens livslängd. Om du osannolikt skulle behöva byta batteriet, kontakta kundtjänst som kommer att ge dig information om garantin och batteribyttjänst utanför garantin.

#### BATTERIFÖRESKRIFT

 Denna symbol indikerar att batterier inte får avyttras bland hushållsopor eftersom de innehåller substanser som kan skada miljön och hälsan. Avyttra batterier endast vid designerade insamlingspunkter.

#### WEEE-FÖRKLARING

 Denna markering indikerar att denna produkt inte får avyttras med annat hushållsavfall inom EU. För att förhindra möjlig skada på miljö eller person från okontrollerat avfallsavyttrande, återvinna på ansvarsfullt vis för att främja det fortsatta återanvändandet av materialresurser.

Härmed deklarerar FKA Brands Ltd att denna radioutrustning är förenlig med nödvändiga krav och andra relevanta bestämmelser i direktivet 2014/53/EU. En kopia av förenlighetsdeklarationen kan erhållas från **www.thehouseofmarley.co.uk/declaration-of-conformity**


### RU STIR IT UP WIRELESS

ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ. СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.


#### ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ

Динамик Stir It Up Wireless содержит аккумулятор, срок службы которого соответствует сроку службы продукта. Если возникнет необходимость в замене аккумулятора, что маловероятно, обратитесь в службу поддержки. Ее персонал предоставляет гарантийное обслуживание и осуществляет замену аккумуляторов на замену аккумуляторов действие гарантии не распространяется).

#### ИНСТРУКЦИИ К БАТАРЕИМ

 Данный символ означает, что батареи не следует утилизировать совместно с бытовым мусором, поскольку они содержат вещества, способные нанести вред окружающей среде и здоровью. Утилизируйте батареи в специально предназначенных для этого приемных пунктах.

#### ПОЯСНЕНИЕ WEEE

 Данная маркировка означает, что в странах Европы не допускается утилизировать прибор вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы не нанести ущерба окружающей среде и здоровью населения в результате неверной утилизации отходов, прибор следует сдать на переработку, чтобы обеспечить экологичное повторное использование материальных ресурсов.

Компания FKA Brands Ltd настоящим подтверждает соответствие данного радиоборудования основным требованиям и другим применимым положениям Директивы 2014/53/EU. Копия Декларации соответствия можно получить по электронному адресу: **www.thehouseofmarley.co.uk/declaration-of-conformity**


### DK STIR IT UP WIRELESS

LÆS HELE VEJLEDNINGEN IGENNEM FØR BRUG. GEM DENNE VEJLEDNING TIL SENERE BRUG.


#### UDSKIFTNING AF BATTERI

Din Stir It Up Wireless indeholder et genopladeligt batteri, som er beregnet til at vare hele produktets levetid. Hvis det usandsynlige skulle ske, og du har brug for et nyt batteri, bedes du kontakte Kundeservice, som kan informere dig om udskiftning af batteri, både så længe garantien gælder og senere.

#### BATTERIDIREKTIV

 Dette symbol indikerer, at batterier ikke må bortskaffes med husholdningsaffald, da de indeholder stoffer, der kan være miljø- og helbredsskadelige. Bortskaf venligst batterier på udpegede indsamlingssteder.

#### WEEE FORKLARING

 Denne afmærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes med andet husholdningsaffald inden for EU. For at forhindre mulig skade for miljøet eller menneskers sundhed på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse, skal det genanvendes på ansvarlig vis for at fremme den bæredygtige genanvendelse af materielle ressourcer.

FKA Brands Ltd erklærer hermed, at dette radioudstyr efterlever de essentielle krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 2014/53/EU. En kopi af Overensstemmelseserklæringen kan fås hos **www.thehouseofmarley.co.uk/declaration-of-conformity**


### NO STIR IT UP WIRELESS

LES ALLE INSTRUSJONENE FØR BRUK. TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE FOR FREMTIDIG REFERANSE.


#### SKIFTE BATTERI

Stir It Up Wireless enheten din har et oppladbart batteri som er konstruert for å vare like lenge som produktet. Skulle det uforutsette skje at du trenger et nytt batteri, ta kontakt med kundetjenesten som vil gi deg informasjon om garantien og utskifting-service for batteri når garantien har utgått.

#### BATTERIDIREKTIV

 Dette symbolet indikerer at batteriene ikke må kastes sammen med vanlig husholdningsavfall da de inneholder substanser som kan skade miljøet og helsen. Vær vennlig å kaste batterier i angitte opsamlingspunkter.

#### WEEE FORKLARING

 Denne merkingen indikerer at innen EU skal dette produktet ikke kastes sammen med annet husholdningsoppel. For å forebygge mulig skade på miljøet eller menneskelig helse forårsaket av ukontrollert avfallstømming, skal produktet gjenvinnes ansvarlig for å støtte holdbar gjenbruk av materialressurser.

FKA Brands Ltd. erklærer herved at dette radioustyret samsvarer med nødvendige krav og andre relevante forholdsregler i direktiv 2014/53/EU. En kopi av konformitetserklæringen er tilgjengelig fra **www.thehouseofmarley.co.uk/declaration-of-conformity**

### EL STIR IT UP WIRELESS


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.

#### ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΣ


Το ηχείο Stir It Up Wireless περιλαμβάνει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία ειδικά σχεδιασμένη ώστε να διαρκεί για όλη την ωφέλιμη ζωή του προϊόντος. Στην απίθανη περίπτωση που θα χραισотеίτε μπαταρία αντικατάστασης, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών, η οποία θα σας δώσει

λεπτομέρειες για αντικατάσταση της μπαταρίας εντός και εκτός εγγύησης.

#### ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

 Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με οικιακά απορρίμματα, καθώς περιέχουν ουσίες που μπορεί να είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και την υγεία. Απορρίψτε τις μπαταρίες στα καθορισμένα σημεία συλλογής.

#### ΕΠΙΞΗΓΗΣΗ ΑΗΨΕ

 Αυτή η σήμανση επισημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με άλλα οικιακά απόβλητα σε όλη την ΕΕ. Για να μην προκληθεί ζημία στο περιβάλλον ή στην υγεία λόγω μη ελεγχόμενης απόρριψης αποβλήτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα, προάγοντας τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Με το παρόν, η FKA Brands Ltd δηλώνει ότι αυτό ο σύρματος εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ουαυδείς απαιτήσεις και τις άλλες σχετικές προβλέψεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Μπορείτε να αποκτήσετε ένα αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης αν επικοινωνήσετε με τη διεύθυνση **www.thehouseofmarley.co.uk/declaration-of-conformity**


### CZ STIR IT UP WIRELESS

PŘED POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY. POKYNY USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ NAHLÉDNUTÍ.


#### VÝMĚNA BATERIE

Jednotka Stir It Up Wireless obsahuje nabíjecí baterii, která by měla být funkční po celou dobu životnosti produktu. Pokud by však bylo třeba baterii vyměnit, kontaktujte zákaznickou službu, která vám poskytne podrobné informace o záruční a mimozáruční výměně baterie.

#### POKYNY K BATERII

 Tento symbol znamená, že baterie nesmí být likvidována vyhozením do domácího odpadu, protože obsahuje látky, jež mohou poškodit životní prostředí a zdraví. Za účelem likvidace baterii odevzdejte na určeném sběrném místě.

#### VYSVĚTLĚNÍ OĚEZ

 Tato značka udává, že výrobek nesmí být na území EU vyhozován s běžným domácím odpadem. Pro prevenci možného znečištění životního prostředí a újme na zdraví osob nekontrolovaným odpadem recyklujte výrobek odpovíděným způsobem.

Společnost FKA Brands Ltd tímto prohlašuje, že toto ráiové vybavení je ve shodě se základními požadavky a dalšími relevantními ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Kopii prohlášení o shodě získáte na adrese **www.thehouseofmarley.co.uk/declaration-of-conformity**

### HU STIR IT UP WIRELESS

HASZNÁLT ELŐTT OLVASSA EL AZ UTASÍTÁSOKAT, ÉS A KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ TEGYE EL EZEKET.

#### AZ AKKUMULÁ

A FKA Brands Ltd. kijelenti, hogy ez a rádióberendezés eleget tesz a 2014/53/EU irányelv szükséges követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat másolatát a **www.thehouseofmarley.co.uk/declaration-of-conformity**

#### PT STIR IT UP WIRELESS

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR. CONSERVE ESTAS INSTRUÇÕES PARA REFERÊNCIA FUTURA.

#### SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

O seu Stir It Up Wireless inclui uma bateria vitalícia recarregável. Na hipótese pouco provável de necessitar de substituir a bateria, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente, que lhe irá disponibilizar informações sobre o serviço de substituição da bateria ao abrigo da garantia e fora da cobertura da garantia.

#### INSTRUÇÕES RELATIVAMENTE ÀS PILHAS

Este símbolo indica que as pilhas não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico, dado que contêm substâncias que podem ser prejudiciais para o meio ambiente e a saúde. As pilhas devem ser eliminadas nos pontos de recolha designados.

#### EXPLICAÇÃO DA REE

Esta marcação indica que o produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para impedir possíveis danos ambientais ou à saúde humana resultantes de uma eliminação não controlada dos resíduos, este produto deverá ser reciclado de forma responsável de modo a promover a reutilização sustentável dos recursos materiais.

Desta forma, o FKA Brands Ltd, declara que este equipamento de rádio está em conformidade com os requisitos essenciais outras providões relevantes da Diretiva 2014/53/EU. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade através do **www.thehouseofmarley.co.uk/declaration-of-conformity**

#### SK STIR IT UP WIRELESS

PRED POUŽITÍM ZARIADENIA SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY. POKYNY USCHOVAJTE NA NAHLADNUTIE V BUDÚCNOSTI.

#### VÝMENA BATÉRIE

V reproduktore Stir It Up Wireless sa nachádza vymeniteľná batéria navrhnutá tak, aby jej životnosť zodpovedala životnosti produktu. Ak sa stane (hoci je to nepravdepodobné), že budete potrebovať náhradnú batériu, obráťte sa na pracovníkov oddelenia služieb zákazníkom, ktorí vám poskytnú podrobné informácie o servise náhradnej batérie vykonávanom v rámci záručnej lehoty a aj po jej skončení.

#### POKYNY OHĽADNE BATÉRIE

Tento znak znamená, že batérie sa nesmú likvidovať spolu s domácim odpadom, pretože obsahujú látky, ktoré môžu znečistiť životné prostredie alebo poškodiť zdravie. Batérie likvidujte v strediskách určených pre zber odpadu.

#### WEEE POPIS

Tento symbol znamená, že výrobok by sa v rámci celej EÚ nemá vyhadzovať do domáceho odpadu. Aby nedošlo k možnému znečisteniu životného prostredie alebo poškodeniu zdravia v dôsledku nekontrolovaného odpadu, je potrebné pristupovať k recyklovaniu zodpovedne a propagovať tak opätovné použitie zdrojových materiálov.

Spoločnosť FKA Brands Ltd. týmto vyhlasuje, že toto rádiové zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými ustanoveniami Smernice 2014/53/EÚ. Kópiu vyhlásenia o zhode získate na adrese **www.thehouseofmarley.co.uk/declaration-of-conformity**

#### PL STIR IT UP WIRELESS

PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ CAŁĄ INSTRUKCJĘ. INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ.

#### WYMIANA BATERII

Głośnik Stir It Up Wireless został wyposażony w baterie wielokrotnego ładowania o żywotności porównywalnej z żywotnością produktu. W przypadku wystąpienia

#### UK STIR IT UP WIRELESS

#### US STIR IT UP WIRELESS

#### VB STIR IT UP WIRELESS

sytuacji wymagającej wymianę baterii należy skontaktować się działem obsługi klienta, który zapewni informacje dotyczące gwarancji oraz usługi wymiany baterii nieobjętej gwarancją.

#### DYREKTIVA DOT. BATERII

Ten symbol označuje, že baterie nie možna wyrzuciť wraz z odpadami domowymi, ponieważ baterie zawierajú substancje, ktoré môžu byť škodlivé dia životného prostredia a zdravie. Batérie nálezú doručiť do vyznačených bodov zberu.

#### OBJASNENIE WEEE

Ten znak wskazuje, że na obszarze UE przyrządzu nie wolno pozbywać się wyrzucając do śmieci domowych. Aby chronić środowisko i zdrowie, którym zagraża nieodpowiednia utylizacja odpadów, przyrząd należy recyklingować, aby umożliwić odzysk materiałów, z których został wykonany.

Niniejszym firma FKA Brands Ltd oświadcza, że to urządzenie radiowe jest zgodne z podstawowymi wymaganiami oraz innymi właściwymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/EU. Kópię Deklaracji zgodności można uzyskać pod **www.thehouseofmarley.co.uk/declaration-of-conformity**

#### BG STIR IT UP WIRELESS

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА И ГИ ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: БАТЕРИИТЕ (КУТИЯТА С БАТЕРИИ ИЛИ ПОСТАВЕНИТЕ БАТЕРИИ) НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗЛАГАТ НА ПРЕКАЛЕНО ЗАТОПЛЯНЕ КАТО СЛЪНЧЕВА ТОПЛИНА, ОГЪН ИЛИ ДРУГИ ПОДОБНИ. ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТ ОТ ЕКСПЛОЗИЯ АКО БАТЕРИЯТА НЕ Е ПОСТАВЕНА ПРАВИЛНО. ЗАМЕНЕТЕ ЕДИНСТВЕНО СЪС СЪЩИЯ ИЛИ С ПОДОБЕН ВИД.

#### ЗАМЯНА НА БАТЕРИЯТА:

Вашият Stir It Up Wireless включва зареждащи се батерии, предназначени да издържат през целия живот на продукта. В малко вероятния случай, когато се наложи замяна на батерията, моля свържете се с отдела за клиентско обслужване, който ще Ви осигури информация за гаранцията и услугата за замяна на батерията извън гаранция.

#### ДИРЕКТИВА ЗА БАТЕРИЯТА

Този символ показва, че батериите не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци, защото съдържат вещества, които може да са опасни за околната среда и за здравето. Моля, изхвърляйте батериите на предназначенияте за тази цел места.

#### WEEE ОБЯСНЕНИЕ

Това маркиране показва, че този продукт не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в границите на ЕС. За предотвратяване на евентуална щета за околната среда или за човешкото здраве пореди безконтролно изхвърляне на боклука, рециклирайте го отговорно, за да съдействате за екологичната многократна употреба на материалните ресурси.

С настоящето, FKA Brands Ltd, декларира, че това радиосъоръжение ев съответствие на основните изисквания и на други необходими условия на Директива 2014/53/EU. Копие от Декларацията за съответствие може да бъде получено от **www.thehouseofmarley.co.uk/declaration-of-conformity**

#### RO STIR IT UP WIRELESS

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE ȘI PĂSTRAȚI-LE PENTRU A LE CONSULTA ÎN VIITOR.

#### ÎNLOCUIREA BATERIILOR

Difuzorul Stir It Up Wireless include un acumulator conceput să reziste pe toată durata de viață a produsului. În cazul improbabil în care ați fi obligat să înlocuiți acumulatorul, contactați Serviciul Clienți care vă va informa cu privire la garanția produsului dumneavoastră și la înlocuirea acumulatorului după expirarea garanției.

#### DIRECTIVA PRIVIND BATERIILE ȘI ACUMULATORII

#### SK STIR IT UP WIRELESS

#### US STIR IT UP WIRELESS

#### VB STIR IT UP WIRELESS

Acest simbol indică faptul că nu este permis să se arunce bateriile și acumulatorii cu deșeurile menajere deoarece conțin substanțe care pot dăuna mediului și sănătății. Vă recomandăm să predați bateriile și acumulatorii uzați la punctele de colectare puse la dispoziție.

#### EXPLICAȚIA DEEE

Acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere pe teritoriul UE. Pentru a preveni posibile prejudicii asupra mediului sau sănătății umane din cauza eliminării necontrolate a deșeurilor, reciclați-l cu responsabilitate pentru a favoriza reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

FKA Brands Ltd declară că acest dispozitiv radio este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/EU. Un exemplar al Declarației de conformitate poate obținut de la **www.thehouseofmarley.co.uk/declaration-of-conformity**

#### AR STIR IT UP WIRELESS

#### BE STIR IT UP WIRELESS

اقرأ كل الإرشادات وفيها قبل استخدام المنتج بعناية والاحتفاظ بها للرجوع إليها.

استبدال البطارية
يحتوي نظام Stir It Up Wireless على بطارية قابلة لإعادة الشحن ممتمة خصيصًا للاستمرار على مدار عمر المنتج. في حالة احتياجك لبطارية جديدة، وهو أمر بعيد الاحتمال، يرجى الاتصال بخدمة العملاء حيث يمكنك الحصول على التفاصيل حول خدمة استبدال البطارية داخل الضمان أو خارجه.

#### تعليمات البطارية

يشير هذا الرمز إلى أن البطاريات ينبغي عدم التخلص منها مع سائر المخلفات المنزلية لأنها تحتوي على مواد قد تضر بالبيئة والصحة. يرجى التخلص من البطاريات في أماكن التجميع المخصصة.

#### مخلفات الأجهزة الكهربائية / الإلكترونية

يشير هذا الرمز إلى أن المنتج ينبغي عدم التخلص منه مع سائر المخلفات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. لتفادي الحتمل وقوع الضرر على البيئة أو الصحة البشرية بسبب التخلص من النفايات بطرق غير خاضعة للتحكم، يرجى إعادة تدويرها على نحو مسؤول لإعادة الاستخدام المستدام للموارد. يرجى ملاحظة أن هذا الجهاز اللاسلكي يأتي متوافقًا مع المتطلبات اللازمة وغيره من الأحكام ذات الصلة من الأمر الإرشادي ٢٠١٤/٥٢٧/EU ويمكن الحصول على نسخة من إعلان المطابقة على **www.thehouseofmarley.co.uk/declaration-of-conformity**

#### CN STIR IT UP WIRELESS

#### DE STIR IT UP WIRELESS

使用之前請閱讀所有指南並妥善保存以備未來參考
更換電池
Stir It Up Wireless 隨帶一個可充電電池。設備使用期內無需更換電池。當您因某種特殊原因需要更換電池時，請與客服聯繫。客服人員將為您提供詳盡的保修期內和保修期後更換電池的服務說明。

廢舊電池的處理
此符號表示電池不得與家庭動色一起丟棄，因為電池含有對環境和健康有害的成分。請將廢舊電池送至指定的收集處。

歐共體廢棄電子電器設備指南(WEEE)解釋
此標識表示在歐共體內本產品不得與家庭動色一起丟棄。無控制的動色丟棄有害環境或健康，必須避免。請盡力回收廢舊設備，使其持續得以再生利用。

FKA分銷有限公司在此聲明，此無線設備符合2014/53/EU指南的基本要求和其它相關條款。請訪問www.thehouseofmarley.co.uk/declaration-of-conformity以獲取合規聲明的副本。

#### NCC WARNING MESSAGE

低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻 率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

#### UK STIR IT UP WIRELESS

#### US STIR IT UP WIRELESS

#### VB STIR IT UP WIRELESS

#### ID STIR IT UP WIRELESS

BACA SEMUA PETUNJUK SEBELUM PENGGUNAAN DAN SIMPAN PETUNJUK INI UNTUK RUJUKAN DI MASA MENDATANG.

#### PENGANTIAN BATERAI

Stir It Up Wireless Anda mencakup baterai isi ulang yang dirancang untuk bisa dipakai selama masa pakai produk. Apabila Anda memerlukan baterai pengganti, hubungi Layanan Pelanggan yang akan memberikan detail tentang layanan baterai pengganti garansi dan di luar garansi.

#### ARAHAN BATERAI

Simbol ini menunjukkan bahwa baterai tidak boleh dibuang bersama sampah rumah tangga karena mengandung zat yang dapat merusak lingkungan dan kesehatan. Buang baterai di tempat pengumpulan yang telah ditentukan.

#### PENJELASAN WEEE

Tanda ini menunjukkan bahwa produk ini tidak boleh dibuang bersama sampah rumah tangga lain di seluruh UE. Untuk mencegah kemungkinan bahaya pada lingkungan atau kesehatan manusia dari pembuangan limbah yang tidak terkendali, daur ulang produk ini secara bertanggung jawab untuk mempromosikan penggunaan kembali sumber daya bahan secara berkelanjutan.

FKA Brands Ltd dengan ini menyatakan bahwa peralatan radio ini mematuhi persyaratan penting dan ketentuan relevan lainnya dari Arahan 2014/53/EU. Salinan Pernyataan Kepatuhan bisa diperoleh dari **www.thehouseofmarley.co.uk/declaration-of-conformity**

#### PL STIR IT UP WIRELESS

#### PT STIR IT UP WIRELESS

#### RO STIR IT UP WIRELESS

#### SK STIR IT UP WIRELESS

#### US STIR IT UP WIRELESS

#### VB STIR IT UP WIRELESS

#### UK STIR IT UP WIRELESS

#### US STIR IT UP WIRELESS

#### VB STIR IT UP WIRELESS

#### UK STIR IT UP WIRELESS

#### US STIR IT UP WIRELESS

#### VB STIR IT UP WIRELESS

#### UK STIR IT UP WIRELESS

#### US STIR IT UP WIRELESS

#### VB STIR IT UP WIRELESS

#### UK STIR IT UP WIRELESS

#### US STIR IT UP WIRELESS

#### VB STIR IT UP WIRELESS

#### ID STIR IT UP WIRELESS

#### BE STIR IT UP WIRELESS

#### DE STIR IT UP WIRELESS

#### DK STIR IT UP WIRELESS

#### ES STIR IT UP WIRELESS

#### FR STIR IT UP WIRELESS

#### GR STIR IT UP WIRELESS

#### IE STIR IT UP WIRELESS

#### IT STIR IT UP WIRELESS

#### UK STIR IT UP WIRELESS

#### US STIR IT UP WIRELESS

#### VB STIR IT UP WIRELESS

#### UK STIR IT UP WIRELESS

#### US STIR IT UP WIRELESS

#### VB STIR IT UP WIRELESS

#### UK STIR IT UP WIRELESS

#### US STIR IT UP WIRELESS

#### VB STIR IT UP WIRELESS

#### UK STIR IT UP WIRELESS

#### US STIR IT UP WIRELESS

#### VB STIR IT UP WIRELESS

#### UK STIR IT UP WIRELESS

#### US STIR IT UP WIRELESS

#### VB STIR IT UP WIRELESS

#### UK STIR IT UP WIRELESS

#### US STIR IT UP WIRELESS

#### VB STIR IT UP WIRELESS

#### BE STIR IT UP WIRELESS

#### DE STIR IT UP WIRELESS

#### DK STIR IT UP WIRELESS

#### ES STIR IT UP WIRELESS

#### FR STIR IT UP WIRELESS

#### GR STIR IT UP WIRELESS

#### IE STIR IT UP WIRELESS

#### IT STIR IT UP WIRELESS

#### UK STIR IT UP WIRELESS

#### US STIR IT UP WIRELESS

#### VB STIR IT UP WIRELESS

#### UK STIR IT UP WIRELESS

#### US STIR IT UP WIRELESS

#### VB STIR IT UP WIRELESS

#### UK STIR IT UP WIRELESS

#### US STIR IT UP WIRELESS

#### VB STIR IT UP WIRELESS

#### UK STIR IT UP WIRELESS

#### US STIR IT UP WIRELESS

#### VB STIR IT UP WIRELESS

#### UK STIR IT UP WIRELESS

#### US STIR IT UP WIRELESS

#### VB STIR IT UP WIRELESS

#### UK STIR IT UP WIRELESS

#### US STIR IT UP WIRELESS

#### VB STIR IT UP WIRELESS

#### UK STIR IT UP WIRELESS

#### US STIR IT UP WIRELESS