


 MAINTRO

SCHEERAPPARAAT HS2400



6 IN 1

GEMAAKT IN CHINA

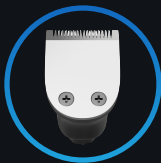

Algemeen

De producten van Maintro zijn ontworpen om te voldoen aan de hoogste normen van kwaliteit, functionaliteit en design. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

Waarschuwing

- Gebruik dit apparaat voor het beoogde gebruik zoals beschreven in de handleiding.
- Gebruik dit product niet als het niet correct werkt, als het gevallen, beschadigd of in het water gevallen is.
- Gooi dit product niet bij het gewone huishoudelijke afval. Breng het in plaats daarvan naar een officieel aangewezen recyclecentrum. De ingebouwde oplaadbare batterij bevat stoffen die het milieu kunnen schaden. Deze batterij moet uit het product worden gehaald voordat het wordt weggegooid.
- Verwijder de batterij niet tenzij deze volledig is ontladen.

Inhoud


1. Scheerapparaat
2. 8D scheerkop (2x)
3. U-blade
4. Gezichtsborstel
5. Gezichtsmassager
6. Neustrimmer
7. Scheermes
8. Opzetkammen U-blade (3mm, 5mm, 7mm)
9. Beschermkap (2x)
10. Smeerolie
11. Schoonmaakborsteltje
12. Oplaadsnoer
13. Handleiding (NL/FR/EN)



Aan de slag

Laad uw persoonlijke scheerapparaat op

1. Zorg ervoor dat het product is uitgeschakeld.
2. Sluit het oplaadsnoer aan op een adapter (5.0V 1000mA) en sluit deze daarna aan op het lichtnet. De oplaadindicator gaat branden.
3. Het uiteinde van de USB-kabel kan ook worden aangesloten op de USB-poorten van computers of auto's om het apparaat op te laden.
4. Het volledig opladen neemt ongeveer 2 uur in beslag. Zodra het apparaat volledig is opgeladen, verschijnen de meldingen "FULL" en "90", wat aangeeft dat het scheerapparaat volledig is opgeladen en dat het ongeveer 90 minuten lang gebruikt kan worden.



Attentie

- Laad het elektrisch scheerapparaat niet te lang op.
- De LED-display van dit product geeft de resterende energie weer. Een volledig opgeladen elektrisch scheerapparaat kan ongeveer 90 minuten aan gebruikstijd leveren. Niettemin kan de daadwerkelijke gebruikstijd korter uitvallen dan verwacht, afhankelijk van individuele gebruikersgewoonten.
- Tijdens gebruik en opladen kan het elektrische scheerapparaat licht warm worden. Dit is normaal en u kunt het zonder zorgen blijven gebruiken.
- Als de oplaadkabel beschadigd is, vervang deze dan door een nieuwe om gevaar te voorkomen.

Gebruikmaken van HS2400

Gebruik van de 8D scheerkop

1. Beweeg de Scheerkop met rechte en heen-en-weer bewegingen tegen de groeirichting van uw baard.
2. Voordat u uw hoofd scheert, reinigt u uw hoofd eerst met warm water en zorgt u ervoor dat uw haar droog is.
3. Gebruik tijdens het scheren het schoonmaakborsteltje om de Scheerkop indien nodig schoon te maken en spoel de Scheerkop af na het scheren.
4. Druk na het voltooiën van het scheren op de schakelaarknop om het elektrische scheerapparaat uit te schakelen. Bedek het vervolgens met de beschermkap om schade aan de Scheerkop te voorkomen.





Attentie

- Gebruik geen beschadigde Scheerkop om verwondingen aan de huid te voorkomen. Vervang het onmiddellijk door onze originele reserve Scheerkop die is meegeleverd.
- Het is aan te raden om de Scheerkop bij intensief gebruik eens in de zes maanden te vervangen voor een optimale scheerervaring. Bij afwezigheid van schade door menselijke factoren kan het scheerapparaat een lange levensduur hebben. Indien de Scheerkop beschadigd is, kan deze uitsluitend worden vervangen door onze originele Scheerkop.
- Scheerkop recht uit het apparaat trekken na gebruik in plaats van het te draaien.

Gebruikmaken van HS2400

Gebruik van de U-blade

1. Bevestig de U-blade aan het apparaat. Als u het apparaat voor het eerst gebruikt, begin dan met de maximale lengte-instelling om te voorkomen dat u onbedoeld te veel lengte verwijdert.
2. Middels de 3 standaard opzetkammen (3mm, 5mm, 7mm) kan de gewenste lengte van de U-blade worden bepaald. Deze opzetkammen zijn bijzonder geschikt voor nauwkeurig scheren op vaste lengtes.
3. Plaats de platte bovenkant van de U-blade tegen de huid.
4. Beweeg het apparaat langzaam door het haar, waarbij u indien nodig herhaalt vanuit verschillende richtingen. Het is aan te raden om zoveel mogelijk met de richting van de haargroei mee te scheren om huidirritatie te minimaliseren. Als het gewenste resultaat niet bereikt wordt, kan tegen de richting van de haargroei in scheren overwogen worden.
5. Als er tijdens het gebruik haarophoping in het opzetstuk of tussen de kam plaatsvindt, schakel dan het apparaat uit, verwijder het opzetstuk van het apparaat en maak het opzetstuk en de kam schoon met behulp van het schoonmaakborsteltje. Het niet verwijderen van opgehoopt haar kan de scheerprestaties negatief beïnvloeden.




Attentie

- Zorg ervoor dat je haar schoon en droog is en gebruik het product niet voor nat haar dat net is gewassen.
- U-blade recht uit het apparaat trekken na gebruik in plaats van het te draaien.

Gebruikmaken van HS2400

Gebruik van de Neustrimmer

1. Bevestig de Neustrimmer aan het apparaat.
2. Plaats de Neustrimmer voorzichtig in het neusgat of oor.
3. Beweeg de Neustrimmer zachtjes in en uit het neusgat of oor, terwijl u tegelijkertijd draait.
4. Zorg ervoor dat u de Neustrimmer niet verder dan 6mm in uw neusgat of oor steekt.



Attentie


- Zorg ervoor dat je haar schoon en droog is en gebruik het product niet voor nat haar dat net is gewassen.
- Neustrimmer recht uit het apparaat trekken na gebruik in plaats van het te draaien.

Gebruik van de Gezichtsborstel

1. Begin voor gebruik van de Gezichtsborstel met het verwijderen van eventuele make-up en overtollig vuil op uw gezicht met een milde reiniger. Dit bereidt de huid voor op de diepere reiniging met de borstel.
2. Maak de borstelharen vochtig en bevochtigt ook uw gezicht met water. Dit helpt om wrijving te verminderen en maakt de borstelharen zachter voor de huid.

Gebruikmaken van HS2400

3. Breng een kleine hoeveelheid van uw favoriete gezichtsreiniger aan op de borstelharen of rechtstreeks op uw gezicht. Kies een reiniger die geschikt is voor uw huidtype.
4. Zet de Gezichtsborstel aan en begin met het zachtjes masseren van de huid in cirkelvormige bewegingen. Werk vanuit het midden van uw gezicht naar buiten toe, vermijd het gebied rond de ogen.
5. Besteed extra aandacht aan gebieden met verstopte poriën, zoals de neus, kin en voorhoofd. Gebruik lichte druk, laat de borstel het werk doen en oefen niet te veel druk uit om irritatie te voorkomen.
6. Spoel uw gezicht grondig af met water om alle reinigingsresten en vuil te verwijderen. Dep uw gezicht zachtjes droog met een schone handdoek.
7. Breng na het reinigen een geschikte moisturizer aan om de huid gehydrateerd te houden.
8. Spoel de borstelharen grondig af onder stromend water om alle zeepresten te verwijderen. Laat de borstelharen drogen voordat u hem weer opbergt.
9. De Gezichtsborstel kan ook gebruikt worden voor het aanbrengen van scheerschuim.




Attentie

- Gebruik de Gezichtsborstel niet meer dan 2-3 keer per week, afhankelijk van uw huidtype en gevoeligheid. Overmatig gebruik kan de huid irriteren. Als u een gevoelige huid hebt, overleg dan met een dermatoloog voordat u een gezichtsborstel in uw routine opneemt.
- Gezichtsborstel recht uit het apparaat trekken na gebruik in plaats van het te draaien.
- Er is slechts één bevestigingsstuk beschikbaar voor zowel de Gezichtsborstel als de Gezichtsmassager.

Gebruikmaken van HS2400

Gebruik van de Gezichtsmassager

1. Gebruik de Gezichtsmassager om zachte gezichtsverzorging aan te brengen op de huid.
2. Maak de Gezichtsmassager vochtig en bevochtig ook uw gezicht met water. Dit helpt om wrijving te verminderen en maakt de Gezichtsmassager zachter voor de huid.
3. Breng een kleine hoeveelheid van uw favoriete gezichtscreme aan op de Gezichtsmassager of rechtstreeks op uw gezicht.
4. Zet de Gezichtsmassager aan en begin met het zachtjes masseren van de huid in cirkelvormige bewegingen. Werk vanuit het midden van uw gezicht naar buiten toe, vermijd het gebied rond de ogen.
5. Spoel de Gezichtsmassager grondig af onder stromend water om alle resten te verwijderen. Laat de Gezichtsmassager drogen voordat u hem weer opbergt.
6. De Gezichtsmassager kan tevens worden ingezet voor het reinigen van het gezicht met een milde reiniger. Dit is bijzonder geschikt voor mensen met een gevoelige huid.



Attentie

- Bij een gevoelige huid niet meer dan 2-3 keer per week gebruikmaken van de Gezichtsmassager.
- Gezichtsmassager recht uit het apparaat trekken na gebruik in plaats van het te draaien.
- Er is slechts één bevestigingsstuk beschikbaar voor zowel de Gezichtsborstel als de Gezichtsmassager.

Gebruikmaken van HS2400

Gebruik van het Scheermes

1. U kunt het Scheermes gebruiken om uw lichaam of gezichtshaar te scheren.
2. Geschikt voor een glad resultaat en om perfecte randen en strakke lijnen te creëren.
3. Breng een goede laag scheerschuim of -gel aan op het gebied dat u wilt scheren.
4. Houd het scheermes lichtjes tegen uw huid en scheer altijd in de richting van de haargroei. Dit vermindert het risico op ingegroeide haartjes en irritatie. Als u een gladde scheerbeurt wenst, kunt u tegen de haargroei in scheren, maar wees voorzichtig en gebruik korte bewegingen.
5. Om een gladdere scheerbeurt te krijgen, trekt u uw huid voorzichtig strak met uw vrije hand. Dit helpt om de haartjes rechtop te zetten en zorgt voor een nauwkeurigere scheerbeurt.
6. Spoel het Scheermes regelmatig af onder stromend water om scheerschuim, haartjes en vuil te verwijderen. Dit houdt de messen scherp en zorgt voor een efficiëntere scheerbeurt.



Attentie

- Dit apparaat is niet bedoeld voor het scheren van haar op en rondom de geslachtsdelen of hoofdhaar. Neem de tijd wanneer u het apparaat voor het eerst gaat gebruiken. Oefen met het apparaat om vertrouwd te raken.
- Scheermes recht uit het apparaat trekken na gebruik in plaats van het te draaien.

Gebruikmaken van HS2400

Automatische uitschakeling van het apparaat

1. Wanneer het elektrische scheerapparaat overbelast is, wordt het automatisch uitgeschakeld en geeft het LED-display de stilstand bescherming aan. Op dit moment moet het voor gebruik worden schoongemaakt.
2. Wanneer het tapkraansymbool op het LED-display knippert, geeft dit aan dat het elektrisch scheerapparaat moet worden schoongemaakt.

LOCK-modus

1. Houd de schakelknop van het elektrische scheerapparaat 3 seconden ingedrukt. Het LED-display van het elektrische scheerapparaat geeft vervolgens aan dat het veiligheidsslot is vergrendeld.
2. Herhaal de bovenstaande stap om te ontgrendelen.



Onderhoud 8D scheerkop

1. Zorg ervoor dat het scheerapparaat is uitgeschakeld en losgekoppeld van het stopcontact voordat u begint met schoonmaken.
2. Om de scheerkopjes te wassen moet u alle 7 buitenste scheerkopjes omhoog tillen, vervolgens draait u het middelste scheerkopje 15 graden tegen de klok in.
3. Spoel de scheerkopjes grondig af onder lauw stromend water. Dit helpt om scheerresten, haartjes en vuil weg te spoelen.

Gebruikmaken van HS2400

4. Gebruik het bijgeleverde schoonmaakborsteltje om de kleinere hoekjes en spleten van de scheerkopjes grondig schoon te maken. Verwijder eventuele vastzittende resten voor een optimale werking.
5. Zorg ervoor dat de scheerkopjes volledig droog zijn voordat u ze weer terugplaatst. Dit voorkomt roestvorming en verlengt de levensduur van de messen.
6. Plaats eerst het middelste scheerkopje terug in het midden. Draai het scheerkopje vervolgens 15 graden met de klok mee om hem weer vast te klikken. Dit kan de eerste keren wat lastig zijn.
7. Klik vervolgens alle 7 buitenste scheerkopjes terug in de originele positie.
8. Plaats de beschermkap terug op de Scheerkop.



Attentie

- Wees voorzichtig bij het demonteren van de scheerkopjes.
- Zorg ervoor dat het scheerapparaat zo min mogelijk in contact komt met water.
- Maak de Scheerkop niet schoon met een tissue of doek, omdat dit schade kan veroorzaken.
- Ontkoppel altijd de Scheerkop van het scheerapparaat voordat je het gaat reinigen met water.
- Reinig de Scheerkop niet met vloeistoffen zoals alcohol, benzine of aceton.

Gebruikmaken van HS2400

- Laat na het reinigen overtollig water weglopen, plaats de Scheerkop op zijn zijkant (dit gaat gemakkelijker door de Scheerkop aan het scheerapparaat te bevestigen en het geheel vervolgens horizontaal te leggen). Zorg ervoor dat zoveel mogelijk water uit de scheerkop is verwijderd voordat je dit doet, laat het geheel aan de lucht drogen.
- Voor optimale prestaties dient de Scheerkop bij intensief gebruik elke zes maanden te worden vervangen. Gebruik hiervoor de extra meegeleverde Scheerkop.
- Laat de Scheerkop niet te lang weken in water.
- Het is noodzakelijk om de Scheerkop te bedekken met de beschermkap wanneer u reist.

Onderhoud overige opzetstukken

1. Ontkoppel de overige opzetstukken van het scheerapparaat.
2. Reinig de overige opzetstukken met het meegeleverde schoonmaakborsteltje of was met water.
3. Reinig de opzetstukken na ieder gebruik.
4. Droog de opzetstukken goed na het wassen.

Attentie

- Zorg ervoor dat het scheerapparaat zo min mogelijk in contact komt met water.
- Reinig de opzetstukken niet met vloeistoffen zoals alcohol, benzine of aceton.
- Ontkoppel altijd de opzetstukken van het scheerapparaat voordat je het gaat reinigen met water.

Belangrijke opmerkingen

- Maak het apparaat na elk gebruik schoon.
- Scheid het apparaat van het netsnoer voordat je het apparaat in water reinigt.
- Gebruik geen bijtende middelen voor het schoonmaken.
- Het scheerapparaat is spatwaterdicht. Het scheerapparaat direct drogen na nat gebruik. Niet onder de kraan houden of onder de de douche gebruiken.
- Alle opzetstukken en kammen kunnen in water worden gewassen.
- Droog de opzetstukken en kammen goed af na het wassen met water.
- Verwijder tussen het scheren door ophopend haar met het bijgeleverde schoonmaakborsteltje.
- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld tijdens het schoonmaken en het verwisselen van de opzetstukken en kammen.
- Vermijd het gebruik van lotions en vergelijkbare producten voordat je het apparaat gebruikt om te scheren.
- Voor optimale prestaties en scheercomfort moet het haar droog zijn voordat u gaat scheren, nat scheren is mogelijk maar is minder geschikt.
- Onderhoud de messen regelmatig door ze te smeren met de bijgeleverde olie.
- Als het apparaat aan uw haren trekt in plaats van scheert, reinig het dan grondig en smeer de messen opnieuw in met de bijgeleverde olie.
- Zorg goed voor het apparaat en de opzetstukken om te voorkomen dat de scheerprestaties negatief worden beïnvloed.
- Zet het apparaat na gebruik in de LOCK-modus (AAN/UIT-knop +- 3 sec. ingedrukt houden). Doe dit opnieuw om te ontgrendelen.
- Dit product wordt opgeladen met behulp van een USB-oplaadkabel.
- Gebruik alleen een adapter met een uitgang van 5.0V 1000mA.

Belangrijke opmerkingen

- Laad het apparaat pas op wanneer het leeg is om de levensduur van de accu te behouden.
- Bewaar dit apparaat en alle bijbehorende onderdelen in een droge ruimte.
- Houd dit apparaat en alle bijbehorende onderdelen uit de buurt van temperaturen van onder de 5 graden Celsius en boven de 60 graden Celsius.
- Wikkel het snoer niet om het apparaat.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het is aangesloten op een stopcontact.
- Zorg ervoor dat de stekker en het snoer niet nat worden.
- Gebruik het apparaat niet met natte handen.
- Controleer voor gebruik of de Scheerkop beschadigd of vervormd is om schade aan uw huid te voorkomen.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat je het apparaat schoonmaakt.
- Gebruik uitsluitend de onderdelen die zijn meegeleverd met het apparaat.
- Bewaar dit apparaat buiten het bereik van kinderen. Het gebruik van dit apparaat door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of gebrek aan ervaring en kennis, kan gevaarlijk zijn. Personen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid moeten expliciete instructies geven of toezicht houden op het gebruik van het apparaat.
- Dit apparaat heeft een garantie van 1 jaar.
- Gebruik alleen uw eigen scheerapparaat om het risico op infecties te minimaliseren.
- Controleer bij het niet reageren van het apparaat of deze in LOCK-modus staat.
- Het apparaat kan gebruikt worden tijdens het opladen.

 MAINTRO



Specificaties

Invoer: AC 110-240V

Uitvoer: 5.0V 1000mA

Oplaadtijd: 120 minuten

Werktijd: 90 minuten

Bedraad/draadloos