

AUTO MP3 -SPELER

Gebruikershandleiding



Autoradio/MP3 met USB/SD slot



MODEL: R1323F

Het is belangrijk om eerst deze gebruikershandleiding te lezen voordat u uw nieuwe product gebruikt.


AUTO MP3 -SPELER

WAARSCHUWING! Installeer dit apparaat nooit op een plaats waar het gebruik en het zicht de veilige rijomstandigheden kunnen verstoren.

Luidsprekervereisten

Sluit alleen luidsprekers aan met een belastingimpedantie van minder dan 4 ohm, anders kan het apparaat beschadigd raken.

FUNCTIEDIAGRAM PANEEL:

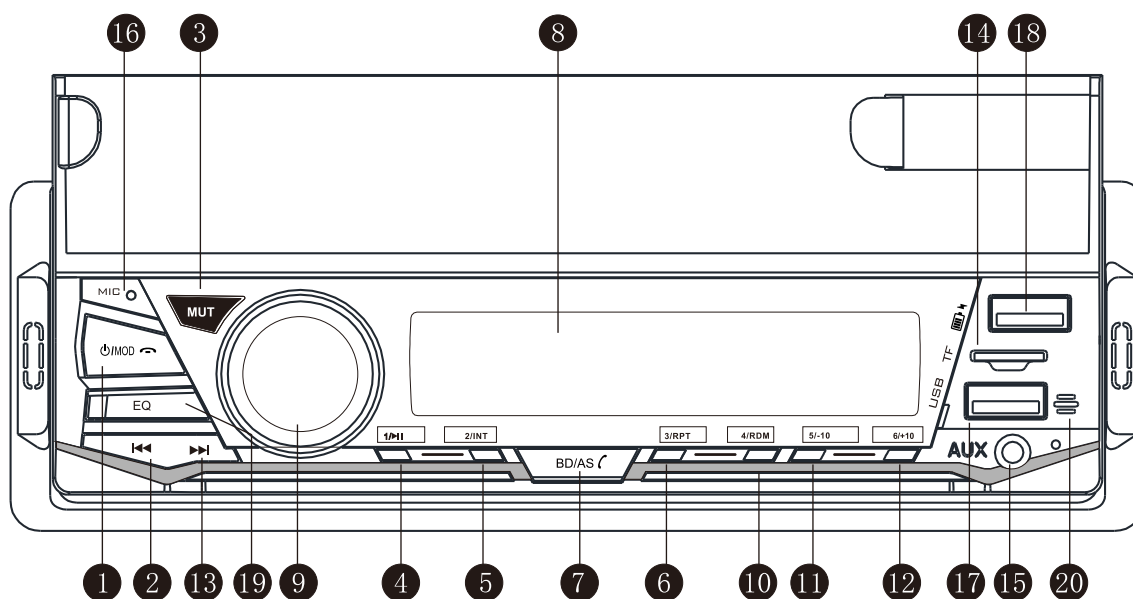

1. **AAN/UIT**-knop: Druk op de aan/uitknop om het apparaat aan te zetten.
MODUS-knop: wijzigen van modus na het aanzetten van het apparaat.
Bluetooth: Druk de knop in om een oproep in de Bluetoothmodus te weigeren of te stoppen.
2. **<<<** knop: Ga naar het vorige nummer automatisch scannen naar het vorige station.
3. **Silencio**-knop: Activeert/deactiveert de geluidswaergave van de luidspreker.
4. **1/II**-knop: Vooraf ingestelde zender onder tunermodus; of speel/pauzeer muziek af tijdens MP3-afspelen.
5. **2/INT**-knop: Huidige zender onder tunermodus of introduceer nummers afspelen tijdens MP3-afspelen.
6. **3/RPT**-knop: Huidige zender onder tunermodus; of herhaal één of alle nummers.
7. **BAND**-knop: Kort indrukken om de FM-band te selecteren.
Bluetooth: Druk de knop in om een oproep in de Bluetoothmodus te ontvangen.
AMS-knop: Houd deze knop voor 3 seconden ingedrukt om automatisch zenders te zoeken en voorkeurzenders op te slaan.
8. **LCD**-display
9. **VOL/SEL**-knop: Volume aanpassen; of druk erop om naar een multifunctionele sectie te gaan.
10. **4/RDN**-knop: Vooraf ingestelde zender onder tunermodus of willekeurig afspelen.
11. **5/-10**-knop: Vooraf ingestelde zender 3 seconden ingedrukt houden voor de vorige tien afgespeelde nummers.
12. **6/+10**-knop: Vooraf ingestelde zender 3 seconden ingedrukt houden voor de volgende tien af te spelen nummers.
13. **>>>** knop: Ga naar het volgende nummer tijdens het afspelen; of automatisch scannen naar de volgende FM-zender.

AUTO MP3 -SPELER

14. TF-poort.
15. **AUX IN** aansluiting.
16. Ingebouwde microfoon.
17. **USB**-poort.
18. **USB**-poort.
19. **EQ**-knop: Equalizer selectie.

DEEL I GEBRUIKSAANWIJZING

AAN/UIT

De FM-positie wordt voor de eerste keer als standaardinstelling gebruikt de volgende keer wordt er direct naar de opgeslagen positie gegaan (USB,SD,FM) tenzij AC uitstaat.

- (1) Inschakelen: Druk op de aan/uitknop om het apparaat aan te zetten wanneer het contact aanstaat.
- (2) Uitschakelen: Houd de aan/uitknop ingedrukt om het apparaat uit te schakelen tijdens het afspelen

MODUS CONVERSIE

Druk op de **MOD**-knop om een andere werkingsmodus te selecteren zoals aangegeven op het display. Beschikbare modi zijn RADIO, USB, SD Auxiliary Input en BT. Druk op de knop **MOD** om de afspeelmodus in de volgende volgorde te wijzigen: RADIO-USB-SD-AUX IN-BT.

Opmerking: de USB/SD -modus kan niet worden getoond als er geen verbinding is.

VOLUMEREGELKNOP

Als het apparaat is ingeschakeld, staat dat op het opgeslagen volumenniveau. Draai aan de **VOLUME**-knop en het merkteken van het volumenniveau verschijnt (van niveau 0 tot 39) op het scherm. Druk op een willekeurige knop om uit de volumebediening te gaan.

- (1) Volume verhogen: Draai de volumeknop met de wijzers van de klok mee en het volume neemt geleidelijk toe tot niveau 39.
- (2) Volume verlagen: Draai de volumeknop tegen de wijzers van de klok in en het volume neemt geleidelijk af tot niveau 0 is bereikt

Druk op de **VOLUME**-knop om door het menu van de audiofunctie te gaan: BAL(balans), EQ (EQUALIZER), KLOK. Wanneer u audiofuncties aanpast, verlaat het apparaat automatisch de geselecteerde modus en keert na vijf seconden terug naar de normale weergave of wanneer een andere functie is geactiveerd.

Bas

Druk twee keer op de **VOLUME**-knop tot 'BAS' op het scherm verschijnt, draai vervolgens binnen 5 seconden aan de volumeknop om de bas van '-7' naar '7' aan te passen, het basniveau wordt gedurende vijf seconden op het display getoond of tot een andere functie is geactiveerd.

Hoge tonen

Druk drie keer op de **VOLUME**-knop tot 'TRE' op het scherm verschijnt, draai vervolgens binnen 5 seconden aan de volumeknop om de hoge tonen van '-7' naar '7' aan te passen, het niveau voor hoge tonen wordt gedurende vijf seconden op het display getoond of tot een andere functie is geactiveerd.

AUTO MP3 -SPELER

Balans

Druk vier keer op de VOLUME-knop tot 'BAL' op het scherm verschijnt, draai vervolgens binnen vijf seconden aan de volumeknop om de balans tussen de rechter- en linkerluidspreker van 'BAL 7R' (volledig rechts) tot 'BAL 7L' (volledig links) aan te passen. 'BAL L=R' vertegenwoordigt een gelijk balansniveau tussen de rechter- en linkerluidsprekers. De balanspositie wordt gedurende vijf seconden op het scherm weergegeven of totdat een andere functie is geactiveerd.

Fader

Druk vijf keer op de VOLUME-knop tot 'FAD' op het scherm verschijnt. Draai vervolgens binnen vijf seconden aan de volumeknop om de fader tussen de voor- en achterluidsprekers van 'FAD 7F' (volledig voor) tot 'FAD 7R' (volledig achter) aan te passen. 'FAD F=R' vertegenwoordigt een gelijk balansniveau tussen de voor- en achterluidsprekers. De faderpositie wordt gedurende vijf seconden op het scherm weergegeven of totdat een andere functie wordt geactiveerd.

GELUIDSSTERKTE

Druk op de LOU-knop voor de LOUD aan/uit conversie; of druk zes keer op de VOLUME-knop tot 'LOUD OFF' op het scherm verschijnt, draai vervolgens binnen vijf seconden aan de volumeknop om af te stemmen tussen 'LOUD ON' en 'LOUD OFF'. Bij het luisteren naar muziek op een laag volumeniveau, versterkt deze functie de bassen en hoge tonen om de kenmerken van het menselijk gehoor te compenseren.

EQ (EQUALIZER SELECTOR)

De equalizerfunctie past vooraf ingestelde geluidseffecten toe op het audio-uitgangssignaal van het apparaat. Druk op de EQ-knop om de modus van de volgende modi te wijzigen: CLASS-POP-ROCK-EQ OFF.

AUDIO ONDERDRUKKEN

Druk op de knop MUT om het audiovolume te dempen. 'MUT' verschijnt op het display. Zet het volume terug naar de vorige instelling door nogmaals op de knop MUTE te drukken.

TIJD INSTELLEN

Druk op de CLK-knop en de tijdweergave op het scherm en houd dan de knop CLK ingedrukt totdat de HOUR-instelling knippert, draai aan de volumeknop om de uurinstelling aan te passen. Als de eindduur is ingesteld, drukt u onmiddellijk op de knop CLK, de MINUUT-instelling knippert op het display, draai de volumeknop op de minuteninstelling aan te passen. Nadat alle instellingen zijn voltooid, drukt u op de CLK-knop om de instellingen te bevestigen.

DEEL II TUNER/USB/SD/AUX IN WERKING

FM BAND SELECTOR

Maximaal 18 FM-zenders opslaan.

Bandwerking

Druk op de radiopositie op de BND-knop om banden in de volgende volgorde te wisselen: FM1-FM2-FM3 en de markeringen ('FM1', 'FM2', 'FM3') worden op de beurt op het scherm weergegeven.

AUTO MP3 -SPELER

Automatische afstemming

Houd op de radiopositie de AMS-knop drie seconden ingedrukt, de eenheid scant de radiostations vanaf de laagste frequentie en de zenders worden gepresenteerd en opgeslagen tot het volledige geheugen of de hoogste frequentie is bereikt, het apparaat speelt de eerste getoonde zender af.

Handmatig afstemmen

Houd op de radiopositie de knop '>>I' of 'I <<' langer dan 2 seconden ingedrukt om de handmatige afstemmodus te selecteren. Druk op de afstemknoppen omhoog en omlaag om de radiofrequentie hoger of lager te zetten. Houd de afstemknoppen omhoog of omlaag ingedrukt om snel naar een bepaalde frequentie te gaan. Laat los wanneer de gewenste frequentie is bereikt, om de frequentie aan te passen of om de gewenste zender te selecteren. Druk op een willekeurige knop om te verlaten (met uitzondering van de 'MUT'-knop), het apparaat blijft op de huidige frequentie staan en speelt.

Huidige zenders

Tot zes zenders op elke band kunnen worden opgeslagen als voorkeuzender en kunnen vervolgens onmiddellijk worden opgeroepen door op de bijbehorende voorkeuzetoets op het voorpaneel of de afstandsbediening te drukken. Om een zender op te slaan, zet u de radio aan en selecteert u de gewenste band en zender. Houd de gewenste voorkeuzender langer dan twee seconden ingedrukt. De zender is nu opgeslagen en kan op elk gewenst moment worden opgeroepen door op de overeenkomstige voorkeuzeknop te drukken. Herhaal dit voor de vijf resterende voorkeuzenders op de huidige band en voor alle voorkeuzenders op de andere banden.

MP3 FUNCTIES

Afspelen/pauze

Druk op de 'II'-knop om het huidige afspelen te pauzeren. Druk nogmaals op deze knop om het afspelen te hervatten.

Nummer selecteren

Druk op '>>I' of 'I <<' om naar het volgende of vorige nummer te gaan, of druk op knop '5' of '6' voor de vorige 10 nummers of volgende 10 nummers als het totaal aantal nummers hoger dan 10 is. Houd '>>I' of 'I <<' ingedrukt om snel naar het muziekbestand te zoeken.

Intro scan (INT)

Druk tijdens de USB/SD-weergave op de knop INT om de eerste 10 seconden van elk nummer op het apparaat af te spelen. Wanneer het gewenste nummer is bereikt, drukt u nogmaals op de INT-knop om de scan te beëindigen en het geselecteerde nummer af te spelen.

Herhalen (RPT)

Druk op de RPT-knop om het huidige nummer één keer te herhalen.

Druk weer op de RPT-knop om alle nummers op de USB-stick/SD-kaart te herhalen.

Willekeurig (RDM)

Druk op de ROM-knop om alle bestanden op de USB-stick/SD-kaart willekeurig af te spelen. Druk nogmaals op deze knop om normaal afspelen te hervatten.

AUTO MP3 -SPELER

MP3/WMA -bestand of mappen zoeken

Houd knop '5' drie seconden ingedrukt om naar de vorige map te zoeken en houd knop '6' drie seconden ingedrukt om naar de volgende map te zoeken.

USB-STICK/SD -KAART OP LADEN

Nadat u een USB-stick of SD-apparaat met MP3-bestanden hebt geplaatst, scant het apparaat automatisch naar muziek en begint het met afspelen.

Om de USB-stick of SD-kaart los te kunnen koppelen, drukt u op de MOD-knop om een andere bron te selecteren. Trek het USB-stick of SD-kaart los en plaats het klepje van de USB-poort terug.

BELANGRIJKE OPMERKING:

Dit product ondersteunt de meest gebruikelijke MP3-interface, maar we kunnen dit niet 100% garanderen, omdat er te veel formaten zijn en de markt telkens verandert.

AUX BEDIENING

Druk op de 'MODE'-knop en ga naar de AUX-afspeelmodus. Gebruik één AUX-inkabel (niet meegeleverd) om verbinding te maken met een extern apparaat. In de AUX-modus kunt u op de knop 'MOD' drukken om de afspeelmodus te wijzigen.

Opmerking: We stellen voor om het volume van het verbindingapparaat aan te passen naar een bepaald niveau.

BLUETOOTH BEDIENING

Activeer de Bluetooth-functie op uw mobiele telefoon en start het zoeken naar apparaten. Wanneer de mobiele telefoon het Bluetooth-apparaat (BTCAR) van de speler vindt, probeert die te verbinden. Mogelijk moet u het standaard wachtwoord '0000' invoeren op uw mobiele telefoon. 'BT ON' wordt weergegeven op het LCD-scherm van de speler als de verbinding is gelukt. Nu kunt u gesprekken voeren via de speler.

1. Bellen:

Voer het telefoonnummer in op uw mobiele telefoon (of gebruik de afstandsbediening om het telefoonnummer in te voeren, druk op BND om verbinding te maken) en u kunt via de speler praten. Druk op de knop 'MODE' om het gesprek te beëindigen.

2. Een oproep ontvangen:

Wanneer een oproep binnenkomt, gaat de speler automatisch naar het Bluetooth-model, het nummer van de binnenkomende oproep verschijnt op het scherm. Druk op 'BND' om de oproep te beantwoorden of druk op 'MODE' om de oproep te weigeren of te beëindigen.

AUTO MP3 -SPELER

DEEL III STORINGEN EN OPLOSSINGEN

Als er storingen optreden, lees dan de handleiding aandachtig door en raadpleeg de onderstaande tabel, of neem direct contact op met de dichtstbijzijnde dealer als bepaalde storingen of problemen niet worden genoemd. Dat kan helpen om de problemen op te lossen.

STORINGEN	OORZAKEN EN OPLOSSINGEN
APPARAAT WERKT NIET	1. Controleer of de spanning normaal werkt. De apparatuur kan niet werken met onstabiele spanning.
GEEN STEM	1. Controleer of het volume op de normale stand staat, zie de handleiding.
RUIS	1. Controleer of de antenne stevig op het apparaat is aangesloten. 2. De auto bevindt zich ver weg van de radiozender, geen signaal ontvangen. 3. Verkeerde frequentie, frequentie handmatig of automatisch aanpassen
LAAG VOLUME	1. Controleer de luidsprekers en of die kortsluiting veroorzaken. 2. De omgevingstemperatuur is te hoog, verlaag deze en probeer het opnieuw
USB/MMC/SD POSITIE NIET BESCHIKBAAR	1. Plaats de USB-stick of de MMC-/SD-kaart opnieuw. 2. Controleer de USB-stick of de MMC-/SD-kaart of die beschadigd zijn.

AUTO MP3 -SPELER

Aansluit tips: Geel is continu voeding en rood schakel voeding acc indien deze 2 draden geen voeding krijgen werkt de autoradio niet. Meet altijd vanuit de auto wat de continu voeding en schakelvoeding is. Heeft u geen installatie ervaring of werkt de autoradio niet ga dan naar een installatie station of auto garage die dit voor u kan doen.