

# AG190/V2 MILK FROTHER MELKOPSCHUIMER

## USER MANUAL HANDLEIDING



ENG : 1-5  
NL : 6-12

**IMPORTANT**

Read and follow the instructions in this user manual even if you feel you are familiar with the product, and find a place to keep it handy for future reference.

For your convenience record the complete model number (located on the product identification plate) and the date you received the product, together with your purchase receipt and attach to the warranty and service information. Retain in the event that warranty service is required.

NOTE: The rating of this product (as marked on the product identification plate) is based on specific loading tests. Normal use or the use of other recommended attachments may draw significantly less power.

**IMPORTANT SAFEGUARDS**

When using any electrically powered product, basic safety precautions should always be followed, including the following:


PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT

**WARNING!** - to reduce the risk of fire, electrical shock or injury to persons or property:

- Carefully read all instructions before operating your new product for the first time and save for future reference.
- Remove and safely discard any packaging material and promotional labels before using the Milk Frother for the first time.
- To eliminate a choking hazard for young children, remove and safely discard the protective cover fitted to the plug of this appliance.
- Ensure the Milk Frother is properly assembled before use. Follow the instructions provided in this manual.
- Do not place the Milk Frother near the edge of a bench or table during operation. Ensure the power cord does not hang over the edge of the bench or table, touch hot surfaces or become knotted.
- Do not place the Milk Frother on or near a hot gas or electric burner, or where it could touch a heated oven.
- This Milk Frother is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote control system.
- Do not operate on a sink or drain board or polished wood surfaces.
- Ensure the appliance is operated on a clean, dry and level surface.
- This Milk Frother has been designed to heat and froth dairy milk and other milk alternatives. It is not intended to be used to heat or cook other food substances like cream, custard, gravies etc.
- This appliance is not designed for commercial or industrial use.
- Use caution when pouring whipped milk from the Milk Frother as hot milk can scald.
- Do not operate the appliance without liquid. Always fill to at least the 'Min' mark and never fill past the 'Max' mark.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- This appliance is for household use only. Do not use this appliance for anything other than its intended use. Do not use in moving vehicles or boats. Do not use outdoors. Misuse may cause injury.
- The installation of a residual current device (safety switch) is recommended to provide additional safety protection when using electrical appliances. It is advisable that a safety switch with a rated residual operating current not exceeding 30mA be installed in the electrical circuit supplying the appliance. See your electrician for professional advice.
- This appliance contains no user serviceable parts. Any maintenance other than cleaning should be performed by a qualified person.

- Do not immerse unit, power plug or power cord in water, or any other liquid.
- Never operate any appliance with a damaged power cord or plug, should the appliance malfunction, or if it has been damaged in any manner.
- Do not leave the appliance unattended whilst it is on.


**FEATURES**

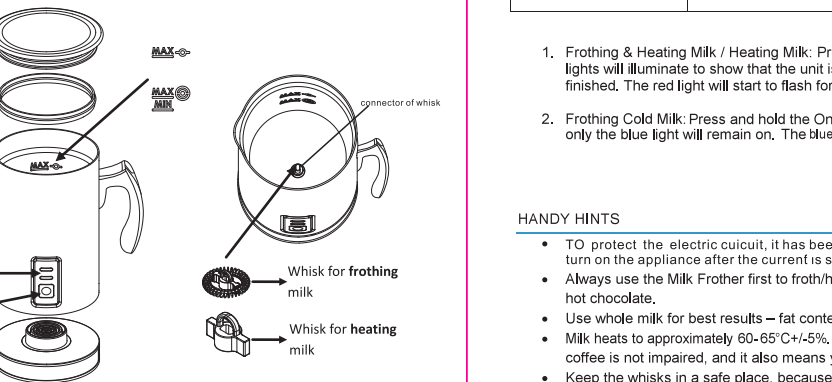

**BEFORE FIRST USE**

- Carefully remove your Milk Frother from the box and remove any packaging materials.
- Clean the jug and accessories, as described in this manual, before first use.
- Fully unwind the power cord.

**INSTRUCTIONS**

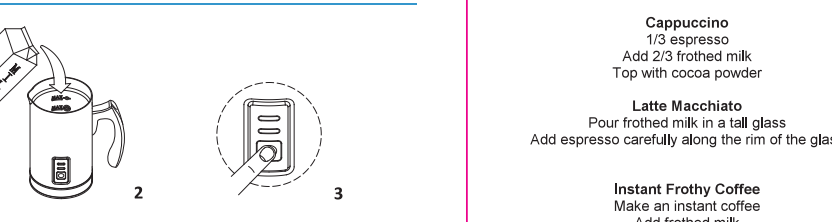

1. Place the Milk Frother on a flat, level surface. Choose the appropriate whisk, and insert it firmly onto the shaft at the base of the jug.
2. Pour the milk into the jug according to the max & min mark inside the jug. Max capacity chart is below for your reference.
3. Place the lid firmly onto the jug, then press the button to turn on.

Whisk	Function	Max capacity	Time (approx)
	Frothing Cold Milk	115ml	100 seconds
	Frothing & Heating	115ml	100 seconds
	Heating (a small amount of froth)	240ml	100 seconds

1. Frothing & Heating Milk / Heating Milk: Press the On/Off button to start. The blue and red indicator lights will illuminate to show that the unit is in operation. The blue light will turn off after the cycle has finished. The red light will start to flash for 30 seconds.
2. Frothing Cold Milk: Press and hold the On/Off button for a further 1-2 seconds to switch cycles. Only the blue light will remain on. The blue light will illuminate and start to flash for 30 seconds.

**HANDY HINTS**

- TO protect the electric circuit, it has been set up that users need to wait for 3 seconds.
- Always use the Milk Frother first to froth/heat your milk. While it is operating, prepare your coffee or hot chocolate.
- Use whole milk for best results – fat content >3.0%
- Milk heats to approximately 60-65°C +/-5%. This is the ideal temperature, as it ensures the flavour of the coffee is not impaired, and it also means you do not have to wait as long to drink your coffee.
- Keep the whisks in a safe place, because they are small they can be easily misplaced.
- After each froth/heat wait 2 minutes to allow the thermostat to rest. After 2 minutes the Milk Frother can be used again. To shorten this time, rinse with cold water and wipe dry after each use.
- This Milk Frother is design to heat plain milk only.

**RECIPES**

Frothed Milk	Hot Milk
<b>Cappuccino</b> 1/3 espresso Add 2/3 frothed milk Top with cocoa powder	<b>Café Latte</b> 1/3 espresso shot Add 2/3 heated milk and stir
<b>Latte Macchiato</b> Pour frothed milk in a tall glass Add espresso carefully along the rim of the glass	<b>Hot Chocolate</b> Pour heated milk into a large mug Add chocolate powder and stir to mix Top with marshmallows if desired
<b>Instant Milky Coffee</b> Make an instant coffee Add frothed milk	<b>Instant Milky Coffee</b> Place instant coffee in a cup/mug Add hot milk and stir to mix

**CLEANING**

1. Do not remove the connector of whisk when cleaning the appliance, otherwise the milk foam will be not good enough.
2. Remove the jug from the power base.
3. Separate the lid and the silicon ring from the jug.
4. Flush and clean the jug with warm soapy water. This should be done immediately after each use.
5. Rinse the lid and silicon ring in warm water. Wash in soapy water if necessary.
6. Clean the jug body with a soft damp cloth. NEVER use harsh cleaning agents or abrasive materials.
7. Wash the whisks in warm soapy water and dry thoroughly. Store in a safe place.

NOTE: The Milk Frother or any of its accessories are NOT dishwasher safe.

**TROUBLESHOOTING**

Item	Issue	Reason	Solution
1	Indicator light doesn't work / jug doesn't work	Plug is not inserted properly.	Re-insert plug.
		Jug isn't connected to power base correctly.	Remove jug and replace correctly.
2	Jug doesn't work after operation	No power in the jack.	Check the electric circuit.
		Problem with components.	Repair/replace.*
		Jug temperature is too high.	Rinse cold water inside the jug to reduce temperature.
3	Motor doesn't work	Jug is damaged from immersion in water.	Repair/replace.*
		Jug wasn't cleaned after use – milk can lock the mechanism.	Clean and move the shaft sleeve of motor by hand to loosen it.
4	Not heating	Motor damage.	Repair/replace.*
		Machine is damaged.	Repair/replace.*
5	Charring	Dosage of milk either too little or too much.	Ensure the milk is over the minimum mark, and not past the maximum mark.
		Jug was reused without cleaning/rinsing.	Always clean after each use.
		Actual voltage is much lower than specified voltage.	Ensure you use the appropriate voltage.

**DISPOSAL**  
Please dispose of the packaging according to your local waste regulations. Cardboard and paper go to "recovered paper", foil goes to resource collection (Potential recyclable). This product should never be disposed of in normal household waste at the end of its service life. It must be delivered to a collection point for the recycling of electrical and electronic goods. This is indicated by the symbol (dustbin with cross) on the product, in the instruction manual or on the packaging. Ask your local disposal point about disposal. The materials are reusable according to their labelling. In the reuse, material recycling or other forms of using old appliances, you are making an important contribution to protecting our environment. Please ask your local government for a suitable disposal point (old appliance collection point or municipal disposal point). This way you are disposing of your appliance ecologically.



© AG Store  
Bovendijk 203  
3045PD, Rotterdam  
The Netherlands  
www.agstore.nl

DESIGNED IN THE NETHERLANDS



**BELANGRIJK!**

Lees en volg de instructies in deze gebruikershandleiding, zelfs als u denkt dat u bekend bent met het product, en bewaar de instructies goed voor toekomstig gebruik. Noteer voor uw gemak het volledige modelnummer (op het productidentificatieplaatje) en de datum waarop u het product hebt ontvangen, samen met uw aankoopbewijs en voeg deze toe aan de garantie- en service-informatie. Bewaar deze voor het geval dat service onder garantie vereist is.

**OPMERKING:** De classificatie van dit product (zoals aangegeven op het productidentificatieplaatje) is gebaseerd op specifieke belastingtests. Normaal gebruik van het gebruik van andere aanbevolen hulpstukken kan aanzienlijk minder stroom verbruiken.

**VEILIGHEID**

**LEES ALLE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DIT PRODUCT GEBRUIKT WAARSCHUWING!** - om het risico op brand, elektrische schokken of letsel aan personen of eigendommen te verminderen.

Lees alle instructies aandachtig door voordat u uw nieuwe product voor de eerste keer gebruikt en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

- Verwijder al het verpakkingsmateriaal en al de reclamelabels en gooi deze veilig weg voordat u de melkopschuimer voor het eerst gebruikt.
- Om verstikkingsgevaar voor jonge kinderen uit te sluiten, verwijdert u de beschermkap die op de stekker van dit apparaat is aangebracht en gooit u deze veilig weg.
- Zorg ervoor dat demelkopschuimer goed is gemonteerd voor gebruik.
- Plaats de melkopschuimer tijdens gebruik niet bij de rand van een bank of tafel. Zorg ervoor dat het netsnoer niet over de rand van de bank of tafel hangt, hete oppervlakken raakt of in de knoop raakt.
- Plaats de melkopschuimer niet op of in de buurt van een hete gas- of elektrische brander, of waar hij een verwarmde oven kan raken.
- Deze Melkopschuimer is niet bedoeld om te worden bediend door middel van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
- Niet gebruiken op een gootsteen of adruiprek of gepolijste houten oppervlakken.

**Zorg ervoor dat het apparaat wordt gebruikt op een schone, droge en vlakke ondergrond.**

- Deze melkopschuimer is ontworpen om zuivelmelk en andere melkalternatieven op te warmen en op te schuimen. Het is niet bedoeld om andere voedingsmiddelen zoals room, vla, jus enz. te verdikken of te verwarmen.
- Dit apparaat is niet ontworpen voor commerciële of industrieel gebruik.
- Wees voorzichtig bij het inschenken van opgewarmde melk uit de melkopschuimer, aangezien hete melk kan verbranden.
- Gebruik het apparaat niet zonder vloeistof. Vul het altijd minimaal vol tot de markering "min" en maximaal tot de markering "max"

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik. Gebruik dit apparaat niet voor iets anders dan waarvoor het bedoeld is. Niet gebruiken in bewegende voertuigen of boten. Niet buitenshuis gebruiken. Verkeerd gebruik kan letsel veroorzaken.
- De installatie van een aardlekschakelaar (veiligheidschakelaar) wordt aanbevolen om extra veiligheid te bieden bij het gebruik van elektrische apparaten. Het is raadzaam om een veiligheidshek met een nominale reststroom van niet meer dan 30mA te installeren in het elektrische circuit dat het apparaat voedt. Raadpleeg uw elektricien voor professioneel advies.
- Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Elk ander onderhoud dan schoonmaken moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon.

- Plaats de melkopschuimer voorzichtig uit de doos en verwijder al het verpakkingsmateriaal. Reinig de kan en accessoires voor het eerste gebruik, zoals beschreven in deze handleiding.
- Wikkelt het netsnoer volledig af.


**VOOR EERSTE GEBRUIK:**

1. Plaats de melkopschuimer op een vlakke ondergrond. Kies de juiste garde en plaats deze stevig op de schacht aan de onderkant van de kan.
2. Giet de melk in de kan volgens de max & min-markering in de kan. De maximale capaciteit staat hieronder in de tabel ter referentie.
3. Plaats het deksel stevig op de kan en druk op de knop om de kan uit te schakelen.

**INSTRUCTIES**

1. Plaats de melkopschuimer op een vlakke ondergrond. Kies de juiste garde en plaats deze stevig op de schacht aan de onderkant van de kan.
2. Giet de melk in de kan volgens de max & min-markering in de kan. De maximale capaciteit staat hieronder in de tabel ter referentie.
3. Plaats het deksel stevig op de kan en druk op de knop om de kan uit te schakelen.

**FEATURES**

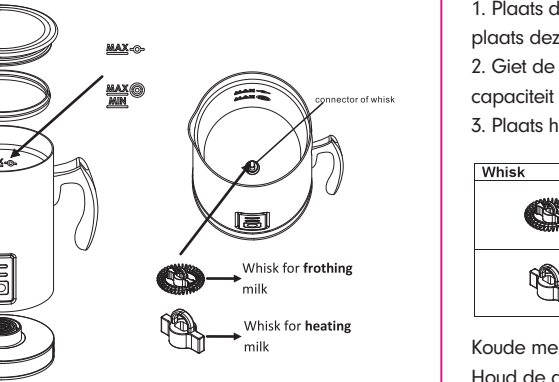

**VOOR EERSTE GEBRUIK:**


Haal uw melkopschuimer voorzichtig uit de doos en verwijder al het verpakkingsmateriaal. Reinig de kan en accessoires voor het eerste gebruik, zoals beschreven in deze handleiding.

**Wikkelt het netsnoer volledig af.**

**Instructies**

1. Plaats de melkopschuimer op een vlakke ondergrond. Kies de juiste garde en plaats deze stevig op de schacht aan de onderkant van de kan.
2. Giet de melk in de kan volgens de max & min-markering in de kan. De maximale capaciteit staat hieronder in de tabel ter referentie.
3. Plaats het deksel stevig op de kan en druk op de knop om de kan uit te schakelen.

**INSTRUCTIES**

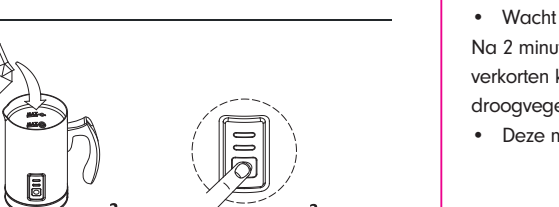

1. Plaats de melkopschuimer op een vlakke ondergrond. Kies de juiste garde en plaats deze stevig op de schacht aan de onderkant van de kan.
2. Giet de melk in de kan volgens de max & min-markering in de kan. De maximale capaciteit staat hieronder in de tabel ter referentie.
3. Plaats het deksel stevig op de kan en druk op de knop om de kan uit te schakelen.

**INSTRUCTIES**

1. Plaats de melkopschuimer op een vlakke ondergrond. Kies de juiste garde en plaats deze stevig op de schacht aan de onderkant van de kan.
2. Giet de melk in de kan volgens de max & min-markering in de kan. De maximale capaciteit staat hieronder in de tabel ter referentie.
3. Plaats het deksel stevig op de kan en druk op de knop om de kan uit te schakelen.

Whisk	Function	Max capacity	Time (approx)
	Frothing Cold Milk	115ml	100 seconds
	Frothing & Heating	115ml	100 seconds
	Heating (a small amount of froth)	240ml	100 seconds

**Koude melk opschuimen:**

Houd de aan/uit-knop nog 1-2 seconden ingedrukt om van cyclus te wisselen, alleen het blauwe lampje blijft branden. het blauwe lampje gaat branden en begint gedurende 30 seconden te knipperen.

**HANDIGE TIPS**

- Gebruik altijd eerst de melkopschuimer om uw melk op te schuimen/verwarmen.
- Gebruik volle melk voor het beste resultaat – vetgehalte >3.0hm
- Melk warmt op tot ongeveer 60-65°C +/- 5%. Dit is de ideale temperatuur, want zo wordt de smaak van de koffie niet aangetast en hoef je ook minder lang te wachten om je koffie op te drinken.
- Bewaar de gardes op een veilige plaats, omdat ze klein zijn, kunnen ze gemakkelijk kwijtgeraakt worden.
- Wacht na elk opschuimen/opwarmen 2 minuten zodat de thermostaat kan rusten.
- Na 2 minuten kan de melkopschuimer weer gebruikt worden. Om deze tijd te verkorten kun je de melkopschuimer afspelen met koud water en na elk gebruik droogvegen.
- Deze melkopschuimer is ontworpen om alleen gewone melk te verwarmen.

**RECIPES**

**OPGESCHUMDE MELK**

1. Cappuccino
2. 1/3 ESPRESSO
3. Voeg 2/3 geschuimde melk
4. Latte Macchiato
5. Voeg opgeschuimde melk in een groot glas
6. Voeg voorzicht espresso langs de rand van het glas

**HETE MELK**

1. Café Latte
2. 1/3 espresso shot
3. Voeg 2/3 warme melk en mix
4. Warme chocolademelk
5. Voeg warme melk in een groot glas
6. Voeg chocolade poeder toe en mix
7. Topping tip: marshmallows
8. Rand van het glas.

**SCHOONMAKEN**

1. Verwijder de connector van de garde niet tijdens het schoonmaken van het apparaat, anders is het melkschuim niet goed genoeg.
2. Verwijder de kan van het onderstel.
3. Scheid het deksel en de siliconen ring van de kan.
4. Spoel en reinig de kan met warm zeepsop. Dit moet onmiddellijk na elk gebruik worden gedaan.
5. Spoel het deksel en de siliconen ring af in warm water. Was indien nodig in een sopje.
6. Reinig de kan met een zachte, vochtige doek. Gebruik NOOIT agressieve schoonmaakmiddelen of schurende materialen
7. Was de gardes in een warm sopje en droog ze grondig af. Bewaar deze op een veilige plaats.
8. **OPMERKING:** De melkopschuimer en geen van de accessoires is vaatwasmachinebestendig.

**PROBLEEMOPLOSSINGEN**

Item	Probleem	Reden	Oplossing
1	Indicatielampje werkt niet	Apparaat is niet goed aan het stopcontact aangesloten. De melkopschuimer is niet aangesloten aan de stroomvoeding.	Stop de de kabel opnieuw in het stopcontact. Verwijder de melkopschuimer en plaats deze correct.
2	Melkopschuimer werkt niet na gebruik	Te weinig of geen power/elektrictiteit.	Probeer een ander stopcontact. Indien nog steeds niet werkt gelieve te checken of er elektriciteit is.
		De melkopschuimer is te warm.	Vul de melkopschuimer met koud water zodat deze afkoelt.
3	Motor werkt niet	De melkopschuimer is beschadigd door onderdompeling van water.	Product moet gerepareerd worden, contacteer ons.
		De melkopschuimer is niet schoongemaakt na gebruik, melk blokkeert de motor. Motor is beschadigd.	Reinig de melkopschuimer volgens de instructies in deze handleiding. Product moet gerepareerd worden, contacteer ons.
4	Wordt niet warm	De melkopschuimer is niet schoongemaakt na gebruik, melk blokkeert de motor. Motor is beschadigd.	Product moet gerepareerd worden, contacteer ons.
		Dosering van melk was te veel of te weinig.	Vul melk minimaal vol tot de markering "min" en maximaal tot de markering "max".
5	Melkopschuimer is kapot.	Machine is beschadigd.	Product moet gerepareerd worden, contacteer ons.
		Melkopschuimer is opnieuw gebruikt zonder dat deze is schoongemaakt	Maak de melkopschuimer altijd schoon na gebruik.
6	Melk schuimt niet	De werkelijke spanning (voltage) is lager dan de vereiste spanning.	Zorg ervoor dat u de minimale vereiste spanning gebruikt.
		Garde of mixer is niet goed bevestigd.	Verwijder de garde of mixer en plaats deze opnieuw in de melkopschuimer. Duw deze goed aan.


**AFVALVOORSCHRIFTEN**

Voer de verpakking af volgens uw plaatselijke afvalvoorschriften. Karton en papier gaar naar "gerecupereerd papier", folie gaar naar de inzameling van grondstoffen (Potentieel recyclebaar).

Dit product mag aan het einde van zijn levensduur nooit bij het normale huisvuil worden goedgeoid. Dit wordt aangegeven door de symbool (vuilnisbak met kruis) op het product, in de gebruiksaanwijzing of op de verpakking. Vraag uw plaatselijke afvalverwerkingsspunt naar verwijdering. De materialen zijn herbruikbaar volgens hun labeling. Door hergebruik, materiaalrecycling of andere vormen van gebruik van oude apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Vraag uw gemeente naar een geschikt inzamelingspunt (inzamelpunt oude apparaten of gemeentelijk inzamelingspunt). Zo voert u uw apparaat ecologisch af.

**© AG Store  
Bovendijk 203  
3045PD, Rotterdam  
The Netherlands  
www.agstore.nl**

DESIGNED IN THE NETHERLANDS

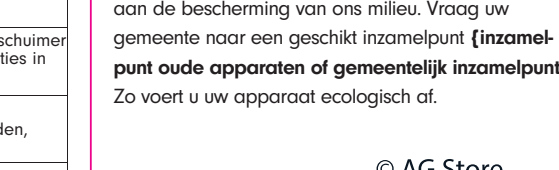

**AG STORE**

DESIGNED IN THE NETHERLANDS



AG STORE