

vtech[®]

Handleiding

**Zoef Zoef
Dieren**

Magisch Wonderland



91-003639-002^(NL)

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van het **Magisch Wonderland** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Ga op een wonderlijk avontuur in het **Zoef Zoef Dieren® - Magisch Wonderland** van **VTech®**! Druk op het magische icoontje van Tessa de Tover Eenhoorn om vrolijke zinnnetjes, melodietjes en gezongen liedjes te horen. Plaats Tessa of andere Zoef Zoef Dieren (apart verkrijgbaar) op de Magische Sensor en luister naar de vrolijke reacties. De verschillende beweegbare onderdelen zorgen voor nog meer speelplezier. Weet je waar ik zo van hou? Toveren en spelen met jou!



INHOUD VAN DE DOOS



Eén VTech® Zoef Zoef Dieren® - Tessa de Tover Eenhoorn



Eén schommel-boog



Eén schommelplatform met Magische Sensor



Eén beweegbare fee



Eén waterval met regenboog



Eén steundeel met roze konijn




Eén appelboom




Eén fontein-steundeel



Eén kikker

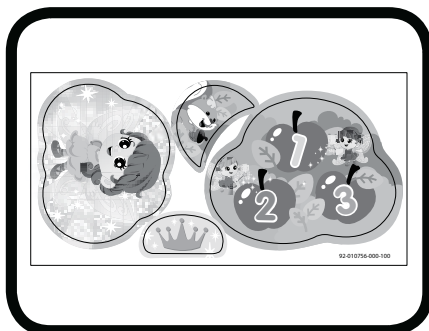

Eén stickervel

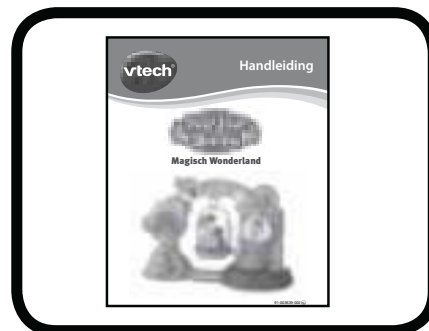


Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Losmaken van de verpakkingsslotjes:

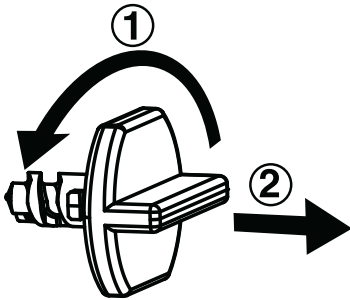


- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

Tessa de Tover Eenhoorn

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Plaats 1 nieuwe 'AAA' (LR03) batterij volgens de afbeelding in het batterijvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

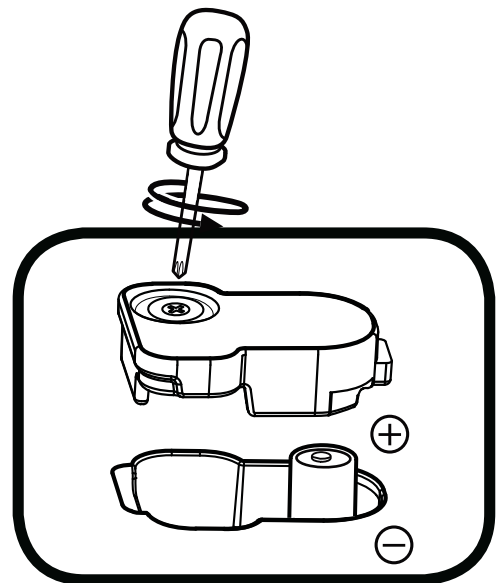

Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.




Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoorde manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

STICKEROVERZICHT


Plak a.u.b. de stickers volgens onderstaande instructies op de onderdelen van de speelset.

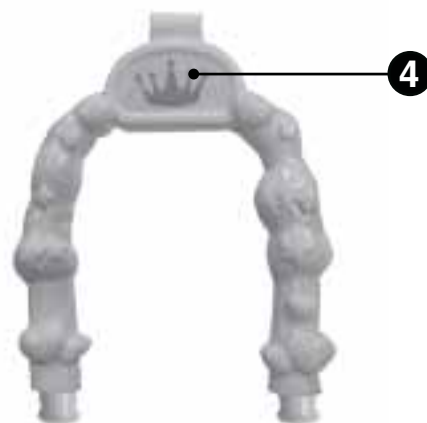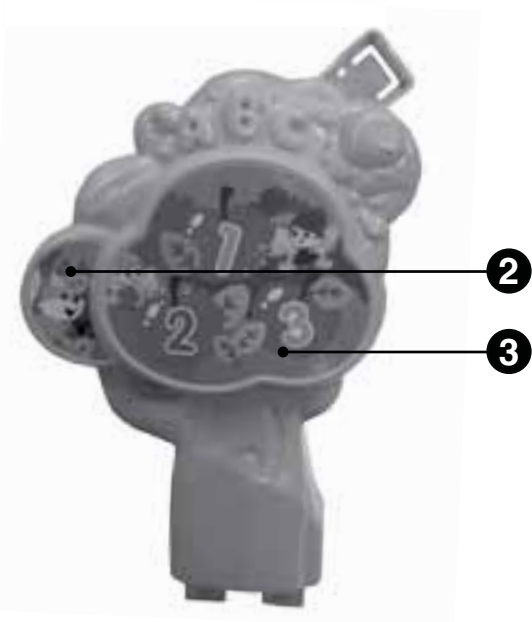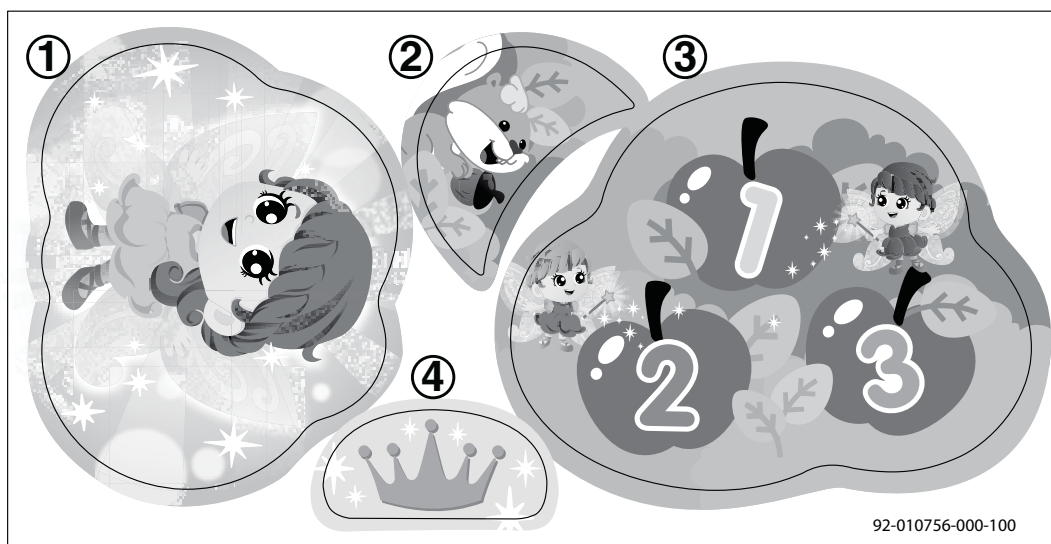


MONTAGE INSTRUCTIES

Bij VTech® staat veiligheid voorop. Om de veiligheid van het kind te kunnen garanderen, is montage door een volwassene vereist.

1. Bevestig de **kikker** in het **fontein-steundeel**. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer de onderdelen juist zijn bevestigd.

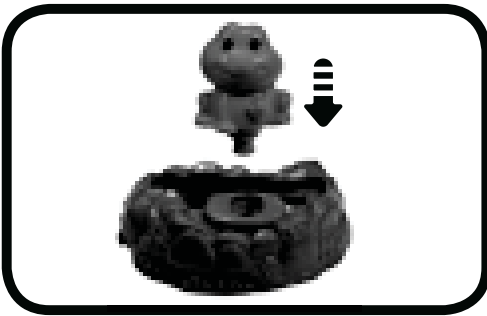


2. Bevestig het steundeel met het **konijn** aan het **fontein-steundeel**.

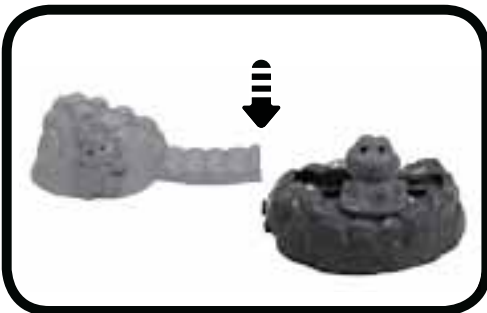

3. Bevestig de **schommelboog** in het schommelplatform met **Magische Sensor**.



4. Bevestig de **beweegbare fee** aan de **waterval** en hang de **schommel** aan de **regenboog**.

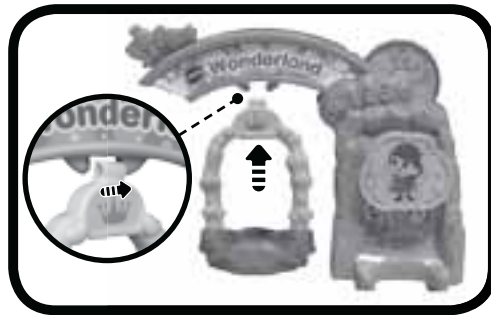

5. Bevestig de **appelboom** aan de **regenboog**. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer de onderdelen juist zijn bevestigd.




6. Bevestig de twee losse delen aan elkaar.



FUNCTIES

1. Aan/Uit-schakelaar

Om **Tessa de Tover Eenhoorn** AAN te zetten beweeg je de **Aan/Uit-schakelaar** naar (⏻). Om het speelgoed UIT te zetten beweeg je de Aan/Uit-schakelaar naar (●).

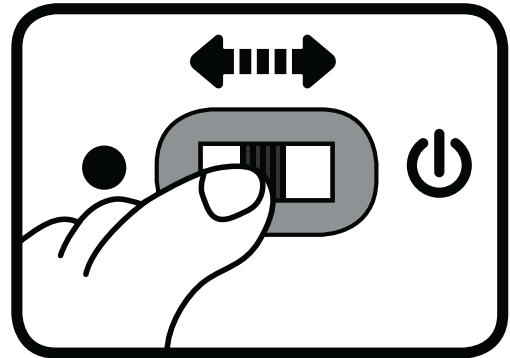

2. Automatische uitschakeling


Om batterijen te sparen, schakelt het speelgoed automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op het magische icoontje te drukken of door het dier over een Magische Sensor te bewegen.

Let op: Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt, raden wij aan om de batterij te vervangen.


ACTIVITEITEN

Tessa de Tover Eenhoorn


1. Verschuif de **Aan/Uit-schakelaar** om het speelgoed aan te zetten. Je hoort een gezongen liedje, een vrolijk zinnetje en een geluidseffect. Het lichtje knippert mee met het geluid.

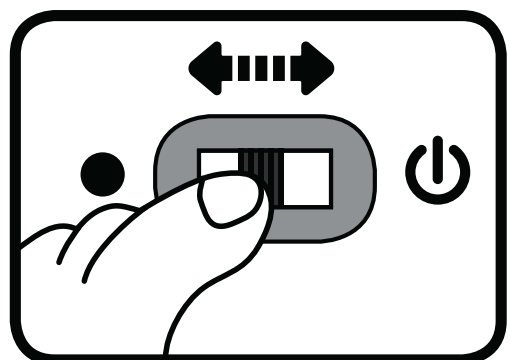

2. Druk op het **magische icoontje** van de eenhoorn om geluidseffecten, vrolijke zinnnetjes en gezongen liedjes te horen. Druk nogmaals op het magische icoontje tijdens een melodietje om grappige geluidseffecten toe te voegen aan het melodietje. Het lichtje knippert mee met het geluid.

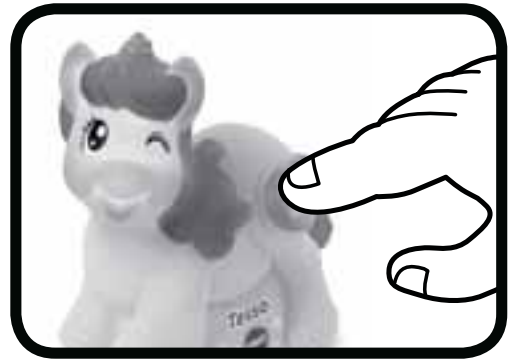

3. De eenhoorn reageert op de meeste Magische Sensors van de **Zoef Zoef Dieren**[®] speelsets. Beweeg de eenhoorn over een **Magische Sensor** en zie het lichtje knipperen én hoor vrolijke zinnnetjes, geluidseffecten, melodietjes en gezongen liedjes.

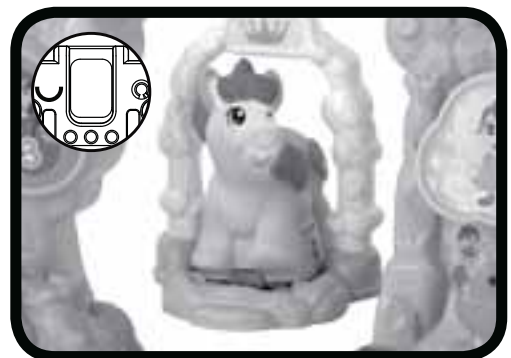

Let op: Vanwege de grootte van de eenhoorn is het mogelijk dat deze niet in alle Zoef Zoef Dieren[®] en Toet Toet Auto's[®] speelsets past.

Het Magisch Wonderland

1. Plaats de eenhoorn op de **schommel** om grappige geluiden en vrolijke zinnnetjes te activeren.




2. Draai de **beweegbare fee** en het **wieltje** naar links en rechts.



3. Draai de **kikker** in het rond voor nog meer speelplezier.



4. Beweeg het **konijn** naar links en rechts voor nog meer speelplezier.

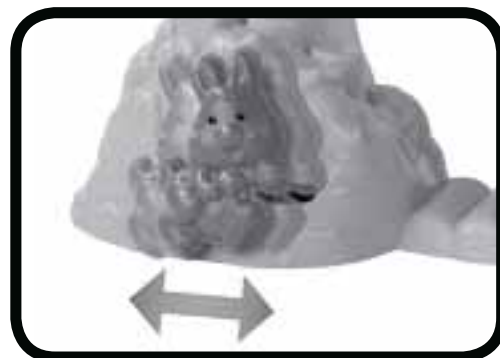

MELODIETJES

1. The Entertainer
2. In de maneschijn
3. In een groen, groen knollenland
4. Klein, klein kleutertje
5. This Old Man
6. Pomme de reinette

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Welkom hier in mijn wonderland,
met regenbogen en vallende sterren.
Spelen hier dat voelt als een droom.
Mijn naam is Tessa de Tover Eenhoorn.

Liedje 2

Ik heb magische toverkracht.
En die deel ik heel graag met jou,
want jij bent mijn vriendje, je bent zo lief.
Ja, jij bent mijn kleine hartendief!

Liedje 3

Weet je waar ik zo van hou?
Toveren en spelen met jou!

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterij te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als het speelgoed opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
 2. Zet het daarna weer aan.
 3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door een bijna lege batterij.
 4. Vervang de oude batterij door een nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**[®] uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.
Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /
E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.



VTech Electronics Europe B.V., P.O. Box 10042, 6000 GA Weert,
THE NETHERLANDS.



Garantievoorwaarden VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

**VTech Electronics Europe B.V.
Postbus 10042, 6000 GA Weert, Nederland**

**Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten:**

vtechnl.com



TM & © 2018 VTech Holdings Limited.
Alle rechten voorbehouden.

Printed in China.
91-003639-002 (NL)