
1	Introductie.....	1
1.1	Voorwoord.....	1
1.2	Mededelingen.....	1
1.3	Veiligheidsinstructie.....	2
2	Tablet introductie.....	3
2.1	Tablet Werking en voorbereiding.....	3
	Status 2.2 Tablet en herinneringen.....	3
3	Quick Start Guide.....	4
3.1	Belangrijke functies.....	4
3.2	Opstarten en afsluiten.....	5
3.3	openen en sluiten van een scherm.....	5
3.4	Gebruik van het aanraakscherm.....	6
3.5	Startpagina.....	7
3.6	Apps opstarten.....	10
3.7	Kinder desktop.....	11
3.8	USB Connectie.....	13
3.9	Tekst typen.....	14
3.10	Operation Technique.....	14
4	Basic Setting.....	15
4.1	Wi-Fi.....	15
4.2	Bluetooth.....	17
4.3	Meer.....	19
4.4	Display.....	22
4.5	Geluiden & notificatie.....	26
4.6	Opslag.....	27
4.7	Batterij.....	28
4.8	Applicatie programma.....	29

4.9 Locatie.....	31
4.10 Veiligheid.....	31
4.11 Accounts.....	34
4.12 Taal & Input.....	35
4.13 Backup and Reset.....	37
4.14 Datum en tijd.....	38
4.15 Toegankelijkheid.....	39
5 Multi-Media.....	40
5.1 Muziek.....	40
5.2 Foto Gallerij.....	41
5.3 Camera.....	43
6 Internet.....	44
6.1 Browser.....	44
6.2 Email.....	46
7 Overige Applicatie procedures.....	48
7.1 Klok.....	48
7.2 Calculator.....	48
7.3 File Manager.....	49
7.4 Recorder.....	51
8 Installatie van Procedures.....	52
8.1 Installatie.....	52
8.2 Verwijderen.....	52
9 Trouble Shooting.....	53

1 Introductie

1.1 Voorwoord

Hartelijk dank voor uw aanschaf. De Waiky Power Tab is een 7 inch tablet. De processor (CPU) is een RK3126(B), gebaseerd op een Android 5.1 operation system en makkelijk uit te breiden met applicaties van derde partijen.

De tablet is ontworpen met diverse functionaliteiten waaronder WIFI, Bluetooth etc.. Het is makkelijk om een draadloze verbinding tot stand te brengen zodat u kunt internetten op ieder moment en overal waar een draadloze verbinding beschikbaar is. Naast camera's aan beide zijden beschikt de tablet over vele andere features en entertainment die zullen bijdragen aan optimaal gebruikersplezier.

Deze handleiding beschrijft stap voor stap diverse functionaliteiten, technische zaken en belangrijke mededelingen. Wij adviseren u dan ook deze handleiding door te nemen alvorens de tablet te gebruiken,

1.2 Mededelingen

Preventief onderhoud

- Houdt uw tablet droog. Om problemen zoals corrosie, kortsluiting etc. te voorkomen dient u te voorkomen dat uw tablet, de batterij en de oplader bloot worden gesteld aan water of vocht. Gebruik de tablet of de lader niet als u natte handen heeft.
- Om uitval van de tablet, batterij of oplader te voorkomen dient u te zorgen dat de producten niet worden blootgesteld aan hevig schudden of vallen.
- Om uitval van de tablet, batterij of oplader te voorkomen dient u te

zorgen dat de producten niet worden blootgesteld aan oververhitting of te koude omstandigheden.

- Nooit de tablet laten vallen, buigen of er anderszins mee omgaan dan waarvoor dit tablet bedoeld is.
- De tablet en/of accessoires nooit uit elkaar halen en/of laten repareren met niet originele onderdelen want dan vervalt de garantie.

1.3 Veiligheidsinstructie

Wij verzoeken u vriendelijk om voor het in gebruik nemen van de tablet onderstaande zorgvuldig door te nemen en dit, waarnodig, door te geven aan kinderen die de tablet gebruiken.

- Gebruik de tablet nooit terwijl u rijdt.
- Haal de tablet en accessoires niet uit elkaar. Enkel door Wai-ky tablets erkende reparateurs mogen service werkzaamheden verrichten.
- Gebruik de tablet nooit in de buurt van hoge temperaturen of ontvlambaar gas.
- Bescherm de tablet en accessoires tegen schade en voorkom het gebruik door kinderen zonder ouderlijk toezicht.
- Houdt u aan geldende wet- en regelgeving en respecteer de privacy en rechten van anderen als u de tablet gebruikt.
- Volg de instructies in de handleiding strikt op wanneer u de USB kabel gebruikt om de veiligheid van de tablet of PC zeker te stellen.
- Gebruik de tablet nooit in de badkamer of een andere vochtige omgeving en bescherm de tablet tegen vloeistoffen of water/vocht.

2 Tablet introductie

2.1 Tablet Werking en Voorbereiding

Batterij Opladen



Als de tablet voor het eerst gebruikt wordt dan graag volledig opladen middels de meegeleverde adapter.



1. Gebruik de meegeleverde adapter om de tablet op te laden.

2.2 Tablet-status en herinneringen

Herinneringsiconen

Wanneer een herinneringsbericht verschijnt in uw herinneringsvenster, klik dan op de herinnering om de herinneringslijst te openen. Kies het menu dat u nodig heeft en bevestig de informatie. Aansluitend kunt u het venster afsluiten door te klikken op het venster.

	Nieuwe e-mail		Vliegtuigmodus Aan
	USB Verbonden		USB-foutopsporing Verbonden
	Terug-knop		downloaden
	Tonen recente gebruikte applicatie		Thuis knop

	batterij Capaciteit		WIFI Verbonden, internet is available
---	---------------------	---	---------------------------------------

Herinneringen

Herinnering iconen werken ook terwijl u mail ontvangt. U kunt dit openen om de informatie te zien.

Open van een herinnering

Wanneer Het herinnering venster nieuwe herinneringen toont dan kunt u dit openen deur het venster aan te Raken en met uw vinger na beneden te glijden.

3 Quick Start Guide

3.1 Belangrijke FUNCTIES

Omschrijving belangrijke FUNCTIES:

Aanknop	Kort indrukken for slapen / ontwaken, lang indrukken for Opstarten of Afsluiten.
Volume +(Omhoog)	Geluid harder
Volume -(Omlaag)	Geluid zachter
Thuis knop (huis) 	Druk hierop om terug te gaan naar het hoofdvenster.
Terug-knop (Terug) 	Druk hierop om terug te gaan naar het

	venster ervoor.
Menuknop 	Deze button toont het menu overzicht door erop te drukken.
Omgevings-knop 	Toont browser historie door erop te drukken

3.2 Opstarten en Afsluiten

Opstarten

Druk for drie seconden op de knop POWER waarna het opstartscherm zichtbaar wordt. Aansluitend Zal een geblokkeerd venster verschijnen. Deblokkeer door het scherm aan te raken en met uw vinger naar rechts te bewegen op het scherm waarna het hoofdscherm zichtbaar wordt.

Afsluiten

1. Druk for drie seconden op de POWER button waarna het afsluitscherm zichtbaar wordt.
2. De opties opnieuw opstarten en afsluiten worden getoond.
3. Klik op afsluiten en de tablet wordt afgesloten

3.3 Openen en sluiten van een scherm.

Het scherm zal zelf uitgaan als er enige tijd geen activiteit is.

1. Het scherm zal zelf uitgaan als er enige tijd geen activiteit is om batterijcapaciteit te besparen.

-
2. Wanneer u zelf het scherm uit wilt doen dan drukt u op de POWER-knop en het scherm zal uitgaan.

Het Scherm weer activeren als deze uit is gegaan.

Als het beeld is verdwenen dan kunt u deze weer starten door op de knop POWER te drukken. Het scherm wordt vergrendeld geopend is, zie afbeelding hieronder, schuif met de vinger naar links om te ontgrendelen, schuif omhoog om het scherm te ontgrendelen en de interface te openen.



foto 3.1

3.4 Het gebruik van Touch Screen

Tablet werkwijze

Er zijn volgende methoden om naar het hoofdscherm, het menu en aanvraagprocedure in uw tablet te gaan.

Klik

Wanneer u het schermtoetsenbord wilt gebruiken of een toepassing in de

interface wilt starten hoeft u deze alleen maar aan te raken met uw vinger.

Druk op

Als u wilt een aantal items (tekstvak of de link in de webpagina), snelkoppeling of applicaties wilt openen, kunt u dit doen door erop te drukken.

Swipen

Door met de vinger horizontaal of verticaal te glijden over het scherm (swipen) kunt bijvoorbeeld naar een volgende pagina toe.

Draaien


Voor de meeste foto's, hoeft u alleen de tablet te draaien om het scherm van richting te veranderen van horizontaal naar verticaal. Bijvoorbeeld, als je aan het typen of films wilt bekijken.

3.5 Startpagina

Belangrijkste interface zoals onderstaande afbeelding 3.2, laBatty volume de lege en het zal pop-op vensters om achtergrond, map, widg snelkoppelingen in te stellen

Notificatie balk

Batterijniveau en tijd

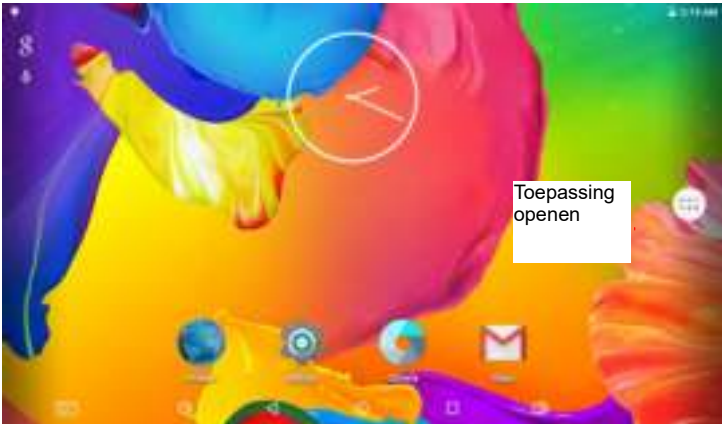

volumevermindering
terugkeren

Home

Volume omhoog

Druk op om te bekijken van de
meest recent gebruikte

foto 3.2

De uitgebreide startpagina

De homepage kan worden uitgebreid voorbij de **tonen onlangs doorbladerd**
geschiedenis
 meer ruimte te maken waar u nieuw toegevoegde :
 kunt zetten. Klik op de lege ruimte op de hoofdpag
 rechts om deze te zien.







foto 3.3

De snelkoppeling pictogrammen beheer in de desktop-applicatie.

Maak folder icoon in het bureaublad

1. Sleep de pictogrammen die samen een icoon moeten worden (iconen kunnen overlappen) zoals afbeelding 3.4.
2. Klik vervolgens op de overlay iconen, de toepassingen kan worden gevouwen, als afbeelding 3.5.

Klik op de naamloze map in de zwarte doos, zal de verborgen toetsenbord zichtbaar worden, de naam van de map kan worden hernoemd (dit is vergelijkbaar met Apple IOS-systeem), de pictogrammen positie kan worden veranderd door lang indrukken.



foto 3,4



foto 3,5

Verwijder de pictogrammen in bureaublad

-
1. Druk lang op de pictogrammen moeten verwijderen, dan op de rechts boven in het scherm, verschijnt  pictogrammen.
 2. Sleep het pictogram om de boven van het pictogram verwijderen, totdat het pictogram rood worden, dan beweeg je vinger om het pictogram te verwijderen.

Verander de achtergrond van de desktop

1. Door op de homepage lang op een lege ruimte te drukken zal een venster verschijnen waarmee u de achtergrond kunt wijzigen.
2. Klik op de galerie of wallpaper gallery om de achtergrond kiezen.


3.6 Applicaties starten

Klik  in de rechter bovenkant op de hoofdpagina en selecteer de app die u wilt starten door erop te klikken.



foto 3,6

3.7 Kinder desktop

Klik  Kinderen om de kinder desktop te openen, Functietoetsen zijn als volgt:

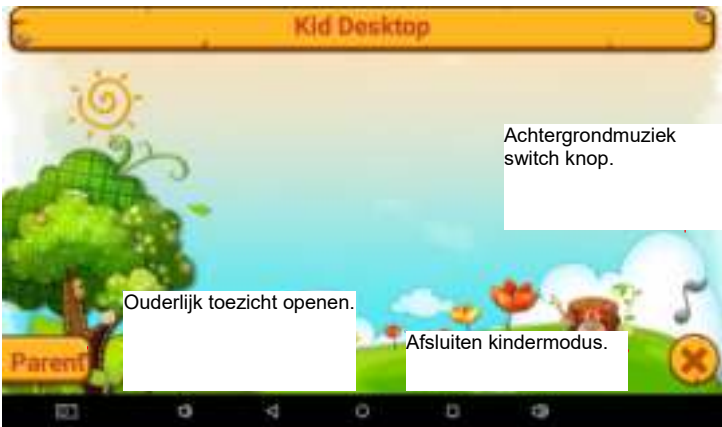



foto 3,7

1. Voeg Account

Klik op de  knop om de ouderlijke controle in te schakelen en om de account toe te voegen:

- 1) Vul de bijnaam in voor de kinderen om te spelen.
- 2) Kies het geslacht "Jongen" of "Meisje".
- 3) Vul de geboortedatum in bij de optie verjaardag.
- 4) Voeg indien gewenst een foto toe.
- 5) instellen, klik op de knop "Add" om het account toe te voegen.



foto 3,8

modus 2. Instellingen Ouderlijk toezicht

- 1) **App beheren:** Klik op de kinder button om meer kinderen toe te voegen of te verwijderen.
- 2) **Maak boek:** U kunt spraak, video en andere multimedia Boeken maken.
- 3) **Familieleden:** Account kan meerdere familieleden toevoegen.
- 4) **Kinderslot:** Stel het beheerderswachtwoord.
- 5) **Tijd te beheren:** De kinderen kunnen enkel de ingestelde tijd spelen.
- 6) **Omgeving:** U kunt een applicatie toegang controle-netwerk instellen.

3. Kinder modus

In het kinder hoofdmenu klikt u op de  icoon, die de ouder heeft toegevoegd. U kunt hier boeken, video's etc. toevoegen, zoals hieronder weergegeven:



foto 3,9

3.8 USB-aansluiting

in de statusbalk komt een bericht als de Tablet PC en de PC worden aangesloten via een USB-kabel. Dit is te zien in het drop-down menu



, Klik in het pop-up USB-verbinding computer setup

pagina, zoals hieronder weergegeven:

De aansluitingen zijn als volgt:

- 1.USB opslagapparaat: Deze methode is van toepassing op systemen met Windows XP-pc-gebruikers, kan plat als een U disk kopie bestanden.
- 2, Media-apparaat (MTP): hiermee kunt u mediabestanden overzetten op Windows, of het gebruik van Android File Transfer applicatie op de Mac de overdracht van bestanden.
- 3, Camera (PTP): kunt u de foto's met behulp van camera-software over te

dragen, en alle bestanden die geen ondersteuning van de MTP computer over te dragen.

4, Charge alleen: Selecteer dit zal de andere USB-functies uit te schakelen, te versnellen opladen via USB



3.9 Woorden typen

Gebruik het schermtoetsenbord



Wanneer u applicatie start en woorden moet kiezen, zal het schermtoetsenbord worden weergegeven. Het toetsenbord bevat onderstaande type opties:

1. Android-toetsenbord
2. Google Pinyin

Kies het toetsenbord die u wilt

  Klik procedure toepassing instellen.

  Klik Taal en toetsenbord.

  In de tekst instelling gebied zal alle geïnstalleerde woorden-typeringsmethoden in uw tablet onthullen.

  Vink het type aan dat u wilt.

3.10 Werkwijze

Widgets-interface

In de applicatie-interface, klikt u widgets aan de bovenkant van het scherm, of schuif het scherm. Druk lang op een widget om de snelkoppeling te maken, aansluitend kunt u de applicatie via de snelkoppeling opstarten.

Maak een snelkoppeling van iconen in de desktop

In de applicatie-interface of widgets-interface, druk lang op een pictogram om naar het bureaublad automatisch over te schakelen. Door het pictogram vastte houden en te slepen kunt u dit naar elke positie op het bureaublad verplaatsen.

Opgelet: Als op de gewenste positie geen ruimte is, zal de widget niet toe te voegen zijn in het hoofdscherm.

4 Basisinstelling

4.1 Wi-Fi

- 1) In het hoofdmenu instellingen.
- 2) Klik op WLAN open wifi, tabletzoekt automatisch de beschikbare Wi-Fi draadloos internet. Als afbeelding 4.1
- 3) Kies de Wi-Fi internet u wilt verbinden, als het wachtwoord heeft, zal het wachtwoord venster verschijnen, wachtwoord invoeren en bevestigen.



foto 4,1

Netwerk toevoegen

- 1) Klik **Add network** pictogram in de juiste top, als afbeelding 4.2



foto 4,2

- 2) Input netwerk-SSID, het draadloze netwerk naam, klikt u op te slaan.
- 3) Klik gebruikersnaam al zijn opgeslagen, klikt u op aan te sluiten op het netwerk te gebruiken, als afbeelding 4.3



foto 4,3

3.Network omgeving

Als u Network verklaring openen, toen WIFI signaal verschijnt, rechtsonder zal u eraan herinneren beschikbare WLAN-netwerk, als afbeelding 4.3

4.Keep WI-FI op tijdens de slaap ..

1.Click  icoon in de rechter bovenkant van Beeld 4,6, selecteert gevorderd.

2.Klik Houd WI-FI op tijdens de slaap, als afbeelding 4.4



foto 4,4

4.2 Bluetooth

Bluetooth-functie bediening

1. Klik op het instellen van beroep in het hoofdmenu-interface
2. Klik op Bluetooth en open het.
3. Als iemand geopend bluetooth in uw opgeving, klik op zoeken apparaat rechts boven, dan zal de tablet automatisch naar het Bluetooth-apparaat in de buurt.

Zoals foto 4.5



foto 4,5


4. Klik op de beschikbare Bluetooth-apparaat, er zal om een wachtwoord gevraagd worden. Toets dit in en u bent vervonden.
5. Zodra u succesvol bent verbonden, kiest u de bewerking die u wilt, klikt u op  in Picture 4.6 te gaan.



foto 4,6

Bluetooth-instelling

1. hernoemen tablet

Klik  icoon in de rechter bovenkant van Beeld 4,6, als afbeelding 4.7, selecteert u de naam van de tablet, kunt u deze een andere naam geven als je wilt



foto 4.7

2.Display het bestand dat u ontvangen

Kies het bestand dat u in Picture 4,7 ontvangen weer te geven, kunt u de download te zien en bestanden te uploaden.

4.3 Meer

1.Vliegtuig Modus

Vliegtuig modus schakelt WiFi en Bluetooth uit, WiFi en Bluetooth kunnen geen

signaal krijgen. Zodra vliegtuig modus is uitgeschakeld, zal Wi-Fi en Bluetooth-module herstellen naar de vorige toestand.

2.VPN

Open VPN, klik op toevoegen VPN-netwerk, als afbeelding 4.8. Input naam en het adres van de server en vervolgens op te slaan.



foto 4.8

Klik op VPN, als afbeelding 4.9, ingang VPN gebruikersnaam en wachtwoord, klik op aan te sluiten.



foto 4,9

3.Network delen en draagbare hotspots

Draagbare Wi-Fi hotspots


1. Klik op het instellen van beroep in het hoofdmenu.
2. Klik meer als wifi goed is aangesloten, open netwerk te delen en draagbare hotspot





picture 4.10



picture 4.11

  Klik blijven Wi-Fi hotspots op, kies open tijd.

  Keer terug naar het vorige menu, geopend draagbare WLAN-hotspots, Klik op Wi-Fi hotspots.



picture 4.12

 Set wachtwoorden die u wilt, dit moet een wachtwoord worden meer dan 8 nummers.

4.4 Weergave

1.Aanpassenhelderheid van het scherm

- 1) Klik instellingen.
- 2) Klik op beeldscherm, kiest helderheid
- 3) Sleep om de helderheid aan te passen zie afbeelding 4,13



picture 4.13

- 4) Klik op OK nadat helderheid is aangepast.

2.Wallpapers

- 1) Klik op het instellen van toepassing.

2) Klik weergave, klikt u op behang.

3) U kunt kiezen uit verschillende wallpapers als u wilt-live wallpapers --- galerij (door de gebruiker gedefinieerde) --- wallpapers --- video behang, als afbeelding

4.14



picture 4.14

3.Slaapstand

1) Klik op het instellen van applicatie.

2) Klik op display.

3) Klik op de slaap.

4) Stel de slaaptijd als je wilt, als afbeelding 4.15



picture 4.15

4. Lettergrootte

Klik lettergrootte om de lettergrootte aan te passen, als afbeelding 4.16



picture 4.16

5.Gsensor Calibratie

Klik Gsensor Calibration om de kalibratie-interface in te voeren, als afbeelding 4.17. Tablet wordt dan geplaatst op het bureaublad niveau, en tenslotte klikt u op "Calibration" zwaartekracht sensor kan worden gekalibreerd.



picture 4.17

4.5 Geluid en melding

1. Klik op om de interface Geluid en melding te openen, kunt u de Media

volume, Alarm volume, Notification grootte van het volume, als afbeelding 4.18 aan te passen.



picture 4.18

4.6 opslag

Controleer SD-kaart en tablet opslagruimte.

- 1) Ga naar het instellen van toepassing.
- 2) Klik op de opslag, controleer opslagruimte.

Intern geheugen

Interne opslag is lokale NAND opslag, als afbeelding 4.19, die nodig is om de opgeslagen inhoud te controleren, kunt u dit controleren in het hoofdmenu.



picture 4.19

SD-kaart

U kunt opslagruimte, SD-kaart beschikbare ruimte controleren, ontkoppelen SD-kaart en SD-kaart wissen, als afbeelding 4.20



picture 4.20

Veilig verwijderen SD-kaart

- 1) Klik op het instellen van toepassing.
- 2) Klik op het geheugen.
- 3) Klik op uninstall SD-kaart.
- 4) Nu kunt u de SD-kaart veilig verwijderen.

Opmerking: Het verwijderen van de SD-kaart veilig kunt beschermen SD-kaart en verhoging van de levensduur.

4.7 Batterij

Klik functie voor het instellen, selecteert u de batterij, kunt u de batterij situatie te bekijken, als afbeelding 4.21



picture 4.21

4.8 Application programma

- 1) Klik op het instellingen.
- 2) Kies een applicaties, u kunt applicaties beheren en geïnstalleerde apps verwijderen (Als afbeelding 4.22)



picture 4.22

- 3) Bekijk de werkende apparaat, gebruikte ruimte en de beschikbare ruimte, als afbeelding 4,23



picture 4.23

4.9 Locatie

Klik setting, locatie schakelaar geopend, klikt u op de "Mode" selectie-modus opent, als afbeelding 4.24



4.10 Veiligheid

schermvergrendeling

Vergrendel het touch screen door ontgrendelen pictogram of wachtwoord om uw tablet beschermen.

Let op: Na het instellen van het scherm vergrendeld is, moet u de toegangscode in te voeren telkens wanneer u het opstarten of het scherm is vergrendeld.

Set ontgrendeld afbeelding

4. Klik op het instellen van de toepassing in de belangrijkste interface.
5. Klik op safe.
6. Klik scherm vergrendelen.
7. Kies foto.
8. Klik op de volgende na herinnering bericht.
9. Het ontgrendelde patroon raad pop-up, zijn er negen aanraking vlekken, sluit 4 punten van verticale, horizontale of diagonale richting. Als afbeelding 4.25, beweeg je vinger van het scherm wanneer klaar. Het systeem zal het nieuwe ontgrendelingspatroon herkennen.
10. Klik op doorgaan.
11. Wanneer u de herinnering ziet, voert u de unlock patroon en klik vervolgens bevestigen.



picture 4.25

Stel unlock PIN-code

3. Klik op het instellen van de toepassing in de belangrijkste interface.
4. Klik op safe.
5. Klik op het scherm vergrendeld.
6. Kies PIN in tekstinstelling omgeving.
7. Voer de nieuwe PIN-code (cijfers) en klik op doorgaan.
8. Eneer nieuwe PIN-code nogmaals in en klik op bevestigen.

Set unlock wachtwoord

- 7) Klik op het instellen van de toepassing in de belangrijkste interface.
- 8) Klik op safe.
- 9) Klik op het scherm vergrendeld.

-
- 10) Stel wachtwoord in tekst seting gebied.
 - 11) Stel het nieuwe wachtwoord (letters en cijfers) en vervolgens klikt u op doorgaan.
 - 12) Voer het wachtwoord nogmaals in en de klik bevestigen.

Onbekende bron

1. In het hoofdmenu, klik setting.
2. Klik op de veiligheid.
3. Klik onbekende bron, als afbeelding 4,26



picture 4.26

Opmerking: Handmatig installeren APK-bestanden moet schakelen onbekende bron.

4.11 Accounts

1. Selecteer het instellen van toepassing

2. Open accounts, als afbeelding 4,27



picture 4.27

3. Klik een account toevoegen, als afbeelding 4,28



picture 4.28

4.Na met succes laden, zal het sync functie openen, als afbeelding 4,29



picture 4.29

4.12 Taal & Input

Klik instelling, selecteer taal en invoer, kies taal om de taal te veranderen, als afbeelding 4.30



picture 4.30

Klik instellingen, kies taal en invoer, kies Android-toetsenbord instelling, klikt u ingang taal, als afbeelding 4,31



picture 4.31

Kies de taal die u wilt wijzigen in de lijst met talen, als afbeelding 4,32



picture 4.32

4.13 Back-up en Herstel

Sluit WIFI en log in uw Google-account, kiest u een backup van mijn gegevens, het systeem zal een backup van je data in Google server.

Als u nodig hebt om herstel factory reset, klik dan opnieuw in te stellen, als afbeelding 4.33, als je nodig hebt om NAND formuleren, klik dan reset tablet.







picture 4.33



4.14 Datum en tijd


Het systeem zal automatisch de datum, tijdzone en tijd kiezen die door internetprovider wordt verstrekt..



Handmatig ingestelde datum, tijd en tijdzone



  Klik instellingen.

  Schuif omlaag over het scherm en klik vervolgens op datum en tijd.




  Schakel "automatische instelling van de datum en tijd".


  Schakel "auto instelling zone".

  Klik op Zone selecteren, kies dan de zone lijsten. Schuif omlaag in de lijst om meer zones te bekijken.

  Klik op Datum instelling en klik vervolgens op de bovenste of omlaag om maand en jaar aan te passen, klikt u instelling als u selectie te

beëindigen.

   Klik Time instelling en klik vervolgens op de bovenste of omlaag knop om de uren en minuten aan te passen, klikt u op AM of PM om 's ochtends of 's middags te veranderen (er is geen dergelijke selectie wanneer u se 24-uurs-formaat). Klik op instellen om te voltooien.

   Klik 24-uurs formaat, schakelen tussen de 12-uurs of 24-uurs formay, zal de tijd formaat dat u kiest worden gebruikt op de wekker.

   Klik datumnotatie, kies dan de tijd formaat dat u wilt zien op MID.



picture 4.34

Opmerking: Als u gebruik maken van de tijd internet voorzien, zult u niet in staat zijn om de datum, tijd en tijdzone in te stellen.

4.15 Toegankelijkheid

1. Grote tekst

Klik erop om het systeem lettertype grote tekst te maken.

2. Houd vertraging


Klik blijven aanraken vertraging tijd increae, als afbeelding 4.35



picture 4.35

5 Multi-Media

5.1 Music

Voer in muziek speler: in het menu of desktop klik muziek  icoon in de

muziekspeler aan te gaan, klikt u op de muziek die je wilt spelen, als afbeelding

5.1:

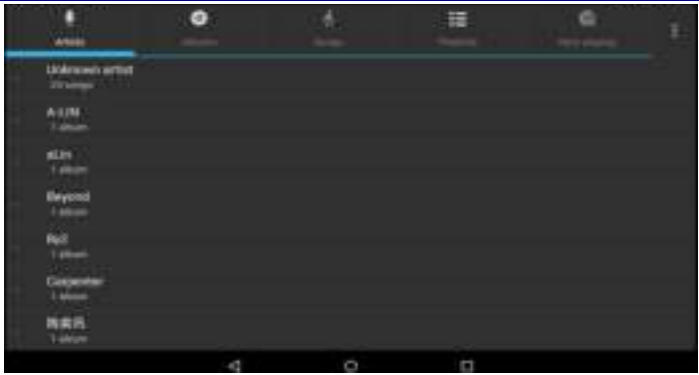


foto 5.

Afspelen willekeurige

Album

in

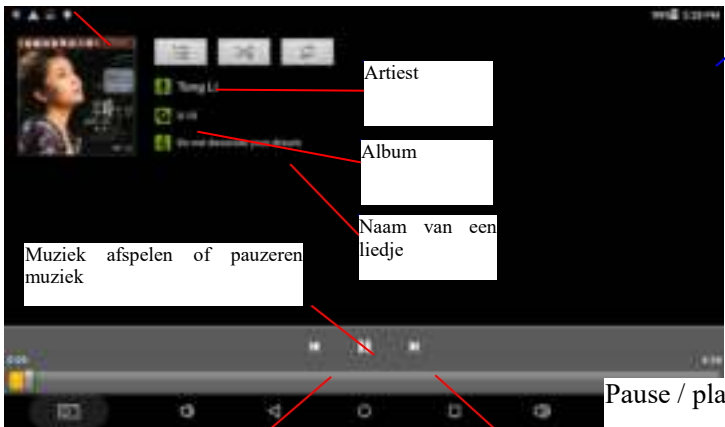


foto 5.

- Sleep de voortgangsbalk om het spel vooruitgang aan te passen.

-
- Werking van muzikspeler knop als afbeelding 5.2

5.2 Foto Galerij

FotogalerijDe toepassing kan automatisch zoeken foto's en video bestanden op de SD-kaart en foto galerij zullen deze foto's en video's te delen in de map. U kunt fotogalerij van toepassing te bekijken en foto's te bewerken, moet u de foto's als achtergrond en kijken naar de video.

foto's bekijken

3. Klik galerij applicatie in de belangrijkste interface.
4. Treed binnen in galerij, klikt u op de map die u wilt bekijken.
5. Klik op de foto die u wilt bekijken, zal het systeem automatisch te spelen op volledig scherm.
6. De foto's kunnen worden in en uit te zoomen, zet twee vingers op het scherm, de separete de vingers (samenknijpen van de vingers, zal het beeld inzoomen) of dubbelklik op het scherm.


Let op: wanneer u door de foto's, schuift naar links of naar rechts om meer foto's te bekijken.

Bewerken en set foto's

Wanneer u de foto's op het volledige scherm weergeeft, klikt u op menu-toets om het menu selectie weer te geven, kunt u de selectie die u moet bewerken en het instellen van foto's te kiezen.

3. Slide Show

1. Open een afbeelding, gebruiken virtuele toets te klikken menu-toets, beeldscherm menukeuze.

2. Klik op slide show, zal het auto loop afspelen (of kies  knop in fotomap)

4. Snijden

5. Klik op het menu-toets om het menu selectie weer te geven.

6. Klik vervolgens snijden, klik en sleep gerelateerde gebied om het bijsnijdvak aan te passen.

7. Klik bijsnijden en sleep het binnen en buiten om het beeld aan te passen.

8. Na het aanpassen van de gewenste grootte, klikt gewas.

9. Indien u wenst op te geven om bij te snijden, klik op Annuleren om terug te keren naar foto bladeren.

5. Bewerk

1. Klik op het menu-toets, geeft u het menu selectie.


2. Klik op Bewerken.

3. Pas helderheid, stijl, kleur, aan in de selectie.

4. Klik op te slaan.

5. Als u wilt opgeven bewerken, klikt u op Return-toets, klikt u niet terug te keren naar foto bladeren.

5.3 Camera

In het hoofdmenu of desktop, klik op camera aanvraagprocedure  Voer

in de camera.

- Klik op de MENUknop zal verschijnen voor en na de conversie camera,

secundaire camerabutton stijl en aftellen. Klik op de camera knop om de foto's te nemen. Bekijk de foto's en video's

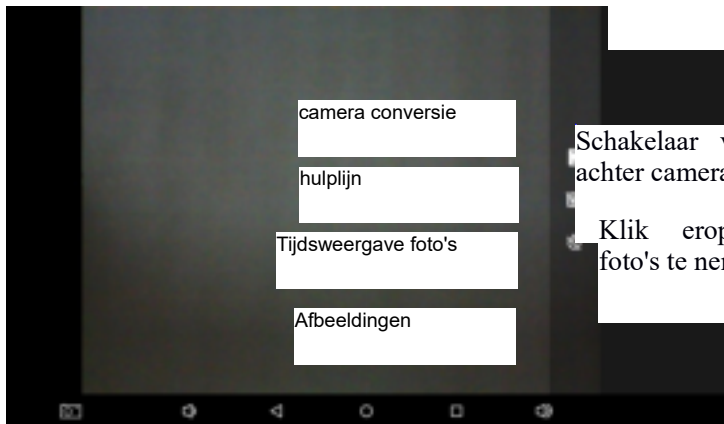


foto 5.3

camera opnamemodus

- Vinger te schuiven aan de linkerkant van de camera om de camera te verschijnen en schiet de conversie, als afbeelding 5.4



foto 5.4

6 Internet

6.1 Browser


In het geval van Wi-Fi of mobiel internet is goed verbonden (Zie hoofdstuk 4.1 voor draadloos internet en omgeving), klikt u op IE browser  in het hoofdmenu of bureaublad naar de IE-interface in te voeren, als afbeelding 6.1



foto 6.

Klik adresbalk het invoeren van de website, klik op Start, het aangaan van gerelateerde webpagina, dan kunt u de website informatie te bladeren, als afbeelding 6.2 en je kunt het menu kunt u vernieuwen, op te slaan in bladwijzers ,, aandeel pagina, bookmarks ,, geschiedenis klikken en het instellen van de webpagina.



foto 6.2

6.2 E-mail

E-mail instellingen bevat e-mail instelling gids, kunt u de externe POP3- of IMAP-e-mailaccount van de normale web e-mail service provider toe te voegen (bijvoorbeeld Yahoo, Gmail, Hotmail en 163), als afbeelding 6.3



foto 6.3

een. E-mail instellen

1. Nadat u op het verzenden van e-icoon  , Kunt u de e-mail instelling gids te zien, die u kan helpen in te stellen.
2. Voer uw e-mailadres en wachtwoord.
3. Klik op "Volgende stap" knop, kies uw e-mail type is POP3 of IMAP.
4. Klik op "Volgende stap" om te controleren of de e-mail box beheerder kan ontvangen of e-mails te sturen
5. Voer de e-mailaccount, geef het e-mail onderwerp in, en klik op Voltoeien.
6. Als de e-mail box beschikbaar is, wordt u automatisch in uw mailbox in te voeren.

b. Verwijder de e-mailaccount

U kunt setted POP3- of IMAP-account verwijderen uit uw MID. Klik



3. Voer in uw mailbox.
4. Druk op menu-toets.
5. Klik op account
6. Druk op de account die u wilt verwijderen.
7. Klik bevestigen verwijderen.

c. Stuur dan een e-mail

3. Klik  uw e-mail weer te geven.
4. Klik op de inbox, het zal de nieuwe e-mails automatisch te vernieuwen; klik erop om nieuwe e-mail te lezen.
5. Druk op menu-toets. Menu's popup.
6. Klik op bewerken  in de nieuwe e-editing-interface in te voeren.
7. Input het e-mailadres van de ontvanger. Klik erop en
8. Voer het onderwerp en de e-mail content. Bijlage toevoegen
9. Als u wilt bijlage toe te voegen, klikt u op menu-toets, het mer
10. Klik op 'Attach file "(foto's, muziek, video, contacten).
11. /

Klik op 'verzenden' om de e-mail te sturen

7 Overige Application Procedures

7.1 Klok


Klik Klok procedure en onderstaande interface verschijnt Picture 7.1.

Er zijn klok, beeld, muziek en homepage knoppen.



foto 7.1

7.2 Calculator

- Klik. 
- Treed binnen in de basis bestuur van de rekenmachine.
- Soft touch de nummers of operator in calculator te berekenen.



picture 7.2

7.3 File Manager

Bestandsbeheerder zal kopiëren, knippen, verwijderen, hernoemen van de documenten of de map in de TF-kaart, maar ook worden de bestanden te delen, te installeren apk etc.

In het hoofdmenu of desktop, klikt u op het pictogram manager document



in documenten manager aan te gaan.

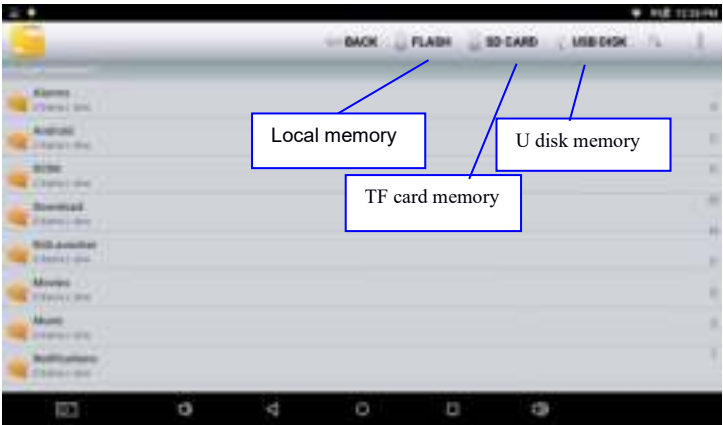


foto 7.3

a, kopiëren, knippen, verwijderen, hernoemen van de bestanden en mappen: kies het bestand of de map, lange drukt u bestand of de map in de interface aan te gaan als afbeelding 7.4, kunt u het bestand of de map te bedienen.





Picture7.4

b, Installeren apk-bestand: Kies het bestand achtervoegsel .apk in de file manager, kunt u het derde deel software als herinnering te installeren.

7.4 Recorder

In het hoofdmenu of desktop, klik op recorder pictogram  in opname-

interface te gaan, klikt u op opnametoets  om op te nemen te beginnen.

Klik op Stoppen key  om de opname te stoppen. Klik op Play-toets  om

het opgenomen geluid af te spelen. Het systeem zal automatisch u eraan herinneren om te gebruiken of af te breken dit record, dan kunt u handmatig kiezen.

Speel de goede orde: kies de video speler om het opgenomen geluid af te spelen, kiest u het opgenomen geluid in de bron manager, en klik erop om te spelen.

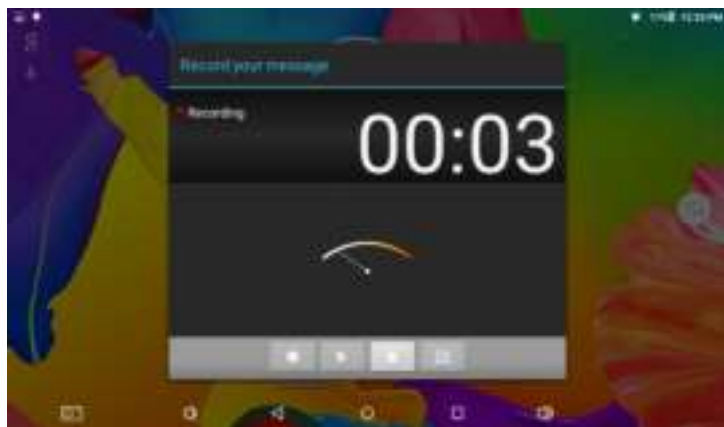


foto 7.5

8 Installatie

8.1 Installatie

Installatie de derde partij applicaties

Klik op "file manager" aanvraagprocedure; kies de aanvraagprocedure u moet installeren.





Houd de aanvraagprocedure u moet installeren.

- 4) Het pop-up te installeren, klik te installeren apk.
- 5) Beëindig de installatie als gids, het zal werken.

Opmerking: De derde procedure partij doorzocht van internet te gebruiken op het systeem worden alle suffix .apk.

8.2 Uninstall

Uninstall instellingen

-  Klik op de instellingen pictogram in de belangrijkste interface.
-  Klik beheren instelling, een lijst van alle instellingen verschijnt.
-  Klik op de APK die u wilt verwijderen, klik op Verwijderen.
-  Klik op bevestigen om de verwijdering te voltooien.

9 Problemen

1. De eerste start van de tablet is traag

Nadat de tablet (automatisch) is ge-update, zal deze wat extra opstarttijd nodig hebben om de vooraf geïnstalleerde applicatie software te installeren, de duur is ongeveer 2-3 minuten, het opstarten zal daarna veel sneller zijn.

2. Tablet kan geen verbinding maken Wi-Fi

- Zorg ervoor dat de draadloze router normaal werkt.
- Zorg ervoor dat de tablet en de draadloze router een in bepaalde afstand, en geen muur of een andere afscheiding tussen zich hebben.
- Zorg ervoor dat de gebruikersnaam en het wachtwoord correct zijn.

3. Tablet voelt warm aan

Wanneer veel applicaties worden gebruikt, of de helderheid van het scherm maximaal openstaat of de tablet aan het opladen is kan deze warm voelen. Dit is normaal.

- **E-mail kan niet worden ingesteld**
- Zorg ervoor dat uw internet goed is verbonden.
- Zorg ervoor dat uw e-mail instellingen juist zijn.
- Houd uw systeem en de lokale tijd aan.

5. Het systeem werkt niet goed.

Wanneer u een applicatie van derden installeert kan leiden tot een minder goede werking. U kunt de tablet met de Reset-toets (naast de aansluiting voor stroom) resetten.

6. De webpagina kan niet worden geopend

- Houd de afstand tussen de router en tablet beperkt.
- Herstart WIFI en probeer het opnieuw.

7. Tablet werkt soms traag

Dit is een normaal verschijnsel. Schakel een toepassing die u niet nodig heeft uit in taakbeheer, of verwijder sommige applicaties van derden om meer systeembronnen vrij te geven.