

# DIFRNCE

## Gebruikshandleiding

MP4 speler

Modelnummer: MP1820BT



\*ANY PROBLEM OR QUESTIONS, CALL SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL)

\*VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL)

\*BEI FRAGEN ODER PROBLEMEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSEREN  
SERVICE: 00-31-348 409 371 (DU)

\*VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK +32 380-80793 (BE)


\*SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS SOIR DES PROBLEMES, CONTACTEZ-NOUS AU  
NUMERO DE SAV SUIVANTE: +32 380-80793 (BE)

# Gebruikshandleiding

## 1. Functieoverzicht

- 1,77 inch 128\*160 TFT LCD-display
- Audioweergave: MP3, WMA, WAV, FLAC, APE
- Videoweergave: AMV
- Fotoweergave: JPG, BMP, GIF
- Videorecorderfunctie en E-Boeklezer
- Ondersteunt meerdere talen en voorinstelde EQ
- MicroUSB-poort, 2.0 high-speed
- 250mAh ingebouwde oplaadbare batterij;
- 4GB ingebouwd flashgeheugen

## Uiterlijk van de speler

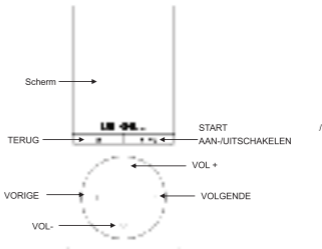

## TOETSBSCHRIJVING

1. "←"-toets: Terugkeren naar het vorige menu
2. "⏻"-toets: Verschillende modi selecteren en openen/Start/Pauze/Aan- en Uitschakelen (ingedrukt houden)
3. "→"-toets: Het volgende bestand selecteren; ingedrukt houden om vooruit te spoelen; Naar rechts bewegen in menu-opties
4. "←"-toets: Het vorige selecteren; ingedrukt houden om terug te spoelen; Naar links bewegen in menu-opties
5. "VOL+" toets: Volume verhogen
6. "VOL-" toets: Volume verlagen

---

## Batterijniveau-indicator

 Batterij is vol.

 Laag batterijniveau; de speler dient zo spoedig mogelijk te worden opgeladen.

**Belangrijk:** Laad de speler minstens 8 uur lang op wanneer deze voor het eerst wordt gebruikt.

## Algemene bediening

U kunt de speler uitschakelen door de toets  ingedrukt te houden totdat de display uitschakelt.


**Opmerking:** "Ingedrukt houden" betekent ongeveer 2 seconden lang indrukken.

## Muziek

### Af speelbedieningen voor muziek

1. Toets **VORIGE**: Vorige track/Terugspoelen (ingedrukt houden)
2. **VOLGENDE**-toets: Volgende track/Vooruitspoelen (ingedrukt houden)
3.  toets: Het submenu voor muziekweergave openen, Start/Pauze
4.  toets: Terugkeren naar het laatst geopende menu
5. **VOL+** toets: Volume verhogen
6. **VOL-** toets: Volume verlagen

### Submenu voor muziekweergave

Druk op de toets  in het Muziekmenu om het hieronder beschreven submenu voor muziekweergave te openen:




### Submenu muziek

Ongeacht of muziek is GEPAUZEERD of wordt AFGESPEELD, houd de toets  ingedrukt om **muziekmenu 2** te openen waar u de volgende opties kunt selecteren:



Afspeelmodus  
Geluidsinstellingen  
Toevoegen aan afspeellijst  
Verwijderen uit afspeellijst  
Verwijderen

---

## Video

U kunt films kijken door **Video** te selecteren in het hoofdmenu en ter bevestiging op de toets  te drukken. Het videoweergavescherm zal verschijnen

### Af speelbedieningen voor video's

1. Toets **VORIGE**: Vorige video/Terugspoelen (ingedrukt houden)
2. **VOLGENDE**-toets: Volgende video/Vooruitspoelen (ingedrukt houden)
3. -toets: Afspelen/Pauzeren
4. -toets: Terugkeren naar het vorige menu/**menu 2** openen (ingedrukt houden)
5. **VOL+** toets: Volume verhogen
6. **VOL-** toets: Volume verlagen

### Submenu video

Druk in dit submenu op de toets  om een video te starten.

Terwijl een video is GEPAUZEERD, houd de toets  ingedrukt om het videomenu te openen waar u de volgende opties kunt selecteren:



**Herhalen**: herhaalopties voor video's

**Bestand wissen**: een enkel videobestand wissen

**Alles wissen**: alle videobestanden wissen

## Foto's

U kunt foto's bekijken door **Foto's** in het hoofdmenu te selecteren en op de toets  te drukken en de fotobrowser te openen.

1. Gebruik de toets **VORIGE** of **VOLGENDE** om de **HOOFDFOLDER** te doorlopen en de gewenste foto te selecteren, druk vervolgens op de toets  om weer te geven.
2. Gebruik de toets **VORIGE** of **VOLGENDE** om uw foto's te doorlopen.
3. Druk op de toets  om terug te keren naar de **HOOFDFOLDER**.

### Fotomenu

Terwijl de **HOOFDFOLDER** is geopend, houd de toets  ingedrukt om het fotomenu te openen waar u de volgende opties kunt selecteren:

**Helderheid**: De helderheid aanpassen

**Diashowinstellingen**: De afspelermodus aanpassen

**Wis foto**






**Update afspeellijst**

## Opnames

U kunt gesproken memo's opnemen door **Opnames** te selecteren in het hoofdmenu te

---


selecteren en op de toets  te drukken en de fotobrowser te openen.

1. Druk op de toets  om uw opname te starten.
2. Druk nogmaals op de toets  om de opname te pauzeren.
3. Druk op de toets  om de opname op te slaan en terug te keren naar het hoofdmenu.
4.  Als "Capaciteit is vol" op de display verschijnt, dan betekent dit dat er geen ruimte is om de opgenomen bestanden op te slaan en u andere bestanden dient te wissen om ruimte vrij te maken.
5.  Als "Inhoud is vol" op de display verschijnt, dan betekent dit dat de folder 99 bestanden bevat en u een andere folder dient te selecteren om bestanden in op te slaan.



### Opnametype:

32K BPS	WAV-formaat. Gemiddelde geluidskwaliteit.
128K BPS	WAV-formaat. Middelste kwaliteit

### Weergave

U kunt uw opgeslagen gesproken memo's afspelen door **Opnamebibliotheek** in het hoofdmenu te selecteren en op de toets  te drukken om de gesproken memomodus te openen.

Af speelbedieningen voor gesproken memo's



1. Toets **VORIGE**: Vorige memo/Terugspoelen (ingedrukt houden)
2. **VOLGENDE**-toets: Volgende memo/Vooruitspoelen (ingedrukt houden)
3. -toets: Opname afspelen of pauzeren
4. -toets: Terugkeren naar het vorige menu/Opname opslaan (ingedrukt houden)
5. **VOL+** toets: Volume verhogen
6. **VOL-** toets: Volume verlagen

### Folderweergave

Druk op de toets  om **Folder** te openen waar u alle bestanden in de folder kunt vinden.

### E-Boek

U kunt de E-Boekmodus gebruiken om tekstbestanden te lezen. Volg a.u.b. de aanwijzingen hieronder om deze modus te gebruiken:

1. Gebruik de toets **VORIGE** of **VOLGENDE** om de **HOOFDFOLDER** te doorlopen en een tekst te selecteren die u wilt lezen, druk vervolgens ter bevestiging op de toets .
2. Gebruik de toets **VORIGE** of **VOLGENDE** om uw tekstbestanden te doorlopen.
3. Druk op de toets  om terug te keren naar de **HOOFDFOLDER**.

Terwijl de **HOOFDFOLDER** is geopend, houd de toets  ingedrukt om het menu **E-Boek** te

---

openen waar u de volgende opties kunt selecteren:

Weergave-instelling: Het tijdsinterval instellen voor automatisch bladeren

E-Boek wissen: Verwijderen

Boek selecteren: Bladwijzer selecteren

Bladwijzer verwijderen

Bladwijzers toevoegen

Pagina selecteren

## Kalender



Druk op de toets  om de kalender te openen.

## Instellingen

U kunt in het menu **Instellingen** verschillende spelerinstellingen naar wens aanpassen:

- Beeldinstelling
- Op uit instellen
- Datum & tijd
- Volumegrens:
- Taal
- Informatie
- Formateer het apparaat
- Fabrieksinstellingen

## Bluetooth

Druk op de toets  om het Bluetooth-menu te openen en druk op de toets  om de submenu's te openen:

Bluetooth-bediening


Zoek naar apparaat

Apparaatlijst

Alle tracks

Selecteer **Bluetooth-bediening** en druk op de toets  om het submenu te openen:

- Bluetooth open
- Bluetooth uit

Selecteer **Bluetooth open** en het icoontje  zal op de speler verschijnen, selecteer vervolgens "Zoek naar apparaat". Schakel het Bluetooth-apparaat in waarmee u verbinding wilt maken, de speler zal de Bluetooth-naam van het apparaat weergeven en de verbinding tot stand brengen. Het Bluetooth-apparaat zal na de verbinding de tracks afspelen die de MP4-speler afspeelt.

---

Technische wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Fouten en weglatingen in de handleiding zijn voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste afvalbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Hierbij verklaar ik, Inter Sales A/S, dat het type radioapparatuur MT-1820BT BLACK conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: [www.denver-electronics.com/red-directives/difrncc-mp1820BT](http://www.denver-electronics.com/red-directives/difrncc-mp1820BT)

Frequentiebereik:2402-2480GHz  
Totaal uitgangsvermogen:3.30dBm

Waarschuwing: lithiumbatterij binnen

INTER SALES A/S

---

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

[www.facebook.com/denverselectronics](http://www.facebook.com/denverselectronics)




---

# Guide d'utilisation



## 1. Aperçu des fonctions

- Écran LCD TFT 1,77 pouce 128 \* 160
- Lecture audio : MP3, WMA, WAV, FLAC, APE
- Lecture vidéo : AMV
- Visionneuse d'images : JPG, BMP, GIF
- Enregistreur vidéo et lecteur e-book
- Prise en charge de plusieurs langues et EQ prédéfinis
- Port micro USB 2.0 haute vitesse
- Batterie rechargeable intégrée 250mAh
- Mémoire Flash 4 Go
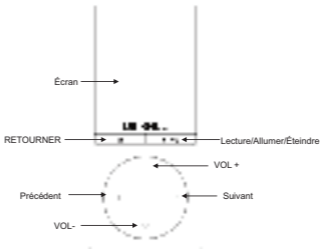
## Apparence du lecteur



## Description des touches de commande

1. Touche  : Retour au menu précédent
2. Touche  : Sélection et accès aux différents modes/Play/Pause/Allumer et Éteindre (maintenir appuyée)
3. Touche « Suivant » : Appuyer pour passer au fichier suivant ; maintenir appuyée pour avancer rapidement ; se déplacer vers la droite dans les options d'un menu
4. Touche « Précédent » : Appuyer pour passer au fichier précédent ; maintenir appuyée pour retourner rapidement ; se déplacer vers la gauche dans les options d'un menu
5. Touche « VOL+ » : Augmenter le volume
6. Touche « VOL- » : Diminuer le volume

---

## Indicateur du niveau de la batterie



Batterie pleine.



Batterie faible ; le lecteur doit être chargé dès que possible.

**Important :** Chargez le lecteur pendant au moins 8 heures avant de l'utiliser pour la première fois.



## Utilisation de base

Pour éteindre le lecteur, maintenez appuyée la touche  jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.


**Remarque :** «Maintenir» signifie maintenez appuyée la touche pendant environ 2 secondes.

## Musique

### Touches de lecture de musique


1. Touche **Précédent** : Morceau précédent/Retour rapide (maintenir)
2. Touche **SUIVANT** : Morceau suivant/Avance rapide (maintenir)
3.  Touche : Accès au sous-menu de lecture de musique, Lecture/Pause
4.  Touche : Retour au dernier menu affiché
5. Touche **VOL+** : Augmenter le volume
6. Touche **VOL-** : Diminuer le volume

### Sous-menu de lecture de musique

Appuyez sur la touche  dans le menu Musique pour accéder au sous-menu de lecture de musique comme ci-dessous :




### Sous-menu de musique

En mode lecture ou pause de musique, maintenez appuyée la touche  pour accéder au **menu de musique 2** où vous pouvez choisir parmi les options suivantes :



Mode Lecture  
Réglages Sonores  
Ajouter à la playlist  
Supprimer de la playlist  
Supprimer

---

## Vidéo

Pour regarder des films, sélectionnez **Vidéo** dans le menu principal et appuyez sur la touche  pour confirmer. L'écran de lecture vidéo apparaît

### Touches de lecture de vidéos

1. Touche **Précédent** : vidéo précédente/Retour rapide (maintenir)
2. Touche **Suivant** : vidéo suivante/Avance rapide (maintenir)
3. Touche  : Lecture/Pause
4. Touche  : Retourner au menu précédent/accéder au **menu 2** (maintenir)
5. Touche **VOL+** : Augmenter le volume
6. Touche **VOL-** : Diminuer le volume

### Sous-menu Film



Dans ce sous-menu, appuyez sur la touche  pour démarrer le film.

En mode Pause, maintenez appuyée la touche  pour accéder au menu vidéo où vous pouvez choisir parmi les options suivantes :


- Répéter** : options de répétition vidéo
- Supprimer le fichier** : supprimer un seul fichier vidéo
- Supprimer tout** : supprime tous les fichiers vidéo

## Images

Pour regarder des images, sélectionnez **Image** dans le menu principal et appuyez sur la touche  pour accéder au navigateur d'images.

1. Utilisez les touches **Précédent** et **Suivant** pour parcourir le dossier **Racine**, sélectionner l'image à afficher et appuyer sur la touche .
2. Utilisez les touches **Précédent** et **Suivant** pour parcourir les images.
3. Appuyez sur la touche  pour quitter le dossier **Racine**.

### Menu Photo

Dans le dossier **Racine**, maintenez appuyée la touche  pour accéder au menu image où vous pouvez choisir parmi les options suivantes :






- Luminosité** : Régler la luminosité
- Paramètres de diaporama** : Régler la méthode de lecture
- Effacer l'image**
- Mettre à jour la playlist**

## Enregistrements

Pour enregistrer des mémos vocaux, sélectionnez **Enregistrements** dans le menu principal

---

et appuyez sur la touche  pour accéder au mode enregistrement.

1. Appuyez sur la touche  pour commencer l'enregistrement.
2. Appuyez à nouveau sur la touche  pour suspendre l'enregistrement.
3. Appuyez sur la touche  pour sauvegarder l'enregistrement et quitter le menu principal.
4.  Si le message «Capacité épuisée» est affiché, cela signifie qu'il n'y a plus d'espace pour sauvegarder les fichiers enregistrés, vous devez supprimer d'autres fichiers pour libérer de l'espace.
5.  Si le message «Contenu épuisé» est affiché, cela signifie qu'il y a 99 fichiers dans ce dossier ; il faut alors changer de dossier pour la sauvegarde.



### Types d'enregistrement

32 kbps	Format wav. Qualité sonore moyenne.
128 kbps	Format wav. Qualité moyenne

### Lecture

Pour écouter des mémos vocaux enregistrés, sélectionnez **Bibliothèque d'enregistrements** dans le menu principal et appuyez sur la touche  pour accéder au mode mémos vocaux.

Touches de lecture de mémos vocaux



1. Touche **Précédent** : mémo précédent/Retour rapide (maintenir)
2. Touche **Suivant** : mémo suivant/Avance rapide (maintenir)
3. Touche  : Lecture ou pause d'enregistrement
4. Touche  : Retourner au menu précédent/Sauvegarder l'enregistrement (maintenir)
5. Touche **VOL+** : Augmenter le volume
6. Touche **VOL-** : Diminuer le volume

### Voir le dossier


Appuyez sur la touche  pour ouvrir le **Dossier**, vous pouvez trouver tous les fichiers dans le dossier.

### E-book

Le mode E-book permet de lire des fichiers texte. Pour utiliser ce mode, suivez les instructions ci-dessous :

1. Utilisez les touches **Précédent** et **Suivant** pour parcourir le dossier **Racine**, et sélectionner le texte à lire, puis appuyez sur la touche  pour confirmer.
2. Utilisez les touches **Précédent** et **Suivant** pour parcourir les fichiers texte.
3. Appuyez sur la touche  pour quitter le dossier Racine.

---

Dans le dossier **Racine**, maintenez appuyée la touche  pour accéder au menu **e-book** où vous pouvez choisir parmi les options suivantes :

Paramètre de lecture : Réglage du temps de changement automatique de page

Supprimer un e-book : Supprimer

Sélection d'e-book : Sélection de signet

Supprimer le signet

Ajouter un signet

Sélection de page

## Calendrier

Appuyez sur la touche  pour ouvrir le calendrier.

## Paramètres

Dans le menu **Paramètres**, vous pouvez personnaliser divers paramètres du lecteur :

- Réglage de l'affichage
- Définir l'arrêt
- Date & Heure
- Limite de volume
- Langue
- Informations
- Formater l'appareil
- Paramètres par défaut

## Bluetooth


Appuyez sur la touche  pour accéder au Bluetooth, vous pouvez appuyer sur la touche  accéder aux sous-menus :

Contrôle du Bluetooth


Recherche d'appareils

Liste d'appareils

Tous les morceaux

Sélectionnez **Contrôle de Bluetooth** et appuyez sur la touche  pour accéder au sous-menu :

- Activer Bluetooth
- Désactiver Bluetooth

Sélectionnez **Activer Bluetooth**, l'icône  apparaît sur le lecteur, puis sélectionnez «Sélectionner un appareil». Allumez l'appareil Bluetooth auquel vous souhaitez vous connecter, le lecteur affiche le nom de l'appareil Bluetooth, puis le connecte. Une fois connecté, l'appareil Bluetooth reproduit les morceaux lus par le lecteur mp4.

---

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur ou d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S



Les appareils électriques et électroniques et les batteries contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques, ainsi que les piles, sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les batteries doivent être collectés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant au rebut les batteries pour être recyclées conformément à la réglementation, vous contribuez à préserver l'environnement.

Des points de collecte existent dans toutes les villes où des appareils électriques et électroniques et des batteries peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Par la présente, Inter Sales A/S déclare que l'équipement radioélectrique du type MT-1820BT BLACK est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : [www.denver-electronics.com/red-directives/difrnce-mp1820bt](http://www.denver-electronics.com/red-directives/difrnce-mp1820bt)

Plage de fréquence de fonctionnement : 2402-2480GHz

Puissance de sortie maximale : 3.30dBm

Attention : pile au lithium à l'intérieur

INTER SALES A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Danemark




# Bedienungsanleitung

## 1. Funktionsübersicht

- 1,77 Zoll (6,35 cm) 128 x 160 TFT LCD-Display
- Audiowiedergabe: MP3, WMA, WAV, FLAC, APE
- Videowiedergabe: AMV
- Fotobetrachter: JPG, BMP, GIF
- Videorecorder-Funktion und E-Book-Reader
- Unterstützt mehrere Sprachen und voreingestellten Equalizer
- Micro-USB-Anschluss, 2.0 Hochgeschwindigkeit
- Eingebauter wiederaufladbarer 250 mAh Akku.
- Eingebauter Flashspeicher mit 4 GB

## Aufbau des Players

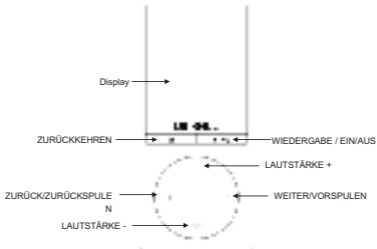

## Tastenbelegung

1. „“: Rückkehr zum vorigen Menü
2. „“: Wählt und ruft verschiedene Modi auf / Wiedergabe / Pause / Ein- und Ausschalten (gedrückt halten)
3. „WEITER/VORSPULEN“: Drücken, um zur nächsten Datei zu springen. Gedrückt halten, um schnell vorzuspulen. Bewegt sich in den Menüoptionen nach rechts
4. „ZURÜCK/ZURÜCKSPULEN“: Drücken, um zur vorigen Datei zu springen. Gedrückt halten, um schnell zurückzuspulen. Bewegt sich in den Menüoptionen nach links
5. „LAUTSTÄRKE +“: Lautstärke erhöhen
6. „LAUTSTÄRKE -“: Lautstärke verringern



---

## Akkustandanzeige



Akku ist voll.



Akku schwach, der Player muss so bald wie möglich aufgeladen werden.

**Wichtig:** Laden Sie den Player vor der ersten Benutzung für mindestens 8 Stunden auf.

## Allgemeine Bedienungshinweise

Halten Sie zum Ausschalten des Players die Taste gedrückt, bis das Display erlischt.

**Hinweis:** „Gedrückt halten“ heißt längerer Tastendruck von ca. 2 Sekunden.

## Musik

### Bedienelemente für Musikwiedergabe

1. **ZURÜCK/ZURÜCKSPULEN:** Voriger Titel / Zurückspulen (gedrückt halten)
2. **WEITER/VORSPULEN:** Nächster Titel / Schnellvorlauf (gedrückt halten)
3. Taste: Ruft Musikwiedergabe-Untermenü, Wiedergabe / Pause auf
4. Taste: Kehrt zum zuletzt angezeigten Menü zurück
5. **LAUTSTÄRKE +:** Lautstärke erhöhen
6. **LAUTSTÄRKE -:** Lautstärke verringern

### Musikwiedergabe-Untermenü

Drücken Sie die Taste im Musikmenü, um in das nachstehende Musikwiedergabe-Untermenü zu gelangen:



### Musik-Untermenü

Unabhängig davon, ob Musik **VORRÜBERGEHEND ANGEHALTEN** oder **WIEDERGEGEBEN** wird, halten Sie die Taste gedrückt, um **Musikmenü 2** aufzurufen, in dem Sie eine der folgenden Optionen auswählen können:

Wiedergabemodus

Toneinstellungen


Zur Wiedergabeliste hinzufügen

Von Wiedergabeliste entfernen

Löschen

---

## Video

Um Filme anzusehen, wählen Sie **Video** im Hauptmenü und bestätigen Sie mit der Taste . Der Bildschirm für die Videowiedergabe wird angezeigt.

### Bedienelemente für Filmwiedergabe

1. **ZURÜCK/ZURÜCKSPULEN:** Voriges Video / Zurückspulen (gedrückt halten)
2. **WEITER/VORSPULEN:** Nächstes Video / Schnellvorlauf (gedrückt halten)
3. : Wiedergabe / Pause
4. : Zum vorherigen Menü zurückkehren / **Menü 2** aufrufen (gedrückt halten)
5. **LAUTSTÄRKE +:** Lautstärke erhöhen
6. **LAUTSTÄRKE -:** Lautstärke verringern

### Film-Untermenü

Starten Sie in diesem Untermenü mit der Taste  den Film.

Während ein Video VORRÜBERGEHEND ANGEHALTEN wurde, halten Sie die Taste  gedrückt, um auf das Videomenü zuzugreifen, in dem Sie eine der folgenden Optionen auswählen können:



**Wiederholen:** Video-Wiederholungsoptionen

**Datei löschen:** Löscht eine einzelne Videodatei

**Alle löschen:** Löscht alle Videodateien

## Bilder

Um Bilder anzuzeigen, wählen Sie im Hauptmenü die Option **Bilder** und rufen mit der Taste  den Fotobrowser auf.

1. Scrollen Sie mit der Taste **ZURÜCK/ZURÜCKSPULEN** oder **WEITER/VORSPULEN** durch den **WURZEL**-Ordner und wählen Sie ein Foto aus, das Sie anzeigen möchten. Drücken Sie anschließend die Taste .
2. Scrollen Sie mit der Taste **ZURÜCK/ZURÜCKSPULEN** oder **WEITER/VORSPULEN** durch Ihre Bilder.
3. Kehren Sie mit der Taste  zum **WURZEL**-Ordner zurück.

### Fotomenü

Halten Sie im **WURZEL**-Ordner die Taste  gedrückt, um das Fotomenü aufzurufen, in dem Sie eine der folgenden Optionen auswählen können.

**Helligkeit:** Stellt die Helligkeit ein


**Diashow-Einstellungen:** Passt die Wiedergabemethode an






**Bild löschen**

**Wiedergabeliste aktualisieren**

---

## Aufnahmen


Um Sprachmemos aufzunehmen, wählen Sie im Hauptmenü die Option **Aufnahmen** und drücken die Taste , um den Aufnahmemodus aufzurufen.

1. Starten Sie die Aufnahme mit der Taste .
2. Um die Aufnahme zu unterbrechen, drücken Sie erneut die Taste .
3. Um die Aufnahme zu speichern und zum Hauptmenü zurückzukehren, drücken Sie die Taste .
4.  Wenn im Display „Kapazität erschöpft“ angezeigt wird, bedeutet dies, dass kein Speicherplatz für die aufgezeichneten Dateien vorhanden ist und ältere Dateien gelöscht werden müssen, um Speicherplatz freizugeben.
5.  Wenn im Display „Ordner voll“ angezeigt wird, bedeutet dies, dass sich 99 Dateien in diesem Ordner befinden. Wechseln Sie zum Speichern zu einem anderen Ordner.



## Aufnahmetyp

32 kbps	WAV-Format. Durchschnittliche Klangqualität.
128 kbps	WAV-Format. Mittlere Qualität

## Wiedergabe

Um aufgezeichnete Sprachmemos wiederzugeben, wählen Sie im Hauptmenü die Option **Aufnahmen-Bibliothek** und rufen Sie mit der Taste  den Sprachmemomodus auf.

Bedienelemente für Sprachwiedergabe


1. **ZURÜCK/ZURÜCKSPULEN:** Voriges Memo / Zurückspulen (gedrückt halten)
2. **WEITER/VORSPULEN:** Nächstes Memo / Schnellvorlauf (gedrückt halten)
3. : Aufnahme wiedergeben oder vorübergehend anhalten
4. : Zum vorigen Menü zurückkehren / Aufnahme speichern (gedrückt halten)
5. **LAUTSTÄRKE +:** Lautstärke erhöhen
6. **LAUTSTÄRKE -:** Lautstärke verringern


## Ordneransicht

Öffnen Sie mit der Taste  **Ordner**. Sie finden in dem Ordner alle Dateien.

## E-Book

Im E-Book-Modus können Sie Textdateien lesen. Um diesen Modus zu verwenden, folgen Sie den nachstehenden Anweisungen:

1. Scrollen Sie mit der Taste **ZURÜCK/ZURÜCKSPULEN** oder **WEITER/VORSPULEN** durch den **WURZEL**-Ordner und wählen Sie einen Text aus, den Sie lesen möchten. Drücken Sie anschließend zur Bestätigung die Taste .

- 
2. Scrollen Sie mit der Taste **ZURÜCK/ZURÜCKSPULEN** oder **WEITER/VORSPULEN** durch Ihre Texte.
  3. Kehren Sie mit der Taste  zum **WURZEL**-Ordner zurück.

Halten Sie im **WURZEL**-Ordner die Taste  gedrückt, um das **E-Book**-Menü aufzurufen, in dem Sie eine der folgenden Optionen auswählen können.

Wiedergabeeinstellung: Legt die Zeit zum automatischen Umblättern fest

E-Book löschen: Löschen

Buch auswählen: Lesezeichen auswählen

Lesezeichen löschen

Lesezeichen hinzufügen

Seitenauswahl

## Kalender

Rufen Sie mit der Taste  den Kalender auf.

## Einstellungen

Sie können im Menü **Einstellungen** verschiedene Player-Einstellungen anpassen:

- Anzeige-Einstellung
- Ausschalten einstellen
- Datum & Uhrzeit
- Lautstärkebegrenzung
- Sprache
- Informationen
- Gerät formatieren
- Werkseinstellungen

## Bluetooth


Rufen Sie mit der Taste  Bluetooth auf. Drücken Sie die Taste , um die Untermenüs aufzurufen:

Bluetooth-Umschaltsteuerung

Nach Gerät suchen

Geräteliste

Alle Lieder

Wählen Sie **Bluetooth-Umschaltsteuerung** und rufen Sie mit der Taste  das Untermenü auf:

- Bluetooth ein
- Bluetooth aus

Wählen Sie **Bluetooth ein**. Das Symbol  wird auf dem Display des Players angezeigt.

---

Wählen Sie dann „Gerät auswählen“. Schalten Sie das Bluetooth-Gerät ein, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Der Player zeigt den Namen des Bluetooth-Geräts an und stellt anschließend die Verbindung mit dem Gerät her. Nach dem Herstellen der Verbindung gibt das Bluetooth-Gerät die Titel wieder, die auf dem MP4-Player abgespielt werden.

---

Bitte beachten Sie – Alle Produkte können stillschweigend geändert werden. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER ELECTRONICS A/S



Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, sofern die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte und Batterien sind mit dem durchgestrichenen Mülltonnensymbol gekennzeichnet, wie oben dargestellt. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern sie separat zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es notwendig, dass Sie Ihre erschöpften Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden verursachen.

Alle Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können oder die sie von den Haushalten einsammeln. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

Hiermit erklärt Inter Sales A/S, dass der Funkanlagentyp MT-1820BT BLACK der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.denver-electronics.com/red-directives/difrance-mp1820BT](http://www.denver-electronics.com/red-directives/difrance-mp1820BT)

Betriebsfrequenzbereich: 2402-2480GHz  
Max. Ausgangsleistung: 3.30dBm

Warnung: Lithiumbatterie innen

INTER SALES A/S  
Omega 5A, Soeften

---

DK-8382 Hinnerup

Denmark

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)


---

# User Manual

## 1. Function Overview

- 1.77 inch 128\*160 TFT LCD display
- Audio playback: MP3,WMA,WAV,FLAC,APE
- Video Playback: AMV
- Picture viewer: JPG,BMP,GIF
- Video recorder function and E-book reader
- Support multiple languages and preset EQ
- Micro USB port, 2.0 high speed
- 250mAh Built-in rechargeable battery;
- 4GB Built-in flash memory

## Appearance of the player

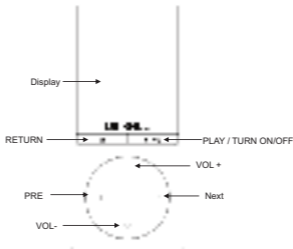

## Button Definition

1. "RETURN" button: Back to previous menu
2. "PLAY / TURN ON/OFF" button: Select and enter into different modes/Play/Pause/Power On & Off(press and hold)
3. "NEXT" button: Press to skip to next file; press and hold to fast forward; Move to right in menu options
4. "PRE" button: Press to skip to previous file; press and hold to fast backward; Move to left in menu options
5. "VOL+" button: Increase volume
6. "VOL-" button: Decrease volume



---

## Battery Level Indicator



Battery is full.



Low battery; the player should be charged as soon as possible.

**Important:** Charge the player for at least 8 hours before using it for the first time.



## Basic Operation

To turn off the player, press and hold the  button until the display shuts off.

**Remark:** "Hold" means long press around 2 seconds.

## Music

### Music Playback controls

1. **PRE** button: Previous track /Rewind (hold)
2. **NEXT** button: Next track /Fast forward (hold)
3.  button: Enter into music playing submenu, Play /Pause
4.  button: Return to last viewed menu
5. **VOL+** button: Increase volume
6. **VOL-** button: Decrease volume

### Music Playing Submenu

Press  button in Music menu to enter into music playing submenu as below:



### Music sub menu

No matter music is PAUSED or PLAYING, long press the  button to access **music menu 2** where you can select from the following options:

Play mode  
Sound settings  
Add to playlist  
Remove from playlist  
Delete



## Video

To watch movies, select **Video** from the main menu and press the  button to confirm.

---

The video playback screen will be displayed

### Movie playback controls

1. **PRE** button: previous video /Rewind (hold)
2. **NEXT** button: next video /Fast forward (hold)
3.  button: Play /Pause
4.  button: Go back to previous menu/enter **menu 2** (hold)
5. **VOL+** button: Increase volume
6. **VOL-** button: Decrease volume

### Movie Submenu

In this submenu, press  button to start the movie.

While a video is PAUSED, hold the  button to access the video menu where you can select from the following options:



**Repeat:** video repeat options

**Delete file:** delete a single video file


**Delete all:** delete all video files

### Pictures

To view pictures, select **Pictures** from the main menu and press  button to enter the photo browser.

1. Use the **PRE** or **NEXT** button to scroll through the **ROOT** folder and select a photo you would like to view, and press the  button.
2. Use the **PRE** or **NEXT** button to scroll through your pictures.
3. Press the  button to return to the **ROOT** folder.

### Photo menu

While in the **ROOT** folder, long press the  button to access the photo menu where you can select from the following options.


**Brightness:** Adjust brightness

**Slideshow settings:** Adjust playback method





**Delete picture**

**Update playlist**

### Recordings

To record voice memos, select **Recordings** from the main menu and press the  button to enter the recording mode.


1. Press the  button to start recording.

2. To pause the recording, press the  button again.
3. To save the recording and exit to the main menu, press the  button.
4.  If "Capacity is full" is shown on the display, it means no space for saving the recorded files, need to delete other documents to release space.
5.  If "Content is full" is shown on the display, it means there are 99 files in this folder, please change to other folder for saving.



### Record types

32K BPS	Wav format. Average sound quality.
128K BPS	Wav format. Middle quality

### Play

To play back recorded voice memos, select **Recordings library** from the main menu and press the  button to enter the voice memos mode.

Voice playback controls



1. **PRE** button: previous memo /Rewind (hold)
2. **NEXT** button: next memo /Fast forward (hold)
3.  button: Play or pause recording
4.  button: Go back to previous menu /Save recording (hold)
5. **VOL+** button: Increase volume
6. **VOL-** button: Decrease volume

### Folder view

Press  button to open **Folder**, you can find all of file in the folder.

### E-book

The E-book mode allows reading text files. To use this mode please follow below instructions:

1. Use the **PRE** or **NEXT** button to scroll through the **ROOT** folder and select a text you would like to read, and then press the  button to confirm.
2. Use the **PRE** or **NEXT** button to scroll through your texts.
3. Press the  button to return to the **ROOT** folder.

While in **ROOT** folder, long press the  button to access the **e-book** menu where you can select from the following options.

Playsetting: Setting the time to turn page automatically

Delete e-book: Delete

Book select: Select bookmark

Delete bookmark

---

Add bookmark

Page select

## Calendar



Press  button to open the calendar.

## Settings

In the **Settings** menu you can customize various player settings:

- Display setting
- Set off
- Date & time
- Volume limit
- Language
- Information
- Format the device
- Factory settings

## Bluetooth

Press  button to enter into Bluetooth, you can press  button to enter into the sub-menus:

Bluetooth switch control


Search for device

Device List

All songs

Select **Bluetooth switch control**, and press  button to enter the submenu:

- Bluetooth open
- Bluetooth off

Select **Bluetooth open**, the icon  will appear on the player, and then select "Select for device". Turn on the Bluetooth device you hope to connect with, the player will show the Bluetooth device name and then connect it. After connected, the Bluetooth device will play the songs which the mp4 player plays.

---

Please notice - All products are subject to change without any notice. We take reservations for errors and omissions in the manual.

ALL RIGHTS RESERVED, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S



Electric and electronic equipment and included batteries contains materials, components and substances that can be hazardous to your health and the environment, if the waste material (discarded electric and electronic equipment and batteries) is not handled correctly.

Electric and electronic equipment and batteries is marked with the crossed out trash can symbol, seen above. This symbol signifies that electric and electronic equipment and batteries should not be disposed of with other household waste, but should be disposed of separately.

As the end user it is important that you submit your used batteries to the appropriate and designated facility. In this manner you make sure that the batteries are recycled in accordance with legislature and will not harm the environment.

All cities have established collection points, where electric and electronic equipment and batteries can either be submitted free of charge at recycling stations and other collection sites, or be collected from the households. Additional information is available at the technical department of your city.

Hereby, Inter Sales A/S declares that the radio equipment type MP-1820BT BLACK is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.denver-electronics.com/red-directives/difrnce-mp1820BT](http://www.denver-electronics.com/red-directives/difrnce-mp1820BT)

Operating Frequency Range: 2402-2480GHz  
Max Output Power: 3.30dBm

Warning: Lithium battery inside

INTER SALES A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

