

HANDLEIDING Finnspa Premion massagestoel zwart/crème



Bedankt voor uw aankoop van de **Finnspa Premion massagestoel**. Voor vragen over het gebruik van het toestel mag u ons altijd bellen via 0165512603 of mailen naar info@nrgfitness.nl. Mocht er onverhoopt een defect optreden kunt u dit melden via ons serviceformulier: <https://www.nrgfitness.nl/service/serviceformulier/> of via service@nrgfitness.nl. Wij helpen u graag verder.

Veel plezier met uw aankoop!



De hoek van de rugleuning is zeer eenvoudig aan te passen. Gebruik gewoon de afstandsbediening en druk op de knop van de rugleuning: De rugleuning beweegt automatisch naar achteren of naar voren, de beensteun naar boven of beneden. Als u de knop loslaat, stopt de stoel in de gewenste positie.



Armleuningen met comfortkussen



Voetsteun met comfortkussen en kneedfunctie. 8 airbags zorgen voor een comfortabele kuitmassage.



De afstandsbediening is perfect geplaatst en gemakkelijk bereikbaar.

Geteste veiligheidsmaatregelen en hoogwaardige kwaliteit
Voor onze Premion fauteuils gebruiken we uitsluitend
hoogwaardige materialen. Onze afdeling kwaliteitscontrole
heeft alle functies van elke individuele Premion fauteuil
afzonderlijk uitvoerig getest. Daarom garanderen wij de
veiligheid en een lange levensduur van alle FINNLO
Finnspa producten.

Technische informatie:

- Inputvoltage: 100-120/220-240Vac, 50-60Hz, 100-120/220-240Vac, 50-60Hz
- Stroomvoorziening: 180W
- Gewicht: 60kg
- Materiaal: Kunstleder

1. Veiligheidsinstructies

Stroomvoorziening: AC100-240V, 50/60Hz

Stroomverbruik: 160 Watt

De massagestoel mag alleen worden gebruikt voor het beoogde doel. Elk ander gebruik van het voorwerp is verboden en mogelijk gevaarlijk. De importeur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel veroorzaakt door onjuist gebruik van de apparatuur.

De massagestoel is geproduceerd volgens de laatste veiligheidsnormen. Om letsel en/of ongelukken te voorkomen, dient u deze eenvoudige regels te lezen en te volgen:

1. Vergeet niet de stekker uit het stopcontact te halen na gebruik.
2. Vergeet niet de stekker uit het stopcontact te halen voordat u de stoel schoonmaakt.
3. Zorg ervoor dat de stekker volledig in het stopcontact is gestoken om kortsluiting te voorkomen.
4. Vergeet niet de stekker uit het stopcontact te trekken als u de stoel niet in gebruik hebt. Sluit alle massagefuncties af voordat u de stoel loskoppelt.
5. Dit item kan alleen worden bediend onder het gebruik dat in deze handleiding wordt uitgelegd.
6. Ga niet op de stoel staan.
7. Sta niet toe dat kinderen dit item gebruiken en houd kinderen uit de buurt van dit item.
8. Als de stroomkabel beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant,

NRG FITNESS BV – Westelijke Havendijk 19a – 4703 RA – Roosendaal – Nederland

0(031) 165 512603 | info@nrgfitness.nl | www.nrgfitness.nl

zijn servicevertegenwoordiger of gekwalificeerde personen om verwondingen te voorkomen.

9. Als de stoel desondanks niet functioneert, gebroken of beschadigd is, of in het water gespat/gedropt is, stuur hem dan naar een FINNSPA-servicecentrum voor reparatie.

10. Houd dit item ver weg van warmtebronnen, vochtigheid, scherpe voorwerpen en corrosieve, ontvlambare, explosieve omgevingen.

11. Dit item kan alleen binnenshuis worden gebruikt.

12. Om elektrische schokken of verwondingen aan het lichaam te voorkomen, mag u geen enkel onderdeel van dit item openen of demonteren. Het repareren van de massagestoel door de gebruiker is helemaal niet toegestaan. Het zal de garantie beïnvloeden.

2. Algemene informatie

Deze massagestoel is alleen voor thuisgebruik. Schade aan de gezondheid kan niet worden uitgesloten als deze apparatuur niet wordt gebruikt zoals bedoeld. Voordat u met uw massage begint, dient u een volledig lichamelijk onderzoek door uw arts te laten uitvoeren om bestaande gezondheidsrisico's uit te sluiten.

2.1 Verpakking

Milieuvriendelijke en recyclebare materialen: Externe verpakking van karton
Vormdelen van schuim CFS-vrije polystyreen (PS) Platen en tassen van polyethyleen (PE) Verpakkingsbanden van polypropyleen (PP)


2.2 Afvoer verpakking

Bewaar de verpakking voor het geval van reparaties/garantiezaken. De apparatuur mag niet bij het huisvuil worden weggegooid! De verpakking is voorzien van een etiket waarop staat hoe deze moet worden weggegooid. Volg de richtlijnen van uw gemeente, federale en nationale wetgeving en voer het apparaat af en gooi het weg.

3. Montage

3.1 Verplaats de stoel

- Til de voetsteun op
- Zet de stoel vervolgens in een hoek van ongeveer 45 graden, zodat u de stoel met een lichte trekkraft gemakkelijk door het huis kunt verplaatsen.

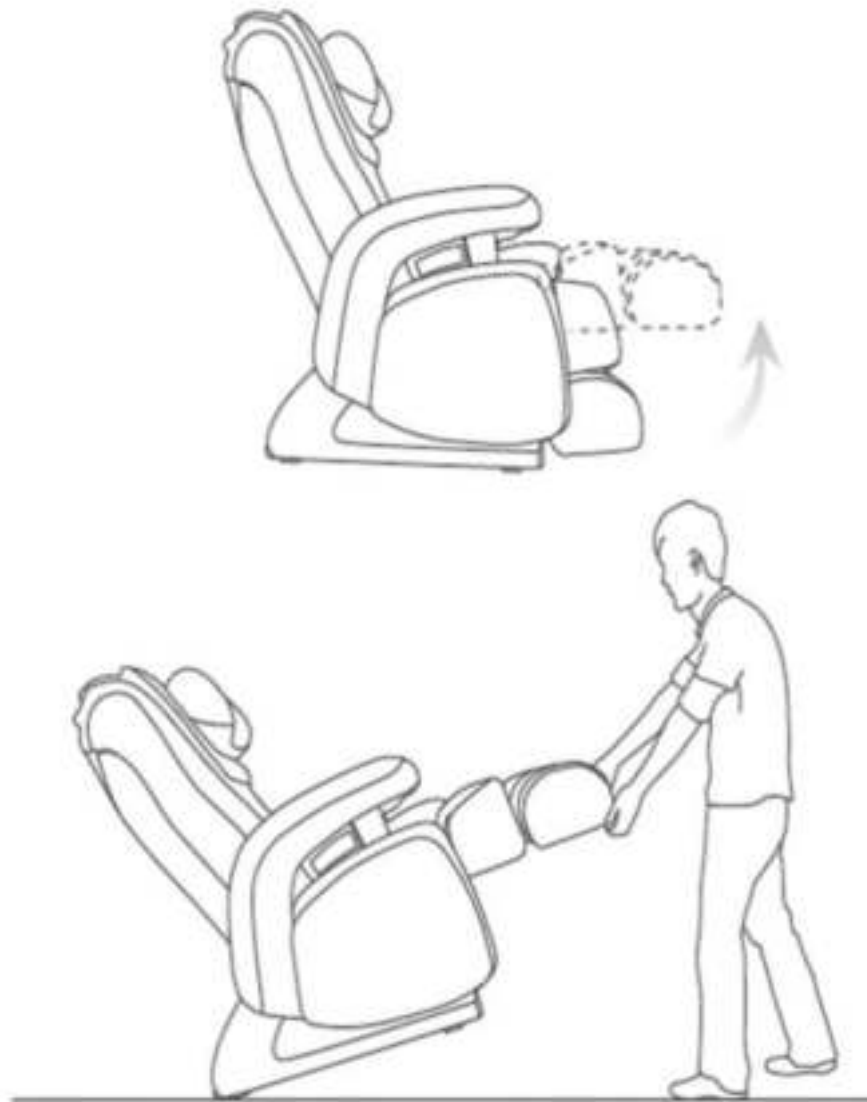

Aansluiten op het stroomnetwerk

Steek de stekker volledig in een geschikt stopcontact. Een onjuiste aardingsgeleider van de apparatuur kan elektrische schokken veroorzaken. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien als u niet zeker weet of het product goed geaard is. Wijzig de stekker die bij de massagestoel is geleverd niet. Als de stekker niet in het stopcontact past, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien om een stopcontact te installeren om de stekker van de massagestoel te monteren.

3.2 Geschikte omgeving voor de massagestoel

1. Gebruik dit artikel niet in vochtige ruimtes zoals de badkamer in het geval van elektrische schokken of andere ongelukken.
2. Plaats dit artikel op een vlakke plaats.
3. Zorg ervoor dat u 40 cm ruimte achter de stoel laat, zodat de rugleuning achterover kan leunen.
4. Bedien dit artikel niet in direct zonlicht of op een plaats met een hoge temperatuur, het materiaal zou kunnen verbleken of het leer zou kunnen verharden.
5. Dit artikel zou schuren op de vloer kunnen veroorzaken. Het is aan te raden om de stoel op een vlakke ondergrond te zetten, waardoor het geluid tijdens het gebruik van de massagestoel kan worden verminderd.

3.3 Verplaatsen van de massagestoel

Let op: Als iemand de stoel gebruikt, probeer hem dan niet te verplaatsen!

1. Bij het verplaatsen van de stoel met zwenkwielen draait u de rugleuning naar beneden en draait u de zitting. Nu kan hij gerold worden.
2. Als u de stoel wilt verplaatsen, houdt u de onderkant van de arMLEUNINGEN met twee personen vast en tilt u de stoel op. Plaats hem dan voorzichtig op de gewenste plaats.

3.4. Controle voor het eerste gebruik

1. Controleer de omgeving:
 - a) Controleer of er voorwerpen achter de stoel
 - b) Controleer of er voldoende ruimte (minstens 40 cm) is om de stoel achterover te leunen.
2. Controleer het item:
 - a) Controleer of er een spleet op het hoofdbord en het centrale rugpand is.
 - b) Controleer of het voedingskabel gebroken is en of er stof op de stekker zit.
3. Zet de power aan
 - a) Controleer of de spanning overeenkomt met de vereiste specificatie van dit item.
 - b) Steek de stekker in de stekker in het stopcontact
 - c) Zet de stroomschakelaar op de zijkant van de rugleuning van de stoel.

Let op: Controleer de positie van de massagerol voordat u gaat zitten.

3.5 Onderhoud

Normaal gesproken heeft de apparatuur geen onderhoud nodig. Controleer regelmatig alle onderdelen van de apparatuur en de veilige plaatsing van alle schroeven en aansluitingen. Vervang defecte onderdelen onmiddellijk door onze klantenservice. Zolang het apparaat niet gerepareerd is, mag het niet gebruikt worden.

3.6 Schoonmaken

Gebruik voor het reinigen alleen een vochtige doek en vermijd agressieve reinigingsmiddelen. Zorg ervoor dat er geen vocht in de computer dringt. Onderdelen die in contact komen met transpiratie, hoeven alleen met een vochtige doek te worden gereinigd.

4. Gebruik

1. Open dit item na een volledige controle:
 - a) Na het inschakelen van de stroom, gaan de massagerollen automatisch omhoog naar de opbergpositie. Als ze zich nog niet in dit gebied (boven in de rugleuning) bevinden, zal de positie-indicator knipperen. Rugleuning en beensteun gaan naar de oorspronkelijke positie.
 - b) Positie-indicator stopt met knipperen en de aan/uit-indicator gaat aan als de roller in de opbergstand staat.
2. Druk op de "On/Off"-toets: het display licht op.
3. Druk op de "hoogte-instellingstoets van de nek": U kunt de positie van de nek aanpassen aan uw werkelijke nekhoogte door op deze toets te drukken, op dit moment zal de massageroller met een lichte tik op uw rug u eraan herinneren dat u de positie van de roller in gedachten hebt en het bereik van de nekmassage binnen de instelling beperkt blijft, om anydeschade aan uw hoofd te voorkomen.
4. Druk op andere toetsen op de afstandsbediening om de gewenste massagefunctie te kiezen.

4.1 Massage mogelijkheden

1. Automatische massage

Aanbevolen als u de voorkeur geeft aan een snelle en effectieve massage zonder uw massagestoel speciaal te programmeren.

Let op:

Als de beenmassage te sterk is in de "Auto"-modus, druk dan tweemaal op de "Been"-toets. De luchtvoorspelling kan nu met de "Zwakke" toets worden gereduceerd of met de "Sterke" toets worden verhoogd.

2. Handmassage

Individuele massagefuncties kunnen naar eigen behoefte worden gekozen.

Let op tijdens het massageproces:

Als de massagewalsen overbelast zijn met te veel gewicht, stopt het proces onmiddellijk, hoort u een pieptoon van de controller, zijn er geen toetsen meer beschikbaar en gaat de stoel in de "fail-safe"-modus.

- De "Knedende indicator" knippert en geeft aan dat de knedende stimulator overbelast is.
- De "Tik-indicator" knippert en geeft aan dat de tikkende masseur overbelast is, de - "Volledige lichaamssleutel" knippert en geeft aan dat de massage omhoog/omlaag overbelast is.

Als een van de bovenstaande situaties zich voordoet, schakel dan de stroomtoevoer uit en wacht 10 minuten alvorens de stoel opnieuw te gebruiken. Als u het gevoel heeft dat de massagerollen langzamer worden, verhoog dan uw lichaamsgewicht naar voren om de voorspelling op de rollen te versoepelen.

4.2 Uitleg afstandsbediening

Voor het gebruik van de onderste knoppen opent u de beschermkap. Deze foto toont de regelaar zonder de afdekkap.



Sluit de schakelaar aan op de voeding en draai de schakelaar in de stand "I". De stoel staat nu in de ruststand. In de ruststand zijn er slechts zes functies: ON/OFF, Zero G, Recline, Recline, Sit up, Lift Leg of Recline Leg die kan worden bediend.

ON/OFF Button

Druk eenmaal op deze knop en de achtergrondverlichting van de afstandsbediening begint te knipperen: de stoel staat in de ruststand. Druk op een willekeurige massagefunctietoets om de massagefuncties op de stoel te starten. Hierdoor wordt ook de timer gestart. Druk nogmaals op deze knop om alle massagefuncties te stoppen, de massagerollen zullen terugkeren naar hun oorspronkelijke positie.

2. Recline Leg / 3. Lift Leg

Hoekinstelknop voor kuiten. Deze twee bedieningsknoppen kunnen de massagehoek op de beensteun aanpassen. U kunt de positie aanpassen door de bedieningsknop voor het teruglijnen of optillen van de benen in te drukken totdat de beensteun zich bij uw gewenste hoek bevindt, waarbij u de knop loslaat om de massagehoek te bevestigen.

4. Recline / 5. Sit-up

Deze twee bedieningsknoppen kunnen respectievelijk de hoek voor het verstellen van de hoek voor het verstellen van de rugleuning en de hoek voor het verstellen van de zitpositie aanpassen. U kunt de positie aanpassen door de Recline- of Zit-omhoog knop ingedrukt te houden totdat de stoel bij uw gewenste engel staat, waarbij u de knop loslaat om de massagehoek te bevestigen.

6. Pauze

Pauzeknop. Wanneer de stoel in de massagestand staat en de gebruiker de stoel tijdelijk wil pauzeren, drukt u op de Pauze-knop en alle massagefuncties zullen stoppen. De stoel staat nu in de ruststand. Alleen de "ON/OFF, Pause, Recline, Sit Up, Lift Leg, Recline Leg" kan worden gebruikt. Druk nogmaals op de Pauze-knop om de "Pauze"-functie onmiddellijk te stoppen en de oorspronkelijke massagefunctie te hervatten. Het aftellen gaat door.

7. Zero-G

Geen zwaartekracht knop. Druk op deze knop om de Zero-G-functie te activeren, de stoel gaat in de ontspannende rustpositie. Druk nogmaals op de Zero-G knop en de stoel keert terug naar de uitgangspositie.

8. Timer

De knop van de timer. Nadat het massageproces is geactiveerd, wordt de stoel automatisch ingesteld op een 15 minuten durende timer. Vervolgens wordt bij elke druk op de "Timer"-toets het interval van de timer veranderd in de volgorde van "20>25>30>30>5>10>15" minuten.

Full Body Auto Programma's

Je kan kiezen tussen 5 full body auto programma's. Zodra het autoprogramma geactiveerd is, zal de machine automatisch een backscan uitvoeren om de perfecte posities voor de massagewalsen te vinden.

9. Comfort / 10. Stretch / 11. Healthcare / 12. Relax / 13. Full-Air

Als u de been- en voetmassage in de bovengenoemde autoprogramma's wilt deactiveren, drukt u op de specifieke knoppen. Als u ze opnieuw wilt activeren, drukt u nogmaals op de knoppen. Kies uw favoriete massagetechniek. Kies tussen 6 programma's om uw favoriete massagetechniek te vinden. Sommige ervan kunnen worden gecombineerd.

14. Kneading en Knocking

Kneden en Kloppen massagetechniek. Druk één keer op deze knop om de kneedfunctie te activeren voor een volledige rugmassage op gemiddelde sterkte (één blauwe lamp zal lichter worden). Druk nogmaals op deze knop om de kneedfunctie te stoppen en de kneed-+klopfunctie (2 gloeilampen) te activeren. Druk de derde keer om beide te stoppen. De kneedfunctie kan gecombineerd worden met Tapping en Shiatsu massagetechnieken. 3 niveaus van kracht en snelheid kunnen worden aangepast.

15. Tapping en Shiatsu

Tikken en Shiatsu massagetechniek. Druk eenmaal op deze knop om de tikfunctie te activeren voor een volledige rugmassage op gemiddelde snelheid (1 gloeilamp). Druk nogmaals op deze knop om de tikfunctie te stoppen en de shiatsu-functie (2 lampen) te activeren. Druk de derde keer om beide te stoppen. 3 maten van breedte en 3 snelheidsniveaus kunnen worden aangepast.

16. Clapping en Rolling

Klap- en rolmassagetechniek. Druk eenmaal op deze knop om de klapfunctie te activeren voor een volledige rugmassage op gemiddelde snelheid (1 gloeilamp). Druk nogmaals op deze knop om de klapfunctie te stoppen en de rolfunctie te activeren (2 gloeilampen). Druk de derde keer om beide te stoppen. 3 maten van breedte en 3 snelheidsniveaus kunnen worden aangepast.

17. Strength

De afstelknop voor knedende kracht. Na het activeren van de kneedfunctie kan de kracht bij elke druk op de knop worden aangepast in de cyclus. Opmerking: De laagste en middelste kracht is geschikt voor de meeste mensen en is aan te raden.

18. Speed

De Speed Adjustment Button voor de massagetechnieken. Na het activeren van de functie Tikken, Klappen of Shiatsu, kan de snelheid bij elke druk op de knop worden aangepast in de cyclus.

19. Width

De breedteverstelknop voor de massagerollen. Na het activeren van de functie Tikken, Klappen, Shiatsu of Rollen, kan bij elke druk op de knop de breedte in de cyclus worden aangepast.

20. Spot

De puntmassage-knop. Druk eenmaal op deze knop om de puntmassage te activeren op de huidige stand van de roller terwijl de oorspronkelijke massagemodus blijft lopen. Druk nogmaals op deze knop om de puntmassage te stoppen en de volledige rugmassage te hervatten. Opmerking: De puntmassagefunctie kan niet worden geactiveerd wanneer de rolmassagetechniek wordt gekozen.

21. Partial

De gedeeltelijke rugmassage. Druk één keer op deze knop en de massagerollen nemen hun huidige positie in als het centrum van de massage om een gedeeltelijke massage met een breedte van ca. 8 cm uit te voeren. De oorspronkelijke massagemodus gaat door. Druk nogmaals op de knop om de gedeeltelijke massage te stoppen en de volledige rugmassage te hervatten.

22. Upward & Downward

Knop voor positieaanpassing. Tijdens de punt- of gedeeltelijke massage kan deze knop worden gebruikt voor het verstellen van de massagerollen. Beweeg de joystick omhoog of omlaag om de massagerollen omhoog of omlaag te manoeuvreren totdat de rollen uw gewenste positie raken. Laat vervolgens de joystick los. Druk op de Spot of Gedeeltelijke toets om terug te keren naar volledige rugmassage.

Gelocaliseerde luchtmassageprogramma's

23. Lumbar & Seat

Lumbar en Seat Luchtdrukknop. Druk eenmaal op de knop om de luchtdrukmassagemodus van de lendenen en de zitting te activeren. Druk nogmaals op deze knop om de functie te stoppen. Drie intensiteitsniveaus kunnen worden aangepast.

24. Neck

Nek Luchtdrukknop. Druk één keer op de nek luchtdrukmassage modus om ritmische luchtdrukmassage in de nek te activeren en te genieten van ritmische luchtdrukmassage in de nek. Druk nogmaals op deze knop om de functie te stoppen. Drie intensiteitsniveaus kunnen worden aangepast.

25. Leg Rest

Beensteun Luchtdrukknop. Druk één keer op de luchtdrukmassagemodus van uw benen om te genieten van ritmische luchtdrukmassage aan uw voeten. Druk nogmaals op deze knop om de functie te stoppen. Drie intensiteitsniveaus kunnen worden aangepast.

26. Intensity

De knop voor het aanpassen van de intensiteit van de intensiteit van de luchtdruk, automatische of handmatige 3 intensiteitsniveaus te kiezen. Na het activeren van de luchtdrukfunctie drukt u op deze knop om de intensiteit in de cyclus aan te passen.

27. Vibration

Zittrillingsknop. Druk nogmaals op deze knop om de functie te stoppen.

28. Heat

Knop voor het starten/stoppen van de verwarming van de lendenen. Druk nogmaals op deze knop om de functie te stoppen.