




***BELANGRIJKE
SNELSTARTGIDS***

STAP 1 Verwijderen van interne items


Sommige systemen hebben interne bescherming nodig voor transport. Als dit aanwezig is in uw pc, moet dit worden verwijderd voordat u hem inschakelt.

1a

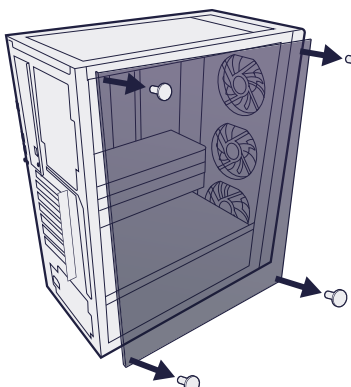


Verwijder de schroeven van het doorzichtige zijpaneel en til het voorzichtig van de behuizing. Zorg ervoor dat u het paneel niet op een keramische of harde ondergrond plaatst, omdat dit kan leiden tot breuk.

1b

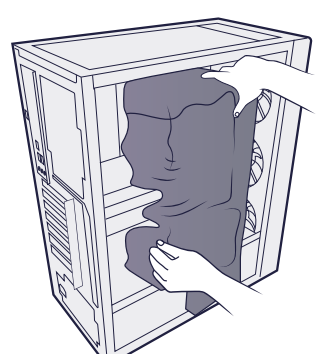


Als uw pc beschermend materiaal aan de binnenkant heeft, verwijder dit dan voorzichtig. Het is handig om dit materiaal samen met de rest van de verpakking te bewaren voor het geval u de pc moet retourneren.

1c

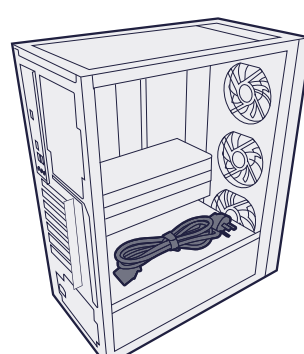

Haal de stroomkabel uit de pc. Als deze niet in het hoofdgedeelte zit, bevindt deze zich mogelijk achter het tegenoverliggende zijpaneel.

1d

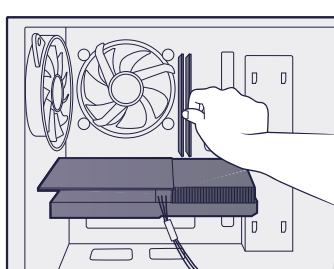


Zorg ervoor dat geen onderdelen zijn losgeraakt tijdens het transport. Het wordt aangeraden om de grafische kaart (indien aanwezig) en de RAM-sticks voorzichtig maar stevig terug in hun sleuven te duwen. Plaats daarna het zijpaneel terug.

STAP 2 Aansluiten van uw beeldscherm

Sommige pc's worden geleverd met een aparte grafische kaart. Raadpleeg de onderstaande afbeelding om ervoor te zorgen dat u de juiste poorten gebruikt.


Als u een grafische kaart heeft, moet u altijd de poorten gebruiken in het horizontaal gemarkeerde gedeelte van de afbeelding (2b). Als u een meer eenvoudige machine heeft die geïntegreerde grafische weergave gebruikt, gebruik dan de poorten op het moederbord: het verticaal gemarkeerde gedeelte in de afbeelding (2a). Sluit slechts één kabel per scherm aan.

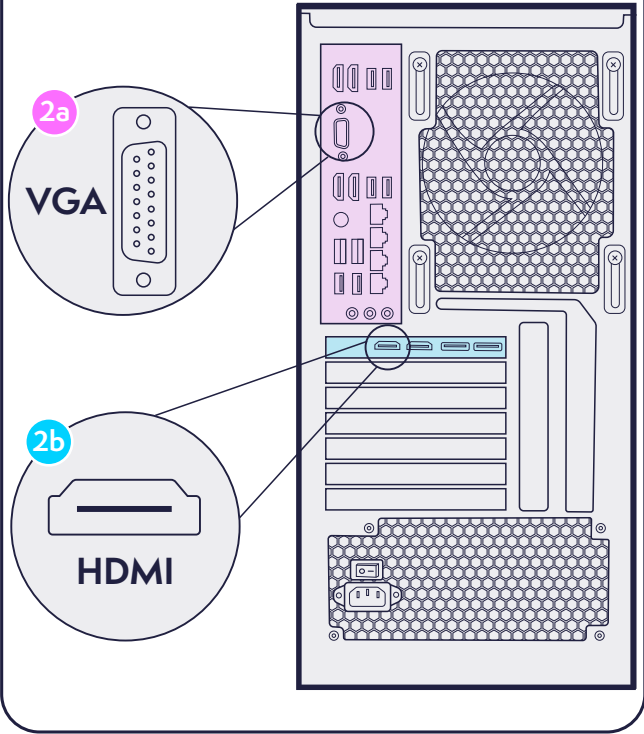

STAP 3 Aansluiten van uw accessoires


Sluit uw accessoires aan op de relevante poorten aan de achterkant. Dit kan onder andere uw muis, toetsenbord, headset, USB WiFi-adapter (indien aanwezig) en andere accessoires omvatten.

OPMERKING: Deze pc's hebben geen ingebouwde luidsprekers en niet alle monitoren hebben deze ook. U moet een audiodevice aansluiten om geluid uit uw pc te krijgen.

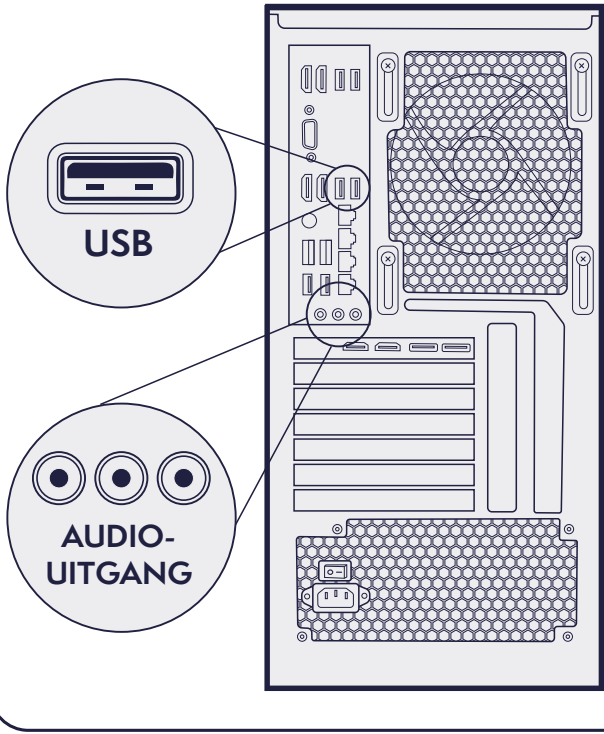

STAP 4 Internettoegang instellen


Om uw internettoegang in te stellen, moet u ofwel de WiFi USB-dongle (4a) aansluiten op een USB-poort, of de antennes (4b) op uw geïntegreerde WiFi vastschroeven – u heeft slechts één van deze ontvangen. Als alternatief kunt u een bekabelde ethernetverbinding gebruiken voor de beste connectiviteit.

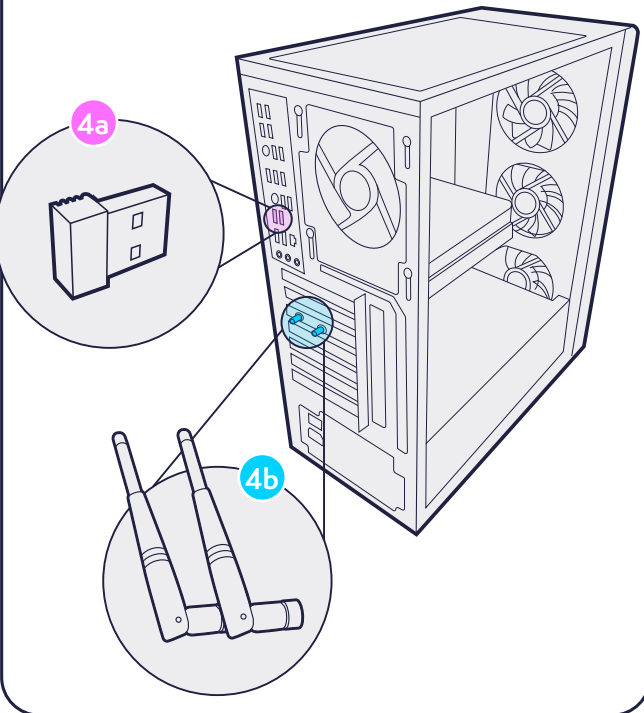

STAP 5 Uw pc inschakelen

5a Sluit de meegeleverde stroomkabel aan op een stopcontact en op de voeding van de pc (5a). Als de voeding een schakelaar heeft, zorg er dan voor dat deze in de "I"-stand staat (5b). Druk daarna op de aan/uit-knop bovenop uw pc (5c), en u bent klaar om te beginnen!

OPMERKING: Als u "Geen signaal" of een soortgelijk bericht op uw scherm ziet, controleer dan stap 1D en 2 opnieuw.

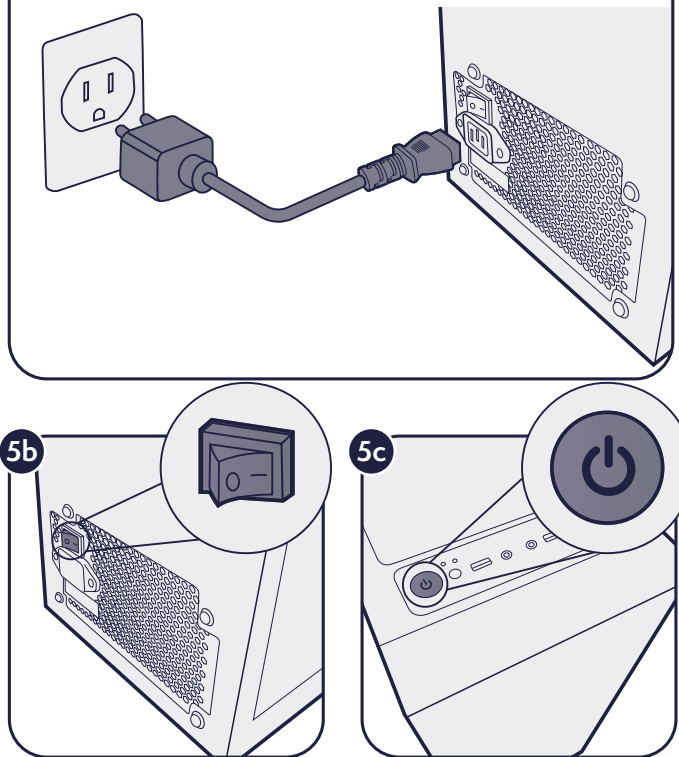



Windows 11

Uw Windows-besturingssysteem is al geïnstalleerd en volledig ingesteld, klaar voor gebruik direct uit de doos! Als u om welke reden dan ook uw licentiesleutel nodig heeft, neem dan contact met ons op via de gegevens op de achterkant.



Maak uw pc schoon

Als u merkt dat er stof ophoopt in uw pc, kunt u dit veilig reinigen met spuitbussen met perslucht. We raden het gebruik van een stofzuiger voor interne onderdelen af, omdat dit kleine statische schokken kan veroorzaken en onderdelen kan beschadigen.



Ventilatie

Plaats uw pc in een goed geventileerde ruimte en houd deze uit de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren.



Bewaar uw verpakking

Er kunnen onverwachte redenen zijn waarom u de pc moet retourneren, bijvoorbeeld voor een reparatie. Wij raden daarom aan om de dozen plat te maken en te bewaren.



Niet roken

Gelieve niet te roken in de buurt van uw pc – de teer in de rook vermengt zich met stof en vormt een plakkerige substantie. Dit bedekt alle componenten, blokkeert de ventilatie, verwarmt uw pc en verlaagt de prestaties.



VIBOX GAMING



+44 (0) 161 425 8841



support@vibox.co.uk