

# AG230

HANDLEIDING







- ◆ Lees deze gebruikershandleiding eerst aandachtig door om correct gebruik en een probleemloze werking te garanderen.
- ◆ Voor het eerste gebruik wordt een volledige lading aanbevolen.
- ◆ Gebruik en bewaar het product bij kamertemperatuur.
- ◆ Gooi niet met het product en laat het niet vallen om schade te voorkomen.
- ◆ Stel het product niet bloot aan vuur, hoge temperaturen, direct zonlicht enz.
- ◆ Gebruik geen organische oplosmiddelen of andere chemicaliën om het product schoon te maken.
- ◆ Laat geen kleine deeltjes in het product terechtkomen.
- ◆ Houd het volume van de luidspreker gematigd om tijdelijke of permanente gehoorbeschadiging te voorkomen.
- ◆ Haal het product niet uit elkaar en breng geen wijzigingen aan de structuur
- ◆ Houd het product buiten het bereik van kinderen.
- ◆ Als de batterij niet op de juiste manier wordt vervangen, zal er een explosie plaatsvinden, vervang de batterij nooit zelf
- ◆ Batterijen (accu's) mogen niet worden blootgesteld aan omstandigheden zoals zonneschijn, vuur of soortgelijke omstandigheden van oververhitting.

02


## Meegeleverde onderdelen

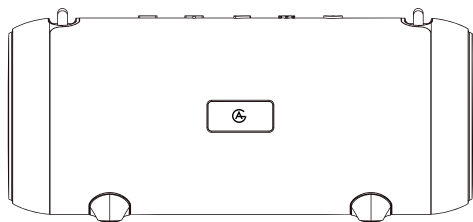


1 × Bluetooth Speaker

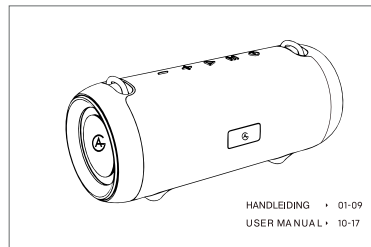


1 × User Manual



1 × USB Type-C  
Charging Cable



1 × 3.5mm Audio Cable

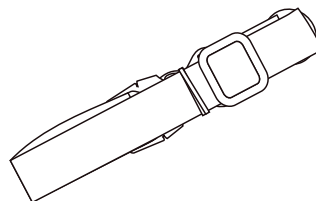

1 × Strap

**Kort indrukken:** volume verhogen

**Lang indrukken:** speel het volgende nummer af

**Kort indrukken:** Volume verlagen


**Lang indrukken:** vorig nummer afspelen

**Aan/uit-knop:** houd de knop 2 seconden ingedrukt om in of uit te schakelen

**Resetknop:** houd deze 8 seconden ingedrukt om de luidspreker te resetten

**Stroomindicator:** druk kort op de aan/uit-knop om het resterende vermogen weer te geven (groen lampje knippert)

( 100% vermogen: knippert 4 keer 75% vermogen: knippert 3 keer 50%: knippert 2 keer 25% vermogen: knippert 1 keer )

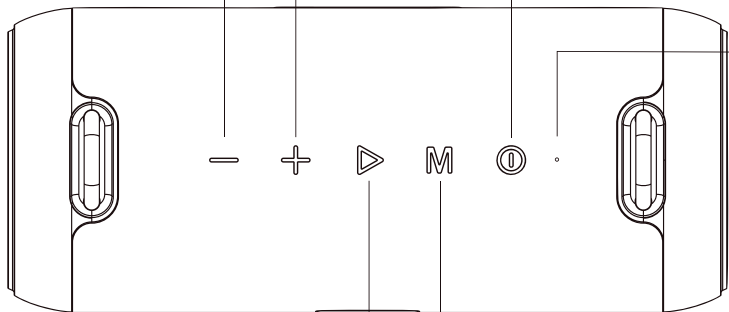

**Koppelingsstatus:** Blauw licht flinkt snel

**Gekoppelde status:** Blauw lampje blijft branden

**AUX/TF/USB-modus:** Blauw lampje blijft branden

**Pauzestatus:** Blauw licht flinkt langzaam

**Min/Max Volume:** Blauw licht flinkt snel

**Batterij bijna leeg:** Rood lampje knippert

**Knop Afspelen/Pauzeren:** Kort indrukken om af te spelen of pauzeren.

**Inkomende oproep knop:** Bij een inkomende oproep druk je kort op de knop om te beantwoorden. Houdt de knop lang ingedrukt om te weigeren.

**Modusknop:** Druk kort op de knop om van modus te veranderen.


Indien een Micro SD-kaart, een USB-flashdriver en een audiokabel, zijn ingevoerd in het apparaat zal de volgorde van de verschillende modussen als volgt zijn: Bluetooth-modus → Micro SD-kaartmodus → Aux-in-modus → USB-modus.

Houd de knop 2 seconden ingedrukt om de verbinding met het gekoppelde apparaat te verbreken.

**RGB-lichtmodus (gekleurde lichten):** Dubbelklik op de modusknop om het RGB-licht in/uit te schakelen of het licht te veranderen.

**Aux-ingang**

Indien een aux-kabel wordt aangesloten zal de speaker direct naar AUX modus schakelen.

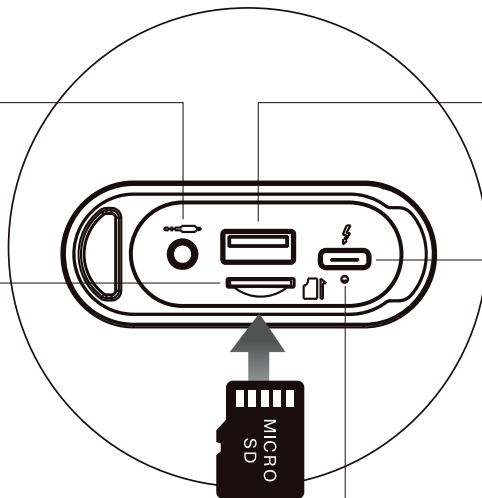**Micro SD kaart-ingang**

Indien een Micro SD kaart wordt aangesloten zal de speaker direct naar Micro SD modus schakelen.

**USB-ingang**

Indien een USB stick wordt aangesloten zal de speaker direct naar USB modus schakelen.

**USB Type-C oplaadpoort:**

Gebruik een DC 5V / 2A-adapter om de AG230 op te laden.

**Oplaadindicator:**

Het rode licht zal blijven branden zolang de AG230 wordt opgeladen. Verwijder de kabel nadat deze volledig is opgeladen.

## 1. Speaker aanzetten

Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt om de luidspreker aan te zetten.

Het blauwe lampje knippert om aan te geven dat deze klaar is om te koppelen met een ander apparaat.

## 2. Verbinden met jouw apparaat.


Schakel de bluetooth van uw apparaat aan en selecteer AG230.

Zodra de verbinding tot stand is gebracht hoort u een piep en zal het blauwe lampje blijven branden.


De AG230 speaker maakt automatisch verbinding met het laatst verbonden apparaat zodra de bluetooth is ingeschakeld.

### Andere instructies:


Om verbinding te maken met een ander apparaat, houdt u de **M**-knop 2 seconden ingedrukt. Hierdoor wordt het gekoppelde apparaat ontkoppeld zodat een nieuw apparaat gekoppeld kan worden.

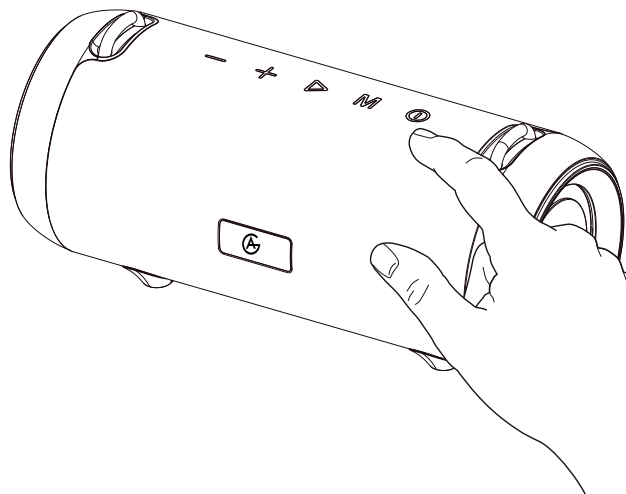

## Stereo functie: Koppel twee AG230 speakers

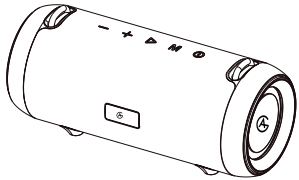

Speaker 1

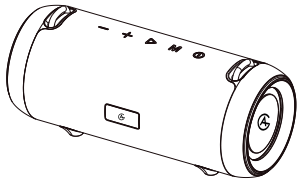

Speaker 2

### 1. Koppel de speakers aan elkaar

Zet beide speakers aan en zorg ervoor dat er geen apparaat verbinding maakt de speakers.

Pak één van de speakers en druk tegelijkertijd op de knoppen "-" en "+". Een beep-geluid volgt wat betekent dat de speakers zullen koppelen. Zodra de speakers zijn gekoppeld hoor je opnieuw een beep-geluid.

### 2. Koppel de speakers aan een bluetooth-apparaat

Selecteer AG230 in het Bluetooth-instellingenmenu van het Bluetooth-apparaat. Je hoort een geluid dat een succesvolle verbinding aangeeft en het blauwe lampje blijft branden.



### 3. Ontkoppelen van de speakers

Druk tegelijkertijd kort op de knoppen "-" en "+" op één van de speakers om de verbinding tussen de speakers te stoppen.

### Tips:

1. De speaker waar je voor het eerst op de knoppen "-" en "+" drukt werkt als de hoofd-speaker. Wanneer muziek afgespeeld wordt zal deze dienen als de "linker" speaker en de andere speaker als de "rechter". Bij sommige muzieknummers zul je namelijk geluid van verschillende kanten kunnen horen.
2. De stereofunctie ondersteunt slechts 2 speakers.
3. Na de eerste verbinding blijft de hoofd-luidspreker werken als hoofd-luidspreker. Mocht je opnieuw met deze verbinden zullen dus beide speakers gekoppeld worden. Mocht je enkel één speaker willen gebruiken? Zorg dan dat je met de andere speaker verbindt of dat je de speakers ontkoppeld.
4. Na het instellen van het Stereo-systeem zal het blauwe lampje van de hoofd-speaker laten zien dat je verbonden bent en het blauwe licht van de andere speaker zal blijven branden.
5. Nadat het Stereo-systeem met succes is ingesteld, hoef je alleen maar één van de speakers te bedienen. Hiermee bedien je beide speakers tegelijkertijd.

Basic Parameters	
Speaker Type	Portable Bluetooth Speaker
Supported Storage	Up to 32 GB Micro SD Card
Power Supply	Built-in 8000 mAh Lithium Battery
	DC 5V / 2A USB Adapter
Audio Input	Bluetooth, Micro SD Card, 3.5mm Aux in
Technical Parameters	
Loudspeaker	Dual 66mm Speakers + Dual 78mm Low Frequency Amplifiers
Frequency	60Hz ~ 18KHz
Bluetooth Version	Bluetooth 5.0
USB Standard	USB 2.0 (Compatible with USB1.1)
Supported Media Type	APE/ FLAC/ WAV/ WMA/ MP3
Bit Rate	MP3: 8Kbps-320Kbps WMA: 32Kbps-384Kbps WAV: 32Kbps-1414Kbps APE: 100Kbps-1200Kbps FLAC: 100Kbps-1200Kbps

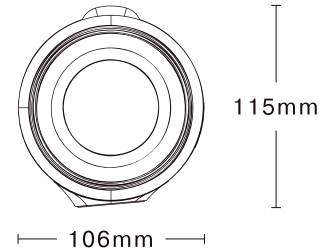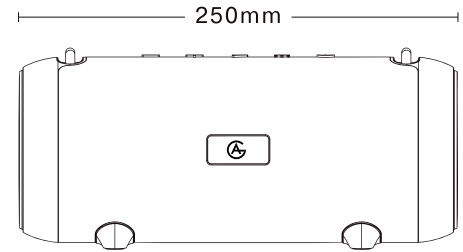

**Afmetingen:** 250\* 106 \* 115 mm

**Gewicht:** 1173g (inclusief de ingebouwde lithiumbatterij)



FAQ	Solutions
Ik kan mijn apparaat niet verbinden:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Start de speaker opnieuw op en probeer opnieuw</li> <li>2. Indien jouw apparaat een code vraagt, voer 0000 in.</li> </ol>
Hapert/valt uit tijdens afspelen:	Zorg ervoor dat de speaker zich binnen het werkbereik bevindt. Zorg er ook voor dat er geen obstakels zijn tussen de speaker en het apparaat.
Kan de muziek niet afspelen met een Micro SD kaart:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zorg ervoor dat het formaat van de Micro SD-kaart FAT32 is. De speaker ondersteunt alleen FAT32 Micro SD kaarten.</li> <li>2. Zorg ervoor dat de formaten van de muziekbestanden APE, FLAC, WAV, WMA of MP3 zijn</li> </ol>
Geen geluid bij afspelen:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pas het volume van de luidspreker aan</li> <li>2. Pas het volume van uw apparaat aan</li> <li>3. Controleer of de speaker is gepauzeerd</li> </ol>
Geen geluid in AUX-modus:	Zorg ervoor dat de audiokabel goed is aangesloten
Kan niet inschakelen:	Probeer de luidspreker ongeveer 3 uur op te laden.
Geen reactie op bediening, hoe te resetten?	Houd de aan/uit-knop 8 seconden ingedrukt om de luidspreker te resetten

AG230

