



Instructies verwijderen

1. Om het slot te verwijderen verhit u het kleefmiddel op de kindersloten aan elke kant met een haarföhn, ze komen dan gemakkelijk los.
2. Gebruik een stuk flosdraad of een dun plastic object, bijvoorbeeld een keukennes of een verlopen bankpasje, en trek de bevestiging los, te beginnen bij de hoeken. Veeg overtollig kleefmiddel weg met een zachte doek en wat zeepsop.
3. Trek het niet te hard los. Als het losmaken nog te lastig is, moet u het gebied nog langer verwarmen met de föhn.



Let op!

1. Dit is geen speelgoed.
2. Gebruik niet indien er sprake is van enige schade.
3. Dit product is geen vervanging voor toezicht door een volwassene.


Installatietips

1. Maak voor bevestiging het oppervlak schoon.
2. Geef het kleefmiddel van het slot 24 uur de tijd om te hechten. Test het slot en de stevigheid ervan niet binnen die 24 uur.
3. Raak tijdens het bevestigen het kleefmiddel niet aan met uw handen en gebruik het niet opnieuw. Hierdoor verliest het kleefmiddel aan kracht en levert het in aan effectiviteit.

Pas de lengte aan



Duw tegen de kleine knop op de achterkant van het slot.

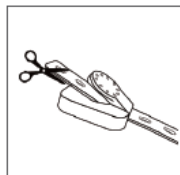


Knip de achterste band op de juiste lengte af en bevestig opnieuw.

Installeren




Bevestig het slot en druk het stevig met uw handen op zijn plek.

Openen & sluiten

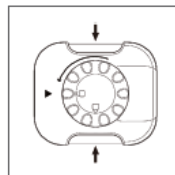

Druk de beide knoppen in om het slot te openen.

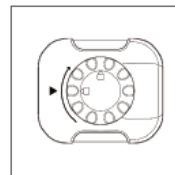

Draai de draaiknop naar  om te openen. Draai de draaiknop naar  om te sluiten.