


Instructies voor het instellen van je klokje

Pakket bestaat uit:

- 1x Het klokje (AAA batterijen niet inbegrepen).
- 1x De gebruiksaanwijzing.
- 1x De USB-kabel.

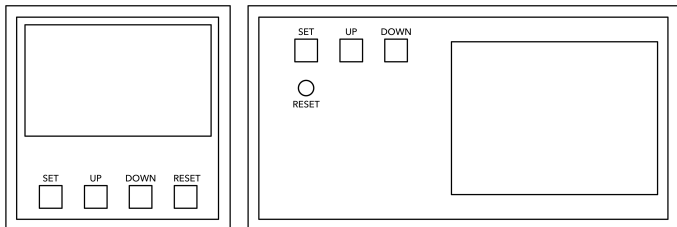

Tijd

Je kunt de tijd instellen door de "SET" knop voor 3 seconden in te drukken totdat het scherm knippert. Dan is het klokje in te stellen via de instellingsvolgorde:

Jaar → Maand → Dag → 12H / 24H → Hours → Minutes → Alarm

Tijdens de verschillende stappen kan je de "UP" en de "DOWN" knop gebruiken om getallen te verhogen of verlagen. Om naar de volgende instelling te gaan drukt je weer op de "SET" knop. Totdat elke stap is doorgelopen.

Vervolgens kan je het alarm instellen, als je geen alarm wenst kan je op de "SET" knop blijven drukken, totdat je de tijd weer ziet. Als je wel een alarm wilt instellen zie de paragraaf alarm.

Nu heb je de tijd goed ingesteld.

Geluidsdetectie

Bij geluidsdetectie zal het klokje automatisch uitgaan, totdat er een geluid is. Om het in te stellen druk op de "DOWN" knop, op het scherm komt dan "ON: sd" te staan dit betekent dat de geluidsdetectie aanstaat. Als op het scherm "- : sd" komt te staan betekent het dat de geluidsdetectie uit staat.




Helderheid

Automatische en handmatige aanpassing:


De helderheid van het scherm halveert automatisch tussen 18:00 en 7:00 uur.

Als je het scherm van helderheid wilt veranderen: Houdt het "UP" knopje voor 3 seconden ingedrukt, druk vervolgens op de "Down" knop, om hem minder fel te laten branden. En op de "UP" knop om hem feller te laten branden. Het scherm zal dan schakelen tussen de drie modus "L1", "L2" en "L3".



Display

Er zijn twee weergavemodus om ze in te stellen druk je op de "SET" knop. Het klokje verandert dan tussen "dp-1": tijd, temperatuur en datum afwisselend weergeven. Of "dp-2": alleen de tijd weergeven.



Alarm

Er zijn drie alarmen die je kunt instellen, ze duren allemaal 1 minuut.


Eerste alarm instelling:

Als je in het menu bent van de tijd en de tijd hebt ingesteld, druk je nogmaals op het knopje "SET", hiermee open je de alarm instellingen.

Druk dan op de "UP" knop om het alarm te activeren, dan staat er ON:A1 op het scherm. Druk weer op "SET" zodat het scherm gaat knipperen. Druk nu op het "UP" of "DOWN" knopje om de tijd aan te passen,


Tweede en het derde alarm:

Na de instellingen van het eerste alarm kun je het 2e en 3e alarm instellen, dit gaat hetzelfde als bij het eerste alarm.



Weekdag alarminstelling:

Dit bepaalt of het alarm wel of niet in het weekend afgaat. Na de derde alarminstelling druk je op de "SET" knop om het weekdag alarm in te stellen, dan geeft het klokje "- : 5d" weer. Druk vervolgens op de "UP" knop om te veranderen tussen "ON:5d" betekent niet afgaan op een vrijdagdag, of "--:5d" te kiezen, dit betekent wel afgaan op een vrije dag.



Bedankt voor je bestelling bij TIN-IN

Je bestelling is met zorg verwerkt en wij vertrouwen dat je de bestelling in goede staat hebt ontvangen.

Wij wensen je veel plezier met je aankoop!

Heb je nog vragen?

Neem dan contact op met Irma van de klantenservice.

klantenservice@TIN-IN.nl