


ERIKSSØN

A better way of living

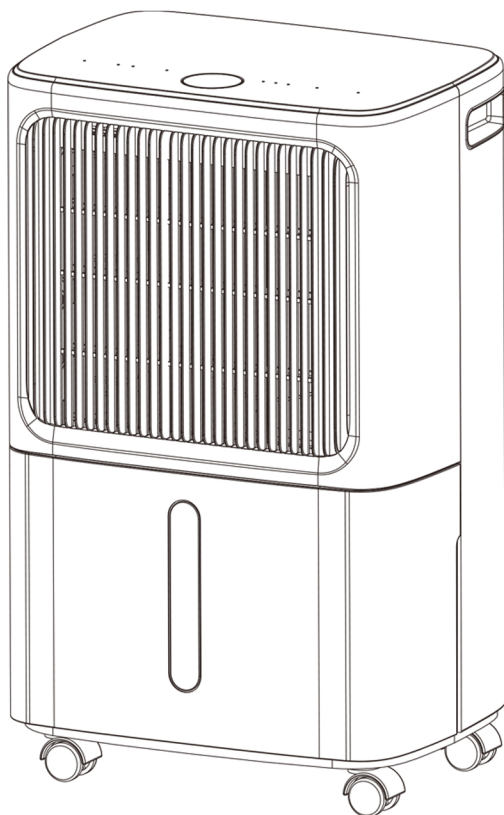

GEBRUIKERSHANDLEIDING


Dry Pro Plus 16 Liter

WAARSCHUWING

- ▶ De Erikssøn Dry Pro Plus moet worden opgeslagen in een ruimte zonder ontstekingsbron (zoals vuur, gas, elektrische verwarming).
- ▶ De ontvochtiger mag niet verbrand of doorboord worden.
- ▶ Dit product kan niet worden weggegooid met ander huishoudelijk afval, gelieve het correct te recyclen (zie hiervoor de recycle pagina van uw desbetreffende gemeente).
- ▶ Gebruik de Erikssøn Dry Pro Plus NIET wanneer de stekker of kabel beschadigd is. Neem contact op met een van onze medewerkers: klantenservice@erikssøn.com.
- ▶ Buiten bereik houden van baby's, kinderen en ouderen.
- ▶ Gebruik het product niet als de netsnoer kapot of beschadigd is.
- ▶ Probeer de luchtontvochtiger nooit zelf uit elkaar te halen of te repareren.
- ▶ Plaats geen zware voorwerpen op de netsnoer en zorg ervoor dat deze niet dubbel gevouwen zit.
- ▶ Plaats GEEN objecten op de luchtontvochtiger.
- ▶ Schakel de Erikssøn Dry Pro Plus niet uit door de stekker uit het stopcontact te trekken maar schakel deze uit door het bedieningspaneel op de bovenkant van het apparaat.
- ▶ Zorg ervoor dat u de luchtontvochtiger uitschakelt en de stekker uit het stopcontact haalt voordat u het apparaat gaat schoonmaken.
- ▶ Schakel de stroom uit en haal de stekker uit het stopcontact wanneer u de luchtontvochtiger langere tijd niet gebruikt.
- ▶ Gebruik een zachte doek om schoon te maken. Gebruik geen wasverdunder of een sterk reinigingsmiddel.



Caution, risk of fire

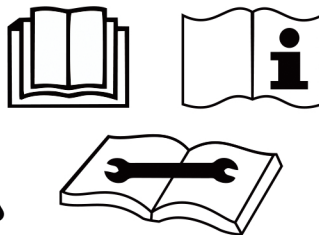

Warning

1. VEILIGHEID

Om schade en letsel te voorkomen moeten de volgende instructies altijd worden nageleefd. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig na.

- ▶ Plaats de luchtontvochtiger niet in de buurt van een verwarming.
- ▶ Gebruik de luchtontvochtiger niet in de buurt van ontvlambare stoffen zoals gas of benzine etc.
- ▶ Steek de stekker altijd correct in een geaard stopcontact.
- ▶ Niet gebruiken als de netsnoer kapot of beschadigd is.
- ▶ Probeer de luchtontvochtiger nooit zelf uit elkaar te halen of te repareren.
- ▶ Schakel het product uit als u vreemde geluiden, geuren of rook uit de luchtontvochtiger ziet komen. Neem direct contact op met de klantenservice en gebruik het apparaat NIET meer.
- ▶ Houd de stekker bij de kop vast wanneer u deze eruit haalt.
- ▶ Schakel de stroom uit en haal de stekker uit het stopcontact wanneer u de luchtontvochtiger langere tijd niet gebruikt.
- ▶ Gebruik een zachte doek om schoon te maken. Gebruik geen was verdunner of een sterk reinigingsmiddel.
- ▶ Zorg ervoor dat u de emmer na het legen weer op de juiste manier terugplaatst om te voorkomen dat er water uit de luchtontvochtiger lekt.
- ▶ Ga niet op de luchtontvochtiger zitten.
- ▶ Steek nooit uw vinger of andere vreemde voorwerpen in de roosters of openingen van de luchtontvochtiger. Let erop dat uw kinderen dit ook niet doen!



1.1 CONTACT

Indien er problemen zijn met uw Erikssøn Luchtontvochtiger kunt u direct contact opnemen door deze QR code te scannen, te mailen naar klantenservice@eriksson.com of te bellen naar; 0800 3336669.



2. TECHNISCHE TEKENING

Mainframe

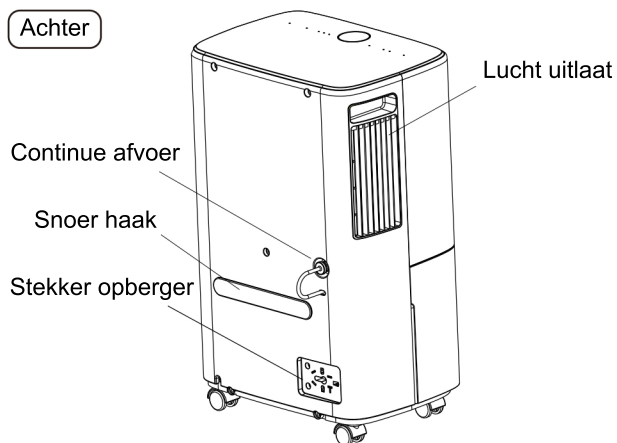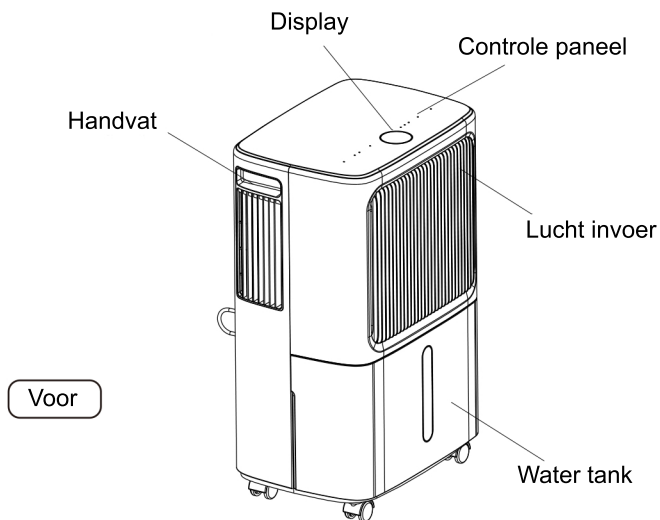


LET OP: Bedek of blokkeer de lucht in-en-uit voer van de ontvochtiger NIET!

2.1 INFORMATIE


Belangrijke gebruikersinformatie

- ▶ Plaats de luchtontvochtiger op een vlakke vloer die sterk genoeg is om de ontvochtiger met een volle watertank te dragen.
- ▶ Gebruik de luchtontvochtiger in een afgesloten ruimte om efficiëntie te behouden. Houd deuren en ramen in de buurt gesloten.
- ▶ Het werkbare temperatuurbereik ligt tussen de 5°C en 35°C. Buiten dit bereik functioneert de ontvochtiger niet of niet optimaal.
- ▶ Zorg voor een minimale vrije ruimte van 20 cm aan de zij-en-achterkant van de luchtontvochtiger om een goede luchtcirculatie mogelijk te maken zoals weergegeven op de afbeelding.

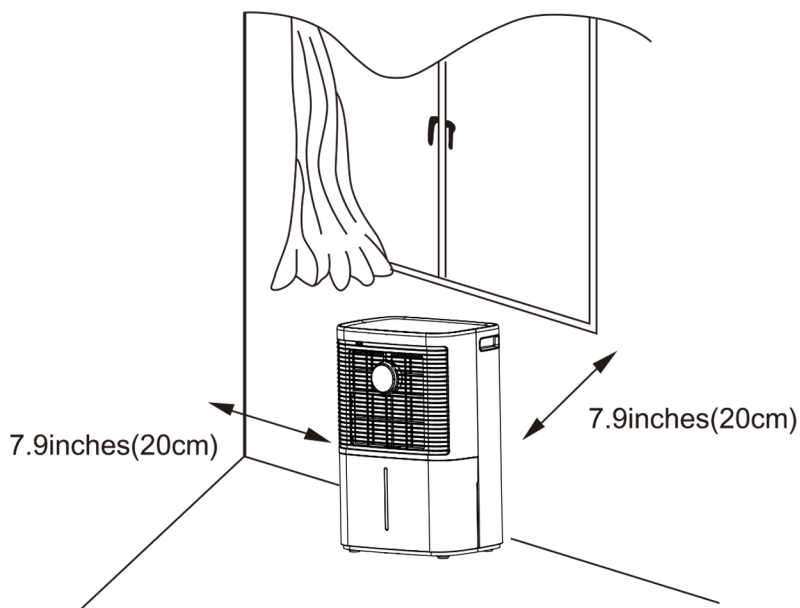

LET OP: Bedek of blokkeer de lucht in-en-uit voer van de ontvochtiger NIET!

3 BEDIENINGSPANEEL

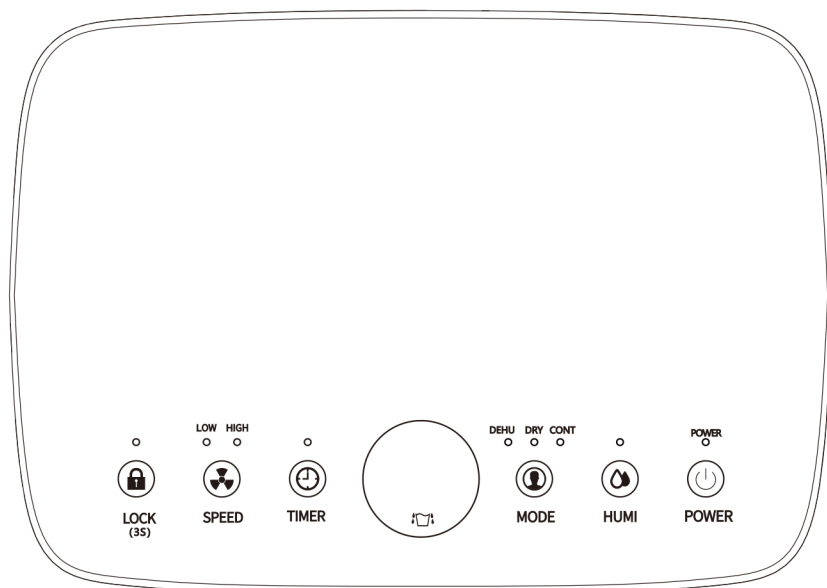

Kinderslot functie

Voor activatie en deactivatie van de kinderslot functie.



Lucht snelheid

Schakel eenvoudig tussen de snelheid van ontvochtiger.



Timer

Schakel de timer in om automatisch uit te schakelen (1 - 24 uur).

Mode functie

Kies uit de standen Dehu / Dry / Cont.



Vochtigheid knop

Bepaal de vochtigheidsgraad.



AAN / UIT Knop

Zet het apparaat aan / uit.



3.1 FUNCTIES

- ▶ **AAN / UIT knop:** Deze knop wordt gebruikt om het apparaat AAN/UIT te zetten.
- ▶ **Lucht snelheid:** Er zijn twee standen m.b.t. luchtsnelheid, "high" en "low". Klik op de knop wanneer het apparaat aan staat om te schakelen tussen de twee standen. In de "dry" mode kan de luchtsnelheid niet bepaald worden. De "high" stand staat in deze mode automatisch aan.
- ▶ **Mode functie:** De Eriksøn Luchtontvochtiger heeft 3 verschillende modes: Ontvochtigen, drogen en continue mode. Schakel eenvoudig tussen de verschillende standen door op de mode knop te klikken.
 - Ontvochtigen: vochtigheidsgraad en luchtsnelheid kunnen worden bepaald.
 - Drogen: vochtigheidsgraad en luchtsnelheid kunnen niet worden bepaald.
 - Continue mode: vochtigheidsgraad kan niet worden bepaald in tegenstelling tot luchtsnelheid welke wel bepaald kan worden.
- ▶ **Vochtigheid knop:** In de ontvochtig mode kan er door middel van de vochtigheidsknop bepaald worden hoeveel % RH (relative humidity) er gewenst is in een omgeving. Elke klik zorgt voor een 5% verhoging van de RH. Na 5 seconden inactiviteit keert de luchtontvochtiger automatisch terug naar het startscherm waarin het huidige % RH wordt weergegeven.
LET OP! Deze functie werkt alleen in de ontvochtigen mode.
- ▶ **Kinderslot functie:** Houd de knop ingedrukt voor 3 seconden. De kinderslot functie staat nu aan. Het apparaat kan in deze functie ook niet uitgeschakeld worden. Om de functie uit te zetten houd je de knop nogmaals ingedrukt voor 3 seconden.
- ▶ **Timer:** Met de timer functie schakelt het apparaat automatisch uit na de gewenste tijd. In deze functie kan er gekozen worden om het apparaat automatisch uit te schakelen na 1 t/m 24 uur.

Automatische functies:

- ▶ **Power-down memory functie:** Wanneer het apparaat door omstandigheden geen stroomtoevoer meer heeft, worden instellingen automatisch bewaard. In het geval dat er weer stroomtoevoer is, gaat het apparaat automatisch verder met het ontvochtigen van de kamer. De timer functie wordt in dit geval gereset.
- ▶ **Watertank vol:** Wanneer de watertank vol is stop de luchtontvochtiger automatisch met ontvochtigen. Een indicatielampje op het paneel van de ontvochtiger brandt rood. Na het legen van de watertank gaat de luchtontvochtiger automatisch door met ontvochtigen.

LET OP: Wanneer de watertank vol is, werkt de ventilator nog 3 minuten door.


3.2 WATERTANK

Vorzorgsmaatregelen

- ▶ Zorg er voor dat het RH % van de luchtontvochtiger lager is dan het RH % van de desbetreffende kamer waarin de luchtontvochtiger staat.
- ▶ Wanneer de watertank vol is kan deze uit de luchtontvochtiger gehaald worden. Na het legen van de watertank gaat de luchtontvochtiger automatisch verder met het ontvochtigen van de ruimte.
- ▶ Wanneer de luchtontvochtiger stroomtoevoer verliest of de stekker uit het stopcontact wordt gehaald dient er 1 minuut gewacht te worden met het opnieuw insteken van de stekker om schade aan de compressor te voorkomen.
- ▶ De werkzame temperatuur van de luchtontvochtiger ligt tussen de 5°C - 35°C.
- ▶ Wanneer de luchtontvochtiger aan staat kan de compressor warmte afgeven. Dit is normaal en er is niets mis met uw product.
- ▶ Wanneer u de luchtontvochtiger moet verplaatsen kunt u door middel van de rolwieltjes doen. Indien dit niet mogelijk is raden wij aan om de luchtontvochtiger overeind te houden tijdens het verplaatsen.

Gebruik van de watertank



- ▶ Het water wordt automatisch opgevangen in de opvangbak van de luchtontvochtiger. Wanneer deze vol is zal er een indicatielampje op het paneel van de luchtontvochtiger gaan branden. Wanneer de watertank vol is zal het apparaat automatisch stoppen met het ontvochtigen van de lucht.
- ▶ Zie de onderstaande afbeelding om te zien hoe u de watertank uit de luchtontvochtiger haalt.

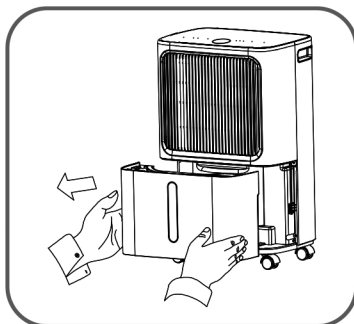


3.2 WATERTANK

Continue afwatering


▶ Wanneer u gebruik wil maken van deze functie trekt u de rubberen stopper aan de achterkant uit de luchtontvochtiger. Sluit een geschikte slang aan op de opening van de afvoer en leg deze slag op de gewenste plek neer. Zorg er voor dat u de watertank in de luchtontvochtiger laat zitten wanneer u gebruik maakt van deze methode. Zorg er daarnaast voor dat de slang minimaal 10 centimeter onder de afvoer "ligt" om terugloop van het water te voorkomen (zoals hier onder aangegeven).

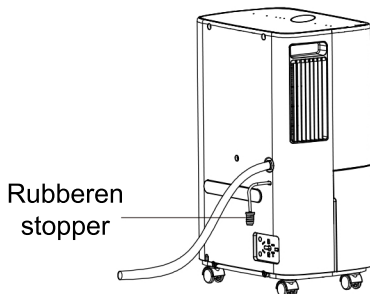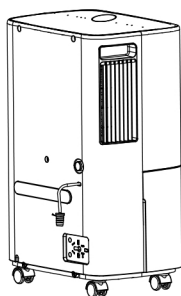


Watertank legen

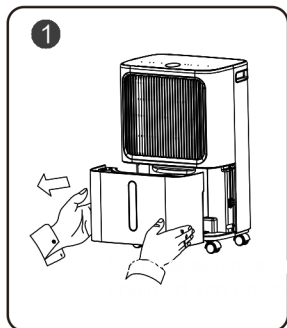

Plaats uw handen links en rechts van de watertank. Trek zachtjes aan de watertank zodat deze los komt.

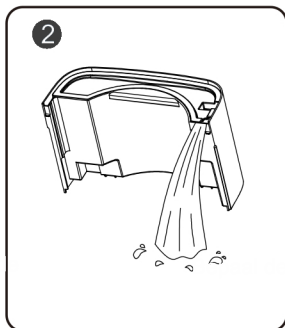






Giet het water uit de watertank.

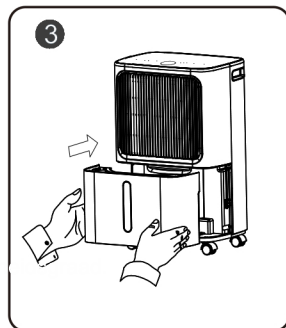

Plaats de watertank terug op zijn plaats. Zorg er voor dat u een klik hoort.

3.3 FILTER SCHOONMAKEN

- ▶ Haal de watertank uit de luchtontvochtiger.
- ▶ Grijp naar de hendel bovenaan de inkeping van de watertank (afbeeldingen 2) trek deze rustig naar beneden.
- ▶ Maak de filter schoon met een stofzuiger om het stof te verwijderen. Als de filter behoorlijk vuil is kan de filter onder de kraan worden gehouden en schoongemaakt met lauwwater. Zorg er voor dat de filter volledig droog is voordat u deze weer terug stopt in de luchtontvochtiger.
- ▶ Bevestig de filter weer in de luchtontvochtiger (afbeelding 5).
- ▶ Plaats de watertank terug in de luchtontvochtiger.

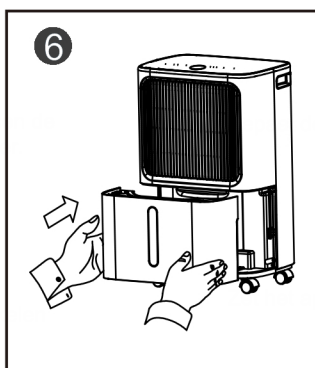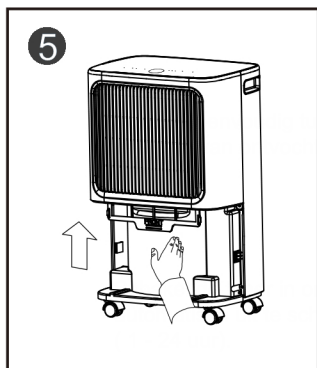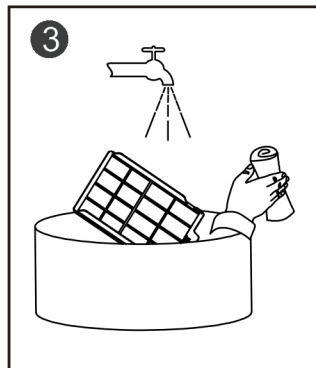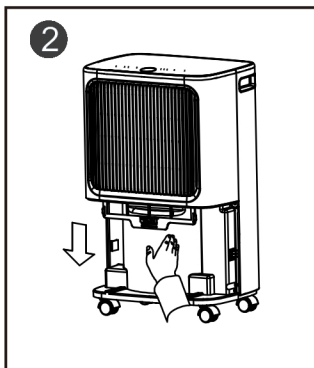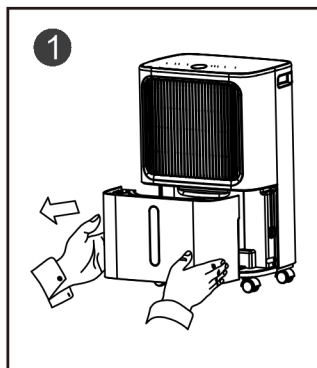

4. PROBLEEM & OPLOSSING

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Apparaat doet het niet	Controleer of de stekker correct is aangesloten.	Steek de stekker correct in het stopcontact.
	Controleer of de watertank correct in de luchtontvochtiger zit.	Haal het water uit de watertank en plaats de watertank terug in de ontvochtiger.
	Controleer of de temperatuur van de kamer tussen de 5°C - 35°C is.	Zorg dat de temperatuur tussen de de 5°C - 35°C is.
Slecht ontvochtigen van de lucht	Slechte luchtstroom.	Er moet minstens 20 cm ruimte zijn om de luchtontvochtiger heen.
	De luchtvochtigheid is te laag.	De luchtontvochtiger kan niet gebruikt worden
Apparaat maakt lawaai	De ventilatieschachten word(en) bedekt.	Zorg dat de ventilatieschachten niet worden bedekt.
	Er zit te veel stof op de filter.	Maak de filter schoon.
De afvoerslang is correct aangesloten en er lekt nog steeds water	De slang is verbonden met de luchtontvochtiger zonder dat de rubberen dop uit de luchtontvochtiger is gehaald.	Haal de rubberen dop uit de luchtontvochtiger (pagina 6).
	De slang is niet goed aangesloten of er zit een blokkade in de slang waardoor er water lekt of het water terugloopt in de luchtontvochtiger	Zorg er voor dat de slang wordt aangesloten zonder blokkade en dat de slang afloopt naar beneden zodat er geen water terug in de luchtontvochtiger loopt.
De luchtontvochtiger start wel maar werkt niet	De watertank is vol of is niet goed in de luchtontvochtiger geplaatst.	Leeg de watertank en plaats deze correct terug in de luchtontvochtiger.
	De sensor in de watertank zit klem waardoor de luchtontvochtiger denkt dat de watertank vol is.	Duw de sensor terug in zijn gareel.
	De luchtontvochtiger is aan het ontdooien. De compressor staat hierdoor tijdelijk op stand-by waardoor de luchtontvochtiger niet lijkt te werken.	Het ontdooi proces kan 15 tot 20 minuten duren. Wanneer de compressor ontdooit is hervat de luchtontvochtiger automatisch zijn werkzaamheden.

ERIKSSØN
Tekst
A better way of living