


# AG165

## INSTRUCTION MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING

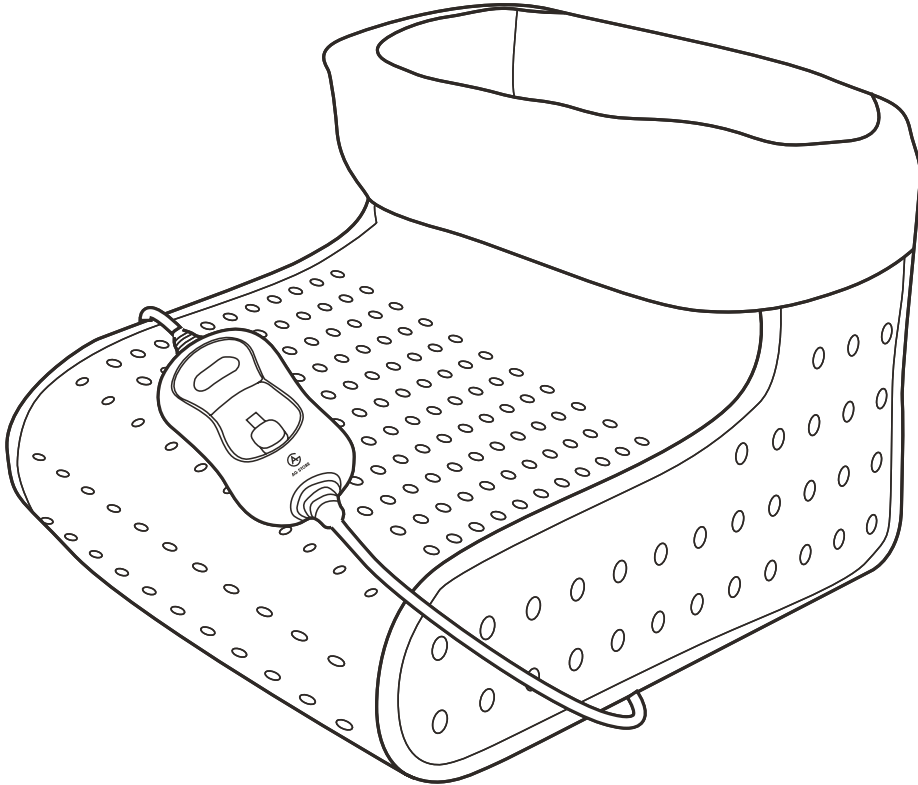

**RoHS**



**REACH**

ENG. P. 2-3

NL. P. 4-5

# Instruction Manual

Thank you for purchasing the AG165 Foot Warmer. Please read the entire manual carefully before starting to assemble and/or using this product. Follow the manual thoroughly and keep it for further reference.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION

- This foot warmer is intended for private use and it should not be used by institutions, hospitals or the like.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance must not be used by persons insensitive to heat and other very vulnerable persons who are unable to react to overheating.
- Not to be used by very young children (0-3 years). Children under the age of three are not to use this appliance due to their inability to react to overheating.
- This appliance is not to be used by young children over the age of three unless the controls have been pre-set by a parent or guardian or unless the child has been adequately instructed on how to operate the controls safely.
- People with pacemakers should consult their physicians or the manufacturer of the pacemaker before using the foot warmer, as the electronic and magnetic emission from this product can affect the pacemaker's function under certain circumstances.
- If in doubt, please contact your physician before use.
- May only be used with the accompanying remote control.
- Avoid the following situations due to the risk of electric shock:  
The electric parts must not come into contact with water or other liquids. Never use the product if it is wet or damp. Never attach safety pins or the like to the product.
- The foot warmer must only be connected to installations corresponding to the labelling found on the product.
- Do not use if wet.
- Shoes must be removed before use.
- The foot warmer must always remain under observation when plugged in, and it must be completely cooled before being stored away.
- Always check the product for damage before use. Discard the product if it shows signs of malfunctioning or damage.
- Long-term use at the highest heat level can result in burns.
- Remove the foot warmer's plug from the power outlet after use, in case of a malfunction, or when cleaning.
- May not be used for animals.

## OPERATION

Control selections:

0=OFF

1 = low heat

2 = medium heat

3 = high heat

- It takes approximately 15 minutes to reach the desired temperature. Remember that a temperature that the hand feels warm on may be extremely hot for the feet.
- Begin by heating the foot warmer to the highest heat level. After 15 minutes the temperature can be adjusted to the desired level.
- The foot warmer's heating function shuts off automatically after 90 minutes. If you wish to reheat the foot heater after 90 minutes, simply set the heat level back to 0 for approximately 5-10 minutes. You can then select the desired heat level once again. The foot heater is equipped with overheating control.
- Unplug the foot heater when it is not in use.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 220 - 240V 50Hz
- 100 watt
- Dimensions: 30 x 30 x 24 cm

## CLEANING

- The inner cover of the foot warmer can be washed by hand and machine. Remove the inner cover from the foot warmer and wash it.
- The outer part must not come into contact with water due to the risk of electric shock.

## STORAGE

- Allow product to cool before storage.
- Do not place objects on top of the product during storage.
- Due to a risk of suffocation, the product and its packaging must be kept out of the reach of children.
- Always store the foot warmer in a dry place and out of the way of other heat sources.

*Questions about your product? Please contact us at [customerservice@agbrands.nl](mailto:customerservice@agbrands.nl)*

# Gebruiksaanwijzing

Dank voor uw aankoop van de AG165 Voetenwarmer. Lees de gehele handleiding zorgvuldig door voordat u begint met de montage en/of het gebruik van dit product. Volg de handleiding grondig en bewaar deze zodat u deze later opnieuw kunt raadplegen.

## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Deze voetenwarmer is bedoeld voor particulier gebruik en mag niet worden gebruikt door instellingen, ziekenhuizen en dergelijke.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of met een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat spelen.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen die ongevoelig zijn voor hitte en andere zeer kwetsbare personen die niet kunnen reageren op oververhitting.
- Niet gebruiken door zeer jonge kinderen (0-3 jaar). Kinderen jonger dan drie jaar mogen dit apparaat niet gebruiken omdat zij niet op oververhitting kunnen reageren.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door jonge kinderen ouder dan drie jaar, tenzij de bediening vooraf is ingesteld door een ouder of voogd of het kind voldoende is geïnstrueerd over de veilige bediening van de bedieningselementen.
- Mensen met een pacemaker moeten hun arts of de fabrikant van de pacemaker raadplegen alvorens de voetenwarmer te gebruiken, aangezien de elektronische en magnetische emissie van dit product onder bepaalde omstandigheden de werking van de pacemaker kan beïnvloeden.
- Neem bij twijfel vóór gebruik contact op met uw arts.
- Mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde afstandsbediening.

Vermijd de volgende situaties vanwege het risico op elektrische schokken:

- De elektrische onderdelen mogen niet in contact komen met water of andere vloeistoffen. Gebruik het product nooit als het nat of vochtig is. Bevestig nooit veiligheidsspelden en dergelijke aan het product.
- De voetenwarmer mag alleen worden aangesloten op installaties die overeenkomen met de etikettering op het product.
- Niet gebruiken als het nat is.
- Schoenen moeten voor gebruik worden uitgetrokken.
- De voetenwarmer moet altijd onder toezicht blijven wanneer deze is aangesloten en moet volledig afgekoeld zijn voordat deze wordt opgeborgen.
- Controleer het product voor gebruik altijd op beschadigingen. Gooi het product weg als het tekenen van slecht functioneren of schade vertoont.
- Langdurig gebruik op het hoogste warmteniveau kan leiden tot brandwonden.
- Haal de stekker van de voetenwarmer uit het stopcontact na gebruik, in geval van een storing of bij het schoonmaken.
- Mag niet worden gebruikt door dieren.

## Instructies

Bedieningskeuzes:

0 = Uit

1 = Lage warmte

2 = Gemiddelde warmte

3 = Hoge warmte

- Het duurt ongeveer 15 minuten om de gewenste temperatuur te bereiken. Denk eraan dat een temperatuur waarop de hand warm aanvoelt, extreem warm kan zijn voor de voeten.
- Begin met het verwarmen van de voetenwarmer op de hoogste warmtestand. Na 15 minuten kan de temperatuur op het gewenste niveau worden ingesteld.
- De verwarmingsfunctie van de voetenwarmer schakelt na 90 minuten automatisch uit. Als u de voetenverwarmer na 90 minuten opnieuw wilt verwarmen, zet u het verwarmingsniveau weer op 0 gedurende ongeveer 5-10 minuten. Daarna kunt u opnieuw het gewenste warmteniveau selecteren. De voetenverwarmer is uitgerust met een oververhittingscontrole.
- Haal de stekker uit het stopcontact als u de voetverwarming niet gebruikt.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

- 220 - 240V 50Hz
- 100 watt
- Afmetingen: 30 x 30 x 24 cm

## REINIGING

- De binnenhoes van de voetenwarmer kan met de hand en in de machine worden gewassen. Verwijder de binnenhoes van de voetenwarmer en was deze.
- Het buitenste gedeelte mag niet in contact komen met water vanwege het risico op elektrische schokken.

## OPSLAG

- Laat het product afkoelen alvorens het op te bergen.
- Plaats tijdens de opslag geen voorwerpen op het product.
- Wegens verstikkingsgevaar moeten het product en de verpakking buiten het bereik van kinderen worden gehouden.
- Bewaar de voetenwarmer altijd op een droge plaats en uit de buurt van andere warmtebronnen.

Vragen over uw product? Neem dan contact met ons op via [customerservice@agbrands.nl](mailto:customerservice@agbrands.nl)



© **AG Brands B.V.**  
BOVENDIJK 203  
3045PD ROTTERDAM  
THE NETHERLANDS  
[www.agbrands.nl](http://www.agbrands.nl)  
DESIGNED IN THE NETHERLANDS