



FINEZA

Handleiding
krultang set

Inhoudsopgave / Table of content

Inhoudsopgave

| | | |
|-----|--|---|
| 1. | Introductie | 3 |
| 2. | Waarschuwingen | 3 |
| 3. | Instructies krultang | 4 |
| 4. | Onderhoudsinstructies | 5 |
| 5. | Waarschuwing | 5 |
| 6. | Opberging | 5 |
| 7. | Gebruiksaanwijzing | 5 |
| 8. | Styling tips voor uw krultang | 6 |
| 9. | Belangrijke veiligheidsinstructies | 6 |
| 10. | Hoe verwissel je verschillende buizen? | 7 |

Table of content

| | | |
|-----|--|----|
| 1. | Introduction | 8 |
| 2. | Warning | 8 |
| 3. | Instructions curling iron | 9 |
| 4. | Maintenance instructions | 10 |
| 5. | Warning | 10 |
| 6. | Storage | 10 |
| 7. | Operating instructions | 10 |
| 8. | Styling tips for your curling iron | 11 |
| 9. | Important safety instructions | 11 |
| 10. | How to change different tubes? | 12 |

Introductie

Bedankt voor het kopen van deze top kwaliteit krultang. Met deze professionele krultang zorg je voor langdurige, mooie krullen in je haar.

Modelnummer: KS-C18/KS-C103

Gewicht: 860g

Waarschuwingen

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door om gevaarlijke situaties te voorkomen.

- Een apparaat mag nooit onbeheerd worden achtergelaten als het is aangesloten.
- Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer dit apparaat wordt gebruikt door, op of in de nabijheid van kinderen of personen met bepaalde beperkingen.
- Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde gebruik zoals beschreven in deze handleiding.
- Gebruik GEEN hulpstukken die niet door de fabrikant worden meegeleverd.
- Gebruik dit apparaat nooit als het een beschadigde snoer of een beschadigde stekker heeft, als het niet goed werkt of als het is gevallen, beschadigd is of in het water is gevallen.
- Breng het apparaat naar een servicepunt voor onderzoek en reparatie.
- Houd de snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
- Wikkel de snoer NIET rond het apparaat.
- Steek nooit een voorwerp in een opening of slang.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Deze krultang is heet bij gebruik.
- Laat ogen en blote huid NIET in aanraking komen met het verwarmde oppervlak.

- Gebruik de handgreep.
- Gebruik GEEN verlengsnoer met dit apparaat.
- Zet het apparaat NIET op een oppervlak terwijl het warm is of aangesloten.

Instructies krultang

Stap 1. Kies een kleine gelijkmatige haarlok om te krullen.

Opmerking: Voor volle krullen, verdeel uw haar en krul vanaf uw nek tot aan uw voorhoofd).

Stap 2. Plaats de basis van de handgreep bij de schedel of uw hoofd met de punt naar beneden.

Stap 3. Wikkel het haar van de basis van de krultang naar de punt in neerwaartse richting (gebruik een hitte beschermende handschoen om uw handen te beschermen).

Stap 4. Houd het haar 2 tot 5 seconden rond de kruller.

Stap 5. Zonder de krultang naar beneden te trekken, laat u het haar los van de punt, zodat het haar eruit kan komen.

Stap 6. Laat de krultang uit het haar komen.

NIET NAAR BENEDEN TREKKEN. DIT ZAL DE KRUL LATEN KLITTEN.

Het is beter dat het haar vóór het krullen niet wordt bedekt met te veel haarstylingproducten, omdat het haar daardoor zwaarder of beschadigd kan worden (bv. te veel gel, mousse enz.).

Bewaar de instructies en raadpleeg ze indien nodig.

Onderhoudsinstructies

- Uw apparaat is zo goed als onderhoudsvrij.
- Geen smering nodig.
- Houd verwarmde oppervlakken schoon en vrij van stof, vuil en haarlak.
- Indien reiniging noodzakelijk is, moet u het apparaat van de netspanning loskoppelen en laten afkoelen.
- Veeg de buitenkant af met een vochtige doek.
- Als de snoer gedraaid is, maakt u het voor gebruik los.

Waarschuwing

Als er een storing optreedt, probeer deze dan NIET zelf te repareren. Dit apparaat heeft geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.

Opberging

- Trek de stekker eruit als u het apparaat niet gebruikt.
- Laat het apparaat afkoelen en bewaar het buiten het bereik van kinderen op een veilige, droge plaats.
- Wikkel de snoer nooit rond het apparaat, omdat de snoer dan sneller zal verslijten en breken.
- Behandel de snoer voorzichtig voor een langere levensduur en vermijd schokken, scherpe buigingen, verdraaiingen of overbelasting van het snoer, vooral bij de stekkerverbindingen.

Styling tips voor uw krultang

- Het haar moet schoon en volledig droog zijn voordat u een stijltang gebruikt.
- Sluit de stijltang een paar minuten van te voren aan voor een optimale styling, ook al wordt hij snel warm.
- Gebruik voor dikker, stugger haar een kleiner deel.
- Vermogen: 85W/50 - 60Hz Spanning: 100 - 240V

Belangrijke veiligheidsinstructies

- Bij het gebruik van elektrische apparaten, vooral in aanwezigheid van kinderen, moeten altijd de volgende basisveiligheidsmaatregelen in acht worden genomen
- Lees alle instructies voor gebruik
- Houd elektrische producten uit de buurt van water.
- Altijd de stekker uittrekken na gebruik.
- Niet gebruiken in de buurt van vloeistoffen.
- Bewaar of plaats het product niet waar het kan vallen of in vloeistoffen kan terechtkomen (bv. in de buurt van een gootsteen of badkuip).
- Niet in water of een andere vloeistof plaatsen of laten vallen.
- Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact als het apparaat in het water valt.
- Grijp niet in het water.

Hoe verwissel je verschillende buizen?

1. Trek eruit

Wacht tot het niet meer heet is, druk de twee knoppen aan de voorkant van de handgreep in, trek de buis eruit.




2. Sluit het aan

Wacht tot het is afgekoeld.

Schuif beide kanten tegelijk in.

Houd de handgreep vast zoals op foto 1, en druk deze direct in zoals op foto 2, dan wordt deze vergrendeld zoals op foto 3

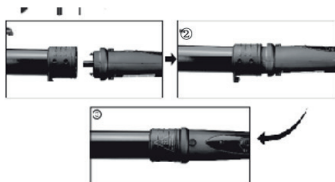

Introduction

Bedankt voor het kopen van deze top kwaliteit krultang. Met deze professionele krultang zorg je voor langdurige, mooie krullen in je haar.

Modelnummer: KS-C18/KS-C103

Gewicht: 860g

Warnings

Read this manual carefully to avoid dangerous situations.

- An appliance should never be left unattended when plugged in.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual.
- DO NOT use attachments that are not recommended by the manufacturer.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or dropped into water.
- Return the appliance to a service center for examination and repair.
- Keep the cord away from heated surfaced.
- DO NOT wrap the cord around the appliance.
- Never drop or insert any object into any opening or hole.
- DO NOT use outdoors
- This curling iron is hot when in use.
- DO NOT let eyes and bare skin touch heated surface. Use the handle.
- DO NOT use an extension cord with this appliance
- DO NOT place the heated appliance directly on any surface while it is hot or plugged in.

Curling iron instructions

Step 1. Select a small even strand of hair to place in a curl.

Note: For full head curls, section your hair and curl from your neckline to forehead.

Step 2. Place the base of the curling iron handle near the scalp or your head with the tip facing down.

Step 3. Wrap the hair from the base of the curling iron to the tip in a downward direction (using the heat protective glove to protect your hands).

Step 4. Hold the hair around the curler for 2 to 5 seconds.

Step 5. Without pulling the curling iron down, release the hair from the tip allowing the hair to slide out.

Step 6. Slide the curling iron out of the hair.

DO NOT PULL IT DOWN. IT WILL MAKE THE CURL TANGLE.

It is preferable that prior to curling the hair is not covered in too much hair styling products as these may weigh down or damage the hair (i.e. too much gel, mousse etc.)

Save the instructions and refer back to them as necessary

Maintenance instructions

- Your appliance is virtually maintenance free.
- No lubrication is needed. Keep heated surfaces clean and free of dust, dirt and hair spray.
- If cleaning becomes necessary, disconnect the appliance from the power source and allow to cool.
- Wipe the exterior with a damp cloth. If the cord becomes twisted, untwist prior to use.

Warning

If any malfunction occurs, DO NOT attempt to repair it yourself. This appliance has no user-serviceable parts.

Storage

- When not in use, unplug it. Allow the appliance to cool and store out of reach of children in a safe, dry location.
- Never wrap the cord around the appliance since this will cause the cord to wear prematurely and break.
- Handle cord carefully for longer life and avoid jerking, bending sharply, twisting, or straining the cord, especially at plug connections.

Styling tips for your curling iron

- Hair should be clean and completely dry before using any styling iron
- If your styling iron has the specially designed “non stick” coating, you can use your favorite gel, hair spray or mousse without worrying about hair sticking to the iron.
- Plug the iron in for a couple of minutes for optimal styling even though there is fast heat up.
- For more thicker, coarse hair, use a smaller section
- Power: 85W/50 - 60Hz Voltage: 100 - 240V


Important safety instructions

- When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following
- Read all instructions before use
- Keep electrical products away from water.
- Always unplug after use.
- Do not use around liquids.
- Do not store or place the product where it can fall or be pulled into liquids (i.e. near sink or tub).
- Do not place in or drop in water or any other liquid.
- If appliance falls into water, unplug it immediately.
- Do not reach into water.

How to change different tubes?


1. Take down

Wait until it is not hot anymore, press down the two buttons in the front of the handle, put the tube in and then pull down.

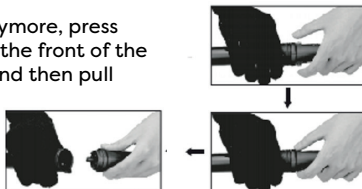

2. Put on

Wait until it cools down. Slide both sides at the same. Level as picture 1, hold the handle and push it in directly as picture 2, then it will be locked as picture 3.

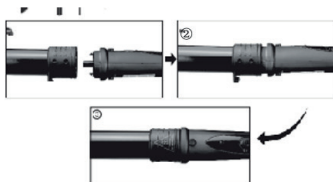

F-Group
Made in PRC
Designed in the Netherlands
Bosbeemd 1, Beek en Donk

