


CAT ELITE

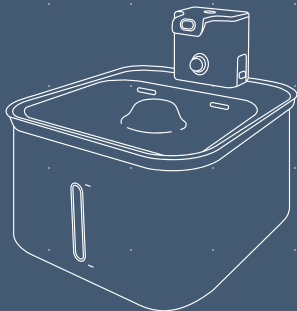

HANDLEIDING WAVE - DRINKFONTEIN

USER MANUAL

Twee belangrijke tips voor gebruik:

Wennen: Het kan zijn dat je kat in het begin even moet wennen aan de drinkfontein. Dit zal snel veranderen als je kat proeft hoe vers het water is. Geef je kat een aantal dagen de tijd om dit te ontdekken. Hij zal je uiteindelijk dankbaar zijn!

Timer: Als je kat schrikt van de sensor-optie (het water stroomt zodra je kat in de buurt is), zet de fontein dan op de timer-optie (het water stroomt 15 seconden elke 15 minuten). Op deze manier schrikt je kat niet en krijgt hij wel vers water.

PRODUCTSPECIFICATIES

Product Naam:	Cat Elite® Wave Drinkfontein
Model:	D-W-003 (HF006995)
Materiaal:	RVS & Kunststof
Geschikt Voor:	Katten
Accu:	4000mAh
Energie Input:	AC 100-240V
Energie Output:	DC 5V
Energie Verbruik:	0,6W
Product Gewicht:	1,0kg
Product Inhoud:	2.5L
Product grootte:	20,9cm x 18,9cm x 13,1cm

GEBRUIKSREGELS

- Dompel de accu nooit onder in water, omdat dit de elektronische componenten kan beschadigen. Wees bij het schoonmaken van de fontein dat er geen water in de elektrische onderdelen komt.
- Verwijder alle verpakkingsmaterialen op de juiste manier. Sommige items kunnen in plastic zakken zijn verpakt; deze zakken kunnen verstikking veroorzaken. Houd ze uit de buurt van kinderen.
- Gebruik geen schuurspons bij het schoonmaken van de fontein. Dit kan de RVS-delen beschadigen, wat roestvorming en de ophoping van bacteriën veroorzaakt.
- Gebruik alleen accessoires en filters die worden aanbevolen of verkocht door Cat Elite®. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan gevaarlijke situaties veroorzaken.
- Koppel de voedingskabel los en verwijder de accu voordat je het apparaat schoonmaakt of onderhoudt.
- Dit product is alleen voor gebruik binnenshuis.
- Dit product mag niet zonder water worden gebruikt.
- Vervang de filter elke 2-3 weken of wanneer de waterstroom merkbaar afneemt. Voor twee of meer katten moet je de filters mogelijk vaker vervangen als ze verstopt raken.
- Controleer het waterniveau en de batterijstatus in de waterfontein voordat je voor langere tijd vertrekt.
- Maak de pomp schoon volgens de richtlijnen. Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot snelle slijtage en defecten.
- Afhankelijk van de waterhardheid kan er kalkvorming ontstaan. Gebruik nooit een schuurspons of schuurmiddel; dit kan de fontein beschadigen en leiden tot roest- en bacterievorming.


VERPAKKINGSINHOUD



Accu & Kraan



RVS
Drinkplateau



2x Filter



Borstel



Waterreservoir



Filtercompartment
& pomp




USB-C-kabel



2x Pompspons
(1x in de pomp
& 1x apart)

COMPONENTEN

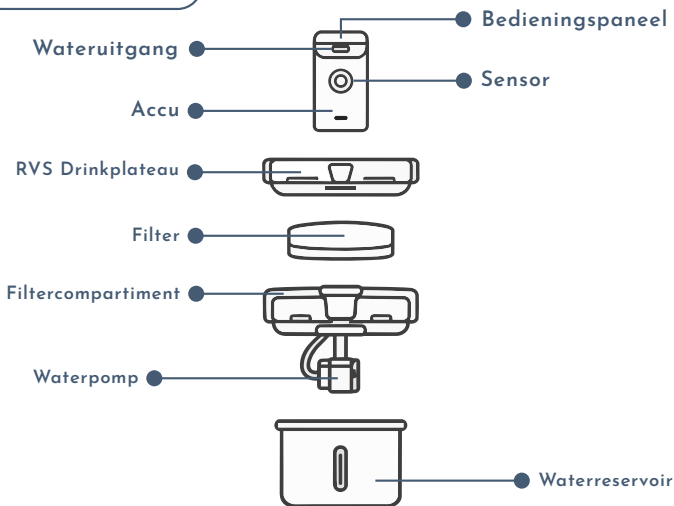

BEDIENINGSPANEEL



A AAN- & UITKNOP

Aanzetten: Houd de aan- & uitknop minimaal 3 seconden ingedrukt. Je hoort een korte pieptoon wanneer de fontein aangaat.

Uitzetten: Houd de aan- & uitknop minimaal 3 seconden ingedrukt. Je hoort een lange pieptoon wanneer de fontein uitgaat.

Wisselen tussen sensor- & timeroptie: Druk de aan- & uitknop kort in om te wisselen tussen opties. Het lampje gaat branden van de optie die aanstaat.

B SENSOR OPTIE

Werking: Wanneer je kat in de buurt van de fontein komt, activeert de bewegingssensor en begint het water voor 15 seconden te stromen. De sensor blijft voortdurend bewegingen detecteren. Zodra je kat vertrekt, stopt het water met vloeien. Als er langer dan een uur geen beweging wordt gedetecteerd, stroomt het water automatisch gedurende 15 seconden om het gefilterd en vers te houden. Let op: je kat kan in het begin schrikken van deze optie. Gebruik in dat geval de timer-optie om hem rustig te laten wennen.

C CONTINUE-OPTIE

Werking: De fontein zorgt voor een continue waterstroom. Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de drinkfontein op netstroom is aangesloten.

D TIMER-OPTIE

Werking: De fontein zal automatisch 15 seconden stromen elke 15 minuten. Deze optie is voornamelijk geschikt wanneer je kat schrikt van de drinkfontein en nog moet wennen.

E STROOMINDICATOR

Knipperend rood: de accu is bijna leeg, laad de accu zo snel mogelijk op.

Rood: de accu is volledig leeg, geen werking mogelijk.

Knipperend blauw: de accu is aan het opladen.

Blauw: de accu is opgeladen (genoeg stroom tot 30 dagen op sensor optie, bij gebruik van één kat). De accu geheel opladen duurt ongeveer 4.5 uur.

INSTALLATIE

1 FILTER WEKEN



Laat het filter minimaal 5 minuten weken in een apart bakje met water. Het filter moet ingeweekt zijn voordat je de fontein aanzet, anders zal het water niet stromen.

2 SCHOONMAKEN VAN ONDERDELEN




Was alle niet-elektrische delen (dus niet de accu) grondig met water, zonder zeep. RVS delen kunnen in de vaatwasser. **Gebruik geen schuurspons, ook niet op de RVS-delen.** Dit zal roestvorming veroorzaken.

3 VOEG WATER TOE



Voeg water toe aan het waterreservoir. Voeg niet meer of minder water toe dan tussen de Min en Max levels.


4 PLAATS FILTERCOMPARTIMENT & FILTER

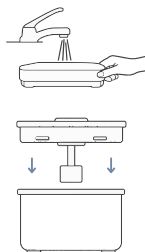

Spoel het filter voordat je het plaatst af van eventuele zwarte koolstofkorrels.


Plaats het filter in het filtercompartiment, dat zich aan de voorkant bevindt. Schuif het filter met het lipje naar boven in het compartiment. Plaats vervolgens het complete filtercompartiment met pomp op het waterreservoir.

5 PLAATS HET RVS DRINKPLATEAU



Plaats het RVS drinkplateau bovenop het filtercompartment.

6 ACCU & AANZETTEN



Plaats de accu in de drinkfontein. Houd de aan- en uitknop minimaal 3 seconden ingedrukt om de drinkfontein aan te zetten.


ACCU OPLADEN

1 ACCU



Trek de accu omhoog.

2 LIJPE




Open het rubberen lijpe.

3 OPLADEN



Laad de accu op via de USB-C-kabel en een (niet meegeleverde) adapter.

WATERPEILINDICATOR




Als het rode lampje brandt, moet je het water bijvullen. De pomp stopt dan automatisch om oververhitting en schade te voorkomen. Het lampje kleurt blauw zodra het waterpeil voldoende is en de pomp normaal functioneert.

FILTER- & SPONSONDERHOUD

Vervang het filter en de pompspons elke 2-3 weken en spoel het filter om de 3-4 dagen af. Bij meerdere katten is vaker vervangen aanbevolen om verstopping en vervuild water te voorkomen.


1 POMP LOSMAKEN

Trek het pompgedeelte stevig los van het filtercompartiment.



2 VERWIJDER POMP

Maak de klem los en verwijder de pomp.



3 VERWIJDER AFDEKKING



De afdekking kan strak vastzitten. Trek los met je duim in de gleuf. Vervang de spons wanneer nodig.

4 VERWIJDER SCHROEF



Verwijder de magnetische schroef met de achterkant van de borstel en maak de binnenkant schoon.

VEELGESTELDE VRAGEN

De lamp in het waterreservoir is rood en het water stroomt niet, wat nu?

Dit komt doordat er te weinig water in het reservoir zit. De pomp stopt automatisch om oververhitting en schade te voorkomen.

De drinkfontein begint meer geluid te maken of heeft een lage waterdruk. Wat nu?

Dit kan komen doordat de waterpomp te lang niet goed is schoongemaakt. Reinig de waterpomp door de stappen op pagina 6 te volgen. Controleer tevens of er genoeg water in het waterreservoir zit.

Mijn kat vindt de drinkfontein eng, wat nu?

Geef je kat de tijd te wennen. Dit kan tot 2 weken duren. Zet de fontein tevens op de timer-optie. Op deze manier schrikt je kat niet van de sensor en krijgt hij vers water.

Is het noodzakelijk om elke 2-3 weken het filter te vervangen?

Filters langer dan 2-3 weken gebruiken leidt snel tot minder fris water en veroorzaakt vervuiling, wat de waterpomp sneller doet slijten.

Na het aansluiten aan netstroom lijkt de indicator niet op knipperend blauw te gaan.	Controleer of alle kabels correct zijn aangesloten en of de stekker goed in het stopcontact zit. Mocht er nog steeds geen stroomtoevoer zijn, vervang dan de USB-C-kabel & adapter.
De accu laadt niet meer op.	Probeer de accu op te laden met een andere USB-C-kabel en adapter.
Hoe maak ik de fontein schoon van kalkvorming?	Afhankelijk van de waterhardheid kan er kalkvorming ontstaan. Gebruik geen schoonmaakmiddelen, maar natuurlijke middelen zoals natuurazijn of citroen. Gebruik nooit een schuurspons of schuurmiddel; dit kan de fontein beschadigen en leiden tot roest- en bacterievorming.
De drinkfontein pompt geen water terwijl hij aanstaat.	Controleer het volgende: zit er genoeg water in het waterreservoir? Is de accu opgeladen? Zit de accu goed ingedrukt in de fontein? Zit de waterpomp volledig omhoog geplaatst in het drinkplateau?"

Extra hulp nodig?

Schroom dan niet om contact op te nemen via e-mail of WhatsApp. Wij helpen je graag snel verder.

E-mail: service@cat-elite.com

WhatsApp: +31631197621

CAT ELITE

EASIER FOR YOU
BETTER FOR YOUR CAT



VISIT OUR WEBSITE

Cat Elite® Alle Rechten Voorbehouden

Model: Fresh (D-W-002 - DPWFP66)

Fabrikant: Dongguan Hashi Intelligent
Technology Co., Ltd

Adres: 13 Tongsha Commercial Street, Dongcheng
Dongguan City,
Guangdong Province, China
Made in China

EU/REP

Company: Cat Elite B.V.

E-mail: service@cat-elite.com

Adres: Schoffel 69-A9, 1648GG, de Goorn

Garantie: 24 maanden

