Gebruikers-
handleiding

Keukenmachine
Touch-Display





8720989002353
8720989002322
8720989002346
8720989002339

Voorwoord & garantie

Over deze handleiding

Deze gids is samengesteld om je te helpen het product veilig en optimaal te gebruiken. Lees de instructies aandachtig door voordat je het product in gebruik neemt of installeert; een goed begrip van deze informatie voorkomt onjuist gebruik. Bewaar dit document zorgvuldig als naslagwerk voor de toekomst.

Originele taal

De brontekst van deze handleiding is opgesteld in het Nederlands. Versies in andere talen zijn vertalingen van dit oorspronkelijke document.

Garantie & Service

Vragen of service nodig? Neem direct contact op met onze klantenservice via

klantenservice@vivid-green.com

Bij Vivid Green B.V. staan we voor onze kwaliteit. Je krijgt standaard één (1) jaar garantie op je aankoop vanaf de factuurdatum. Deze garantie geldt binnen de EU en de Europese Vrijhandelsruimte, bovenop je wettelijke rechten.

Wanneer heb je recht op garantie?

Het product is uitsluitend gebruikt volgens de richtlijnen in deze handleiding. Er is sprake van een aantoonbare fabricage- of materiaalfout. Je kunt een geldig aankoopbewijs overleggen.

Wat valt er buiten de garantie?

Schade door eigen schuld, onjuist gebruik, reparaties door derden of normale slijtage van onderdelen vallen niet onder de kosteloze service. Bij een defect heeft Vivid Green het recht om het product te onderzoeken en te besluiten over reparatie of vervanging.

Let op:

Schade door eigen schuld, onjuist gebruik, reparaties door derden of normale slijtage van onderdelen vallen niet onder de kosteloze service. Bij een defect heeft Vivid Green het recht om het product te onderzoeken en te besluiten over reparatie of vervanging.

Inhoudsopgave

1 **Voorwoord**
1.1 Voorwoord & garantie 1

2 **Productinformatie**
2.1 Beoogd gebruik 3
2.2 Productspecificaties 4
2.3 Eisen aan gebruikslocatie 5

3 **Veiligheid**
3.1 Algemeen 6
3.2 Elektrische veiligheid 7
3.3 Gebruik & Bediening, Installatie & Omgeving 8
3.4 Personenveiligheid 9
3.5 Onderhoud en Reiniging 9
3.6 Opslag, Specifieke Veiligheidswaarschuwingen, Einde levensduur 10

4 **Gebruiksinstructies**
4.1 Productoverzicht 11
4.2 Inhoud verpakking 12
4.3 Eerste Gebruik 13
4.4 Bediening 14
4.5 Starten, pauzeren en uitschakelen 16
4.6 Display & Instellingen 18
4.7 Standen & Opzetstukken 23

5 **Probleemoplossing** 24

6 **Onderhoud en Reiniging** 26
28

7 **Opslag** 29

Weggooien & Recyclen

2 Productinformatie

2.1 Beoogd gebruik

Gefeliciteerd met je nieuwe keukenmachine. Dit apparaat is ontworpen voor het mengen, kloppen en kneden van ingrediënten voor uiteenlopende bereidingen. Je gebruikt de keukenmachine voor het bereiden van deeg, beslag en luchtige mengsels zoals slagroom of eiwitten. De machine neemt het handmatige mengwerk over en zorgt voor een gelijkmatig en consistent resultaat.

Om een veilig en optimaal resultaat te garanderen, gelden de volgende gebruiksregels:

- Alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- Alleen geschikt voor het mengen, kloppen en kneden van voedingsmiddelen.
- Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
- Niet bedoeld voor commercieel of professioneel gebruik.
- Geschikt voor een maximale belasting van 1,5 kg ingrediënten per bereiding.

2 Productinformatie

2.2 Productspecificaties

Kenmerk	Waarde
Model	Keukenmachine Touch-Display
Afmetingen (L x B x H)	387 × 238 × 314 mm
Gewicht	7,2 kg
Netspanning	220–240V ~
Frequentie	50 – 60 Hz
Vermogen	1800W
Beschermingsklasse	II
Snoerlengte	1 m
Materiaal mengkom	RVS (roestvrij staal)
Inhoud mengkom	7L
Materiaal deeghaak	Aluminium
Materiaal menghaak / platte klopper	Aluminium
Materiaal garde	RVS
Aantal snelheidsstanden	11
Geluidsniveau	78 dB
Timerfunctie	Ja, 0 - 100 minuten bereik
Maximale belasting	1,5 kg (1000 g droog / 500 g vloeistof)
Oververhittings-beveiliging	Ja
Thermische beveiliging	Ja
Mechanische kopvergrendeling	Ja

2 Productinformatie

2.3 Eisen aan gebruikslocatie

Een geschikte gebruikslocatie is belangrijk voor een stabiele werking en een consistent mengresultaat. De keukenmachine ontwikkelt kracht tijdens het kneden en mengen, waardoor een stabiele plaatsing essentieel is. Door het apparaat correct te positioneren voorkom je verschuiven of onnodige belasting van de motor.

Houd rekening met de volgende punten bij het plaatsen van het apparaat:

- Plaats de keukenmachine op een vlakke, stabiele en draagkrachtige ondergrond.
- Zorg dat de ondergrond glad, schoon en droog is zodat de zuignappen goed hechten.
- Houd voldoende vrije ruimte rondom het apparaat voor ventilatie en bewegingsruimte van de kantelkop.
- Gebruik de keukenmachine uitsluitend in een droge ruimte bij normale kamertemperatuur.
- Rol het snoer volledig uit en zorg dat het niet over de rand van het werkblad hangt.
- Het apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en vergelijkbaar gebruik voor het mengen van natte en droge voedingsmiddelen.
- Gebruik dit apparaat uitsluitend voor het mengen van voedingsmiddelen.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis, tenzij het expliciet voor buitengebruik is ontworpen.

3 Veiligheidsinstructies

Algemene Veiligheidsregels

- Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
- Gebruik het apparaat alleen in een droge binnenomgeving. Houd het uit de buurt van hittebronnen, open vlammen, direct zonlicht, vochtigheid en scherpe randen.
- Raak het apparaat, de stekker of de voedingskabel nooit aan met natte of vochtige handen.
- Schakel het apparaat altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik is, wanneer het onbeheerd wordt achtergelaten, voor het monteren of demonteren van onderdelen, voor het verwisselen van accessoires en voor het reinigen of opbergen van het apparaat.
- Controleer het apparaat, de voedingskabel en de stekker voor zichtbare schade voor elk gebruik. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is, als het gevallen is of als er tekenen van een defect zijn.
- Probeer het apparaat niet zelf te repareren.
- Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door de fabrikant, zijn serviceagent of door gekwalificeerde personen.
- WAARSCHUWING: Als de voedingskabel beschadigd is, mag deze uitsluitend worden vervangen door de fabrikant, diens serviceagent of een gekwalificeerde technicus om gevaar te voorkomen.
- Gebruik alleen originele en goedgekeurde reserveonderdelen en accessoires die voor dit apparaat zijn bedoeld.

3 Veiligheidsinstructies

Elektrische Veiligheid

- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de specificaties op het typeplaatje van het apparaat (220–240 V~ 50/60 Hz).
- Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact (klasse I: aarding verplicht).
- Gebruik het apparaat niet met een extern schakelsysteem, zoals een timer of afstandsbediening, dat het apparaat onbedoeld kan inschakelen.
- Dompel het apparaat niet onder in water en voorkom dat er vloeistof op de kabelinvoer/ connector komt.
- Indien onderdelen (gedeeltelijk) onderdompelbaar zijn, verwijder een eventuele afneembare connector/stekker vóór onderdompeling en laat de connector volledig drogen vóór opnieuw aansluiten.
- Houd het apparaat altijd uit de buurt van vuur of hete oppervlakken.
- Trek de stekker direct uit het stopcontact als er water op elektronische onderdelen terechtkomt.

3 Veiligheidsinstructies

Gebruik en Bediening

- Verwijder alle verpakkingsmaterialen, beschermfolies en stickers vóór het eerste gebruik.
- Controleer of alle onderdelen aanwezig en onbeschadigd zijn vóór gebruik.
- Zorg vóór ingebruikname dat alle onderdelen correct zijn gemonteerd en stevig vastzitten.
- Schakel het apparaat alleen in wanneer de mengkom (binnenkom/binnenpot) correct is geplaatst; gebruik het apparaat nooit zonder geplaatste mengkom.
- Volg het maximale vulniveau (MAX-markering) in de mengkom; overvullen kan spatten en brandwonden veroorzaken.
- Wees voorzichtig met de bewegende onderdelen, vooral bij het wisselen van accessoires en tijdens het schoonmaken.
- Houd lange haren, losse kleding en sieraden uit de buurt van roterende onderdelen.
- Reinig het apparaat na gebruik.

Installatie en omgeving

- Gebruik het apparaat uitsluitend binnenshuis en plaats het op een stabiele, vlakke en hittebestendige ondergrond.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom het apparaat voor ventilatie en veilige werking.
- Gebruik en bewaar het apparaat uitsluitend binnen de opgegeven gebruiks- en opslagtemperaturen (indien van toepassing).

3 Veiligheidsinstructies

Veiligheidsinstructies

Personenveiligheid

- Houd het apparaat en de voedingskabel buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen. Kinderen vanaf 8 jaar mogen het apparaat uitsluitend gebruiken onder toezicht en wanneer de gevaren worden begrepen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of intellectuele capaciteiten of gebrek aan ervaring/kennis, tenzij onder toezicht en na instructie over veilig gebruik en wanneer de gevaren worden begrepen.
- Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.
- Zorg ervoor dat verpakkingsmateriaal niet in handen van kinderen komt. Dit kan leiden tot verstikkingsgevaar.

Onderhoud en reiniging

- Schakel het apparaat altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat het wordt schoongemaakt of onderhouden.
- Reinig de buitenkant met een vochtige doek. Het apparaat nooit onderdompelen.
- Reinig de binnenkom/mengkom en accessoires (bijv. kloppers) met voedselveilige schoonmaakmiddelen. Gebruik geen scherpe of schurende middelen.
- Gebruik uitsluitend originele vervangonderdelen; vervanging van de voedingskabel mag alleen door bevoegd/ gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.

3 Veiligheidsinstructies

Opslag, schade en defecten

- Berg het apparaat pas op wanneer het volledig is afgekoeld, schoon en droog.
- Bewaar het apparaat op een droge plaats buiten bereik van kinderen.
- Gebruik het apparaat niet bij rook, vreemde geur, ongebruikelijke geluiden of storingen en trek direct de stekker uit het stopcontact.
- Laat het apparaat volledig afkoelen bij activering van de thermische beveiliging.
- Druk de rode resetknop onderaan het verwarmingselement uitsluitend in wanneer het apparaat is afgekoeld en alleen met een pen.
- Laat inspectie en reparatie uitsluitend uitvoeren door een erkende servicedienst.

Specifieke Veiligheids-waarschuwingen

- WAARSCHUWING: Wees voorzichtig bij het toevoegen of gieten van hete vloeistoffen in de mengkom (binnenkom); door plotselinge stoomvorming kan vloeistof terugspatten.
- WAARSCHUWING: Trek altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat onbeheerd wordt achtergelaten en vóór het aansluiten, verwijderen of reinigen van onderdelen en accessoires.
- WAARSCHUWING: Houd vingers, handen en andere lichaamsdelen uit de buurt van bewegende/roterende delen tijdens gebruik.


Einde levensduur

- Lever het apparaat in bij een erkend inzamelpunt voor elektrische en elektronische apparatuur en voer het niet af met het huisvuil.

4 Gebruiksinstructies

4.1 Productoverzicht

1. Kantelbare kop
2. Digitaal Display
3. Kantelhendel
4. Start/Stop knop
5. Tijd/Snelheid draaiknop
6. Mengkom
7. Snoer
8. Zuignappen
9. Accessoire as met bayonet-sluiting
10. Verwarmingselement
11. Afdekkap verwijderschroef
12. Afdekkap/bevestigingspunt accessoires

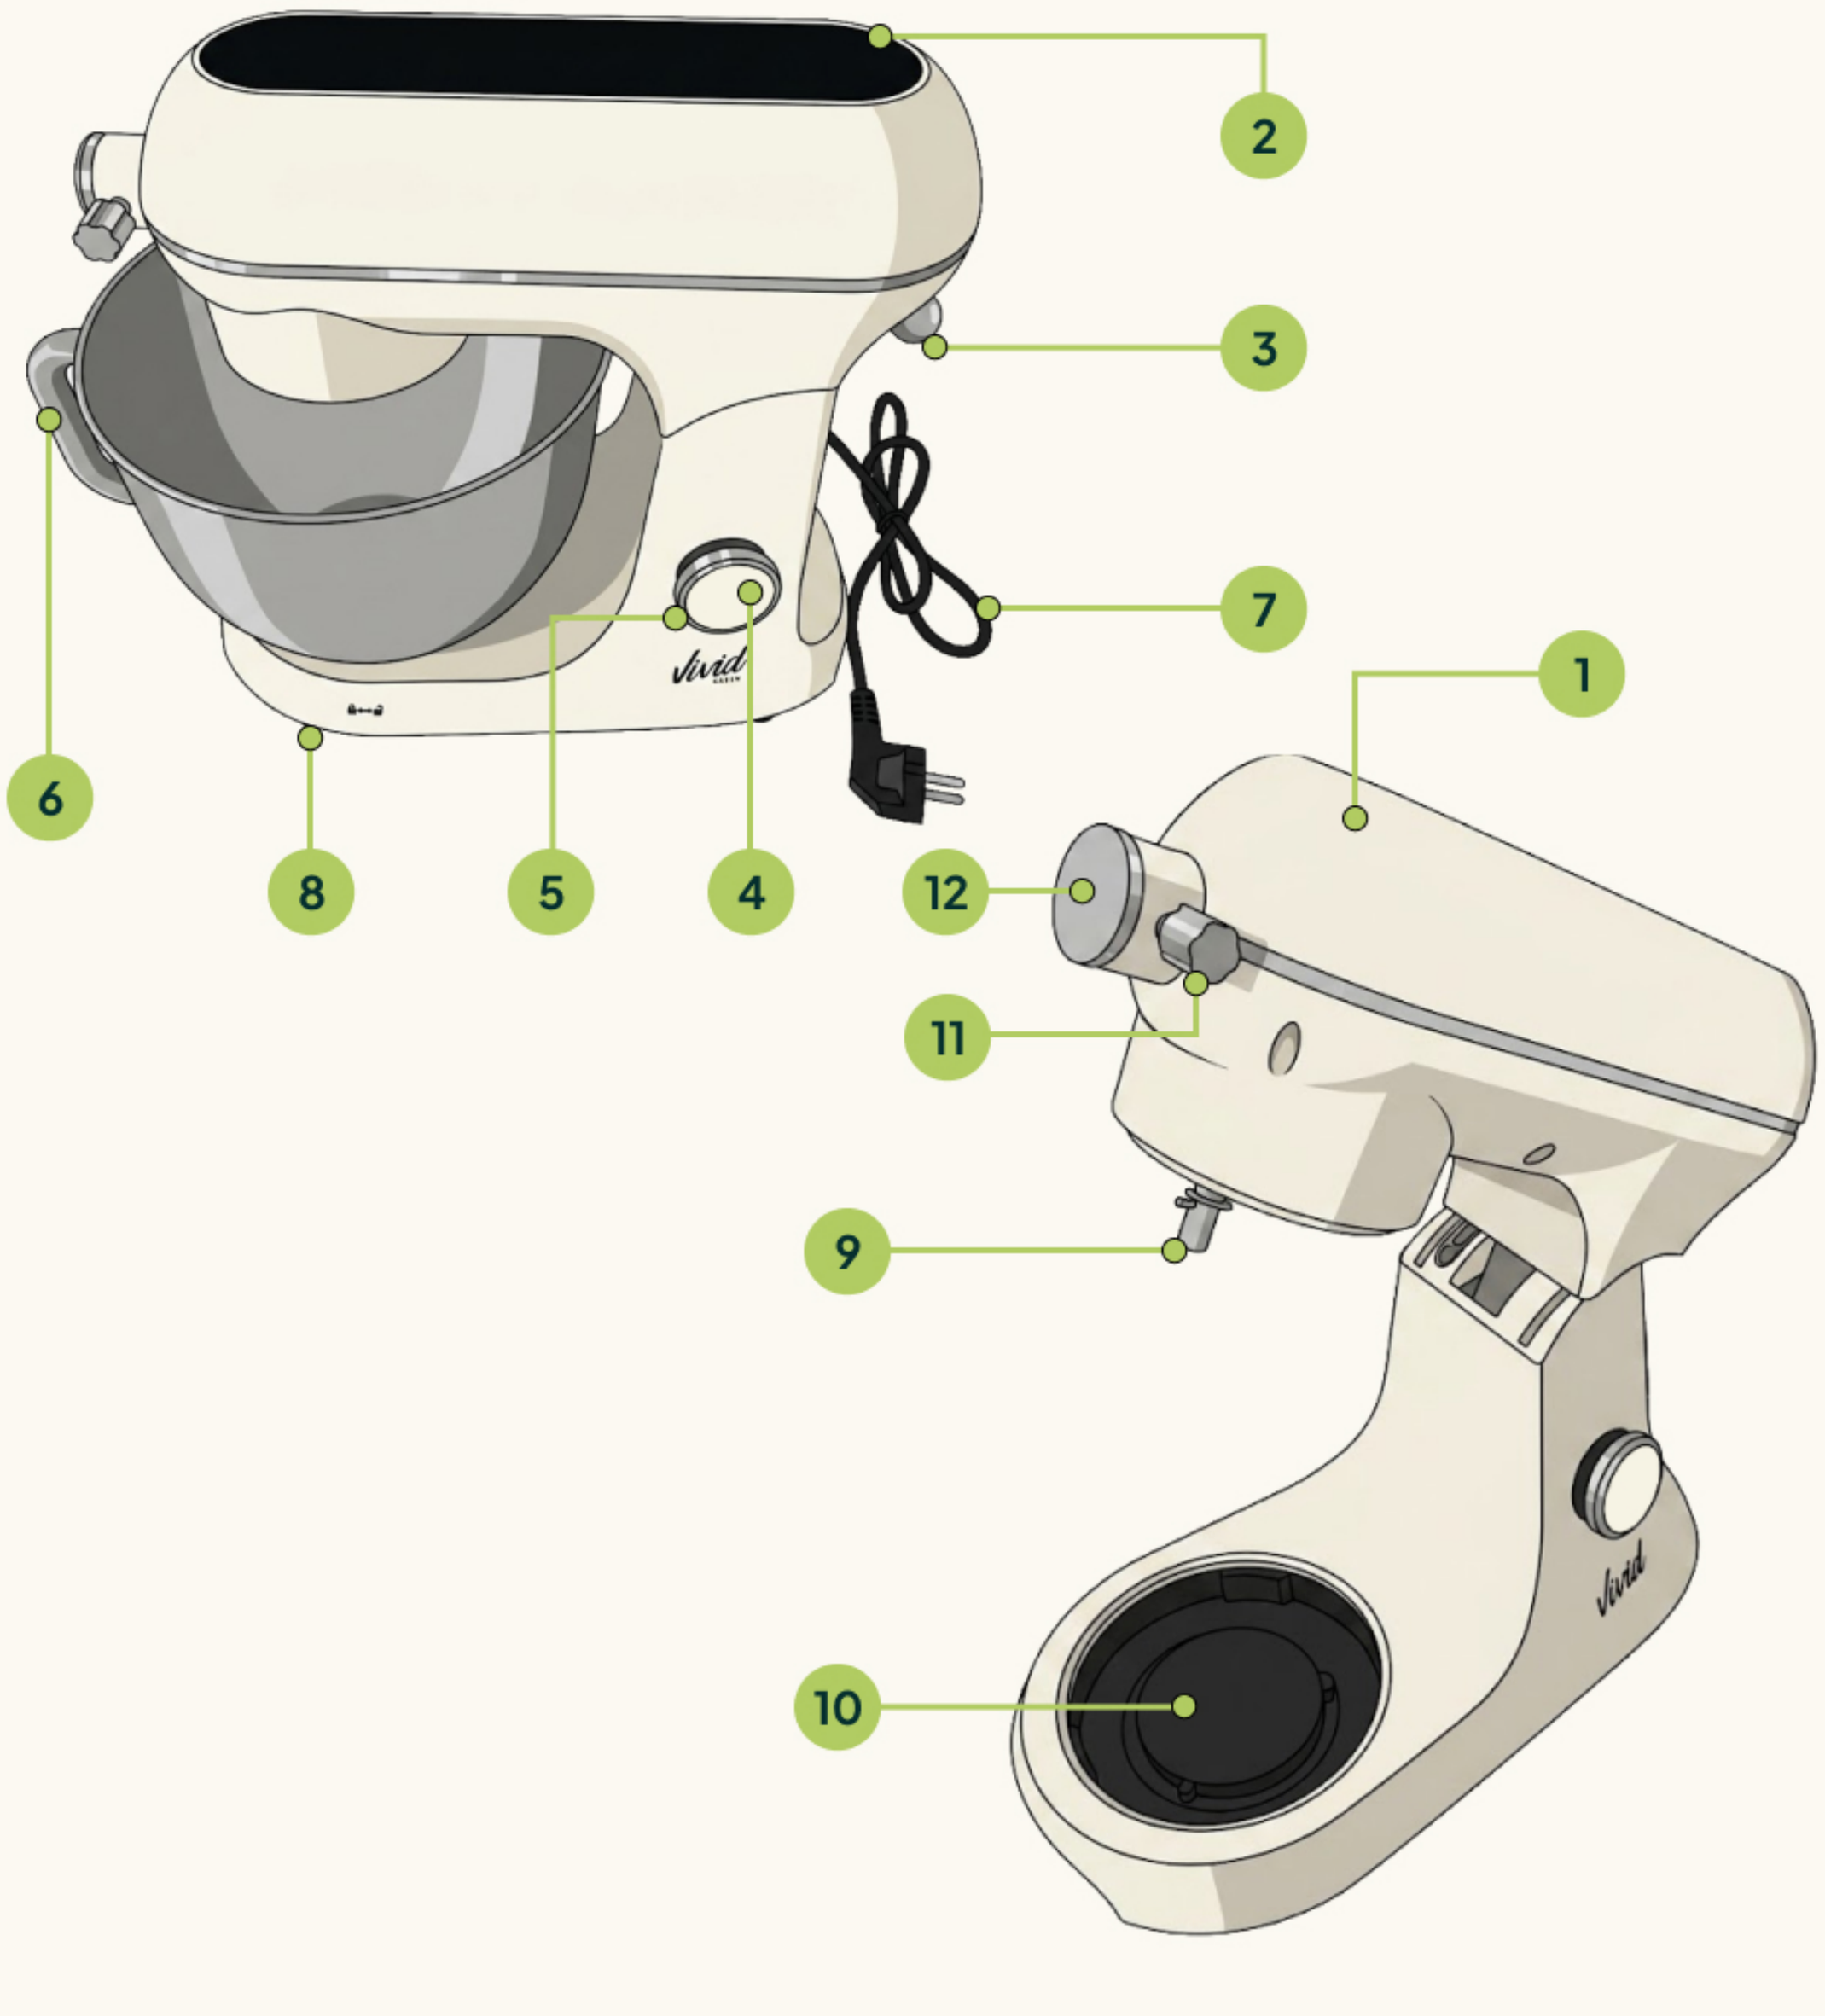

4 Gebruiksinstructies

4.2 Inhoud verpakking

1 Keukenmachine



2 RVS Mengkom



3 Spatdeksel



4 Spatel



5 Menghaak



6 Garde



7 Eischeider



8 Deeghaak



Let op:

Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon wanneer je de verzending ontvangt.

Licht je leverancier in als er onderdelen ontbreken. Lijkt het product beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de leverancier een gedetailleerde beschrijving van de schade.

Bewaar de beschadigde onderdelen en verpakking om je klacht te onderbouwen.

4 Gebruiksinstructies

4.3 Eerste gebruik

Voordat je de keukenmachine voor de eerste keer gebruikt, maak je deze gebruiksklaar. Dit voorkomt dat productieresten of stof in contact komen met je ingrediënten. De onderstaande stappen voer je eenmalig uit vóór het eerste gebruik.

1. Haal de keukenmachine en alle onderdelen uit de verpakking.
2. Verwijder al het verpakkingsmateriaal, beschermfolie en eventuele transportbeveiligingen.
3. Controleer of het apparaat en de accessoires geen zichtbare beschadigingen hebben. Gebruik het apparaat niet bij schade.
4. Reinig de RVS mengkom, deeghaak menghaak, garde en spatdeksel met warm water en een mild afwasmiddel.
5. Droog alle onderdelen zorgvuldig af voordat je ze monteert.
6. Reinig de keukenmachine behuizing met een licht vochtige doek.
7. Plaats het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond.
8. Rol het snoer volledig uit vóór gebruik.

4 Gebruiksinstructies

4.4 Bediening

In dit hoofdstuk lees je hoe je de keukenmachine gebruikt voor standaard meng- en kneedtaken. Deze stappen gelden voor het mengen van deeg, beslag of luchtige bereidingen. Volg de stappen in de juiste volgorde voor een correcte werking.

[LET OP]: De mixer zal niet helemaal op de bodem komen om schade aan de kom te voorkomen, schep daarom altijd zelf met een spatel goed rond.

1. Plaats de keukenmachine op een vlakke en stabiele ondergrond.
2. Druk de kantelknop naar beneden en kantel de kop omhoog **(zie figuur 1)**.
3. Bevestig indien gewenst de spatdeksel op de machine **(fig 2.)**.

- Schuif de spatdeksel over de ronde kop aan de onderzijde van de kantelkop. Deze blijft op zijn plek door de rubberen klemranden.



fig. 1



fig. 2

4 Gebruiksinstructies

4. Plaats de RVS mengkom in de houder en draai deze met de klok mee vast.
   (**fig 3.)**
5. Kies het gewenste opzetstuk en schuif dit op de accessoire as.
6. Duw het opzetstuk omhoog en draai het een kwartslag tegen de klok in tot het vastklikt (**fig 4.**).
7. Voeg de ingrediënten toe aan de mengkom. Overschrijd de maximale hoeveelheid van **1,5 kg niet**.Kantel de kop omlaag tot deze hoorbaar vergrendelt.
8. Steek de stekker in het stopcontact.
9. Kies de gewenste stand en instellingen op het display.
10. Druk op de start knop om het programma te starten.
11. Druk op de start knop om het programma te pauzeren.
12. Trek de stekker uit het stopcontact na gebruik.
13. Druk de kantelknop weer omlaag om de kop omhoog te kantelen. Duw het opzetstuk naar boven en draai deze met de klok mee om deze te ontkoppelen. Verwijder de mengkom door de tegen de klok in te draaien.



fig. 3

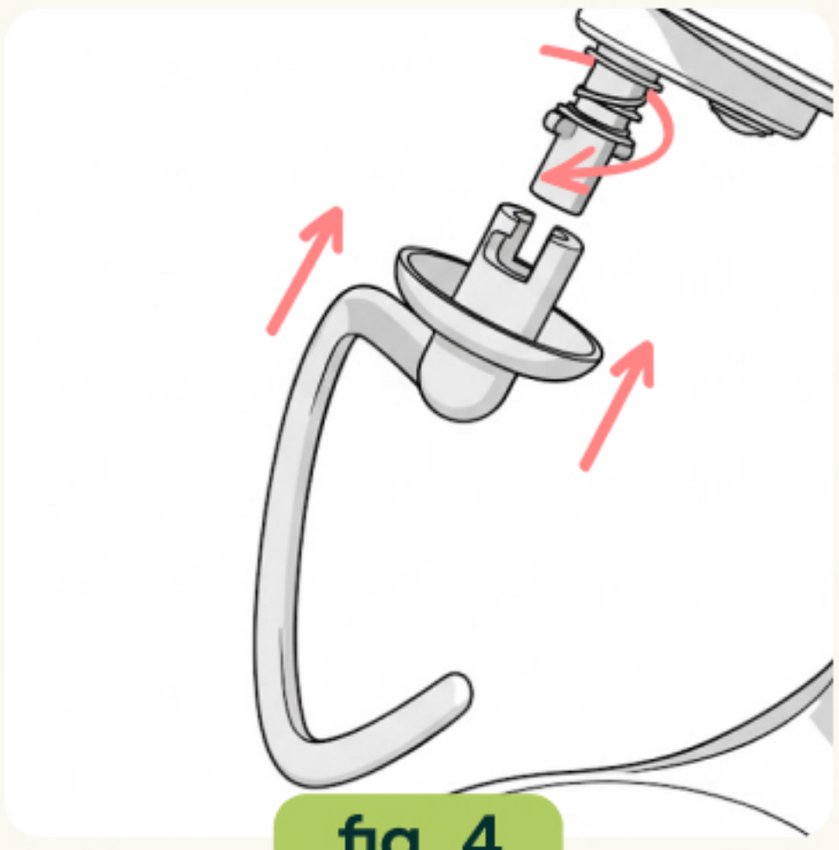


fig. 4

4 Gebruiksinstructies

4.5 Starten, pauzeren en uitschakelen

Met de start-/pauzeknop bedien je de werking van het apparaat tijdens normaal gebruik. Je gebruikt deze knop om een gekozen functie te starten, tijdelijk te onderbreken, opnieuw te hervatten of het apparaat volledig uit te schakelen. Dit is vooral handig wanneer je tijdens het mengen, kneden of kloppen kort wilt controleren of de bereiding goed verloopt.

Stand-by en inschakelen

Wanneer je het apparaat aansluit op netstroom, geeft het apparaat één geluidssignaal. Het display licht kort volledig op en schakelt daarna naar de stand-bystand.

In stand-by blijven de aanduidingen voor tijd en snelheid zichtbaar. De tijd wordt weergegeven als 00:00 en de snelheid als 00.

Je activeert het apparaat door een stand of functie te kiezen en daarna op de start-/pauzeknop te drukken.

[LET OP: Het apparaat start alleen correct wanneer de kop volledig omlaag staat en vergrendeld is.]

Start-/pauzeknop

Met de start-/pauzeknop start, pauzeer en hervat je de werking van het apparaat.

- Tijdens gebruik druk je kort op de start-/pauzeknop om het programma te pauzeren. De gekozen functie knippert en de ingestelde tijd en snelheid blijven bewaard. Druk opnieuw kort op de start-/pauzeknop om verder te gaan.
- Houd de start-/pauzeknop langer dan 2 seconden ingedrukt om het apparaat volledig uit te schakelen. Het display gaat dan uit.

4 Gebruiksinstructies

Automatische schermdimming en uitschakeling

Wanneer je het apparaat niet gebruikt, schakelt het display automatisch terug.

- Na 10 minuten zonder bediening dimt het display naar een lagere helderheid.
- Druk op een willekeurige knop om het display weer te activeren.
- Na 30 minuten zonder bediening schakelt het apparaat automatisch uit.
- Druk kort op de start-/pauzeknop om het apparaat opnieuw naar stand-by te brengen.

4 Gebruiksinstructies

4.6 Display & Instellingen

Via het display stel je de tijd, snelheid en bij fermenteren ook de temperatuur in. Daarnaast toont het display welke functie actief is en of een waarde nog wordt aangepast. Dit hoofdstuk legt uit welke instellingen beschikbaar zijn en hoe je deze wijzigt.



Zelf Instellen (Customization)



Gebruik **Zelf instellen** wanneer je zelf de tijd en snelheid wilt bepalen. Deze functie kan met of zonder ingestelde tijd worden gebruikt.

Draai aan de draaiknop om de snelheid aan te passen. Druk vervolgens op de **Time** knop en draai vervolgens aan de draaiknop wanneer je de timer wilt instellen.

Wanneer je geen tijd instelt, telt het display op vanaf het moment dat het apparaat start. Wanneer je wel een tijd instelt, telt het display af tot 00:00. Tijdens gebruik kun je de snelheid aanpassen met de draaiknop.

4 Gebruiksinstructies

Snelheid instellen (Speed)



Met de snelheidsinstelling bepaal je hoe snel het accessoire draait. Het apparaat heeft snelheidsstanden van 0 t/m 11. Sommige voorprogrammeerde standen hebben een range ter bescherming.
Bv: De deegkneed stand kan niet sneller dan stand 3.

1. Selecteer de gewenste functie.
2. Druk kort op de snelheidsknop.
3. Controleer of de snelheidsaanduiding knippert.
4. Draai de draaiknop met de klok mee om de snelheid te verhogen.
5. Draai de draaiknop tegen de klok in om de snelheid te verlagen.
6. Wacht enkele seconden om de instelling automatisch te bevestigen.

De snelheid wordt per draai met 1 stand verhoogd of verlaagd. Houd de snelheidsknop langer dan 2 seconden ingedrukt om de ingestelde snelheid terug te zetten naar 00.

Tijd instellen (Time)



Met de tijdinstelling bepaal je hoelang het apparaat werkt. De maximale instelbare tijd is 99:59.

1. Selecteer de gewenste functie.
2. Druk kort op de tijdknop.
3. Controleer of de tijdsaanduiding knippert.
4. Draai de draaiknop met de klok mee om de tijd te verhogen.
5. Draai de draaiknop tegen de klok in om de tijd te verlagen.
6. Wacht enkele seconden om de instelling automatisch te bevestigen.

De tijd wordt per draai met 1 minuut verhoogd of verlaagd. Houd de tijdknop langer dan 2 seconden ingedrukt om de ingestelde tijd terug te zetten naar 00:00.

4 Gebruiksinstructies

Rollen/snijden/malen



De functie Rollen/snijden/malen is bedoeld voor geschikte voorzetstukken die via de voorzijde van het apparaat worden aangedreven, zoals opzetstukken voor deeg, vlees of groente.

Bij deze uitvoering worden deze voorzetstukken niet standaard meegeleverd. Gebruik deze functie alleen met een passend en compatibel voorzetstuk.

[LET OP: Gebruik deze functie niet met de deeghaak, menghaak of garde.]

Deeg kneden (Dough Kneading)



Gebruik Deeg kneden voor het kneden van deeg met de deeghaak. Deze functie is bedoeld voor zwaardere mengsels waarbij ingrediënten langzaam worden samengebracht en daarna verder worden gekneed.

De standaardinstelling is stand 3 en een duur van 5 minuten. Het programma bouwt de snelheid automatisch op:

- Stand 1 gedurende 30 seconden
- Stand 2 gedurende 30 seconden
- Stand 3 gedurende 4 minuten

Na de eerste minuut kun je de snelheid handmatig aanpassen binnen stand 1 t/m 3.

[LET OP: Gebruik deze functie alleen met de deeghaak. Overschrijd de maximale hoeveelheid deeg niet van 1.5 kg.]

4 Gebruiksinstructies

Rollen/snijden/malen



De functie Rollen/snijden/malen is bedoeld voor geschikte voorzetstukken die via de voorzijde van het apparaat worden aangedreven, zoals opzetstukken voor deeg, vlees of groente.

Bij deze uitvoering worden deze voorzetstukken niet standaard meegeleverd. Gebruik deze functie alleen met een passend en compatibel voorzetstuk.

[LET OP: Gebruik deze functie niet met de deeghaak, menghaak of garde.]

Deeg kneden (Dough Kneading)



Gebruik Deeg kneden voor het kneden van deeg met de deeghaak. Deze functie is bedoeld voor zwaardere mengsels waarbij ingrediënten langzaam worden samengebracht en daarna verder worden gekneed.

De standaardinstelling is stand 3 en een duur van 5 minuten. Het programma bouwt de snelheid automatisch op:

- Stand 1 gedurende 30 seconden
- Stand 2 gedurende 30 seconden
- Stand 3 gedurende 4 minuten

Na de eerste minuut kun je de snelheid handmatig aanpassen binnen stand 1 t/m 4.

[LET OP: Gebruik deze functie alleen met de deeghaak. Overschrijd de maximale hoeveelheid deeg niet van 1.5 kg.]

4 Gebruiksinstructies

Fermenteren (Fermentation)



Gebruik Fermenteren voor het laten rijzen of fermenteren van deeg bij een constante temperatuur. Deze functie gebruikt warmte en is bedoeld voor bereidingen waarbij een gecontroleerde temperatuur nodig is. De standaardinstelling is 60 minuten en 38 °C. Na afloop stopt het apparaat automatisch.


Bij deze functie kun je de temperatuur aanpassen van 25 °C tot 45 °C. De temperatuur wordt per stap van 1 °C verhoogd of verlaagd. De kom wordt op de bodem verwarmd, niet de volledige kom.

[LET OP: De fermentatiefunctie gebruikt warmte. Laat onderdelen afkoelen voordat je deze aanraakt of reinigt.]

4 Gebruiksinstructies

4.7 Standen & Opzetstukken

Je kunt het apparaat gebruiken met verschillende opzetstukken voor mengen, kneden, kloppen en het verwerken van ingrediënten via de voorzijde van de machine. Elk opzetstuk heeft een eigen toepassing en is bedoeld voor een specifiek type bereiding. Controleer vóór gebruik altijd of het opzetstuk goed is geplaatst en of je de juiste functie of snelheidsstand gebruikt.

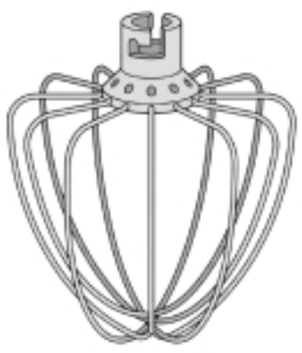Opzetstuk	Functie	Stand	Toepassing
	**Deeghaak** Voor het kneden van zwaar deeg	1–4	Brooddeeg, pizzadeeg, pastadeeg, gistdegen. Niet gebruiken op stand 5-11. Max. 1,5 kg totaal.
	**Menghaak** Mengen van middelzware mengsels	3-9	Cakebeslag, koekjesdeeg, soezenbeslag, puree Niet geschikt voor zwaar gistdeeg. Geen maximale belasting op hoge snelheid.
	**Garde** Opkloppen van lichte mengsels	9-11	Eiwitten, slagroom, sauzen, dressings. Niet geschikt voor zwaar of compact deeg. Alleen voor lichtere hoeveelheden.
	**Eischeider** De eischeider gebruik je om de eidooier van het eiwit te scheiden.	n.v.t.	Plaats de eischeider boven een kom en breek het ei erboven. Het eiwit loopt door de openingen naar beneden, terwijl de dooier in de eischeider achterblijft.

Probleemoplossing

5 Probleemoplossing

Het kan voorkomen dat je product niet naar behoren werkt. Vaak kun je dit zelf eenvoudig oplossen. Blijft het probleem bestaan? Neem dan contact op met de klantenservice via de gegevens achterin deze handleiding.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat stopt plotseling tijdens gebruik.	Het apparaat heeft mogelijk te lang achter elkaar gewerkt. Ook kan de omgevingstemperatuur te hoog zijn, waardoor de motortemperatuur oploopt en de oververhittingsbeveiliging wordt geactiveerd.	Zet de snelheidsstand terug naar 0 en trek de stekker uit het stopcontact. Laat het apparaat afkoelen tot kamertemperatuur voordat je het opnieuw gebruikt. Dit duurt meestal 15 tot 30 minuten, afhankelijk van de omgevingstemperatuur.
Het apparaat start niet wanneer je de snelheidsknop draait.	De stekker maakt mogelijk geen goed contact met het stopcontact.	Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit.
Het apparaat maakt veel geluid tijdens gebruik.	Het apparaat maakt meer geluid bij een hoge snelheidsstand dan bij een lage snelheidsstand.	Kies een geschikte snelheidsstand voor de bereiding volgens de aanbevolen instellingen.
	Er zit te veel inhoud in de mengkom, waardoor het apparaat te zwaar wordt belast.	Verminder de hoeveelheid ingrediënten.
	De netspanning is mogelijk instabiel.	Gebruik het apparaat pas opnieuw wanneer de netspanning stabiel is.
	Het apparaat heeft te lang achter elkaar gewerkt.	Stop het apparaat en laat het enige tijd afkoelen voordat je het opnieuw gebruikt.

5 Probleemoplossing

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De snelheid neemt af of blijft niet stabiel.	**De omgevingstemperatuur is mogelijk laag, waardoor het smeermiddel in het apparaat dikker wordt.**	**Verwijder de mengkom en laat het apparaat 5 minuten onbelast draaien. Hierdoor kan het smeermiddel zachter worden en kan de snelheid zich herstellen.**
	De ingrediënten zijn te hard of de hoeveelheid is te groot, waardoor het apparaat te zwaar wordt belast.	**Verminder de hoeveelheid ingrediënten en gebruik het apparaat binnen de normale belasting.**
Het apparaat schommelt of trilt tijdens gebruik.	**Een voetje aan de onderzijde van het apparaat ontbreekt mogelijk of zit niet goed vast.**	**Controleer of alle voetjes aan de onderzijde aanwezig zijn en goed vastzitten.**
	Het apparaat staat mogelijk niet op een vlak en stabiel werkblad.	**Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond.**
De kop vergrendelt niet goed	**Spatdeksel of mengkom niet correct geplaatst**	**Controleer de plaatsing en monteer opnieuw correct**
	Te lange ononderbroken werking	**Schakel uit en laat het apparaat afkoelen**
Het deeg verkleurt donker na gebruik.	**Er kan zwart residu vanaf de mengkop op het deeg terechtkomen.**	**Controleer vóór gebruik of de mengkop en de deeghaak droog en schoon zijn. Zorg dat er geen water, stof of residu op het oppervlak aanwezig is.**

6 Onderhoud & Reiniging

Regelmatig reinigen voorkomt dat voedselresten opdrogen en helpt om het apparaat goed te laten werken. Maak vooral onderdelen die met ingrediënten in contact komen direct na gebruik schoon. Controleer na het reinigen altijd of alle onderdelen volledig droog zijn voordat je ze opnieuw plaatst of opbergt.

Voorbereiding

- Zet het apparaat uit.
- Draai de snelheidsstand terug naar 0.
- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Laat het apparaat volledig afkoelen wanneer je de fermentatiefunctie hebt gebruikt.
- Verwijder het gebruikte accessoire of opzetstuk voordat je begint met reinigen.

Vaatwasserbestendige onderdelen

De onderstaande onderdelen zijn vaatwasserbestendig. Reinig alleen de keukenmachine zelf en het spatdeksel met de hand.

- Mengkom
- Deeghaak
- Menghaak
- Garde
- Eischeider

6 Onderhoud & Reiniging

Behuizing reinigen
Reinig de buitenkant van de behuizing met een zachte, licht vochtige doek. Gebruik geen druipnatte doek en spoel het apparaat nooit direct af onder water.

Gebruik geen agressieve, sterk zure of sterk alkalische reinigingsmiddelen. Gebruik ook geen azijn, zoutoplossing, schuurmiddel of metalen schuurspons.

Reiniging van de accessoire as
Tijdens gebruik kan door wrijving lichte zwarte aanslag ontstaan op de uitgaande as. Deze aanslag kan, indien niet verwijderd, in contact komen met ingrediënten.

Reinig de uitgaande as daarom na elk gebruik met een licht vochtige doek. Zorg dat het onderdeel volledig droog is voordat je het apparaat opnieuw gebruikt. Gebruik geen schurende middelen of scherpe voorwerpen.

[LET OP: Controleer vóór gebruik of de uitvoeras, mengkop en accessoires droog en schoon zijn. Achtergebleven zwart residu kan op deeg of ingrediënten terechtkomen.]

Opzetstukken reinigen
Reinig voorzetstukken direct na gebruik, vooral wanneer je vlees, deeg of groente hebt verwerkt. Verwijder losse voedselresten voordat je de onderdelen reinigt.

Losse accessoires en opzetstukken zijn vaatwasserbestendig, tenzij bij het onderdeel anders is vermeld. Droog alle onderdelen volledig af voordat je ze opnieuw monteert of opbergt.

7 Opslag

Correct opbergen helpt om het apparaat en de accessoires schoon, droog en bruikbaar te houden. Berg het apparaat pas op wanneer alle onderdelen zijn gereinigd en volledig droog zijn. Zo voorkom je vocht, oxidatie en achtergebleven voedselresten.

- Zet het apparaat uit en draai de snelheidsstand terug naar 0.
- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Laat het apparaat volledig afkoelen wanneer je de fermentatiefunctie hebt gebruikt.
- Reinig en droog de behuizing, mengkom, accessoires en opzetstukken vóór opslag.
- Bewaar het apparaat op een droge plaats, beschermd tegen vocht en stof.
- Plaats het apparaat stabiel en buiten bereik van kinderen.
- Rol het snoer losjes op en voorkom scherpe knikken.

Weggooien & Recyclen

Is je apparaat na jaren trouwe dienst aan vervanging toe? Gooi het dan niet zomaar bij het restafval. Door bewust te recyclen, helpen we samen kostbare grondstoffen te sparen en het milieu te ontlasten.



Hoe neem je afscheid van je product?
Omdat dit een elektrisch apparaat is, valt het onder de Europese richtlijn (EU) 2012/19/EU. Dit betekent dat het niet bij het normale huisvuil mag. Lever het in bij een officieel inzamelpunt van de gemeente (de milieustraat) of bij een winkel die oude apparatuur inneemt. Zo krijgt het een tweede leven via recycling.



De verpakking
De doos en het opvulmateriaal zijn vaak volledig recyclebaar. Kijk naar de symbolen op de verpakking om te zien of het bij het oud papier of de plastic inzameling mag.

Accessoires
Ook losse onderdelen die je niet meer gebruikt, kun je vaak inleveren bij de lokale milieustraat.

Disclaimer:
Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen

Vivid GREEN

Bedankt voor je vertrouwen

Ons Vivid team wenst je veel plezier
met je aankoop.

Vivid Green B.V.
Kiefteweg 1b, 7151HT Eibergen (NL)
www.vividgreen.nl klantenservice@vivid-green.com