YARVIK

FUNKICK MEDIA PLAYER

Manual
Handleiding
Bedienungsanleitung
Manuel
Manual
Manual
Instrukcja
Návod
Manuál
Manual
Manuell
Οδηγίες Χρήσης

PMP220
PMP221
PMP222
PMP224
PMP226
PMP227
PMP228

FUNKICK FUNKICK

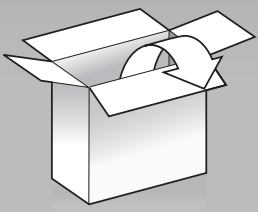

1x

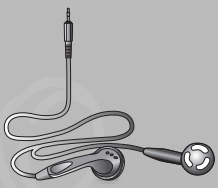

1x

1x

1x

FUN KICKFUNKICK

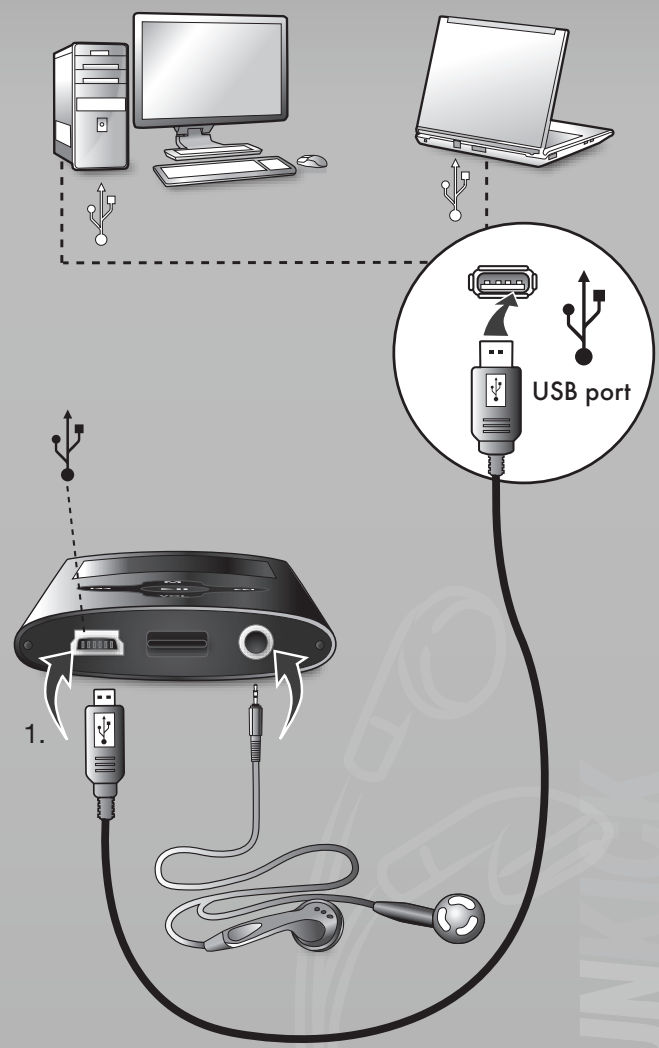
USB port
1.

2.
OFF / ON

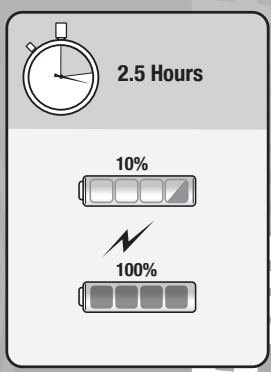
3.
2.5 Hours
10%
100%

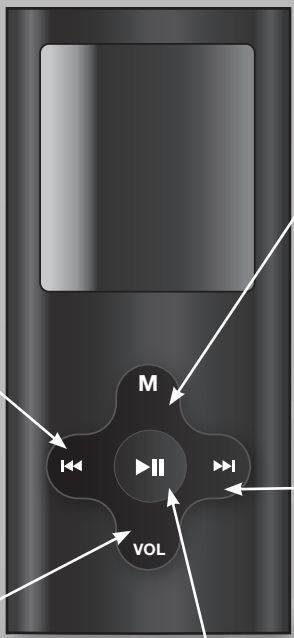

PRESS ONCE
Previous Track /
Previous Menu Item

PRESS LONG
Fast Reverse

PRESS ONCE
Menu / Select

PRESS LONG
Return to main menu

PRESS ONCE
Next Track / Next Menu Item

PRESS LONG
Fast Forward

PRESS ONCE
Change Volume with

PRESS ONCE
Play Pause / Exit from Menu

PRESS LONG
Soft On / Off

SHAKE

FORWARD / DOWN

BACK / UP

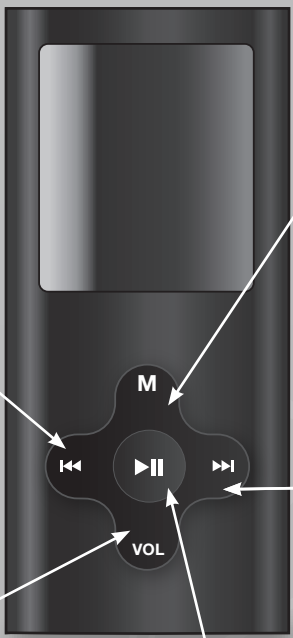

EENMAAL DRUKKEN
Vorige track / vorige menuoptie

LANG INDRUKKEN
Snel achteruitspoelen

EENMAAL DRUKKEN
Menu / selecteren

LANG INDRUKKEN
Terug naar hoofdmenu

EENMAAL DRUKKEN
Volgende track / volgende menuoptie

LANG INDRUKKEN
Vooruitspoelen

EENMAAL DRUKKEN
Volume wijzigen met

EENMAAL DRUKKEN
Play / pauze / menu afsluiten

LANG INDRUKKEN
Zacht aan / uit

SCHUDDEN

VOORUIT / OMLAAG

ACHTERUIT / OMHOOG

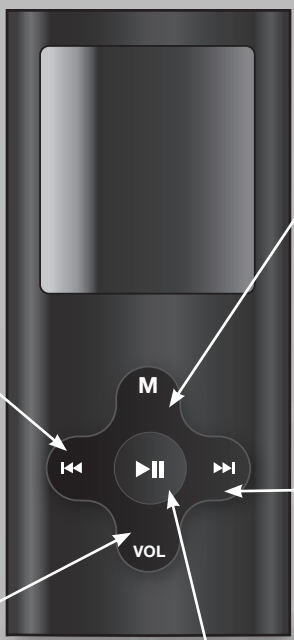

KURZ DRÜCKEN
Vorheriger Titel /
Vorheriger Menüeintrag

GEDRÜCKT HALTEN
Schneller Rücklauf

KURZ DRÜCKEN
Menü / Auswählen

GEDRÜCKT HALTEN
Zurück zum Hauptmenü

KURZ DRÜCKEN
Nächster Titel /
Nächster Menüeintrag

GEDRÜCKT HALTEN
Schneller Vorlauf

KURZ DRÜCKEN
Lautstärke ändern
mit

KURZ DRÜCKEN
Wiedergabe Pause /
Menü verlassen

GEDRÜCKT HALTEN
Standby Ein / Aus

SCHÜTTELN

NACH VORN / NACH UNTEN

NACH HINTEN / NACH OBEN

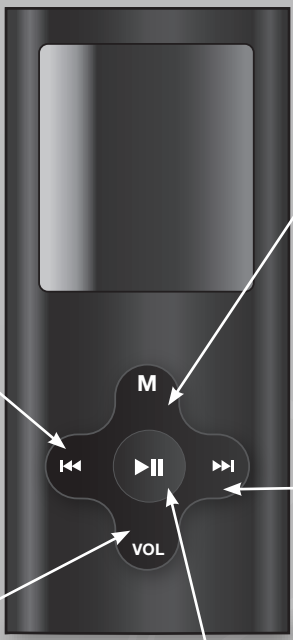

APPUYEZ UNE FOIS
Piste précédente / Elément de menu précédent

APPUYEZ LONGUEMENT
Retour rapide

APPUYEZ UNE FOIS
Menu / Sélectionner

APPUYEZ LONGUEMENT
Retour au Menu principal

APPUYEZ UNE FOIS
Piste suivante / Elément de menu suivant

APPUYEZ LONGUEMENT
Avance rapide

APPUYEZ UNE FOIS
Changer le volume avec

APPUYEZ UNE FOIS
Lecture Pause / Sortie du menu

APPUYEZ LONGUEMENT
Soft Activé / Désactivé

SECOUEZ

AVANT/BAS

ARRIÈRE/HAUT

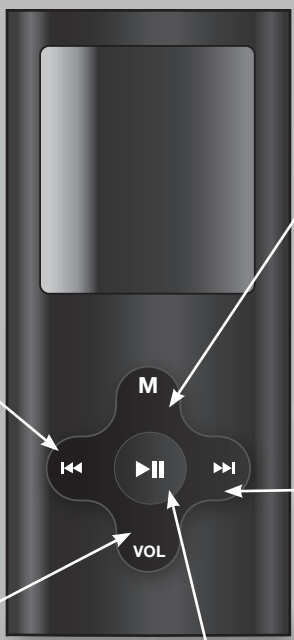

PULSAR UNA VEZ
Pista anterior /
Elemento de menú
anterior

MANTENER PULSADO
Retroceso rápido

PULSAR UNA VEZ
Menú / Seleccionar

MANTENER PULSADO
Volver al menú principal

PULSAR UNA VEZ
Pista siguiente /
Elemento de menú
siguiente

MANTENER PULSADO
Avance rápido

PULSAR UNA VEZ
Cambiar volumen con

PULSAR UNA VEZ
Reproducir y Pausa /
Salir de menú

MANTENER PULSADO
Encendido / apagado
suave

AGITAR

ADELANTE/ABAJO

ATRÁS/ARRIBA

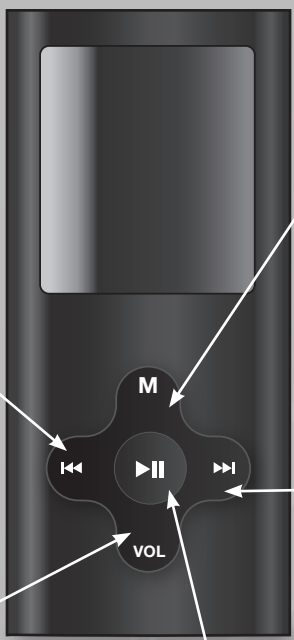

PREMIR UMA VEZ
Faixa anterior / Item anterior do menu

MANTER PREMIDO
Retroceder rapidamente

PREMIR UMA VEZ
Menu / Seleccionar

MANTER PREMIDO
Voltar ao Menu principal

PREMIR UMA VEZ
Faixa seguinte / Item seguinte do menu

MANTER PREMIDO
Avançar rapidamente

PREMIR UMA VEZ
Alterar o volume com

PREMIR UMA VEZ
Reproduzir Pausa / Sair do menu

MANTER PREMIDO
Ligado / Desligado por software

ABANAR

PARA A FRENTE / PARA BAIXO

PARA TRÁS / PARA CIMA

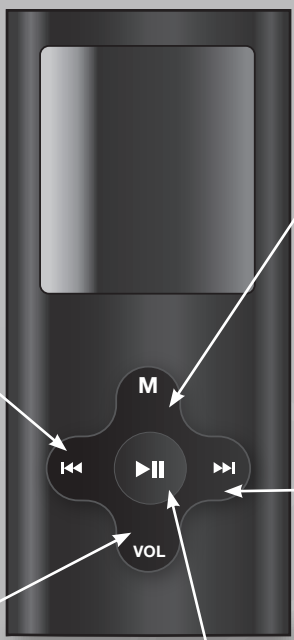

WCIŚNIJ RAZ
Poprzedni utwór /
Poprzednia pozycja
menu

WCIŚNIJ I
PRZYTRZYMAJ
Szybkie przewijanie
do tyłu

WCIŚNIJ RAZ
Menu / Wybór

WCIŚNIJ I
PRZYTRZYMAJ
Powrót do głównego
menu

WCIŚNIJ RAZ
Następny utwór /
Następna pozycja
menu

WCIŚNIJ I
PRZYTRZYMAJ
Przewiń do przodu

WCIŚNIJ RAZ
Zmiana poziomu
głośności za pomocą
⏮ ⏭

WCIŚNIJ RAZ
Odtwarzanie /
Wstrzymanie /
Wyjście z menu

WCIŚNIJ I
PRZYTRZYMAJ
Przejście w tryb
uśpienia Wł. / Wył.

POTRZĄŚNIJ

DO PRZODU / W DÓŁ

DO TYŁU / W GÓRE

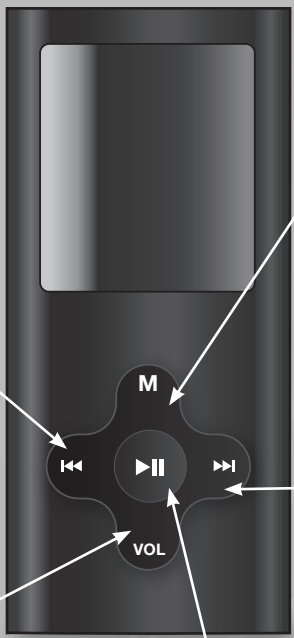

JEDNO STISKNUTÍ
Předchozí skladba /
Předchozí položka
nabídky

DLOUHÉ STISKNUTÍ
Rychle přetáčení zpět

JEDNO STISKNUTÍ
Nabídka / Výběr

DLOUHÉ STISKNUTÍ
Návrat do hlavní
nabídky

JEDNO STISKNUTÍ
Další skladba / Další
položka nabídky

DLOUHÉ STISKNUTÍ
Rychlé přetáčení
vpřed

JEDNO STISKNUTÍ
Změna hlasitosti
pomocí

JEDNO STISKNUTÍ
Pozastavit/Přehrávání /
Odejít z nabídky

DLOUHÉ STISKNUTÍ
Plynulé zapnutí / vypnutí

OTŘESY

VPŘED / DOLŮ

ZPĚT / NAHORU

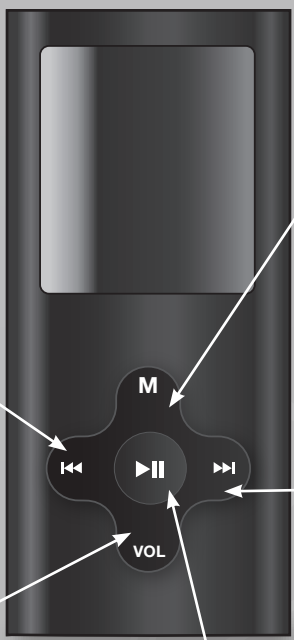

JEDNO STLAČENIE
Predchádzajúca skladba / predchádzajúca položka v ponuke

DLHŠIE STLAČENIE
Rýchle pretáčanie dozadu

JEDNO STLAČENIE
Ponuka / výber

DLHŠIE STLAČENIE
Návrat do hlavnej ponuky

JEDNO STLAČENIE
Nasledujúca skladba / ďalšia položka v ponuke

DLHŠIE STLAČENIE
Rýchle pretáčanie dopredu

JEDNO STLAČENIE
Zmena hlasitosti:

JEDNO STLAČENIE
Prehrávanie, pauza / Opustenie ponuky

DLHŠIE STLAČENIE
Prepnutie do / z pohotovostného režimu

ZATRASENIE

DOPREDU/DOLE

DOZADU/HORE

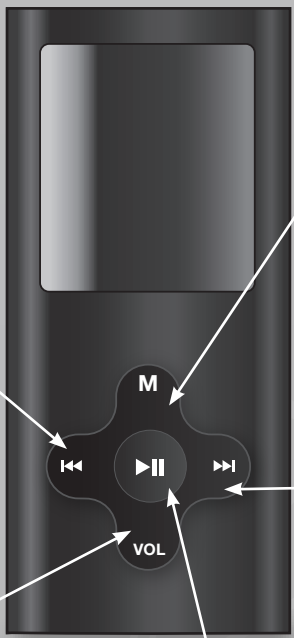

TRYK EEN GANG
Forrige spor / forrige menupunkt

TRYK PÅ LANG
Hurtigt baglæns

TRYK EEN GANG
Menu / Valg

TRYK PÅ LANG
Returner til hovedmenu

TRYK EEN GANG
Næste spor / næste menupunkt

TRYK PÅ LANG
Hurtigt fremad

TRYK EEN GANG
Skift lydstyrke med

TRYK EEN GANG
Afspil Pause / Afslut menu

TRYK PÅ LANG
Knap til / fra

RYST

FREMAD / NED

TILBAGE / OP

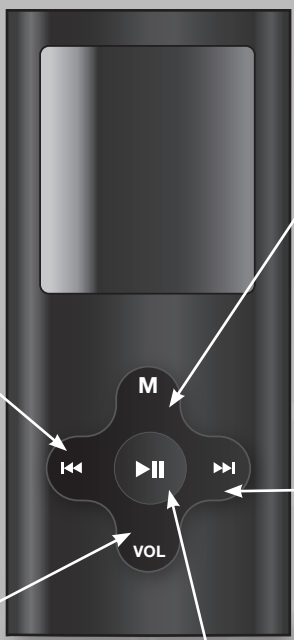

TRYCK EN GÅNG
Föregående spår /
Föregående
menyalternativ

TRYCK LÄNGE
Spola bakåt

TRYCK EN GÅNG
Meny / Välj

TRYCK LÄNGE
Återgå till huvudmenyn

TRYCK EN GÅNG
Nästa spår / Nästa
menyalternativ

TRYCK LÄNGE
Spola framåt

TRYCK EN GÅNG
Ändra volym med

TRYCK EN GÅNG
Spela upp Pausa /
Avsluta menyn

TRYCK LÄNGE
Mjukt På / Av

SKAKA

FRAMÅT / NER

BAKÅT / UPP

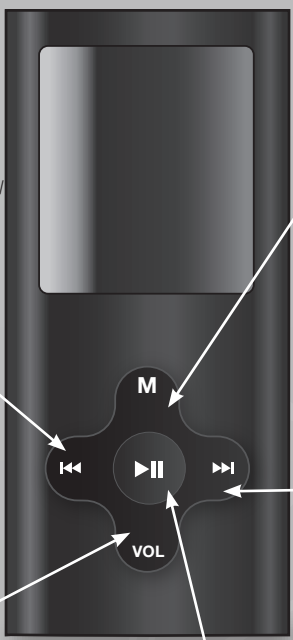

ΠΙΕΣΤΕ ΜΙΑ ΦΟΡΑ
Προηγούμενο Κομμάτι /
Προηγούμενο Στοιχείο
Μενού

ΠΙΕΣΤΕ
ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΑ
Γρήγορη Επαναφορά

ΠΙΕΣΤΕ ΜΙΑ ΦΟΡΑ
Μενού / Επιλογή

ΠΙΕΣΤΕ
ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΑ
ΓΕπιστροφή στο
κύριο μενού

ΠΙΕΣΤΕ ΜΙΑ ΦΟΡΑ
Επόμενο Κομμάτι /
Επόμενο Στοιχείο
Μενού

ΠΙΕΣΤΕ
ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΑ
Γρήγορη Προώθηση

ΠΙΕΣΤΕ ΜΙΑ ΦΟΡΑ
Αλλαγή Έντασης
Ήχου με

⏮ ⏭

ΠΙΕΣΤΕ ΜΙΑ ΦΟΡΑ
Παύση
Αναπαραγωγής /
Έξοδος από Μενού

ΠΙΕΣΤΕ
ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΑ
Ενεργοποίηση /
Αναμονή

ΤΙΝΑΓΜΑ

ΕΜΠΡΟΣ / ΚΑΤΩ

ΠΙΣΩ / ΕΠΑΝΩ

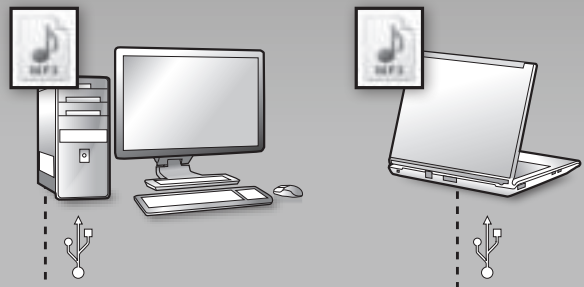

1.

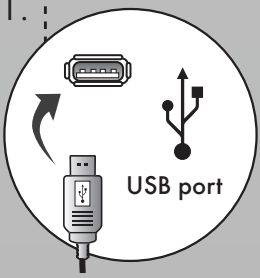

2.

Please visit our website for CE declaration: www.yarvik.com

facebook.com/yarvik

twitter.com/yarvikce

youtube.com/yarvikce

forum.yarvik.com

YARVIK.COM