

Gigaset

C610H

Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon!

Met Gigaset kiest u voor een merk dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. De verpakking van dit product is ecovriendelijk.

Ga voor meer informatie naar www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Overzicht van de handset










- 1 **Display** in ruststand
- 2 **Laadniveau van de batterijen** (→ pagina 16)
- 3 **Displaytoetsen** (→ pagina 19)
- 4 **Berichttoets** (→ pagina 33)
Bellerslijst en berichtenlijst openen
knippert: nieuw bericht of nieuwe oproep
- 5 **Verbreekttoets, aan/uit-toets**
Gesprek beëindigen; functie annuleren;
een menuniveau terug (kort indrukken); terug
naar de ruststand (lang indrukken);
Handset in-/uitschakelen (in de ruststand lang
indrukken)
- 6 **Hekje-toets**
Toetsblokkering aan/uit (in ruststand
lang indrukken);
bij het invoeren van tekst wisselen tussen
hoofdletters, kleine letters en cijfers
- 7 **Microfoon uit-toets** (→ pagina 27)
Microfoon uitschakelen
- 8 **Microfoon**
- 9 **R-toets**
- ruggespraak (flash)
- kiespauze invoeren (lang indrukken)
- 10 **Sterretje-toets**
Oproepsignalen aan/uit (lang indrukken);
bij bestaande verbinding: omschakelen
impulskiezen / toonkiezen (kort indrukken);
Bij tekstinvoer: tabel met speciale tekens ope-
nen
- 11 **Aansluiting voor headset** (→ pagina 16)
- 12 **Toets 1**
Voicemail kiezen (lang indrukken)
- 13 **Verbindingstoets**
knippert: inkomende oproep;
Gesprek beantwoorden; Nummerherhalings-
lijst openen (kort indrukken); Kiezen (lang
indrukken)
- 14 **Handsfree-toets**
Schakelen tussen handmatig en handsfree
bellen
- 15 **Navigatietoets** (→ pagina 18)
- 16 **Ontvangstniveau** (→ pagina 16)
Kleurgroen: Eco-modus (→ pagina 36)
ingeschakeld

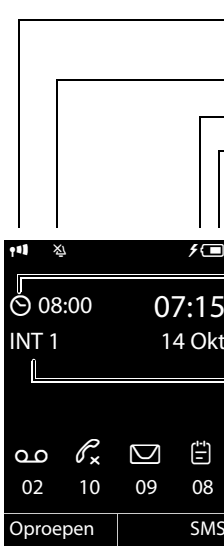Weergave van het basisstation op basis van een SMS.

Displaysymbolen

De volgende symbolen worden afhankelijk van de instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weergegeven:



- Ontvangstniveau  (→ pagina 36)
- of Eco-modus+ symbool  (→ pagina 16)
- Belsignaal uitgeschakeld (→ pagina 42)
- Batterij wordt geladen (→ pagina 16)
- Laadniveau van de batterijen (→ pagina 16)
- Wekker ingeschakeld met wektijd (→ pagina 36)
- Actuele tijd (→ pagina 16)
- actuele dag en maand (→ pagina 16)
- Naam van de handset
- Aantal nieuwe berichten:
 - ◆  op het antwoordapparaat/voicemail (→ pagina 32)
 - ◆  in de lijst met gemiste oproepen (→ pagina 33)
 - ◆  in de SMS-Inbox (afhankelijk van basisstation) (→ pagina 32)
 - ◆  in de lijst met gemiste afspraken (→ pagina 34)

Signaliseren van

externe oproep
(→ pagina 26)



Wekker (→ pagina 36)



interne oproep
(→ pagina 27)



Verjaardag (→ pagina 31)



Inhoudsopgave

Overzicht van de handset	1
Displaysymbolen	2
Veiligheidsinstructies	5
Gigaset C610H – meer dan alleen telefoneren	6
De eerste stappen	7
Inhoud van de verpakking controleren	7
Lader opstellen	8
Lader aansluiten	8
De handset in gebruik nemen	9
Displaytaal wijzigen	12
Handset aanmelden	13
Datum en tijd instellen	14
Headset aansluiten	16
Toestel aan uw eigen voorkeuren aanpassen	17
Telefoon bedienen	18
Navigatietoets	18
Displaytoetsen	19
Cijfertoetsen	19
Corrigeren van onjuiste invoer	19
Menunavigatie	20
Handset uit-/inschakelen	21
Toetsblokkering in- of uitschakelen	21
Weergave van de bedieningsstappen in de gebruiksaanwijzing	22
Menu-overzicht	24
Telefoneren	26
Extern bellen	26
Snelkiezen	26
Gesprek beëindigen	26
Oproep beantwoorden	26
Handsfree	27
Microfoon uitschakelen	27
Intern bellen	27
Telefoonboek en lijsten gebruiken	28
Telefoonboek	28
Nummerherhalingslijst	31
SMS-Inbox (afhankelijk van basisstation)	32
Bellerslijsten	32
Functie van de berichtentoets	33
Lijst met gemiste afspraken	34

Voicemail gebruiken	35
Snelkiezen instellen voor voicemail	35
Voicemailmelding bekijken	35
ECO DECT	36
Wekker instellen	36
Handset gebruiken voor ruimtebewaking (Babyphone)	37
Handset instellen	38
Snelle toegang tot nummers en functies	38
Displaytaal wijzigen	39
Display instellen	39
Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen	40
Handsfree-volume/volume van de handset wijzigen	41
Oproepsignalen wijzigen	41
Attentietonen in-/uitschakelen	42
Eigen voorkiesnummer instellen	43
Standaardinstellingen van de handset herstellen	43
Klantenservice	44
Vragen en antwoorden	45
Goedkeuring	46
Garantiecertificaat voor Nederland	46
Garantiecertificaat voor België	47
Milieu	48
Bijlage	49
Onderhoud	49
Contact met vloeistoffen	49
Technische gegevens	49
Tekst schrijven en bewerken	50
Accessoires	51
Wandmontage van de lader	51
Trefwoordenregister	52

Veiligheidsinstructies

Let op

Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.

Breng uw kinderen op de hoogte van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing en de mogelijke gevaren van het gebruik van het toestel.



Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter.



Gebruik uitsluitend de **aanbevolen oplaadbare batterijen** (→ pagina 49)!

Dus nooit gewone (niet-oplaadbare) batterijen of batterijen van een ander type omdat dit persoonlijk letsel of productschade tot gevolg kan hebben.



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Let op de technische voorwaarden van de desbetreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk. Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of uw apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie. De technische gegevens van dit Gigaset-product vindt u in het hoofdstuk "Bijlage"



Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat resp. als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.

Uw Gigaset is compatibel met de meeste gangbare digitale hoortoestellen.

Een probleemloze werking met elk hoortoestel kan echter niet worden gegarandeerd.

De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audicien.



Plaats het basisstation en de lader niet in een vochtige ruimte, zoals een badkamer of een doucheruimte. Basisstation en lader zijn niet beveiligd tegen spatwater (→ pagina 44).



Gebruik de telefoon niet in omgevingen met explosiegevaar, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.



Draag uw Gigaset alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.



Defecte basisstations niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.



Opmerking

- ◆ De functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn niet in alle landen beschikbaar.
- ◆ Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn **niet** mogelijk.

Gigaset C610H – meer dan alleen telefoneren

Uw nieuwe toestel biedt tal van nieuwe mogelijkheden voor communicatie in huis. Dankzij het grote TFT-display, de gebruikersvriendelijke toetsen en de overzichtelijke menustructuur is het toestel zeer eenvoudig te bedienen.

Uw toestel kan veel meer:

- ◆ Sla feestdagen op bijvoorbeeld verjaardagen, op in uw telefoon - uw telefoon herinnert u op tijd.
- ◆ Wijs belangrijke gesprekspartners toe aan een van de 6 VIP-groepen. Op die manier herkent u belangrijke oproepen al aan het belsignaal en de kleur van de toegewezen VIP-groep.
- ◆ U wilt alleen oproepen beantwoorden waarvan u het nummer kunt zien - geen probleem: U kunt uw handset zo instellen, dat het belsignaal alleen klinkt als het telefoonnummer wordt meegestuurd (NummerWeergave).
- ◆ Programmeer belangrijke telefoonnummers onder de toetsen van uw telefoon (Snelkiezen). Het nummer wordt dan met één druk op de toets gekozen.
- ◆ Stel het display in op grote letters - hiermee wordt de leesbaarheid vergroot in situaties waarin dat belangrijk voor u is (bijv. in het telefoonboek en in lijsten).
- ◆ U kunt de menuweergave zo instellen, dat alleen de belangrijkste functies (standaardmodus) of alle functies (**expertmodus** ) worden weergegeven. Menu-opties die alleen in de expertmodus ter beschikking staan, zijn gemarkeerd met het symbool .
- ◆ Telefooneer milieubewust - Gigaset Green Home. Meer informatie vindt u onder www.gigaset.com/nl/klantenservice.

Overige informatie over uw toestel vindt u op internet op www.gigaset.com/nl.

Veel plezier met uw nieuwe toestel!

De eerste stappen

Inhoud van de verpakking controleren



- 1 een handset Gigaset C610H,
- 2 twee oplaadbare batterijen,
- 3 een batterijklepje,
- 4 een lader,
- 5 een netadapter,
- 6 een draagclip,
- 7 een gebruiksaanwijzing.

Lader opstellen

De lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 C tot +45 C.

- ▶ Plaats de lader op een vlakke, stroeve ondergrond of monteer de lader aan de wand → pagina 51

Opmerking

Let op het bereik van het basisstation.


Dit bedraagt buitenshuis tot 300 meter en binnenshuis tot 50 meter. Het bereik is kleiner bij ingeschakelde Eco-modus (→ pagina 36).

In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.

Let op:


- ◆ Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.
- ◆ Zorg dat de Gigaset niet in aanraking komt met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

Lader aansluiten

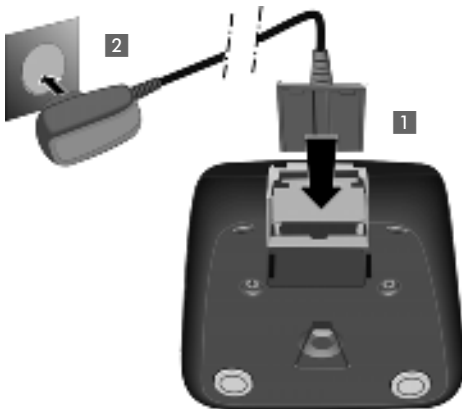

- ▶ De platte stecker van de netadapter aansluiten **1**.
- ▶ Netadapter in het stopcontact steken **2**.

Als u de stecker van de lader weer wilt verwijderen, de ontgrendeling **3** indrukken en de stecker verwijderen **4**.

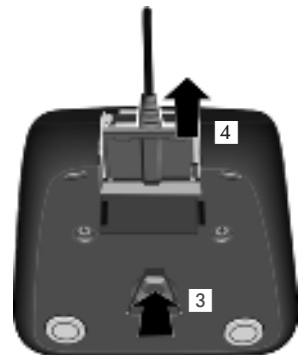

De handset in gebruik nemen

Het display wordt door een folie beschermd.
U kunt de beschermfolie nu verwijderen!

Batterijen plaatsen en batterijklepje sluiten

Let op

Gebruik uitsluitend de door Gigaset Communications GmbH aanbevolen oplaadbare batterijen (→ pagina 49)! Dus nooit gewone (niet-oplaadbare) batterijen of batterijen van een ander type omdat dit persoonlijk letsel of productschade tot gevolg kan hebben.

- ▶ Let op de juiste richting van de batterijen.
De polen worden in of op het batterijvakje vermeld.



- ▶ Eerst de bovenkant van het klepje plaatsen **a**.
- ▶ Vervolgens het klepje dichtdrukken **b** tot het vastklikt.

Als u het batterijvakje weer wilt openen, bijvoorbeeld om de batterijen te vervangen, steekt u uw nagel in de uitsparing en trekt u het klepje naar boven.



Draagclip bevestigen

Aan de zijkanten van de handset bevinden zich uitsparingen voor het monteren van de draagclip.

► **Bevestigen:**

Druk de draagclip vast op de achterkant van de handset totdat de nokjes van de draagclip in de uitsparingen vastklikken.

► **Verwijderen:**

Druk met uw rechterduim stevig in het midden op de draagclip, schuif de vingernagel van linker wijsvinger links boven tussen de clip en de behuizing en trek de clip naar boven.



Batterijen de eerste keer laden en ontladen.

Het laadniveau van de batterijen wordt alleen correct aangegeven als de batterijen eenmaal volledig zijn geladen **en** daarna ontladen.

- ▶ Laat de handset **10 uur** in het basisstation staan.



Let op

De handset mag alleen in het bijbehorende basisstation Gigaset C610/C610A of in de lader worden geplaatst.

- ▶ Neem de handset vervolgens uit het basisstation en plaats de handset pas weer in het basisstation als de batterijen **volledig ontladen** zijn.

Opmerkingen


- ◆ Nadat de batterijen de eerste keer zijn geladen **en** ontladen, kunt u de handset na elk gesprek weer terugplaatsen in de lader.
- ◆ Voer de procedure voor het laden en ontladen telkens uit wanneer u de batterijen uit de handset heeft verwijderd en teruggeplaatst.
- ◆ De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk.
- ◆ De laadcapaciteit van de batterijen neemt als gevolg van technische oorzaken na verloop van tijd af.

Displaytaal wijzigen

U kunt de displaytaal wijzigen als er een taal is ingesteld die u niet begrijpt.



- ▶ Op de rechterkant van de navigatie-toets drukken.




- ▶ Druk de toetsen **6 MNO** en **5 JKL** **langzaam** achter elkaar in.



Het display voor de taalinstelling verschijnt. De ingestelde taal bijvoorbeeld (Engels) is geselecteerd.




- ▶ Op de onderkant van de navigatietoets  drukken...



... tot in het display de gewenste taal wordt weergegeven, bijvoorbeeld Frans.

- ▶ Druk op de **rechter** toets direct onder het display om de taal te selecteren.



De instelling wordt weergegeven met .

- ▶ **Lang** op de verbreekttoets  drukken om terug te keren naar de ruststand.

Handset aanmelden

Een handset Gigaset C610H kan bij vier basisstations worden aangemeld.

U dient de aanmelding van de handset zowel op de handset als op het basisstation te starten.

Nadat de aanmelding is voltooid, schakelt de handset over naar de ruststand. Op het display wordt het interne nummer van de handset weergegeven, bijvoorbeeld INT 2. Herhaal de procedure als dit niet het geval is.

Op de handset



- Druk op de toets onder de display-melding **Aanmeld.**

In het display verschijnt de melding, dat er een basisstation wordt gezocht waarbij de handset kan worden aangemeld.

Opmerking

Als de handset reeds eerder **bij één basisstation is aangemeld**, start u de aanmeldprocedure als volgt:

☰ → 🔧 → **Aanmelden** → **Handset aanmelden**

Als de handset al **bij vier basisstations is aangemeld** moet u het gewenste basisstation selecteren.

Op het basisstation

Binnen 60 seconden Aanmeld-/pagingtoets op het basisstation **lang** (circa 3 sec.) indrukken.

Opmerking

Hoe u handsets afmeldt, leest u in de gebruiksaanwijzing van uw basisstation.

Datum en tijd instellen

Stel de datum en tijd in, zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en u de wekker kunt gebruiken.



- ▶ Druk op de toets onder de displaymelding **Tijd** om het invoerveld te openen (als u de datum en tijd al heeft ingevoerd, opent u het invoerveld via het menu → pagina 25).



In het display wordt het submenu **Datum en tijd** weergegeven.

- ▶ In het display wordt de cursor knipperend weergegeven. Voer dag, maand en jaar met 8 cijfers via de toetsen in - bijvoorbeeld

1	4	1	0
---	---	---	---

 voor de datum 14.10.2011.



Wilt u de cursorpositie wijzigen, bijvoorbeeld om een invoer te corrigeren, druk dan **rechts** of **links** op de navigatietoets.



- ▶ Druk **beneden** op de navigatietoets om naar het invoerveld voor de tijd te springen.

- ▶ Voer de uren en minuten met de toetsen in (4 -tekens), bijv..

0	+	7	1	5
---	---	---	---	---

 voor 07:15 uur. Wijzig de cursorpositie eventueel met de navigatietoets.





- ▶ Druk op de toets onder de display-melding **Opslaan** om uw invoer te bevestigen.





Op het display wordt **Opgeslagen** weergegeven. U hoort een bevestigingssignaal en het toestel keert automatisch terug naar de ruststand.

Display in ruststand

Als het toestel is aangemeld en de tijd is ingesteld, ziet het display in de ruststand er als volgt uit (voorbeeld).













Displaymeldingen

- ◆ Draadloos contact tussen basisstation en handset:

- hoog tot laag: 
- Geen ontvangst: 

Kleur **groen**: Eco-modus ingeschakeld
(→ pagina 36)

- ◆ Laadniveau van de batterijen:

-  licht wit op: meer dan 66% geladen
-  licht wit op: tussen 33% en 66% geladen
-  licht wit op: tussen 10% en 33% geladen
-  licht rood op: minder dan 10% geladen
-  knippert rood: batterij bijna leeg (minder dan 10 minuten gesprekstijd)
-        licht wit op: accupack wordt geladen




Let op

Als u een kleurschema met een witte achtergrond heeft ingesteld, dan worden de witte symbolen zwart weergegeven.

- ◆ INT 1

Interne naam van de handset

Als de **Eco-modus+** (→ pagina 36) is ingeschakeld, wordt links boven het symbool  weergegeven.

Het toestel is nu klaar voor gebruik!

Headset aansluiten



U kunt een headset met 2,5 mm aansluiting aansluiten. Meer informatie over headsets vindt u op de betreffende productpagina onder www.gigaset.com

Toestel aan uw eigen voorkeuren aanpassen

Nadat u uw Gigaset in bedrijf heeft genomen, kunt u het toestel aan uw eigen voorkeuren aanpassen. Gebruik het onderstaande overzicht om de belangrijkste thema's snel te vinden.

Als u niet bekend bent met de bediening van menugestuurde toestellen zoals bijvoorbeeld andere Gigaset-telefoons, is het aan te raden eerst de paragraaf "Telefoon bedienen" → pagina 18 door te lezen.

Informatie over vindt u hier.
Melodie en volume van het oproepsignaal instellen	▶ pagina 4 1
Volume van de hoorn instellen	▶ pagina 4 1
Eco-modus / Eco-modus+ instellen	▶ pagina 3 6
Telefoonboekvermeldingen van aanwezige Gigaset-handsets kopiëren naar nieuwe handset(s)	▶ pagina 3 0

Mocht u bij het gebruik van uw toestel vragen hebben, lees dan de tips voor het verhelpen van problemen (→ pagina 45) of neem contact op met de Klantenservice (→ pagina 44).

Telefoon bedienen

Navigatietoets

In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, vetgedrukt, bijvoorbeeld **↶** voor “rechts op de navigatietoets drukken” of **○** voor “in het midden van de navigatietoets drukken”.



De navigatietoets heeft verschillende functies:

In de ruststand van de handset

- ↶** Telefoonboek openen.
- ↷** Hoofdmenu openen.
- ↶** Lijst met handsets openen.
- ↶** Menu oproepen voor het instellen van het gespreksvolume (→ pagina 41) van de handset.

In het hoofdmenu

- ↶, ↷, ↶** of **↷**
Naar de gewenste functie navigeren.

In submenu's en lijsten

- ↶** / **↷** Eén regel omhoog/omlaag bladeren.

In invoervelden

Met de navigatietoets verplaatst u de cursor naar boven **↶**, naar beneden **↷**, naar rechts **↶** of naar links **↷**. **Lang** indrukken van **↶** of **↷** verplaatst de cursor **woord voor woord**.

Tijdens een extern gesprek

- ↶** Telefoonboek openen.
- ↶** Interne ruggespraak starten.
- ↶** Volume voor handset of handsfree telefoneren wijzigen.

Functies bij het klikken op het midden van de navigatietoets.

Afhankelijk van de situatie heeft de toets verschillende functies.


- ◆ **In de ruststand** opent u het hoofdmenu.
- ◆ **In submenu's, selectie- en invoervelden** neemt de toets de functie over van de displaytoetsen **OK**, **Ja**, **Opslaan**, **Selectie** of **Wijzigen**.

Opmerking

In deze handleiding wordt het openen van het hoofdmenu door het indrukken van de rechterkant van de navigatietoets en het bedienen van de functies door het indrukken van de bijbehorende displaytoets weergegeven. U kunt echter ook de navigatietoets gebruiken zoals beschreven.

Displaytoetsen

De functie van de displaytoetsen is afhankelijk van de situatie. Voorbeeld:

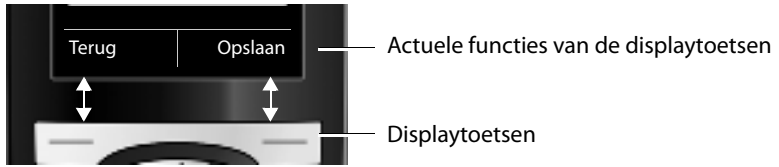

Belangrijke displaytoetsen zijn:

Opties	Een situatie-afhankelijk menu openen.
OK	Selectie bevestigen.
< C	Wistoets: per teken/woord van rechts naar links wissen.
Terug	Eén menuniveau terug of procedure annuleren.
Opslaan	Invoer opslaan.
→→	Nummerherhalingslijst openen.

Cijfertoetsen

/ / etc.

Afgebeelde toets op de handset indrukken.



Cijfers of letters invoeren.


Corrigeren van onjuiste invoer


Onjuiste tekens in invoervelden kunt u als volgt corrigeren. Eerst gaat u met de navigatietoets naar het onjuist ingevoerde teken. Vervolgens kunt u:

- ◆ met de displaytoets **<C** het **teken**, bij **lang** indrukken het **woord** links van de cursor wissen,
- ◆ tekens invoegen op de cursorpositie,
- ◆ het gemarkeerde (knipperende) teken, bijv. bij de invoer van de tijd en datum, overschrijven.

Menunavigatie


De functies van het toestel zijn opgenomen in een menu met meerdere niveaus.

De menuweergave kan uitgebreid (**expertmodus** ) of beperkt worden (**standaardmodus**). Bij levering is de expertmodus ingeschakeld.

Instellingen of functies die alleen in de expertmodus ter beschikking staan, worden in deze gebruiksaanwijzing gemarkeerd met het symbool .


Omschakelen standaardmodus/expertmodus en menu-overzicht → pagina 24.


Hoofdmenu (hoogste menuniveau)

- ▶ Druk op de navigatietoets **rechts**  in de ruststand van de handset om het hoofdmenu te openen.

De functies van het hoofdmenu worden in het display als symbolen weergegeven. Het symbool van de geselecteerde functie wordt oranje gemarkeerd en de bijbehorende naam verschijnt in de kopregel van het display.

Een functie starten, dat wil zeggen, het betreffende submenu (menu op het volgende niveau) openen:

- ▶ Navigeer met de navigatietoets  naar de gewenste functie en druk op de displaytoets **OK**.

Als u de displaytoets **Terug** of de verbreekttoets  kort indrukt, keert u terug naar de ruststand.




Submenu's

De functies van de submenu's worden in een lijst weergegeven (zie voorbeeld rechts).

Een functie starten:

- ▶ Met de navigatietoets  naar de functie bladeren en **OK** indrukken.

Als u de displaytoets **Terug** of de verbreekttoets  kort indrukt, keert u terug naar het vorige menuniveau resp. annuleert u de procedure.



Terug naar de ruststand

U keert als volgt van een willekeurige plaats in het menu terug in de ruststand:

- ▶ Verbreekttoets  lang indrukken.

Of:

- ▶ Geen toets indrukken: na 2 minuten schakelt het display **automatisch** over naar de ruststand.

Instellingen die u niet door het indrukken van de displaytoetsen **OK**, **Ja**, **Opslaan** of **Wijzigen** heeft bevestigd, worden geannuleerd.

Op pagina 16 staat een afbeelding van het display in ruststand.

Handset uit-/inschakelen



In de ruststand de verbreektoets **lang** indrukken (bevestigingssignaal) om de handset uit te schakelen.

Om opnieuw in te schakelen, de verbreektoets nogmaals **lang** indrukken.

Opmerking

Bij het inschakelen ziet u enkele seconden een animatie met de tekst **Gigaset**.

Toetsblokkering in- of uitschakelen

De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt.



De hekje-toets **lang** indrukken om de toetsblokkering uit of in te schakelen. U hoort het bevestigingssignaal.

Als de toetsblokkering is ingeschakeld, verschijnt er een melding op het display als u een toets indrukt.

De toetsblokkering wordt automatisch uitgeschakeld als u wordt gebeld. Na afloop van het gesprek wordt de toetsblokkering weer ingeschakeld.

Opmerking



Als de toetsblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.

Weergave van de bedieningsstappen in de gebruiksaanwijzing

De bedieningsstappen worden in verkorte vorm weergegeven.


Voorbeeld:

De weergave:


 →  → Display → Grote letters (☑ = aan)

betekent:




- ▶ Druk **rechts** op de navigatietoets  om het hoofdmenu te openen.



- ▶ Navigeer met de navigatietoets naar rechts, links, boven en onder  tot het submenu **Instellingen** geselecteerd is.


- ▶ Druk op de displaytoets **OK** om uw keuze te bevestigen



- ▶ Druk op de onderzijde van de navigatietoets  tot in het display de menu-optie **Display** verschijnt.

- ▶ Druk op de displaytoets **OK** om uw keuze te bevestigen




- ▶ Druk op de onderzijde van de navigatietoets  tot in het display de menu-optie **Grote letters** verschijnt.

- ▶ Druk op de displaytoets **Wijzigen** om de functie in of uit te schakelen.





De wijziging is direct doorgevoerd en hoeft niet te worden bevestigd.




- ▶ Druk op de toets onder de displaymelding **Terug** om terug te keren naar het vorige menuniveau.
of
 Druk **lang** op de verbreekttoets  om terug te keren naar de ruststand.

Menu-overzicht

Standaardmodus of expertmodus instellen

De menuweergave kan uitgebreid (**expertmodus** ) of beperkt worden (**standaardmodus**). Menu-opties die alleen in de expertmodus ter beschikking staan, zijn gemarkeerd met het symbool .

De instelling voert u als volgt in:

 →  → **Menuweergave** → **Vereenvoudigd** (standaardmodus) of **Uitgebreid** (expertmodus) markeren → **Selectie** (de actieve modus is gemarkeerd met )

Hoofdmenu openen: In de ruststand  indrukken.

 **SMS** (menu afhankelijk van het basisstation)

Oproepenlijst

Alle oproepen	→ pagina 32
Uitgaande oproepen	→ pagina 32
Beantw. oproepen	→ pagina 32
Gemiste oproepen	→ pagina 32






 **Voicemail** (menu afhankelijk van het basisstation)

 **Netdiensten** (menu afhankelijk van het basisstation)

Extra functies

Wekker	→ pagina 36
Ruimtebewaking	→ pagina 37
Snelkiezen	→ pagina 26

Instellingen



Datum en tijd	→ pagina 14
Geluidsinstellingen	Volume handset → pagina 41
	 Attentietonen → pagina 42
	Belsignalen (hands.) → pagina 41
	 Wachtmuziek (afhankelijk van basisstation)
Display	Screensaver → pagina 39
	Grote letters → pagina 40
	Kleurschema's → pagina 40
	 Verlichting → pagina 40
Taal	→ pagina 39
Aanmelden	Handset aanmelden → pagina 13
	Handset afmelden (afhankelijk van basisstation)
	Basis kiezen → pagina 13
 Telefonie	Autom. aanname → pagina 40 (overige submenu's afhankelijk van basisstation)
 Systeem	Reset handset → pagina 43 (overige submenu's afhankelijk van basisstation)
Menuweergave	Vereenvoudigd → pagina 24
	Uitgebreid → pagina 24
Eco-modus	Eco-modus → pagina 36
	Eco-modus+ → pagina 36 (afhankelijk van het basisstation)

Telefoneren




Bij uitgeschakelde displayverlichting (→ pagina 40) wordt de displayverlichting weer ingeschakeld door het indrukken van een willekeurige toets. **Cijfertoetsen** worden daarbij overgenomen in het display, **andere toetsen** hebben geen functie.

Extern bellen

Externe oproepen zijn oproepen via het openbare telefoonnet.

  Nummer invoeren en de verbindingstoets indrukken.

Of:

   **lang** indrukken en vervolgens het nummer invoeren.

Met de verbreekttoets  kunt u het kiezen van het telefoonnummer annuleren.

Tijdens het gesprek wordt de gespreksduur weergegeven.

Opmerking

Door te kiezen met het telefoonboek (→ pagina 28), bellerslijst (→ pagina 32) en nummerherhalingslijst (→ pagina 31) hoeft u nummers niet telkens opnieuw in te voeren.

Snelkiezen

U kunt uw telefoon zo instellen dat bij het indrukken van een **willekeurige** toets een opgeslagen nummer wordt gekozen. Met deze functie kunnen bijvoorbeeld kinderen die nog niet in staat zijn, zelfstandig een nummer te kiezen, een bepaald nummer kiezen.

 →  → **Snelkiezen**

▶ Gegevens op meerdere regels wijzigen:

Inschakelen:


Inschakelen door **Aan** te selecteren.


Oproep naar:

Nummer invoeren of wijzigen.

▶ Met **Opslaan** instellingen opslaan.


Het rustdisplay ziet er als volgt uit bij ingeschakelde snelkiesfunctie:

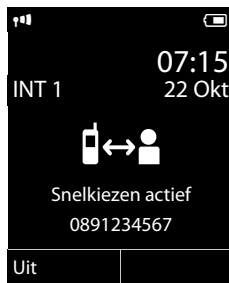

Door een willekeurige toets in te drukken, wordt het opgeslagen nummer gekozen. Druk op de verbreekttoets  om het kiezen af te breken resp. om het snelkiezen te beëindigen.

Snelkiezen uitschakelen


▶ In de **ruststand** de displaytoets **Uit** indrukken.

▶ **Lang** op de hekjettoets  drukken om de snelkiesmodus uit te schakelen.

Gesprek beëindigen

 Verbreekttoets indrukken.

Oproep beantwoorden

Een inkomende oproep wordt op drie manieren op de handset signaleerd: door een belsignaal, een melding in het display en het knipperen van de verbindingstoets .

U kunt de oproep op de volgende manieren beantwoorden:

▶ De verbindingstoets  indrukken.

▶ De handsfree-toets  indrukken.

▶ De displaytoets **Opnemen** indrukken (afhankelijk van basisstation).

Als de handset in de lader staat en de functie **Autom. aanname** is ingeschakeld (→ pagina 40), hoeft u de handset alleen uit de lader te nemen om de oproep te beantwoorden.

Als u het beldsignaal storend vindt, drukt u de displaytoets **Stil** in. U kunt de oproep beantwoorden zolang deze in het display wordt weergegeven.

Handsfree

Als u handsfree belt, houdt u de handset niet tegen uw oor, maar kunt u deze bijvoorbeeld voor u op tafel leggen. Zo kunnen ook andere personen deelnemen aan het gesprek.

Handsfree in-/uitschakelen

Inschakelen tijdens kiezen



Nummer invoeren en de handsfree-toets indrukken.

- Breng uw gesprekspartner eventjes op de hoogte als u iemand laat meeluisteren

Wisselen tussen handmatig en handsfree telefoneren



Handsfree-toets indrukken.

Schakel tijdens een gesprek handsfree in of uit.

Als u de handset tijdens een gesprek in de lader wilt plaatsen:

- De handsfree-toets  tijdens het plaatsen ingedrukt houden.

Voor het wijzigen van het volume, → pagina 41.



Microfoon uitschakelen

U kunt de microfoon van de handset tijdens een extern gesprek uitschakelen.



Toets indrukken om de microfoon van de handset uit te schakelen. Op het display wordt **Microfoon is uit** weergegeven. De toets opnieuw indrukken om de microfoon opnieuw in te schakelen.

Opmerking

Als de microfoon uitgeschakeld is, zijn alle toetsen (met uitzondering van de toets microfoon uit  en de verbreektoets  zonder functie.

Intern bellen

Interne gesprekken met andere handsets die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation, zijn gratis.

Een bepaalde handset bellen



Intern gesprek starten.



Nummer van de handset invoeren.

Of:



Intern gesprek starten.



Handset selecteren.



Verbindingstoets indrukken.

Alle handsets bellen (groepsoproep)



Intern gesprek starten.



Sterretje-toets indrukken of

Aan allen selecteren en



Verbindingstoets indrukken.

Alle handsets worden gebeld.

Gesprek beëindigen



Verbreektoets indrukken.

Telefoonboek en lijsten gebruiken

U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ◆ Telefoonboek,
- ◆ Nummerherhalingslijst,
- ◆ SMS-Inbox (afhankelijk van basisstation),
- ◆ Bellerslijsten,
- ◆ Lijst met gemiste afspraken,
- ◆ Voicemaillijst.

U kunt voor elke handset een eigen telefoonboek aanmaken. U kunt de vermeldingen vervolgens wel naar andere handsets versturen (→ pagina 30).

Telefoonboek

In het telefoonboek kunt u 150 vermeldingen opslaan.


Opmerking

Nummers in het telefoonboek kunt u snel kiezen door deze onder een toets te programmeren (snelkiezen) (→ pagina 38).

Telefoonboek

In het **telefoonboek** slaat u op

- ◆ Maximaal drie nummers per vermelding met de bijbehorende voor- en achternaam,
- ◆ E-mailadres,
- ◆ Verjaardagen met signalering,
- ◆ VIP-belsgaaf met VIP-symbool.

In de ruststand opent u het telefoonboek met de toets .

Lengte van vermeldingen

3 nummers:	elk max. 32 cijfers
Voor- en achternaam:	elk max. 16 tekens
E-mailadres:	max. 64 tekens

Nummer in telefoonboek opslaan

 → <Nieuwe invoer>




▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Voornaam: / **Achternaam:**

Voornaam en/of achternaam invoeren. Als in geen van de velden een naam wordt ingevoerd, wordt het telefoonnummer opgeslagen als achternaam en vervolgens weergegeven. (de instructies voor het invoeren van tekst en speciale teksten vindt u op → pagina 50.)

Telefoon (thuis): / **Telefoon (werk):** /

Mobiele telefoon:

In ten minste één veld een nummer invoeren. Bij het bladeren door het telefoonboek worden de vermeldingen aangeduid met een symbool:  /  / .

E-mail:

E-mailadres invoeren.


Verjaardag:

Aan of **Uit** selecteren.

Instelling **Aan:**

Verjaard. (**datum**) en **Herinneringstijd** invoeren en signaleringstype selecteren: **Signaal** → pagina 31.

VIP-groep:

Telefoonboekvermelding als **VIP** (Very Important Person) markeren. U kunt aan elke vermelding één van 6 VIP-groepen toewijzen, die zich onderscheiden door de kleur van het symbool , de naam van de VIP-groep en het bijbehorende belsgaaf. U herkent VIP-oproepen aan hun speciaal belsgaaf. De achtergrondkleur van de belsgaafanimatie wordt gewijzigd in de kleur van de VIP-groep.

Voorwaarde: NummerWeergave.

Opslaan Displaytoets indrukken.

Volgorde van vermeldingen in het telefoonboek

De vermeldingen in het telefoonboek worden op achternaam gesorteerd. Spaties en cijfers komen voor letters. Als er voor een vermelding alleen een voornaam in het telefoonboek is ingevoerd, wordt deze tussen de achternamen ingevoegd.

De volgorde van vermeldingen is als volgt:



1. spatie
2. cijfers (0–9)
3. Letters (alfabetisch)
4. Andere tekens

Als u de alfabetische volgorde van vermeldingen wilt omzeilen, voegt u voor de naam een spatie of een cijfer in. Deze vermeldingen komen vervolgens aan het begin van het telefoonboek te staan.

Telefoonboekvermelding selecteren

 Telefoonboek openen.



U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ◆ Met  door de vermeldingen bladeren tot de gewenste naam is geselecteerd.
- ◆ De eerste letters van de naam invoeren, eventueel met  naar de vermelding bladeren.

In het telefoonboek wordt gezocht op achternaam. Als er geen achternaam is ingevuld, wordt op voornaam gezocht.

Met telefoonboek kiezen

 →  (vermelding selecteren)

 Verbindingstoets indrukken. (als er meerdere nummers zijn ingevuld, het gewenste nummer selecteren en de verbindingstoets  opnieuw indrukken). Het nummer wordt gekozen.


Telefoonboekvermeldingen beheren

Vermelding weergeven


 →  (vermelding selecteren)

Weergvn Displaytoets indrukken. Vermelding wordt weergegeven.

Opties Displaytoets indrukken.

De volgende functies kunt u selecteren met :

Nummer weergeven

Een opgeslagen nummer wijzigen, aanvullen of als nieuwe vermelding opslaan; hiertoe na weergave van het nummer  indrukken.

Invoer wissen

Geselecteerde vermelding wissen.

Versturen

Naar intern: individuele vermelding naar een handset versturen (→ pagina 30).

vCard via SMS: afzonderlijke vermelding in vCard-formaat versturen via SMS (afhankelijk van basisstation).

Vermelding wijzigen

 →  (vermelding selecteren)


Weergvn **Wijzigen** Displaytoetsen na elkaar indrukken.

▶ Wijzigingen aanbrengen en opslaan.



Overige functies gebruiken

 →  (vermelding selecteren)

→ **Opties** (Menu openen)

De volgende functies kunt u selecteren met :

Nummer weergeven

Een opgeslagen nummer wijzigen of aanvullen en vervolgens met  kiezen of als nieuwe vermelding opslaan; hiertoe na weergave van het nummer  indrukken.

Invoer bewerken

Geselecteerde vermelding wijzigen.

Invoer wissen

Geselecteerde vermelding wissen.

Telefoonboek en lijsten gebruiken

Versturen

Naar intern: Individuele vermelding naar een handset versturen (→ pagina 30).

vCard via SMS: afzonderlijke vermelding in vCard-formaat versturen via SMS (afhankelijk van basisstation).

VIP-groepen

Naam en belsegnaal van VIP-groepen als volgt wijzigen:

VIP-groep selecteren → **Wijzigen**
→ vermelding wijzigen → **Opslaan**.

Alles wissen

Alle vermeldingen in het telefoonboek wissen.

Alles kopiëren

Naar intern: volledige lijst naar een andere handset versturen (→ pagina 30).

vCard via Bluetooth: volledige lijst in vCard-formaat versturen via Bluetooth.

Geheugenruimte

Aantal nog vrije vermeldingen in het telefoonboek (→ pagina 28) weergeven.



Kiezen met de snelkiestoetsen


- ▶ De betreffende snelkiestoets **lang** indrukken (→ pagina 38).

Telefoonboek naar een andere handset sturen

Voorwaarden:

- ◆ De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
- ◆ De andere handset en het basisstation kunnen vermeldingen in het telefoonboek versturen en ontvangen.

 →  (vermelding selecteren)
→ **Opties** (menu openen) → **Versturen** /
Alles kopiëren → **Naar intern**

 Intern nummer van de ontvangende handset indrukken en **OK** indrukken.

U kunt meerdere afzonderlijke vermeldingen achter elkaar kopiëren door de vraag **Item gekopieerd. Volgende item kopiëren?** te beantwoorden met **Ja**.

Als de lijst is verstuurd, wordt dit bevestigd door een melding en een bevestigingssignaal op de ontvangende handset.

Let op:

- ◆ Vermeldingen met identieke nummers op de ontvangende handset worden niet overschreven.
- ◆ Het versturen wordt geannuleerd als het toestel overgaat of als het geheugen van de ontvangende handset vol is.
- ◆ Afbeeldingen en sounds die aan vermeldingen zijn toegewezen, worden niet weergegeven.

Weergegeven nummer overnemen in het telefoonboek

Telefoonnummers die in een lijst staan, bijvoorbeeld de bellerslijst of de nummerherhalingslijst of nummers die in een SMS worden weergegeven, kunt u kopiëren naar het telefoonboek.



Er wordt een nummer weergegeven:


Opties → **Naar telefoonboek**

- ▶ De vermelding voltooien → pagina 28.

Nummer of e-mailadres overnemen uit het telefoonboek



Tijdens sommige bedieningsstappen kunt u het telefoonboek openen, bijvoorbeeld om een nummer of e-mailadres over te nemen. De handset hoeft niet in de ruststand te staan.

- ▶ Afhankelijk van de situatie het telefoonboek openen met  of → .

 Vermelding selecteren (→ pagina 29).


Verjaardag in telefoonboek opslaan

Bij elk nummer in het telefoonboek kunt u een verjaardag opslaan. Ook kunt u een tijd opgeven waarop u door middel van een belsignaal aan de verjaardag wilt worden herinnerd (standaardinstelling: **Verjaardag: Uit**).

 →  (vermelding selecteren)

Weergvn **Wijzigen**

Displaytoetsen na elkaar indrukken.

 In de regel **Verjaardag**: springen.

 **Aan** selecteren.

► Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Verjaard. (datum)

Dag, maand en jaar invoeren (8 tekens).

Herinneringstijd

Uur/minuten voor belsignaal invoeren - 4 tekens.

Signaal

Signaleringstype selecteren

Opslaan Displaytoets indrukken.

Opmerking

Er wordt alleen een belsignaal weergegeven als u een tijd invoert. Als u kiest voor een optisch signaal, hoeft u geen tijd op te geven en wordt de tijd automatisch ingesteld op 00:00.

Verjaardag uitschakelen

 →  (vermelding selecteren)

Weergvn **Wijzigen**

Displaytoetsen na elkaar indrukken.


 In de regel **Verjaardag**: springen.

 **Uit** selecteren.

Opslaan Displaytoets indrukken.

Herinneringsoproep voor een verjaardag

In de **ruststand** wordt een herinneringsoproep op het display van de handset en met het ingestelde belsignaal gesignaleerd.

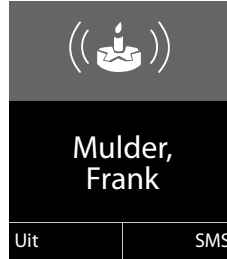

U kunt:

SMS SMS schrijven (afhankelijk van basisstation).

Uit Displaytoets indrukken om de herinneringsoproep te bevestigen en te beëindigen.

Tijdens het telefoneren wordt een herinneringsoproep **één keer** gesignaleerd met een attentiesignaal.


Niet bevestigde verjaardagen die tijdens een gesprek worden gesignaleerd, worden opgenomen in de lijst **Gemiste alarms** (→ pagina 34).


Nummerherhalingslijst

In de nummerherhalingslijst staan de twintig nummers die u het laatst op de handset heeft gekozen (maximaal 32 cijfers). Als één van deze nummers in het telefoonboek staat, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

Handmatige nummerherhaling

 Toets **kort** indrukken.



 Vermelding selecteren.


 Verbindingsstoets opnieuw indrukken. Het nummer wordt gekozen.

Telefoonboek en lijsten gebruiken

Als er een naam wordt weergegeven, kunt u met de displaytoets **Weergvn** het bijbehorende nummer weergeven.

Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren

-  Toets **kort** indrukken.
-  Vermelding selecteren.
- Opties** Menu openen.

De volgende functies kunt u selecteren met :

Naar telefoonboek

Vermelding in het telefoonboek (pagina 28) overnemen.

Nummer weergeven (zoals in het telefoonboek, pagina 29)

Invoer wissen (zoals in het telefoonboek, pagina 29)

Alles wissen (zoals in het telefoonboek, pagina 30)

SMS-Inbox (afhankelijk van basisstation)

Alle ontvangen SMS-berichten worden opgeslagen in de Inbox.


Bellerslijsten

Voorwaarde: NummerWeergave (CLIP)

Uw toestel slaat (afhankelijk van het basisstation) verschillende oproeptypes op:

- ◆ beantwoorde oproepen
- ◆ uitgaande oproepen
- ◆ gemiste oproepen

In de ruststand opent u de bellerslijsten met de displaytoets **Oproepen** of via het menu:







Lijstvermelding

Nieuwe berichten staan bovenaan de lijst.

Voorbeeld van vermelding in lijst:

Alle oproepen	
  Frank	
14.10.11, 15:40	
 089563810	
14.10.11, 15:32	
 ...0123727859362922	
14.10.11, 15:07	
Weergvn	Opties

- ◆ Lijsttype (bovenste regel).
- ◆ Status van de vermelding
Vet: nieuwe vermelding
- ◆ Nummer of naam van de beller
- ◆ Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld, pagina 14).
- ◆ Soort vermelding:
 - beantwoorde oproepen ()
 - gemiste oproepen ()
 - uitgaande oproepen ()

Druk op de verbindingstoets  om het geselecteerde nummer terug te bellen.

Druk op de displaytoets **Weergvn** om extra informatie op te roepen, bijvoorbeeld het nummer dat bij een naam hoort..

Druk op de displaytoets **Opties** om de volgende functies te selecteren:

Naar telefoonboek

Nummer in het telefoonboek overnemen.

Invoer wissen

Geselecteerde vermelding wissen.


Alles wissen

Alle vermeldingen wissen.

Na het verlaten van bellerslijsten krijgen alle vermeldingen de status "oud". Ze worden dan de volgende keer dat u de lijst bekijkt, niet meer vet weergegeven.

Functie van de berichtentoets



Lijsten oproepen

Met de berichtentoets  kunt u de volgende lijsten oproepen:





- ◆ Voicemail, als uw netaanbieder deze functie ondersteunt en snelkiezen voor de voicemail is geprogrammeerd (→ pagina 35).
- ◆ SMS:Inbox (afhankelijk van basisstation)
- ◆ Lijst met gemiste oproepen
- ◆ Lijst met gemiste afspraken (→ pagina 34)

U hoort een attentietoon zodra een **nieuwe vermelding** in een lijst binnenkomt.

In de **ruststand** wordt bij een nieuw bericht een symbool in het display weergegeven.


Symbool	Nieuw bericht...
	... op de voicemail
	... in de lijst met gemiste oproepen
	... in de SMS:Inbox (afhankelijk van basisstation)
	... in de lijst Gemiste alarms

Het aantal **nieuwe** vermeldingen wordt rechts naast het betreffende symbool weergegeven.

			
02	10	09	08


Opmerking

Als de voicemail nieuwe oproepen bevat ontvangt u, als dit is ingesteld, een melding (zie gebruiksaanwijzing van uw netwerkaanbieder).


Na het indrukken van de berichtentoets  worden alle lijsten met berichten en de voicemail lijst weergegeven.

Lijsten met nieuwe berichten staan bovenaan en worden vet weergegeven.




Met  selecteert u een lijst. U opent de lijst door **OK** in te drukken.


Knippen van de berichtentoets uit-/inschakelen

U kunt instellen of de berichtentoets  bij nieuwe berichten moet knippen (instelling bij levering) of niet. U gaat als volgt te werk:

- ▶ Druk op de volgende toetsen:



U ziet:



- ▶ Druk op een van de volgende toetsen om het berichtentype te selecteren:




voor gemiste oproepen
voor nieuwe SMS-berichten (afhankelijk van basisstation)



voor berichten op het antwoordapparaat (afhankelijk van het basisstation)/voicemail

U ziet uw keuze (bijvoorbeeld **5** voor gemiste oproepen), de actuele instelling knippert:

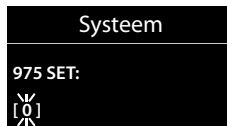


Telefoonboek en lijsten gebruiken

- ▶ Druk op de toets **[0 +]** of **[1 ∞]** om de procedure voor volgende nieuwe berichten in te stellen:

[0 +] De berichttoets knippert (gaat uit als u de toets indrukt)

of **[1 ∞]** Berichttoets knippert niet

U ziet uw keuze (bijvoorbeeld 1):

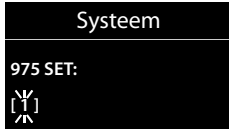

- ▶ Druk op de displaytoets **OK**.

Lijst met gemiste afspraken

Gemiste verjaardagen (→ pagina 31) worden in de volgende situaties in de lijst

Gemiste alarms opgeslagen:

- ◆ U bevestigt een verjaardag niet.
- ◆ De verjaardag werd tijdens een gesprek gesignaleerd.
- ◆ De handset was op het moment van de verjaardag uitgeschakeld.
- ◆ U opent de lijst door de **berichttoets** **[☐]** in te drukken (→ pagina 33).

Elke vermelding wordt met

- ◆ nummer of naam,
- ◆ Datum en tijd

weergegeven. De nieuwste vermelding staat aan het begin van de lijst

Druk de displaytoets **Wissen** om de gemarkeerde vermelding te wissen.

Als de lijst al 10 afspraken bevat, wordt bij de volgende afspraakoproep de oudste vermelding gewist.

Voicemail gebruiken

Voicemail is het antwoordapparaat dat uw netwerkaanbieder via het telefoonnetwerk aanbiedt. Als u voicemail wilt gebruiken, moet u deze dienst eerst bij de netwerkaanbieder **aanvragen**.

Snelkiezen instellen voor voicemail

Bij snelkiezen kunt u de voicemail of het geïntegreerde antwoordapparaat (afhankelijk van basisstation) direct kiezen.

Voor **basisstations zonder antwoordapparaat** is snelkiezen voor voicemail voorgeprogrammeerd. U hoeft alleen nog het nummer van de voicemail in te voeren.

Voor **basisstations met antwoordapparaat** is het geïntegreerde antwoordapparaat voorgeprogrammeerd. U kunt in plaats daarvan uw voicemail voor snelkiezen selecteren.

Snelkiezen voor de voicemail instellen en nummer van de voicemail invoeren

Voor basisstations **met** antwoordapparaat:

 →  → Toets 1 instellen

Netwerkpostbus

Selecteren en **Selectie** indrukken
( = geselecteerd).

Voor basisstations **zonder** antwoordapparaat:

 →  → Netwerkpostbus

verder met:



Nummer van voicemail invoeren

Opslaan Displaytoets indrukken.


De instelling voor Snelkiezen geldt voor alle Gigaset C610H handsets.

Voicemail bellen



Lang indrukken. U wordt direct verbonden met de voicemail.



Eventueel handsfree-toets  indrukken. De meldtekst van de voicemail wordt over de luidspreker weergegeven.

Voicemailmelding bekijken

Als er een bericht voor u binnenkomt, krijgt u een oproep van de voicemail. In het display wordt het nummer van de voicemail weergegeven als u NummerWeergave heeft aangevraagd. Als u de oproep beantwoordt, kunt u de nieuwe berichten beluisteren. Beantwoordt u de oproep niet, dan wordt het voicemailnummer opgeslagen in de lijst met gemiste oproepen en gaat de berichtentoets knippen (→ pagina 33).

ECO DECT

Met uw Gigaset C610H levert u een positieve bijdrage aan het milieu.

Lager stroomverbruik

Dankzij een zuinige netadapter verbruikt uw toestel minder stroom.

Reduceren van het zendvermogen (afhankelijk van basisstation)

Reduceren van het zendvermogen is alleen mogelijk als uw basisstation deze functie ondersteunt.

Het zendvermogen van uw telefoon wordt automatisch gereduceerd, afhankelijk van de afstand van de handset tot het basisstation.

U kunt het zendvermogen van de handset en het basisstation bovendien reduceren door gebruik van de Eco-Modus of Eco-Modus+. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw basisstation.

Wekker instellen

Voorwaarde: datum en tijd zijn ingesteld (→ pagina 14).

Wekker in-/uitschakelen en instellen

 →  → **Wekker**

▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Inschakelen:

Aan of Uit selecteren.

Tijd:

Wektijd invoeren - 4 tekens.


Volume:

Volume (1-6) instellen.

Ringtone:

Melodie selecteren.

Opslaan Displaytoets indrukken.

In het rustdisplay wordt het symbool  en de wektijd weergegeven.

Een wekoproep wordt in het display (→ pagina 2) en met het ingestelde belsegnaal signaleerd. De wekoproep is gedurende 60 seconden te horen. Als er geen toets wordt ingedrukt, wordt de wekoproep tweemaal na steeds vijf minuten herhaald en vervolgens uitgeschakeld.

Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door middel van een korte toon signaleerd.

Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimermodus)

Voorwaarde: er wordt een wekoproep weergegeven.

Uit Displaytoets indrukken.
De wekoproep wordt uitgeschakeld.

resp.

Sluimer Displaytoets of willekeurige andere toets indrukken. De wekoproep wordt uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep helemaal uitgeschakeld.

Handset gebruiken voor ruimtebewaking (Babyphone)

Met de functie Ruimtebewaking wordt een eerder opgeslagen bestemmingsnummer gebeld, zodra het ingestelde geluidsniveau wordt bereikt. Als bestemmingsnummer kunt u zowel een intern als extern nummer in de handset opslaan. Met uitzondering van de displaytoetsen zijn alle toetsen van de handset uitgeschakeld.

De ruimtebewakingsoproep naar een extern nummer wordt na circa 90 seconden afgebroken. De ruimtebewakingsoproep naar een intern nummer (handset) wordt na circa 3 minuten afgebroken (afhankelijk van basisstation).

Als deze functie is ingesteld, zijn alle toetsen geblokkeerd met uitzondering van de verbreektoets. De luidspreker van de handset kan in- of uitgeschakeld worden (**Intercom = Aan of Uit**). Als **Intercom** ingeschakeld is, kunt u de oproep van de ruimtebewaking beantwoorden.

Als de functie Ruimtebewaking is ingeschakeld, wordt bij inkomende oproepen op de handset **geen belsignaal** weergegeven, maar alleen een melding in het display. Het display en de toetsen zijn niet verlicht en ook de attentietonen zijn uitgeschakeld.

Als u een inkomende oproep beantwoordt, wordt de functie Ruimtebewaking voor de duur van het gesprek onderbroken. De functie **blijft** echter ingeschakeld.

Als u de handset uitschakelt en vervolgens weer inschakelt, blijft de functie Ruimtebewaking ingeschakeld.

Let op!

- ◆ Controleer bij het inschakelen altijd of de functie goed werkt. Controleer bijvoorbeeld de gevoeligheid. Controleer of er een verbinding tot stand wordt gebracht als u voor de functie Ruimtebewaking een extern nummer gebruikt.
- ◆ Als u deze functie inschakelt, neemt de gebruiksduur van uw handset aanzienlijk af. Plaats de handset eventueel in de lader. Hierdoor wordt voorkomen, dat het accupack leeg raakt.
- ◆ De optimale afstand tussen de handset en de geluidsbron is 1 tot 2 meter. De microfoon moet op de geluidsbron zijn gericht.
- ◆ Het toestel waarnaar een ruimtebewakingsoproep wordt doorgeschakeld, mag niet zijn geblokkeerd door een ingeschakeld antwoordapparaat.

Ruimtebewaking inschakelen en bestemmingsnummer invoeren

 →  → Ruimtebewaking


► Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Inschakelen:

Inschakelen door **Aan** te selecteren.

Oproep naar:

Intern of **Extern** selecteren.

Extern nummer: Nummer uit het telefoonboek selecteren (displaytoets  indrukken) of direct invoeren.

Intern nummer: Displaytoets **Wijzigen** indrukken → Handset selecteren of **Aan allen**, als u wilt dat alle aangemelde handsets worden gebeld → **OK**.

In het rustdisplay wordt het bestemmingsnummer resp. het interne bestemmingsnummer weergegeven.

Intercom:

Luidspreker van de handset in- of uitschakelen (**Aan** of **Uit** selecteren).


Gevoeligheid:

Gevoeligheid van het geluidsniveau (**Laag** of **Hoog**) selecteren.

Handset instellen

- ▶ Met **Opslaan** instellingen opslaan.

Het rustdisplay ziet er als volgt uit bij ingeschakelde ruimtebewaking:

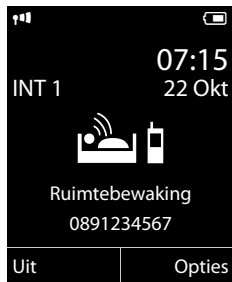

Bestemmingsnummer wijzigen

→ → Ruimtebewaking

- ▶ Nummer invoeren en opslaan zoals beschreven onder "Ruimtebewaking inschakelen en bestemmingsnummer invoeren" (→ pagina 37).

Ruimtebewaking annuleren/uitschakelen

Druk op de verbreektoets om de oproep **tijdens ruimtebewaking** te annuleren.

Druk in de **ruststand** op de displaytoets **Uit** om de functie Ruimtebewaking uit te schakelen.

Ruimtebewaking op afstand uitschakelen

Voorwaarden: het toestel ondersteunt toonkiezen en er is een extern bestemmingsnummer ingesteld.

- ▶ De door de functie Ruimtebewaking gestarte oproep beantwoorden en de toetsen **9** **#** indrukken.

Na het verbreken van de verbinding is de functie uitgeschakeld. U ontvangt geen nieuwe oproepen meer van de functie Ruimtebewaking. De andere instellingen van de functie Ruimtebewaking op de handset (bijvoorbeeld geen belsignaal) blijven ingeschakeld totdat u op de handset de displaytoets **Uit** indrukt.

De functie Ruimtebewaking opnieuw inschakelen voor hetzelfde nummer:

- ▶ Functie opnieuw inschakelen en met **Opslaan** opslaan (→ pagina 37).

Handset instellen

De handset is geprogrammeerd met een aantal standaardinstellingen. U kunt deze afzonderlijk wijzigen.

Snelle toegang tot nummers en functies

De **cijfertoetsen** **0+** en **2 ABC** t/m **9 WXYZ** kunt u elk programmeren met een **nummer uit het telefoonboek**.

Onder de linker en rechter **displaytoets** is bij levering al een **functie** geprogrammeerd. U kunt deze programmering wijzigen (→ pagina 39).

U kunt deze nummers resp. de functies dan met één druk op de toets oproepen.

Cijfertoetsen programmeren (snelkiezen)

Voorwaarde: De cijfertoets is nog niet geprogrammeerd met een nummer.

- ▶ Cijfertoets **lang** indrukken **of** cijfertoets **kort** indrukken en de displaytoets **Snelkiezn** indrukken.

Het telefoonboek wordt geopend.

- ▶ Vermelding selecteren en **OK** indrukken.

De vermelding is onder de betreffende cijfertoets opgeslagen.

Opmerking

Als u op een later moment de vermelding in het telefoonboek bewerkt of wist, dan heeft dit geen gevolgen voor de programmering van de cijfertoets.

Nummer kiezen/programmering wijzigen

Voorwaarde: De cijfertoets is geprogrammeerd met een nummer.

In de ruststand van de handset

- ▶ Cijfertoets **lang** indrukken:
Het nummer wordt direct gekozen.

of

- ▶ Cijfertoets **kort** indrukken:
Displaytoets met nummer/naam (eventueel afgekort) indrukken om het nummer te kiezen **of**
Displaytoets **Wijzigen** indrukken om de programmering van de cijfertoets aan te passen of te wissen.

Displaytoetsprogrammering wijzigen

- ▶ Linker of rechter displaytoets **lang** indrukken.

De lijst met mogelijke toetsprogrammeringen verschijnt. U heeft de keuze uit:

Ruimtebewaking

Toets programmeren met het menu voor het instellen en inschakelen van de ruimtebewaking (→ pagina 37).

Wekker

Toets programmeren met het menu voor het instellen en inschakelen van de wekker (→ pagina 36).

Nummerherhaling

Nummerherhalingslijst weergeven

Meer functies...

De volgende functies zijn beschikbaar:

Oproepenlijst

Bellerslijst (lijst met oproepen) weergeven (→ pagina 32).

INT

Intern bellen (→ pagina 27).

SMS (afhankelijk van basisstation)

Toets programmeren met het menu voor SMS-functies.

Nr. onderdrukken


NummerWeergave bij de volgende oproep onderdrukken.

- ▶ Vermelding selecteren en **OK** indrukken.

Displaytaal wijzigen



U kunt displayteksten in diverse talen weergeven.


 →  → **Taal**

De huidige taal wordt gemarkeerd door .

 **Taal selecteren** en **Selectie** indrukken.

Als u per ongeluk een taal heeft ingesteld die u niet begrijpt:

 → 

 De juiste taal kiezen en **de rechter displaytoets** indrukken.

Display instellen

Screensaver instellen

U kunt in de ruststand een afbeelding of de tijd als screensaver laten weergeven. De screensaver vervangt de standaardweergave in de ruststand. Mogelijk zijn door de screensaver de datum, tijd en naam niet meer zichtbaar.

In bepaalde situaties wordt de screensaver niet weergegeven, bijvoorbeeld tijdens een gesprek of als de handset afgemeld is.

Handset instellen

Als er een screensaver is ingeschakeld, is de menu-optie **Screensaver** met ✓ gemarkeerd.

 →  → **Display** → **Screensaver**

De huidige instelling wordt weergegeven.

► Gegevens in meerdere regels wijzigen:


Inschakelen:

Aan(screensaver wordt weergegeven) of **Uit** (geen screensaver) selecteren.


Keuze:

Screensaver selecteren of

Weergvn Displaytoets indrukken. De actieve screensaver wordt weergegeven.

 Screensaver selecteren en **OK** indrukken.

Opslaan Displaytoets indrukken.

Als de screensaver de weergave bedekt, kunt u door het **kort** indrukken van  het display in de ruststand oproepen.

Grote letters inschakelen

U kunt de tekst en symbolen van de bellerlijsten en adresboek vergroot laten weergeven, om zo de leesbaarheid te verbeteren. Er wordt dan nog slechts één vermelding in plaats van meerdere vermeldingen per display weergegeven en namen worden eventueel afgekort.

 →  → **Display** → **Grote letters**

Wijzigen Displaytoets indrukken
(= aan).

Kleurenschema instellen

U kunt voor het display een donkere of een lichtere achtergrond instellen.

 →  → **Display** → **Kleurenschema's**

Kleuren 1 of **Kleurenschema's 2** selecteren en **OK** indrukken.

Displayverlichting instellen

U kunt de verlichting in- en uitschakelen en hierbij onderscheid maken of de handset wel of niet in de lader staat. Als de verlichting is ingeschakeld, is het display constant halfverlicht. Bij uitgeschakelde displayverlichting wordt de displayverlichting weer ingeschakeld door het indrukken van een willekeurige toets. **Cijfertoetsen** worden daarbij overgenomen in het display, **andere toetsen** hebben geen functie.

 →  → **Display** → **Verlichting**

De huidige instelling wordt weergegeven.

► Gegevens in meerdere regels wijzigen:

In lader

Aan of **Uit** selecteren.

Uit lader


Aan of **Uit** selecteren.

Opmerking

In de instelling **Aan** kan de standby-tijd van de handset aanzienlijk worden verkort.

Opslaan Displaytoets indrukken.

Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

Als deze functie ingeschakeld is, kunt u de handset eenvoudig uit de lader nemen om een oproep te beantwoorden. U hoeft dan de verbindingstoets  niet in te drukken.





 →  → **Telefonie** → **Autom. aaname**

Wijzigen Displaytoets indrukken
(= aan).



Handsfree-volume/volume van de handset wijzigen

U kunt voor de handsfree-functie en voor de handset kiezen uit vijf volumeniveaus.

In de ruststand:


-  Menu **Volume handset** oproepen.
-  Volume van de speaker instellen.
-  In de regel **Luidspreker**: springen.
-  Handsfree-volume instellen.
- Opslaan** Eventueel displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.

Volume tijdens een gesprek instellen:

-  Navigatietoets indrukken.
-  Volume selecteren.

De instelling wordt na ongeveer 3 seconden automatisch opgeslagen of displaytoets

Opslaan indrukken.



Als voor  een andere functie is geprogrammeerd:

- Opties** Menu openen.
 - Volume** Selecteren en **OK** indrukken.
- Instelling opgeven (zie hierboven).

Opmerking

U kunt het ontvangstvolume ook via het menu instellen (→ pagina 25).

Oproepsignalen wijzigen






- ◆ **Volume:**
U heeft de keuze uit vijf volumeniveaus (1–5; bijv. volume 3 = ) en een crescendo-sigitaal (6; volume neemt bij elk oproepsigitaal toe = ).
- ◆ **Belsignalen:**
U kunt uit een lijst voorgeprogrammeerde belsignalen en melodieën selecteren.

U kunt voor elk van de volgende functies een ander belsignaal instellen:

- ◆ Interne oproepen
- ◆ Externe oproepen



Volume/melodie instellen

In de ruststand:

-  →  → **Geluidsinstellingen**
→ **Belsignalen (hands.)**
→ **Volume/Melodieën**
-  Volume/melodie voor interne oproepen en verjaardagen instellen.
-  Naar de volgende regel gaan.
-  Volume/melodie voor externe oproepen instellen.
- Opslaan** Displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.

Extra voor externe oproepen:

U kunt een tijdsduur invoeren waarbinnen uw toestel niet moet overgaan, bijvoorbeeld 's nachts.

-  →  → **Geluidsinstellingen**
→ **Belsignalen (hands.)** → **Tijdschakeling**

Voor externe opr.:

Aan of Uit selecteren.

Als de tijdsturing ingeschakeld is:

Niet bellen vanaf:

Begin van de periode invoeren - 4-tekens.

Niet bellen tot:

Einde van de periode invoeren - 4-tekens.



Let op

Bij oproepen waaraan u in het telefoonboek een VIP-groep heeft toegewezen, gaat uw toestel ook binnen deze tijd over.

Belsignaal voor anonieme oproepen uit-/inschakelen

U kunt uw handset zo instellen dat het bij oproepen zonder NummerWeergave niet overgaat (niet antwoordapparaat). De oproep wordt alleen op het display gesignaleerd.

In de ruststand:




 →  → **Geluidinstellingen**
→ **Belsignalen (hands.)** → **Anonieme oproep uit**

Wijzigen indrukken om de functie in of uit te schakelen = aan).



Oproepsignaal uit-/inschakelen

Voordat u een oproep beantwoordt of als de handset zich in de ruststand bevindt, kunt u het belsignaal permanent of eenmalig uitschakelen. Het is niet mogelijk om het belsignaal weer in te schakelen tijdens een externe oproep.

Belsignaal permanent uitschakelen

  Sterretje-toets **lang** indrukken.
In het display verschijnt het symbool .

Belsignaal weer inschakelen

  Sterretje-toets **lang** indrukken.


Belsignaal voor de huidige oproep uitschakelen

Stil Displaytoets indrukken.

Attentietoon in-/uitschakelen

In plaats van het belsignaal kunt u een attentietoon inschakelen. Bij een oproep hoort u dan een **korte toon** ("Piep") in plaats van een belsignaal.

  Sterretje-toets **lang** indrukken en **binnen 3 seconden**:

Piep Displaytoets indrukken. Een oproep wordt vervolgens gesignaleerd door **een** korte attentietoon.
In het display verschijnt .

Attentietonen in-/uitschakelen

De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties attent. De volgende attentietonen kunt u onafhankelijk van elkaar in- of uitschakelen:

- ◆ **Toets signaal:** elke druk op een toets wordt bevestigd.
- ◆ **Bevestigingstonen:**
 - **Bevestigingssignaal** (oplopende reeks tonen): nadat u iets heeft ingevoerd of een instelling heeft opgegeven, bij ontvangst van een SMS-bericht of als u een nieuwe vermelding aan de antwoordapparaatlijst of de bellerslijst heeft toegevoegd
 - **Foutsignaal** (aflopende reeks tonen): bij onjuiste invoer
 - **Menu-eindsignaal:** wanneer u het einde van een menu heeft bereikt
- ◆ **Batterij signaal:** de batterij moet worden geladen.

In de ruststand:

 →  → **Geluidinstellingen**
→ **Attentietonen**

▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Toets signaal:

Aan of Uit selecteren.

Bevestiging:

Aan of Uit selecteren.

Batterij:

Aan of Uit selecteren.

Opslaan Displaytoets indrukken.

Opmerking

U kunt het ontvangstvolume, de belsignalen en de attentietonen ook via het menu instellen (→ pagina 25).

Eigen voorkiesnummer instellen

Voor het versturen van telefoonnummers (bijvoorbeeld in vCards) moet uw voorkiesnummer (landcode en netnummer) in uw toestel zijn opgeslagen.


Enkele van deze nummers zijn al voorgeprogrammeerd.


 →  → **Telefonie** → **Netnummers**

Controleer, of het ingestelde voorkiesnummer juist is.

▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

 Invoerveld selecteren/wijzigen.


 Cursor verplaatsen in het invoerveld.

 Eventueel cijfer wissen: displaytoets indrukken.

 Cijfer invoeren.

 **Opslaan** Displaytoets indrukken.

Voorbeeld:

Netnummers	
Landcode:	00 - 31
Netnummer:	0 - []
	Opslaan

Standaardinstellingen van de handset herstellen

U kunt individuele instellingen herstellen en wijzigingen ongedaan maken.

De reset heeft **geen** gevolgen voor de volgende functies:

- ◆ het aanmelden van de handset bij het basisstation.
- ◆ Datum en tijd
- ◆ Vermeldingen in het telefoonboek, in de bellerslijsten, de SMS-lijsten

 →  → **Systeem** → **Reset handset**

 **Ja** Displaytoets indrukken.

Klantenservice

Heeft u vragen? Als Gigaset-klant profiteert u van ons omvangrijke service-aanbod. Snelle ondersteuning vindt u in deze **gebruiksaanwijzing** en op de **servicepagina van ons Gigaset Online Portal**.

Registreer uw Gigaset-telefoon direct na aankoop. Op die manier kunnen wij u sneller helpen bij vragen of garantieaanspraken. In uw eigen, met wachtwoord beveiligde pagina kunt u uw persoonlijke gegevens beheren en per e-mail contact opnemen met onze Klantenservice.

Voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers.

Nederland

www.gigaset.com/nl/service

Klantenservice: 0900 3333102

(0,25 € per minuut (vast net). Voor oproepen uit het mobiele netwerk kunnen andere prijzen gelden.)

België

www.gigaset.com/be/fr/service

www.gigaset.com/be/nl/service

Service Hotline: +32 7815 6679

(Tarief is afhankelijk van de lijn waarvan de oproep afkomstig is en van de tijdsduur)

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Zowel naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon als aan de onder- of achterkant van het basisstation (afhankelijk van het type) is eenduidig aangegeven voor welk land resp. welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.

Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.

Vragen en antwoorden

Mocht u vragen hebben over het gebruik van het toestel, dan kunt u 24 uur per dag contact opnemen met onze online support op

www.gigaset.com/nl/service


of

www.gigaset.com/be/fr/service.

www.gigaset.com/be/nl/service.


In de onderstaande tabel ziet u een overzicht van veel voorkomende problemen en mogelijke oplossingen.

In het display wordt niets weergegeven.

1. De handset is niet ingeschakeld.
 - ▶ Verbreekttoets  lang indrukken.
2. De batterij is leeg.
 - ▶ Batterij laden of vervangen (→ pagina 9).

Niet alle menupunten worden weergegeven.

De menuweergave is beperkt (**Standaardmodus**).

- ▶ Uitgebreide menuweergave (**Expertmodus** ) inschakelen (→ pagina 24).

In het display knippert Geen basis.

1. De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation.
 - ▶ Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
2. Het bereik van het basisstation is kleiner geworden, omdat u de Eco-modus heeft ingeschakeld.
 - ▶ Eco-modus uitschakelen (→ pagina 36) of de afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
3. Basisstation is niet ingeschakeld.
 - ▶ Netadapter van het basisstation controleren.

In het display knippert Handset aanmelden.


De handset is nog niet bij het basisstation aangemeld of is afgemeld.

- ▶ Handset aanmelden (→ pagina 13).

De handset gaat niet over.

1. Belsignaal is uitgeschakeld.
 - ▶ Belsignaal inschakelen (→ pagina 42).
2. Oproepdoorschakeling is ingesteld op "Alle".
 - ▶ Oproepdoorschakeling uitschakelen (zie gebruiksaanwijzing basisstation).
3. Het toestel gaat alleen over als het telefoonnummer wordt meegestuurd.
 - ▶ Belsignaal voor anonieme oproepen inschakelen (→ pagina 42).

Uw gesprekspartner kan u niet horen.

U heeft de toets Microfoon uit  ingedrukt. De microfoon van de handset is uitgeschakeld.

- ▶ Microfoon weer inschakelen (→ pagina 27).

U hoort bij het invoeren een foutsignaal (aflopende reeks tonen).

De actie is mislukt of u heeft onjuiste gegevens ingevoerd.

- ▶ Procedure herhalen.
Op het display letten en zo nodig de gebruiksaanwijzing raadplegen.

Disclaimer:

Sommige displays kunnen pixels (beeldpunten) bevatten, die geactiveerd of gedeactiveerd blijven. Omdat een pixel uit drie subpixels bestaat (rood, groen, blauw), is ook een lichte kleurafwijking in pixels mogelijk.

Dit is normaal en geen teken van slecht functioneren.

Goedkeuring

Dit apparaat is geschikt voor gebruik binnen de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. In andere landen is gebruik afhankelijk van de nationale goedkeuring.

Het apparaat is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat dit toestel voldoet aan de basisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Een kopie van de Conformiteitsverklaring volgens 1999/5/EC vindt u op internet onder www.gigaset.com/docs

CE 0682

Garantiecertificaat voor Nederland

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- ◆ Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- ◆ Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- ◆ Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- ◆ Typenummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- ◆ Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- ◆ Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- ◆ Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- ◆ De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiwerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

Garantiecertificaat voor België

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op een garantie onder de onderstaande voorwaarden:

- ◆ Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- ◆ Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.

- ◆ Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- ◆ Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vastgesteld is geldend te worden gemaakt.
- ◆ Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Communications zijn teruggestuurd, worden eigendom van Gigaset Communications.
- ◆ Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. De garantie voor toestellen aangekocht in België wordt verleend door Gigaset Communications France SAS., 9, rue du Docteur Finot, Bât Renouillères 93200 SAINT DENIS.
- ◆ Verdergaande of andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- ◆ De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- ◆ Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Gigaset Communications zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- ◆ De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u van deze gebruikshandleiding.

Milieu

Ons milieubeleid

Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Onze ideeën, technologieën en activiteiten komen ten goede aan mensen, de maatschappij en het milieu. Doel van onze wereldwijde activiteiten is de duurzame bescherming van de kwaliteit van het leven. Wij nemen onze verantwoordelijkheid gedurende de hele levensduur van onze producten. Al bij de planning van onze producten en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten.

Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder www.gigaset.com/nl.

Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen EN 14001 en ISO 9001.

ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

Zuinig in gebruik voor een beter milieu

Het gebruik van ECO DECT (→ pagina 36) bespaart energie en levert op deze wijze een actieve bijdrage aan een beter milieu.

Inzameling van afval en oude apparaten

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product heeft gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.

De juiste manier van aanbieden en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

Bijlage

Onderhoud

- ▶ Basisstation, lader en handset afnemen met een **vochtige** doek of een antistatische doek. Geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes gebruiken.
- ▶ Beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden verwijderd met displaypolijstmiddelen voor mobiele telefoons.

Gebruik **nooit** een droge doek. Hierdoor kan een statische lading ontstaan.

Contact met vloeistoffen

Als de handset in contact gekomen is met vloeistof:

1. **De handset uitschakelen en onmiddellijk het accupack verwijderen.**
2. De vloeistof uit de handset laten lopen.
3. Alle onderdelen droog deppen en de handset vervolgens **ten minste 72 uur** met geopend accuvakje en met de toetsen naar beneden laten drogen op een droge, warme plek (**niet:** in een magnetron of oven, enz.).
4. **De handset pas weer inschakelen als deze volledig droog is.**

Als de handset volledig droog is, kan deze meestal weer worden gebruikt.

Technische gegevens

Technologie:

Nikkel-metaalhydride (NiMH)

Type: AAA (micro, HR03)

Spanning: 1,2 V

Capaciteit: 550 - 1000 mAh

Siemens adviseert het gebruik van de volgende batterijen, aangezien hiermee de aangegeven bedrijfstijden, de volledige functionaliteit en levensduur zijn gewaarborgd:

◆ Yuasa AAA 800 mAh

De handset wordt geleverd met twee goedgekeurde oplaadbare batterijen.

Gebruiks-/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de batterijen en uw belgedrag. (Alle tijdaanduidingen zijn maximale waarden.)

	Capaciteit (mAh) ca.			
	550	700	800	1000
Standby-tijd (uren)*	160/ 48	185/ 56	210/ 64	260/ 79
Gesprekstijd (uren)	10	12	13	17
Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren)**	85	100	115	140
Laadduur In lader (uren)	6,5	7,5	8,5	10,5

* zonder/met verlicht display

** zonder verlicht display

(Displayverlichting instellen → pagina 40)

Aangezien de ontwikkeling van oplaadbare batterijen voortdurend doorgaat, wordt de lijst met goedgekeurde batterijen in het FAQ-gedeelte van de Gigaset Customer Care-pagina's regelmatig geactualiseerd:







www.gigaset.com/nl/klantenservice

Algemene technische gegevens

DECT-standaard	wordt ondersteund
GAP-standaard	wordt ondersteund
Aantal kanalen	60 duplexkanalen
Radiofrequentie	1880–1900 MHz
Duplexmethode	Tijdmultiplex, 10 ms frame-duur
Herhaalfrequentie van de zendimpuls	100 Hz
Lengte van de zendimpuls	370 µs
Kanaalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulatie	GFSK
Spraakcodering	32 kbit/s
Zendvermogen	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal 250 mW pulsvermogen
Bereik	tot 300 m buitenshuis, tot 50 m binnenshuis
Omgevingseisen tijdens gebruik	+5 C tot +45 C; 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid
Kiesmethode	Toonkiezen (TDK)/ pulskiezen (IDK)

Tekst schrijven en bewerken

Voor het schrijven van tekst gelden de volgende regels:

- ◆ Aan elke toets tussen **[0+]** en **[9WXYZ]** zijn verschillende letters en tekens toegewezen.
- ◆ De cursor verplaatst u met    . Door **lang** op  of  te drukken, verplaatst u de cursor per **woord**.
- ◆ tekens worden op de cursorpositie ingevoegd.
- ◆ Sterretje-toets **[*#]** indrukken om de tabel met speciale tekens weer te geven. Gewenst teken selecteren, displaytoets **[Invoegen]** indrukken om het teken op de positie van cursor in te voegen.

- ◆ Cijfers invoegen door **lang** indrukken van **[0+]** tot **[9WXYZ]**.
- ◆ Displaytoets **[<C]** indrukken om het **teken** links van de cursor te wissen. Door de toets **lang** in te drukken, wordt het **woord** links van de cursor gewist.
- ◆ Bij vermeldingen die u in het telefoonboek invoert, wordt de eerste letter automatisch als hoofdletter geschreven, daarna volgen kleine letters.

SMS/Namen schrijven

Om cijfers en letters in te voeren, de betreffende toets meerdere malen indrukken.

Als u een toets **lang** indrukt, wordt het betreffende cijfer ingevoerd.

Standaardtekens

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
[1_0P]	1									
[2_ABC]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
[3_DEF]	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
[4_GHI]	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
[5_JKL]	j	k	l	5						
[6_MNO]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
[7_PQRS]	p	q	r	s	7	ß				
[8_TUV]	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
[9_WXYZ]	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
[0+]	¹⁾ _	.	,	?	!	← ²⁾	0			

- 1) spatie
- 2) enter

Hoofdletters, kleine letters of cijfers schrijven

Hekje-toets **[↔#]** **kort** indrukken, om over te schakelen van modus "Abc" naar "123" en van "123" naar "abc" en van "abc" naar "Abc" (hoofdletters: eerste letter is een hoofdletter, de volgende letters zijn klein). Druk de hekje-toets in **[↔#]** **voordat** u letters invoert.

Of het toestel is ingesteld op hoofdletters, kleine letters of cijfers, wordt aangegeven in het display.

Accessoires


Bestellen Gigaset-producten

Gigaset-producten kunnen via de speciaalzaak worden besteld.

Gigaset
Original
Accessories

Gebruik alleen originele Gigaset-accessoires. Zo voorkomt u mogelijk lichamelijk letsel en schade aan het product en weet u zeker dat u zich houdt aan alle relevante voorschriften.

Wandmontage van de lader

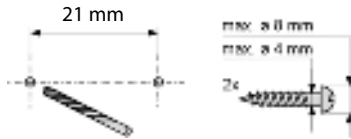

ca. 4 mm



Trefwoordenregister

A

Aan/uit-toets	1
Aanmelden (handset)	13
Accessoires	51
Anonieme oproepen uit	42
Antwoordapparaat, zie ook voicemail	
Attentietonen	42
Automatisch	
beantwoorden	27, 40
oproep beantwoorden	40

B

Babyphone	37
Basisstation opstellen	8
Batterijen	
laden	1, 2, 11
plaatsen	9
signaal	42
symbool	1, 2
weergave	1, 2
Beëindigen, gesprek	26
Bellen, intern	27
Bellerslijsten	32
Belsignaal	
volume instellen	41
wijzigen	41
Bereik	8
Berichttoets	1
knipperen uit-/inschakelen	33
lijsten openen	33
Bestemmingsnummer (ruimtebewaking)	37
Bevestigingssignaal	42
Blokken	
toetsblokkering in-/uitschakelen	21

C

Cijfertoets programmeren	38
Corrigeren van onjuiste invoer	19
Customer Care	44

D

Datum instellen	14, 25
Display	
displaytaal wijzigen	12, 39
gemiste verjaardagen	34

in ruststand	16, 20
instellen	39
kleurenschema	40
screensaver	39
verlichting	40
vrij geheugen telefoonboek	30
Displaysymbolen	2
Displaytoetsen	1, 19
programmeren	38

E

ECO DECT	36
E-mailadres	
uit het telefoonboek overnemen	30
Expertmodus	24, 45

F

Fouten verhelpen (alg.)	45
Foutsignaal	42

G

Garantie	46
Garantiecertificaat	46
Gebruiksduur van handset	
bij ruimtebewaking	37
Gehoorapparaten	5
Geluid, zie Belsignaal	
Gemiste oproep	32
Gesprek	
beëindigen	26
extern	26
intern	27
Gespreksduur	26
Gevoeligheid (ruimtebewaking)	37
Goedkeuring	46
Groepsoproep	27
Grote letters	40

H

Handmatig	27
Handmatige nummerherhaling	31
Handset	
aanmelden	13
afmelden	13
attentietonen	42
contact met vloeistoffen	49
displaytaal	12, 39
displayverlichting	40
grote letters	40
handsfree-volume	41
in gebruik nemen	9

in-/uitschakelen.....	21	SMS-lijst.....	33
instellen.....	38	voicemail.....	33
kleurenschema	40	M	
lijst	18	Medische apparatuur.....	5
microfoon uitschakelen.....	27	Menu	
ruimtebewaking	37	eindsignaal.....	42
ruststand.....	20	navigatie.....	20
screensaver.....	39	openen	18
standaardinstellingen herstellen	43	overzicht.....	24
volume van de handset.....	41	Menuweergave	
Handsfree	27	expertmodus.....	24, 45
toets.....	1	standaardmodus.....	24, 45
Headset aansluiten.....	16	Microfoon.....	1
Hekje-toets.....	1, 21	Microfoon van handset	
Help	45	uitschakelen.....	27
Herinneringsoproep.....	31	Milieu.....	48
I		N	
In gebruik nemen		Nachtmodus zie Tijdsturing	
handset.....	9	Navigatietoets.....	1, 18
Indicatie laadniveau.....	1, 2	Netadapter.....	5
Inhoud van de verpakking	7	Netnummer	
Inschakelen		eigen netnummer invoeren.....	43
attentietonen.....	42	Nummer	
beantwoorden.....	40	bestemming van ruimtebewaking....	37
handset.....	21	in het telefoonboek overnemen.....	30
ruimtebewaking	37	in telefoonboek opslaan.....	28
toetsblokkering.....	21	invoeren via telefoonboek.....	30
Intercom (ruimtebewaking).....	37	overnemen uit het telefoonboek....	30
Intern		van voicemail invoeren.....	35
gesprek.....	27	Nummerherhaling	31
Inzameling van afval en oude apparaten.....	48	O	
K		Onderhoud van het toestel.....	49
Kiezen		Onjuiste invoer corrigeren.....	19
met de snelkiestoetsen.....	38	Oproep beantwoorden.....	26, 40
met telefoonboek.....	29	Oproepen	
snelkiezen.....	30	extern.....	26
Klantenservice.....	44	Opstellen	
Kleurenschema	40	basisstation	8
Knippen van de berichttoets in-/uit- schakelen	33	R	
L		R-toets.....	1
Lijst		Ruimtebewaking.....	37
bellerslijsten.....	32	Ruststand (display).....	16
gemiste oproepen	32	Ruststand van display	20
handsets.....	18	Ruststand, terug naar.....	20

Trefwoordenregister

S

Screensaver	39
Signaaltoon, zie Attentietonen	
Sluimermodus	36
SMS	
lijst	33
schrijven	50
Snelkiezen	26, 28, 38
voicemail	35
Standaardmodus	24, 45
Sterretje-toets	1
Symbolen	
display	2
Symbool	
belsignaal	42
bij nieuwe berichten	33
toetsblokkering	21
wekker	36

T

Taal, display	12, 39
Technische gegevens	49
Tekenset	50
Tekst schrijven en bewerken	50
Telefoneren	
extern	26
oproep beantwoorden	26
Telefoonboek	28
gebruiken bij invoeren van nummers	30
nummer uit tekst overnemen	30
openen	18
verjaardag opslaan	31
vermelding opslaan	28
vermelding/lijst versturen naar handset	30
vermeldingen beheren	29
volgorde van vermeldingen	29
Tijd instellen	14, 25
Tijdsturing (nachtmodus)	41
Toets	
knipperen van berichttoets uit-/inschakelen	33
programmeren met functie of nummer	38
Toets 1 (snelkiezen)	1
Toets microfoon uit	1
Toetsblokkering	21

Toetsen

aan/uit-toets	1
berichttoets	1
displaytoetsen	1, 19
handsfree-toets	1
hekje-toets	1, 21
microfoon uit-toets	1
navigatietoets	1, 18
R-toets	1
snelkiezen	1, 30
sterretje-toets	1
verbindingstoets	1, 26
verbreekttoets	1, 26
wistoets	19

U

Uitschakelen	
attentietonen	42
beantwoorden	40
handset	21
ruimtebewaking	38
toetsblokkering	21

V

Verbindingstoets	1, 26
Verbreekttoets	1, 26
Verjaardag	31
gemist	34
in telefoonboek opslaan	31
uitschakelen	31
Vermelding	
opslaan (voicemail)	35
selecteren in telefoonboek	29
Versturen	
vermelding in telefoonboek naar handset	30
VIP-groep (vermelding in telefoonboek)	28, 30
Vloeistoffen	49
Voicemail	35
Voicemailmelding bekijken	35
Volgorde in het telefoonboek	29
Volume	
belsignaal	41
handset	41
handsfree-volume van de handset	41
luidspreker	41

Vragen en antwoorden	45
Vrij geheugen	
telefoon.....	30

W

Waarschuwingssignaal, zie Attentietonen	
Weergeven	
voicemailmelding.....	35
Wekker.....	36
Wijzigen	
belsignaal	41
bestemmingsnummer	
(Ruimtebewaking)	38
displaytaal.....	12, 39
handsfree-volume	41
volume van de handset.....	41
Wissen, tekens	19
Wistoets.....	19

Z

Zoeken in telefoonboek	29
------------------------------	----

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.