

GEBRUIKSAANWIJZING



Profoon[®]

TX-650

1 OVERZICHT TELEFOON

set	tijd-insteltoets
pr/c	programmeer en correctie toets
▲ / ▼	om door de geheugens en instellingen te bladeren
☰	om het telefoonboekgeheugen te openen
ok	om een instelling te bevestigen
mute	uitschakelen microfoon (wachtstand)

lampje 'in gebruik'
+ bellampjes (2x)

verbreek contact

ophanglip voor
de hoorn in het
geval de telefoon
aan de wand
gehangen wordt

ingebouwde
luidspreker voor
het belsignaal
en voor de luid-
sprekerfunctie

m1 ~ m4 direct geheugens 1~4
store om de geheugens te
programmeren
mem geheugentoets voor
de 2-toets geheugens
flash telecom functietoets
(doorverbinden,
aannemen Wissel-
gesprek, e.d.)

in/uitschakeltoets
luidsprekerfunctie

indicatie 'nieuwe oproep'
(alleen bij NummerWeergave)

m5 ~ m8 direct geheugens 5~8
vol+ en **vol-** volume-insteltoetsen
voor de hoorn en de
luidsprekerfunctie
rd/p herhaaltoets laatst
gekozen nummer,
tevens om kiespauze
toe te voegen

2 INSTALLATIE

2.1 BATTERIJEN:

Let op dat bij het plaatsen en vervangen van de batterijen, de telefoon losgekoppeld moet zijn van het telefoonnet.

Om in geval van het uitvallen van het lichtnet toch te kunnen telefoneren, kunnen aan de onderzijde van de telefoon 4 batterijen geplaatst worden. Verwijder de batterijdeksel aan de onderzijde van de telefoon en plaats 4 batterijen (formaat AA penlite, 1,5V) zoals in het batterijcompartiment staat aangegeven. Batterijen zijn niet meegeleverd. Tip: deze batterijen verzorgen ook het vasthouden van het Nummer-Weergave-geheugen bij het verplaatsen van de telefoon of bij een verhuizing. (de normale nummergeheugens blijven ook zonder batterijen en adapter bewaard)

2.2 KRULSNOER, TELEFOONSNOER & VOEDINGSADAPTER:

ATTENTIE: Het telefoonsnoer en de voedingsadapter alleen aan de telefoon aansluiten of los koppelen als de voedingsadapter uit het stopcontact en de telefoonstekker uit de telefoon wandcontactdoos zijn genomen.

De aansluiting voor het krulsnoer zit aan de linkerkant van de telefoon. De aansluitingen voor het telefoonsnoer en voor de voedingsadapter zitten aan de achterzijde van de telefoon. Druk de stekkertjes goed aan.

Nadat de telefoonstekker in de telefoonwandcontactdoos en de voedingsadapter in een 230 Volt stopcontact gestoken is, is de telefoon gebruiksklaar.

2.3 BUREAU STANDAARD / WANDMONTAGE:

Om de telefoon op een bureau iets naar u toe te richten of om de telefoon aan de wand te hangen, wordt een standaard meegeleverd. Deze standaard kunt u aan de onderzijde van de telefoon in het kabinet klikken. Deze standaard kunt u afnemen door de nokjes aan een zijde iets in te drukken en dan de standaard los te nemen.

3 TELEFONEREN

3.1 HOORN OF LUIDSPREKERFUNCTIE:

Naar keuze kan een telefoongesprek via de hoorn of handenvrij via de ingebouwde luidspreker en microfoon gevoerd worden.



neem de hoorn op om een gesprek via de hoorn te voeren



druk op de luidsprekertoets om het gesprek via de ingebouwde luidspreker en microfoon te voeren

- *wordt het gesprek via de ingebouwde luidspreker gevoerd, dan kunt u de hoorn opnemen om het gesprek aldus voort te zetten; de luidsprekerfunctie wordt dan uitgeschakeld*
- *wordt het gesprek via de hoorn gevoerd, druk dan op de luidsprekertoets en leg de hoorn neer om over te schakelen naar de luidsprekerfunctie*

3.2 ONTVANGSTVOLUME:

Zowel het geluid van de hoorn als van de luidspreker kan ingesteld worden:



neem de hoorn op of schakel de luidsprekerfunctie in



gebruik de toetsen **vol+** en **vol-** om het volume in te stellen

HOORN VOLUME 2


SPEAKER VOLUME 3

het ingestelde niveau wordt op het display weergegeven

het hoornvolume en het luidsprekervolume zijn los van elkaar instelbaar en de ingestelde niveaus blijven in het geheugen bewaard

3.3 OPGEBELD WORDEN:

Een inkomende oproep wordt gemeld door het overgaan van de bel; tevens wordt het nummer en/of de naam van de abonnee op het display getoond(*).

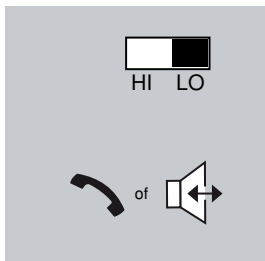


stel aan de onderzijde van de telefoon met de schakelaar HI LO het gewenste belvolume in

neem de hoorn op of schakel de luidsprekerfunctie in om de oproep aan te nemen


**: zie paragraaf 6 met betrekking tot het weergeven van het nummer en/of de naam*

3.4 GESPREK BEËINDIGEN:

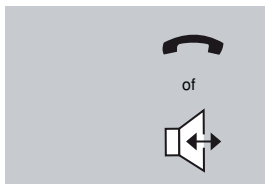

aan het einde van het gesprek de hoorn neerleggen of, indien het gesprek via de ingebouwde luidspreker gevoerd werd, nogmaals de luidsprekertoets indrukken om de verbinding te beëindigen

3.5 NUMMER KIEZEN:

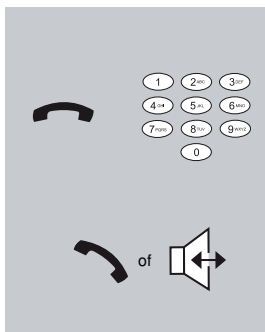

Blokkiezen


laat de hoorn op de telefoon liggen en voer het gehele telefoonnummer in via het toetsenbord, een fout kan gecorrigeerd worden met behulp van toets **pr/c**

neem de hoorn op of schakel de luidsprekerfunctie in, na enkele seconden wordt het nummer gekozen

Normaal kiezen


neem de hoorn op of schakel de luidsprekerfunctie in

voer het nummer in via het toetsenbord; dit nummer wordt direct gekozen

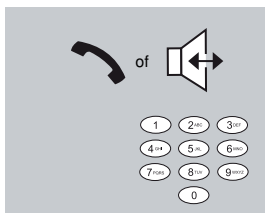

Kiespauze


druk tijdens het intoetsen van het telefoonnummer op toets **rd./p** om een kiespauze toe te voegen

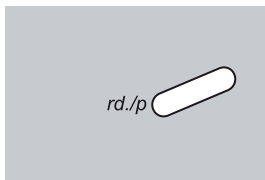

Nummerherhaling

neem de hoorn op of schakel de luidsprekerfunctie in

druk op toets **rd./p**, het laatst gekozen nummer wordt automatisch opnieuw gekozen

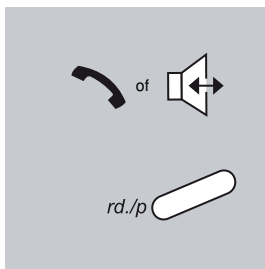

voor het kiezen van een van de 10 laatst gekozen nummers en voor het kiezen uit het geheugen svp de hoofdstukken 4 (laatste 10 gekozen nummers) en 5 (geheugen) raadplegen


3.6 AANNEMEN WISSELGESPREK: (FLASH)

druk op toets **flash** indien u tijdens een telefoongesprek een wisselgesprek binnenkrijgt



- *deze toets kan ook gebruikt worden om gesprekken door te verbinden indien u bent aangesloten op een huis- of kantoorcentrale*
- *de verbreeksduur van de FLASH puls is instelbaar; zie hiervoor paragraaf 7.7.*

3.7 MUTE: (wachtstand)

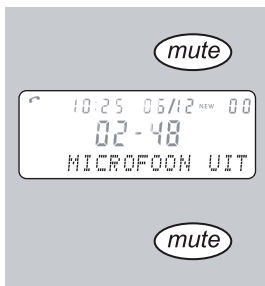

druk tijdens het gesprek op toets **mute** om de microfoon uit te schakelen, in het display verschijnt [MICROFOON UIT]

nogmaals op toets **mute** drukken om de microfoon weer in te schakelen

- *in de wachtstand kunt u nog wel uw gesprekspartner horen, deze kan u echter niet meer horen*
- *deze functie kan ook tijdens handenvrij telefoneren ingeschakeld worden*

3.8 GESPREKSTIMER:



gedurende het gesprek geeft het display de verlopen gespreksduur weer


druk op toets **pr/c** om de timer te stoppen

nogmaals op toets **pr/c** drukken om de timer opnieuw vanaf 00-00 te starten

direct aan het einde van het gesprek dooft deze weergave en is niet meer op te vragen

4 LAATSTE 10 GEKOZEN NUMMERS


4.1 KIJKEN:

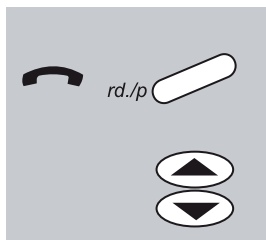

laat de hoorn op de telefoon liggen en druk op toets **rd./p**, het laatst gekozen nummer komt in het display


gebruik de toetsen ▲ en ▼ om het nummer op te zoeken


4.2 UITKIEZEN:

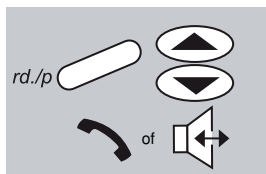


zoek het nummer op en neem de hoorn op of schakel de luidsprekerfunctie in, na enkele seconden wordt het nummer gekozen

4.3 TOEVOEGEN AAN HET TELEFOONBOEKGEHEUGEN:

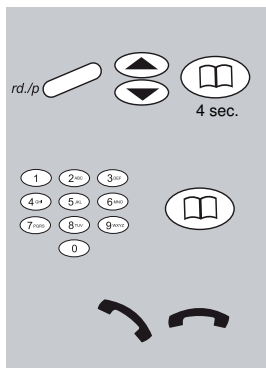


zoek het nummer op en houd toets  ingedrukt totdat na ongeveer 4 seconden de cursor linksonder gaat knippen

voer via het toetsenbord de naam in zoals beschreven staat in paragraaf 8 en druk op toets  ter bevestiging

neem de hoorn even op om de invoer te beëindigen

4.4 WISSEN:



zoek het nummer op en druk 2x kort op toets **pr/c**, om het nummer te wissen


5 GEHEUGEN

5.1 INTRODUCTIE:

De TX-650 heeft een geheugencapaciteit voor 70 nummers met naam. Dit telefoonboekgeheugen is tevens gekoppeld aan de NummerMelder; komt er een oproep binnen van een abonnee wiens telefoonnummer in het telefoonboekgeheugen staat geprogrammeerd, dan wordt de erbij geprogrammeerde naam op het display getoond.

Daarnaast heeft de TX-650 nog 8 directe geheugens (**m1 ~ m8**) voor veel gekozen nummers en 10 geheugennummers die via toets **mem** gekozen kunnen worden (zogenaamde 2-toets geheugens)

5.2 DIRECTE EN 2-TOETS GEHEUGENS:

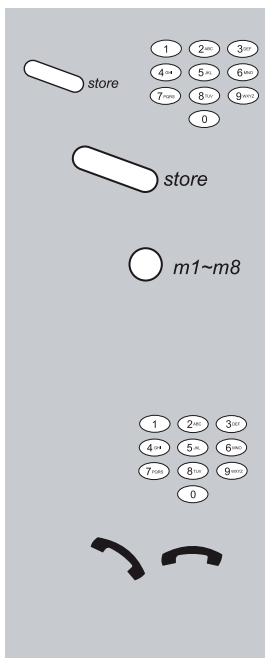

toevoegen

druk eenmaal op toets **store** en voer via het toetsenbord het telefoonnummer in


druk nogmaals op toets **store**

druk op een van de direct geheugentoetsen **m1 ~ m8** om het nummer als een direct geheugennummer op te slaan

of

druk op een van de 10 toetsen van het toetsenbord om het nummer als een 2-toets geheugennummer op te slaan

neem de hoorn even op om de invoer te beëindigen

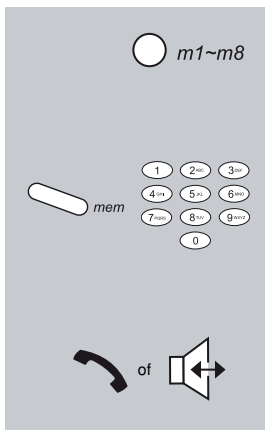

kiezen

druk een van de 8 direct geheugentoetsen in

of

druk toets **mem**, gevolgd door een van de 10 toetsen van het toetsenbord

het nummer komt in het display


neem de hoorn op of schakel de luidsprekerfunctie in, na enkele seconden wordt het nummer gekozen

u kunt ook eerst de hoorn opnemen of de luidsprekerfunctie inschakelen en dan het geheugennummer opvragen; dit nummer wordt dan direct gekozen

wissen

een direct of een 2-toets geheugennummer kan alleen gewist worden door een nieuw nummer over het oude nummer te programmeren, het oude nummer komt dan te vervallen


5.3 TELEFOONBOEKGEHEUGEN:

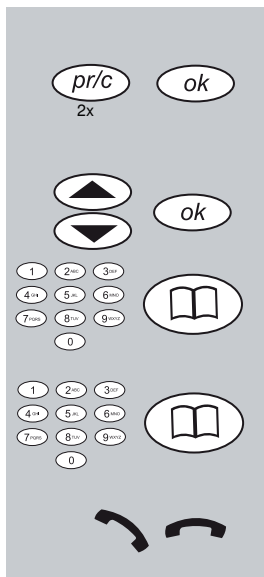


toevoegen

druk 2x kort achtereen op toets **pr/c**, het display geeft [TELEFOON BOOK], druk toets **ok**

selecteer de optie [TOEVOEGEN] en druk toets **ok**

voer via het toetsenbord het nummer in en druk op toets  ter bevestiging

voer via het toetsenbord de naam in zoals beschreven staat in paragraaf 8 en druk op toets  ter bevestiging

geef het volgende nummer in of neem de hoorn even op om de invoer te beëindigen

- de maximale lengte voor elk telefoonnummer bedraagt 20 cijfers, overschrijdt u dit aantal dan verschijnt op het display de melding [NUMMER TE LANG] (neem de hoorn even op om het programmeren te beëindigen en begin opnieuw)
- de maximale lengte voor elke naam bedraagt 16 karakters, inclusief spaties en leestekens
- druk toets **rd/p** om een pauze in het nummer mee te programmeren, in het display verschijnt een [P]
- de geheugens worden NIET op alfabetische volgorde opgeslagen maar in de volgorde waarin u ze programmeert
- als het geheugen vol is verschijnt [GEHEOGEN VOL] in het display

2x 

druk 2x kort achtereen op toets **pr/c**, het display geeft [TELEFOON BOOK]

2x 

druk 2x op toets **ok**



gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de gewenste naam/nummer combinatie op te zoeken



neem de hoorn op of schakel de luidsprekerfunctie in, na enkele seconden wordt het nummer gekozen

u kunt ook één van de toetsen op het toetsenbord indrukken om op deze wijze direct naar een bepaalde naam te gaan en met de toetsen ▲ en ▼ desgewenst verder te zoeken

2x 

wissen

druk 2x kort achtereen op toets **pr/c**, het display geeft [TELEFOON BOOK]

2x 

druk 2x op toets **ok**



gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de te wissen naam/nummer combinatie op te zoeken



druk toets **pr/c**, het display geeft [WISSEN?]



druk nogmaals toets **pr/c** om het wissen te bevestigen (druk toets **ok** om het wissen te annuleren)

6 NUMMERWEERGAVE

6.1 INTRODUCTIE

Bij elke oproep verschijnt op het display van de TX-650 het telefoonnummer van de persoon die naar u opbelt.

Indien het netwerk dit ondersteunt of indien u dit nummer samen met een naam in het telefoonboekgeheugen van de telefoon heeft geprogrammeerd, dan wordt ook deze naam op het display getoond. De geheugencapaciteit van de NummerMelder bedraagt 75 tot 99 oproepen, afhankelijk van de lengte van de (ontvangen) namen. Is het geheugen vol, dan zal bij elke volgende oproep, de oudste oproep uit het geheugen worden verwijderd.

Let op: Bij sommige telecom-providers dient u zich te abonneren op de dienst NummerWeergave. Informeer hiervoor bij uw telefoonmaatschappij of bij de leverancier van deze telefoon.


6.2 NIEUWE OPROEP:



zodra een nieuwe oproep door de telefoon is ontvangen en u heeft deze oproep niet beantwoordt, dan gaat het lampje midden boven op de telefoon knipperen

rechtsboven in het display staat achter het woordje 'NEW' het aantal door u niet beantwoorde oproepen


6.3 GEHEUGEN LEZEN:

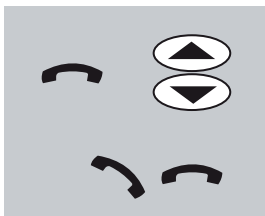

laat de hoorn liggen en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om door het NummerMeldergeheugen te bladeren

neem de hoorn even op om het lezen te beëindigen


6.4 TERUGBELLEN:

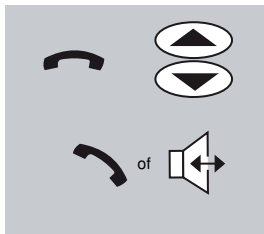

laat de hoorn liggen en zoek de gewenste oproep op

neem de hoorn op of schakel de luidsprekerfunctie in, na enkele seconden wordt het nummer gekozen

6.5 WISSEN:

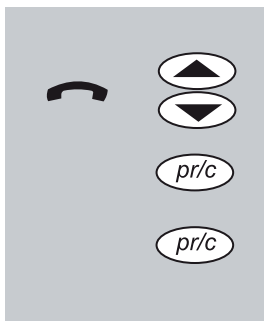


per oproep

laat de hoorn liggen en zoek de gewenste oproep op

druk toets **pr/c**, het display geeft [WISSEN?];

druk nogmaals toets **pr/c** om het wissen te bevestigen (druk toets **ok** om het wissen te annuleren)

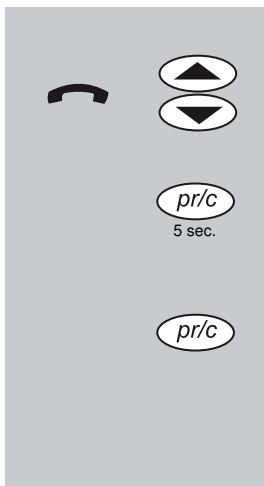


alles wissen

laat de hoorn liggen en druk op toets ▲ en ▼ om een willekeurige oproep in het display te halen


druk gedurende ruim 5 seconden op toets **pr/c** totdat het display weergeeft [ALLES WISSEN?];


druk nogmaals toets **pr/c** om het wissen te bevestigen

6.6 KOPIËREN NAAR TELEFOONBOEKGEHEUGEN:

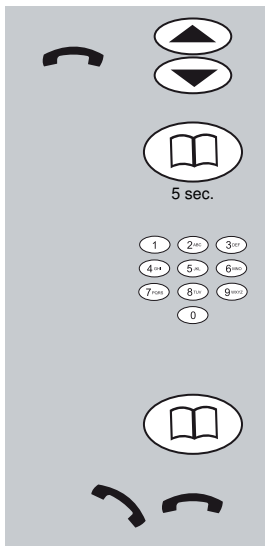

laat de hoorn liggen en zoek de gewenste oproep op

druk gedurende 5 seconden op toets  totdat de cursor links onder gaat knipperen

voer de naam in zoals beschreven staat in paragraaf 8 (*indien het netwerk al een naam heeft meegestuurd, dan kunt u direct op toets  drukken om deze naam te gebruiken*)


druk toets  ter bevestiging

neem de hoorn even op om de invoer te beëindigen

6.7 MELDINGEN OP HET DISPLAY:


Bij NummerWeergave kunnen de volgende meldingen op het display verschijnen:

in rust

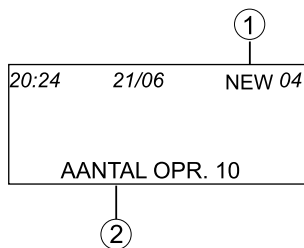

1. achter [NEW] staat het aantal nieuw ontvangen oproepen
2. achter [AANTAL OPR.] of [TOTAAL] staat het totaal aantal oproepen dat in het geheugen is opgeslagen, bovenin staat de actuele tijd en datum

tijdens lezen

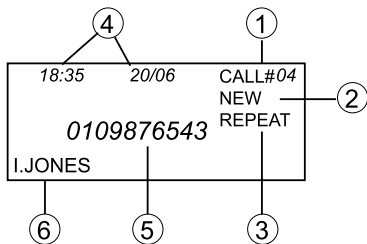

1. achter 'CALL#' wordt het volgnummer van de oproep weergegeven
2. 'NEW' geeft aan dat het nummer dat nu op het display staat, nieuw is (nog niet door u gelezen)
3. 'REPEAT' geeft aan dat dit nummer herhaaldelijk gebeld heeft (om geheugenruimte te sparen, wordt alleen de tijd en de datum van de laatste oproep bewaard)
4. bovenin staat de tijd en datum van de betreffende oproep
5. in het midden staat het telefoonnummer
6. linksonder staat de naam (indien ondersteund door het netwerk of indien geprogrammeerd in het geheugen van de telefoon)

Overige weergaven


- indien de abonnee het meesturen van zijn nummer geblokkeerd heeft of het nummer is om een andere reden onbekend bij de telefoonmaatschappij:
[0000000000], [PRIVE] of [ONBEKEND]
- bij het begin en bij het einde van de lijst:
[EINDE V/D LIJST]
- weergave als het NummerMeldergeheugen leeg is:
[GEEN OPROEP]
- weergave als het nummer onvolledig ontvangen is:
[FOUT]

7 INSTELLINGEN

ATTENTIE: bij het instellen van de diverse functies van de TX-650 **moet de telefoon op het telefoonnet zijn aangesloten** EN moet de voedingsadapter zijn aangesloten of moeten batterijen zijn geplaatst!

7.1 TIJD EN DATUM:

In rust staat de tijd en de datum op het display en bij de ontvangst van inkomende oproepen wordt de tijd en de datum geregistreerd. Als volgt moet u de tijd en de datum instellen:

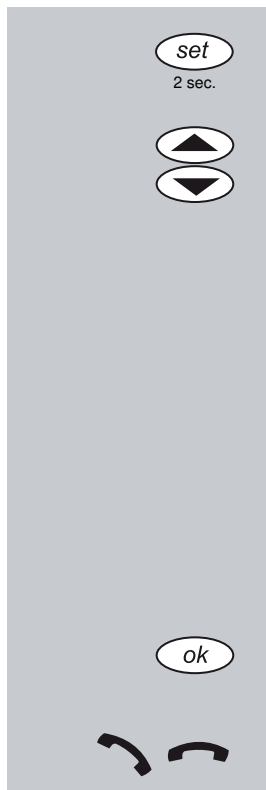

houd toets **set** ingedrukt totdat na ruim 2 seconden het display [TIJD INSTELLEN] weergeeft

stel met de toetsen ▲ en ▼ achtereenvolgens in:


1. de uren
2. de tientallen minuten
3. de minuten
4. de maand
5. de dag
6. de tientallen jaren
7. het jaar
8. de dagweergave (bijvoorbeeld '[VRIJ]' op het display) (*indien links een cijfer knippert, is dagweergave ingeschakeld, knippert er alleen een streepje, dan is dagweergave uitgeschakeld*)

bevestig elke invoer door op de **OK**-toets te drukken

neem de hoorn even op om de invoer te beëindigen

7.2 FORMAAT TIJDWEERGAVE:

U kunt aangeven of de tijd in een 12 uur of in een 24 uur notatie weergegeven moet worden:

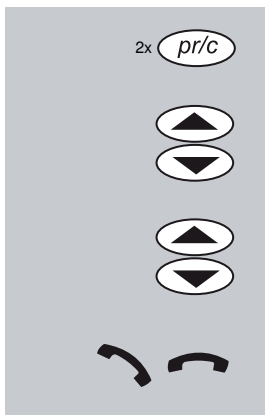

druk 2x kort achtereen op toets **pr/c**, het display geeft [TELEFOON BOOK]

selecteer de optie [HUUR FORMAAT] en druk toets **ok**

gebruik de toetsen ▲ en ▼ om te wisselen tussen [12 HUUR] en [24 HUUR] en druk toets **ok** ter bevestiging


neem de hoorn even op om de keuze te bevestigen

12 uur weergave: kwart voor vier 's middags: 03:45PM

24 uur weergave: kwart voor vier 's middags: 15:45

7.3 FORMAAT DATUMWEERGAVE:

U kunt kiezen tussen datumweergave mm-dd of dd-mm.

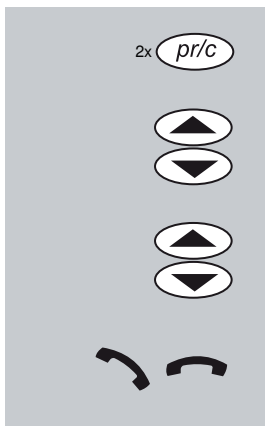

druk 2x kort achtereen op toets **pr/c**, het display geeft [TELEFOON BOOK]


selecteer de optie [DATUM FORMAAT] en druk **ok**

gebruik de toetsen ▲ en ▼ om te wisselen tussen [MM-DD] en [DD-MM] en druk toets **ok** ter bevestiging

neem de hoorn even op om de keuze te bevestigen

7.4 DISPLAY TAAL:

De diverse meldingen op het display kunnen in meerdere talen weergegeven worden. Als volgt stelt u de gewenste taal in:

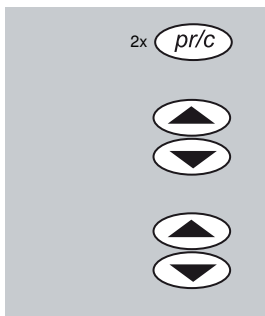


druk 2x kort achtereen op toets **pr/c**, het display geeft [TELEFOON BOOK]

selecteer de optie [TAAL INSTELLEN] en druk toets **ok**

gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de gewenste taal te selecteren en druk toets **ok** om de keuze vast te leggen

7.5 CONTRAST:

Als volgt kunt u het contrast van het display instellen:

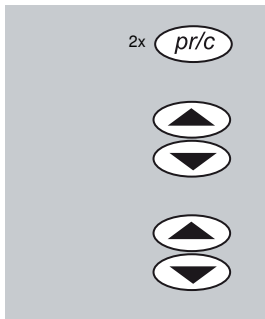


druk 2x kort achtereen op toets **pr/c**, het display geeft [TELEFOON BOOK]

selecteer de optie [SCHERM CONTRAST] en druk toets **ok**

gebruik de toetsen ▲ en ▼ om te wisselen tussen [CONTRAST LAAG] en [CONTRAST HOOG] en druk toets **ok** ter bevestiging


7.6 BELVOLUME:

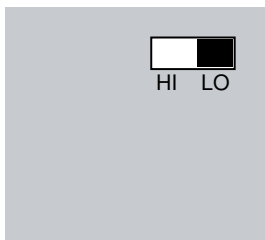

het belvolume is instelbaar aan de onderzijde van de telefoon in de standen luid (HI) en normaal (LO)

7.7 FLASH VERBREKINGSTIJD:

De verbrekingstijd van de FLASH-functie zoals beschreven in paragraaf 5.7) kunt u instellen op 100, 120, 300 of 600ms (milliseconden). Als volgt kunt u deze instellen:

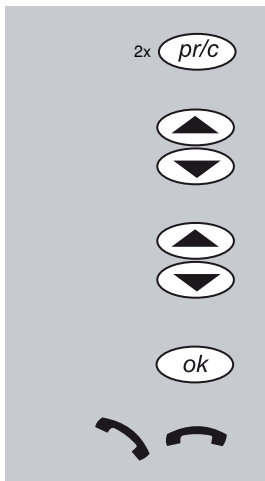

druk 2x kort achtereen op toets **pr/c**, het display geeft [TELEFOON BOOK]

selecteer de optie [KNIPPEREN] en druk toets **ok**

gebruik de toetsen ▲ en ▼ om te kiezen uit [FLASH 100MS], [FLASH 120MS], [FLASH 300MS] en [FLASH 600MS]

druk toets **ok** ter bevestiging

neem de hoorn even op om de keuze te bevestigen

- *de standaard flash-verbrekingstijd voor gebruik in Nederland en in België is 120ms.*
- *raadpleeg bij twijfel uw telefoonmaatschappij of, bij aansluiting op een kantoor- of huiscentrale, de gebruiksaanwijzing hiervan of de leverancier*

8 INVOEREN VAN NAMEN


Het toevoegen van een naam bij een telefoonnummer geschiedt middels de toetsen 0 - 9 van het toetsenbord.

De volgende karakters kunnen gebruikt worden:

toets:	bijbehorende karakters na ..x indrukken:									
	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1	.	,	?	!	-	“	‘	()
2 ^{ABC}	A	B	C	a	b	c	2	Å	Ä	Æ
3 ^{DEF}	D	E	F	d	e	f	3			
4 ^{GHI}	G	H	I	g	h	i	4			
5 ^{JKL}	J	K	L	j	k	l	5			
6 ^{MNO}	M	N	O	m	n	o	6	Ö	Ø	Ñ
7 ^{PQRS}	P	Q	R	S	p	q	r	s	7	
8 ^{TUV}	T	U	V	t	u	v	8	Ü		
9 ^{WXYZ}	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9	
0	0	+	&	@	/	\$	%			

- druk de betreffende cijfertoets herhaaldelijk in om het gewenste karakter te selecteren
- indien 2x hetzelfde karakter achter elkaar gewenst is (bijvoorbeeld 'AA'), druk dan na de eerste A op toets **ok** om de cursor een plaats naar rechts te verplaatsen en voer dan de 2^e A in
- druk op toets **pr/c** om het voorgaande karakter uit te wissen
- druk 2x op toets **ok** om een spatie in te voegen

9 VOICEMAIL INDICATIE

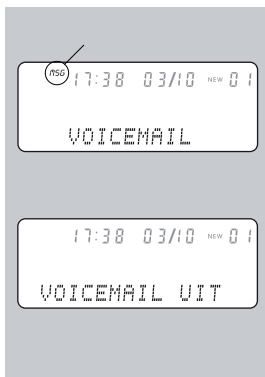

heeft u een VoiceMail bericht ontvangen, dan wordt dit kenbaar gemaakt door het kort oplichten van de tekst [VOICEMAIL] en het continu oplichten van het woordje [MSG] ('message') in het display

nadat u dit bericht heeft afgeluisterd, zal het netwerk ervoor zorgen dat deze melding op het display dooft. (de tekst [VOICEMAIL UIT] komt kort op het display en het woordje 'MSG' dooft)

let op: deze melding werkt alleen op FSK gebaseerde systemen en onder de voorwaarde dat het netwerk deze service ondersteunt

10 TIPS EN WAARSCHUWINGEN

10.1 ALGEMEEN:

- Lees de gebruikershandleiding goed door en volg alle aanwijzingen op.
- Plaats of gebruik de telefoon nooit in een natte of vochtige ruimte of omgeving.
- Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek nooit de telefoon en/of de voedingsadapter en plaats deze niet direct naast een warmtebron.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter; het aansluiten van een ander type adapter kan schade aan de elektronica toebrengen.
- Zorg dat het telefoonsnoer en het adaptersnoer niet beschadigd raken en voorkom dat deze draden tot struikelen of vallen kunnen leiden.
- De telefoon en de adapter nooit demonteren; dit dient alleen door gekwalificeerd personeel te geschieden.

10.2 INSTALLATIE:

- Het telefoonsnoer en de voedingsadapter alleen aan de telefoon aansluiten of losnemen als de voedingsadapter uit het stopcontact en de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos is genomen.
- Installeer de telefoon niet tijdens een onweersbui.
- Installeer geen telefoonaansluitpunt in een natte of vochtige omgeving.
- Raak geen ongeïsoleerde telefoon- of adaptersnoeren aan tenzij deze zijn losgekoppeld van het telefoonnet of van de voeding.

10.3 BATTERIJEN:

De batterijen hebben als functie het vasthouden van het Nummer-Weergavegeheugen en het kunnen telefoneren in het geval de adaptervoeding uitvalt, bijvoorbeeld gedurende een stroomonderbreking of in het geval u de telefoon wilt verplaatsen (verhuizing).

Bijna lege of niet geplaatste batterijen worden aangegeven door het knipperen van het batterij icoontje LOW in het display. Vervang in dat geval de batterijen.

Vervang altijd alle batterijen tegelijk en gebruik bij voorkeur alkaline batterijen van hetzelfde type. Opladbare batterijen kunnen ook geplaatst worden echter deze dienen in een externe lader opgeladen te worden.

Attentie:

- neem, tijdens het plaatsen of vervangen van de batterijen, de voedingsadapter uit het stopcontact en de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos, dit om schokgevaar bij hoge spanningen op het lichtnet of het telefoonnet te voorkomen
- het NummerWeergave geheugen en de tijd/datum blijven tijdens het vervangen van de batterijen ruim een minuut bewaard, vervang dus binnen deze periode de batterijen (het telefoonboekgeheugen blijft, ook zonder voeding, bewaard)

10.4 PLAATSING:

- Bij voorkeur het toestel niet op met cellulose behandelde oppervlakken plaatsen; de rubber voetjes kunnen hierop sporen achterlaten.
- Plaats de telefoon niet in de directe nabijheid van elektronische apparatuur, TL buizen en andere gasontladingslampen; de uitgestraalde radiogolven van deze apparatuur kunnen het geluid van de TX-650 beïnvloeden (brom en kraakgeluiden).

10.5 ONDERHOUD:

- Reinig de telefoon uitsluitend met een vochtige doek; gebruik geen chemische reinigingsmiddelen.
- Vóór het reinigen dienen de adapter en het telefoonsnoer losgekoppeld te worden.

10.6 STORING:


In het geval van een mogelijke storing:

1. Neem de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos en de voedingsadapter uit het stopcontact en neem de 4 batterijen uit de telefoon.
2. wacht nu enkele minuten.
3. Plaats nu eerst de batterijen terug en sluit dan de telefoonlijn en de voedingsadapter weer aan.

Let op dat hiermee de laatste nummer geheugens en de Nummer-Weergave geheugens gewist worden. Het telefoonboekgeheugen blijft wel bewaard.

In het geval hiermee de storing niet is verholpen, neem dan contact op met de Profoon servicedienst op telefoonnummer +31 (0) 73 6411 355 of met de leverancier van deze telefoon.

10.7 MILIEU:

- De verpakking van deze telefoon kunt u als oud papier inleveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij transport, de telefoon adequaat verpakt kan worden.
-  Wordt de telefoon vervangen, lever deze dan in bij uw leverancier; zij zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking.
- Defecte of uitgewerkte batterijen dient u in te leveren bij uw plaatselijk depot voor klein chemisch afval of bij de speciaal daarvoor bestemde batterij inzamelpunten. Gooi batterijen nooit bij uw huishoudelijk afval.

11 VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC.

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website WWW.PROFOON.COM



12 INHOUDSOPGAVE

1	OVERZICHT TELEFOON	2
2	INSTALLATIE:	
2.1	BATTERIJEN.....	3
2.2	KRULSNOER, TELEFOONSNOER & ADAPTER SNOER..	3
2.3	WANDMONTAGE.....	3
3	TELEFONEREN:	
3.1	HOORN OF LUIDSPREKERFUNCTIE	4
3.2	ONTVANGSTVOLUME	4
3.3	OPGEBELD WORDEN	5
3.4	GESPREK BEËINDIGEN.....	5
3.5	NUMMER KIEZEN	5
3.6	AANNEMEN WISSELGESPREK (FLASH)	6
3.7	MUTE (wachtstand).....	7
3.8	GESPREKSTIMER	7
4	LAATSTE 10 GEKOZEN NUMMERS:	
4.1	KIJKEN.....	8
4.2	UITKIEZEN.....	8
4.3	TOEVOEGEN AAN HET TELEFOONBOEKGEHEUGEN ...	8
4.4	WISSEN	8
5	GEHEUGEN:	
5.1	INTRODUCTIE.....	9
5.2	DIRECTE EN 2-TOETS GEHEUGENS	9
5.3	TELEFOONBOEKGEHEUGEN	11
6	NUMMERWEERGAVE:	
6.1	INTRODUCTIE.....	13
6.2	NIEUWE OPROEP.....	13
6.3	GEHEUGEN LEZEN	13
6.4	TERUGBELLEN.....	14

6.5	WISSEN	14
6.6	KOPIËREN NAAR TELEFOONBOEKGEHEUGEN.....	15
6.7	MELDINGEN OP HET DISPLAY.....	15
7	INSTELLINGEN:	
7.1	TIJD EN DATUM	17
7.2	FORMAAT TIJDWEERGAVE	18
7.3	FORMAAT DATUMWEERGAVE	18
7.4	DISPLAY TAAL.....	19
7.5	CONTRAST.....	19
7.6	BELVOLUME.....	19
7.7	FLASH VERBREKINGSTIJD	20
8	INVOEREN VAN NAMEN	21
9	VOICEMAIL INDICATIE.....	22
10	TIPS EN WAARSCHUWINGEN:	
10.1	ALGEMEEN	22
10.2	INSTALLATIE	23
10.3	BATTERIJEN.....	23
10.4	PLAATSING	24
10.5	ONDERHOUD.....	24
10.6	STORING	24
10.7	MILIEU	25
11	VERKLARING VAN CONFORMITEIT	25
12	INHOUDSOPGAVE.....	26
13	GARANTIEBEWIJS.....	28

13 GARANTIEBEWIJS

Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
Serienummer:
(zie productsticker aan de onderzijde van de TX-650)

Bewaar hier uw
kassa- of aankoop
bon

Op de Profoon TX-650 heeft u een garantie van 24 MAANDEN na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

HOE TE HANDELEN:


Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geef deze hieromtrent geen uitsluitel, raadpleeg dan de leverancier van deze telefoon of de serviceafdeling van Hesdo (zie vorige pagina van deze gebruiksaanwijzing).

DE GARANTIE VERVALT:



Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon. Aansluitsnoeren, stekkers, en batterijen vallen niet onder de garantie.

Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

Service





Help



Profoon®

Aziëlaan 12
's-Hertogenbosch

 **WWW.HESDO-SERVICE.NL**
INFO@HESDO-SERVICE.NL

 **NL +31 (0) 73 6411 355**
FR +32 (0) 3 238 5666