

GEBRUIKSAANWIJZING



Alecto[®]

DVM-80
DVM-81

INHOUDS OPGAVE

1	INTRODUCTIE	4
2	FUNCTIEOVERZICHT	
	2.1 IKONEN OP HET BEELDSCHERM VAN DE OUDER-UNIT	4
	2.2 OUDER-UNIT	4
	2.3 BABY-UNIT	5
3	INSTALLEREN	
	3.1 BABY-UNIT	6
	3.2 OUDER-UNIT	7
4	GEBRUIKEN	
	4.1 IN/UITSCHAKELEN	10
	4.2 WEERGAVE-OPTIES	10
	4.3 VERBINDINGSCONTROLELAMPJE	10
	4.4 INZOOMEN	10
	4.5 VOLUME OUDER-UNIT	11
	4.6 VOLUME BABY-UNIT	11
	4.7 TERUGPRATEN	11
	4.8 SLAAPLIEDJES	11
	4.9 AUTOMATISCH NACHTZICHT	12
	4.10 BEELD UITSCHAKELEN	12
	4.11 ONTVANGST-INDICATIE / BUITEN BEREIK MELDING	13
5	INSTELLINGEN	
	5.1 INTRODUCTIE	14
	5.2 MENU-TAAL	14
	5.3 INSCHAKELNIVO	14
	5.4 TEMPERATUUR	15
	5.5 BEELD INSCHAKELEN BIJ GELUID	16
	5.6 TRILFUNCTIE	17
	5.7 ALARMTUON BIJ BATTERIJ LEEG / BUITEN BEREIK	17
	5.8 HELDERHEID	17

6	AAN/AFMELDEN BABY UNIT (DVM-80 OF LOSSE DVM-81)	
6.1	AANMELDEN NIEUWE BABY-UNIT	18
6.2	AFMELDEN BABY-UNIT	18
7	MOGELIJKE MELDINGEN OP HET SCHERM	19
8	TIPS EN WAARSCHUWINGEN	
8.1	ALGEMEEN.....	20
8.2	INSTALLATIE.....	20
8.3	STORINGSVRIJ	20
8.4	AFLUISTEREN/AFTAPPEN	20
8.5	ONDERHOUD	21
8.6	BEREIK	21
8.7	VERTRAGING IN BEELD EN GELUID	21
8.8	MILIEU EN AFDANKEN	21
8.9	STORING	21
9	VERKLARING VAN CONFORMITEIT	22
10	SPECIFICATIES	22
11	GARANTIE	23

1 INTRODUCTIE









De Alecto DVM-80 is een draadloos audio/video observatie systeem, geschikt voor gebruik binnenshuis.

Standaard wordt de set inclusief 1 baby-unit geleverd maar de ouder-unit is geschikt om de beelden van 4 baby-units tegelijk weer te geven. Losse baby-units zijn verkrijgbaar onder het modelnummer DVM-81. Zie hoofdstuk 6 voor het aanmelden van de DVM-81.


2 FUNCTIEOVERZICHT

2.1 IKONEN OP HET BEELDSCHERM VAN DE OUDER-UNIT:

Tijdens het gebruiken kunnen de volgende iconen in het beeldscherm worden getoond:

-  geeft de ontvangststerkte weer
-  licht op als de zoom-modus is ingeschakeld
-  licht op tijdens het afspelen van slaapliedjes
-  licht op als het akoestische temperatuuralarm is ingeschakeld
- 20 °C weergave van de actuele temperatuur bij de geselecteerde baby-unit
-  indicatie van het geluidsnivo bij de geselecteerde baby-unit
-  indicatie van het volumenivo tijdens het instellen
- CAM 1 geeft aan welke baby-unit geselecteerd is
-  batterijnivo indicatie; verloopt tijdens het opladen
-  licht op als de adapter is aangesloten terwijl er geen accu is geplaatst


2.2 OUDER-UNIT:

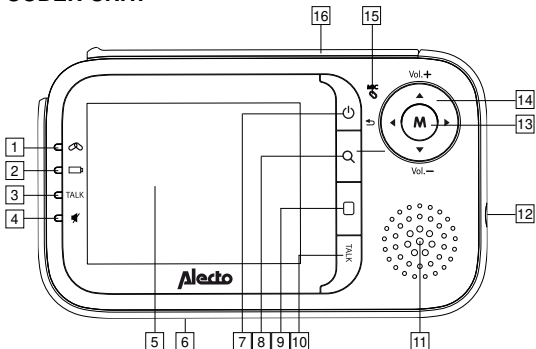

- 1 verbindingscontrolelampje:
 - licht continu op bij verbinding met de baby-unit
 - knippert als er geen verbinding met de baby-unit is
- 2 batterij indicatie
 - licht op als de accu wordt opgeladen; dooft zodra de accu vol is (deze indicatie bij zowel in- als uitgeschakelde ouder-unit)
 - knippert als de accu leeg raakt
- 3 licht op tijdens het terugspreken naar de baby-unit

- 4 licht op als de luidspreker is uitgeschakeld
- 5 beeldscherm
- 6 batterijcompartiment (achterzijde)
- 7 aan/uit druktoets
- 8 zoom druktoets
- 9 baby-unit selectie druktoets
- 10 terugspreektoets
- 11 ingebouwde luidspreker
- 12 aansluiting voedingsadapter
- 13 menu-toets
- 14 ▲ / ▼ = volume hoger/lager in kijken-modus
▲ / ▼ / ◀ / ▶ = naar boven/onder/links/rechts
kijken in zoom-modus
▲ / ▼ = door de menu-opties bladeren tijdens
instellen
◀ = een stap terug gaan bij instellen
- 15 ingebouwde microfoon
- 16 uitklapbare antenne

2.3 BABY-UNIT:

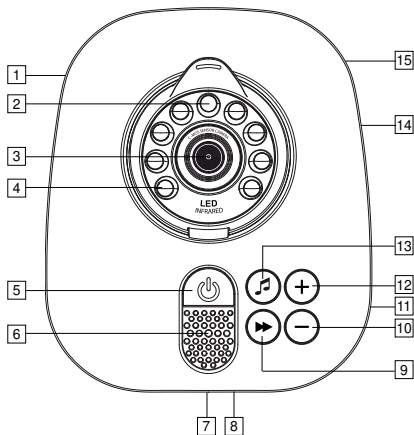

- 1 uitklapbare antenne
- 2 lichtsensor, schakelt de infrarood nachtverlichting in bij duister
- 3 cameralens
- 4 Infrarood LED's (voor nachtzicht)
- 5 aan/uit druktoets met lampje:
rood: de baby-unit wordt gevoed door batterijen
rood knipperend: de batterijen zijn bijna leeg
groen: de baby-unit wordt gevoed door de voedingsadapter
knippert rood/groen: de baby-unit staat in de aanmeldmodus
oranje: de baby-unit is niet meer aangemeld bij de ouder-unit
- 6 ingebouwde microfoon
- 7 schroefaansluiting voor statief (6mm of 1/4")
- 8 batterijcompartiment (achterzijde)
- 9 'volgend liedje' bij afspelen slaapliedjes
- 10 volume lager toets
- 11 aansluiting voedingsadapter
- 12 volume hoger toets
- 13 start/stop toets voor de slaapliedjes
- 14 temperatuur opnemer (achterzijde)
- 15 ingebouwde luidspreker (achterzijde)

3 INSTALLEREN

3.1 BABY-UNIT:

Voeding:

Naar keuze kan de baby-unit met de meegeleverde voedingsadapter gevoed worden of middels 4x 1,5Volt AA penlite batterijen (excl.). Indien u de baby-unit regelmatig mobiel gebruikt, plaats dan de batterijen maar sluit de adapter aan als u in huis bent. Zodra u de adapter loskoppelt, wordt overgeschakeld op batterijvoeding. Gebruikt u de baby-unit alleen in huis, dan is het plaatsen van batterijen niet nodig.

Batterijen:

1. Ontgrendel het batterijklepje van de baby-unit door met uw nagel de borglip iets omhoog te duwen; de batterijdeksel komt nu los van de baby-unit.
2. Plaats 4 stuks 1,5 Volt batterijen, formaat AA of penlite (R6) zoals in het batterijcompartiment staat aangegeven. Plaats bij voorkeur alkaline batterijen van goede kwaliteit.

Het plaatsen van oplaadbare batterijen is toegestaan maar omdat de baby-unit niet voorzien is van een laadinrichting, dienen oplaadbare batterijen, zodra deze leeg zijn, in een externe batterijlader geladen te worden.

3. Plaats het batterijklepje terug op de baby-unit en klik deze vast.




Voedingsadapter:

1. Verbind de 6V voedingsadapter met het dikke stekkertje met de aansluiting 6V DC aan de rechterzijkant van de baby-unit.
2. Doe de adapter in een 230V stopcontact.

Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter met de dikke plug en modelnummer S006MV0600080.



Zorg dat de baby de baby-unit of het snoer niet kan aanraken. Plaats de baby-unit minimaal 2 meter van de baby vandaan en bundel te lange draden met tape of met speciaal voor dit doel verkrijgbare draadbinders.

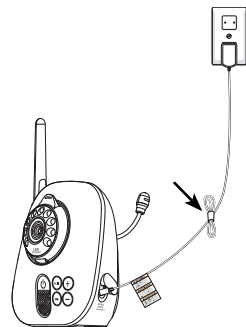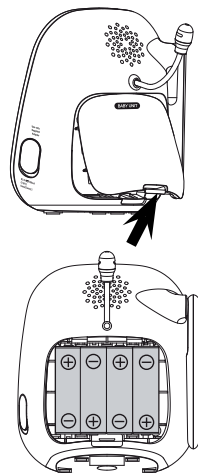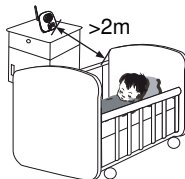


Statief:

De onderzijde van de baby-unit is voorzien van een statiefbevestigingspunt met een 6mm (1/4") schroefdraad. Hier kunt u een statief of driepoot opschroeven. (excl.)

Muurbeugel:

Bevestig volgens onderstaande afbeelding de muurbeugel aan de wand en schroef daar de baby-unit op.

Klik desgewenst het camera-element met uw nagel iets naar voren. U kunt de camera circa 45 graden naar beneden richten. Druk deze terug in de behuizing om de camera weer te fixeren. Het is niet mogelijk om de camera naar links of naar rechts te verdraaien; u dient dan de gehele baby-unit te richten.

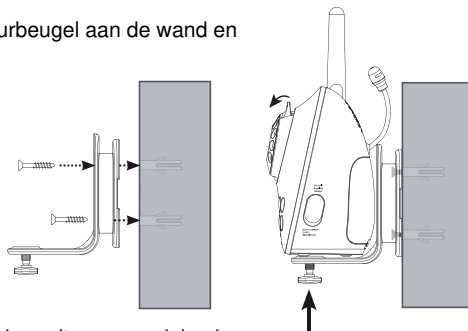

Plaatsingstips:

- In geval van gebruik als babyfoon: plaats de baby-unit op een minimale afstand van 2 meter van uw baby en zorg dat het adaptersnoer veilig weg-gewerkt wordt.
- Aan de achterzijde van de baby-unit steekt de temperatuur-sensor uit. Zorg dat deze sensor vrij hangt en niet direct door de zon beschenen wordt of verwarmd wordt door gloeilampen.
- Voor een optimaal bereik heeft het de voorkeur de baby-unit zo hoog mogelijk op te stellen, vrij van grote metalen oppervlakken.
- Zet de antenne recht op voor een zo goed mogelijk bereik.
- De baby-unit is niet waterdicht en daarom alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Bij gebruik buitenshuis, deze baby-unit beschermen tegen vocht en zand.


3.2 OUDER-UNIT:

Voeding:

De ouder-unit kan direct vanuit de meegeleverde oplaadbare accu gevoed worden of via de meegeleverde voedingsadapter met smalle plug. Zodra u de voedingsadapter aansluit wordt de accu opgeladen zodat de ouder-unit ook mobiel gebruikt kan worden.

Accu:

1. Open het batterijcompartiment van de ouder-unit door de batterijdeksel aan de achterzijde van de ouder-unit af te schuiven.
2. Plaats de meegeleverde accu in het batterijcompartiment zodat de metalen contacten van de accu contact maken met de aansluitingen van de ouder-unit en druk de accu voorzichtig naar beneden zodat deze vastklikt.
3. Schuif de batterijdeksel terug op de ouder-unit.

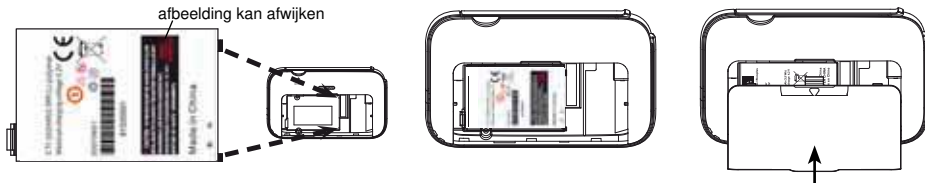

Plaats alleen de meegeleverde Li-Polymer accu (3.7V, 950mAh).


Voedingsadapter:

1. Verbind de 6V voedingsadapter met het dunne stekkertje met de aansluiting 6V DC aan de rechterzijkant van de baby-unit.
2. Doe de adapter in een 230V stopcontact.

Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter met de dunne plug en modelnummer S006MV0600080.




Zorg dat het adaptersnoer niet tot struikelen of vallen kan leiden. Bundel te lange draden met tape of met speciaal voor dit doel verkrijgbare draadbinders.

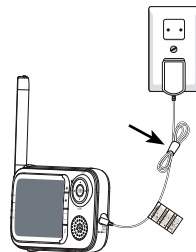

Opladen:

Zodra u de ouder-unit op de voedingsadapter heeft aangesloten en deze adapter in een 230V stopcontact heeft gestoken, wordt de accu opgeladen.

- Het lampje  licht op. Dit lampje licht op zodra en zolang de accu opgeladen wordt en dooft als de accu vol is.
- In het geval de ouder-unit is ingeschakeld en u heeft beeld, dan ziet u rechtsboven in het scherm de status van de accu. Dit batterijsymbool verloopt zolang de accu geladen wordt. Als de accu volledig geladen is, dan blijft het symbool volledig groen. Is dit symbool rood, dan is de accu vrijwel leeg.
- Laad voor het eerste gebruik de accu gedurende minimaal 15 uur op, ook al geeft de indicatie aan de accu vol is.
- Het oplaadcircuit voor de accu is elektronisch geregeld, er bestaat geen gevaar voor overladen waardoor u de adapter continu aangesloten kunt laten zitten. In het geval u de set voor langere tijd niet gebruikt, is het wel raadzaam de adapter uit het stopcontact te nemen. Bij weer in gebruik nemen, eerst de accu goed opladen.

Antenne:


Zet de antenne recht op voor een zo goed mogelijk bereik.

Buitenshuis gebruik:


- De ouder-unit is niet waterdicht en daarom alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Bij gebruik buitenshuis, de ouder-unit beschermen tegen vocht en zand.


4 GEBRUIKEN

4.1 IN/UITSCHAKELLEN:

- Druk kort op toets  om de baby-unit of ouder-unit in te schakelen.
- Houd deze toets 2 tot 3 seconden ingedrukt om de unit uit te schakelen.



4.2 WEERGAVE-OPTIES:

1. bij inschakelen wordt het beeld van baby-unit 1 schermvullend getoond
2. druk kort op toets  voor het beeld van baby-unit 2

Drukt u op toets  terwijl er maar één baby-unit is aangemeld, dan verschijnt de melding in het display dat de multi-mode alleen mogelijk is met meerdere camera's.

Rechts boven in het beeld wordt getoond welk camerabeeld wordt weergegeven.

Staat een bepaalde baby-unit uit of is deze buiten bereik, dan verschijnt de mededeling 'dat er geen link is met deze camera'.


3. druk nogmaals op toets  voor de volgende baby-unit, voor zover van toepassing
4. als u alle baby-units gehad heeft en u drukt nogmaals op toets , dan worden alle beelden tegelijk weergegeven (= multi mode)

De camerabeelden worden na elkaar ververst, bewegingen bij multi-mode worden dus niet zo vloeiend weergegeven als dat het geval is als maar één beeld wordt weergegeven.







In deze modus wordt geen geluid doorgegeven, ook terugspreken is niet mogelijk.







De temperatuur boven in het beeld is afkomstig van de baby-unit die met een groene balk boven en onder het beeld geselecteerd is.

4.3 VERBINDINGSCONTROLELAMPJE:





- Zodra de ouder-unit wordt ingeschakeld, gaat het verbindingscontrolelampje  knipperen en gaat de ouder-unit op zoek naar een baby-unit. Zodra deze gevonden is, licht dit lampje continu op.

4.4 INZOOMEN:

- Druk op toets  om het beeld dichterbij te halen.
- Gebruik de toetsen  /  /  /  om naar boven, onder, links of rechts te kijken.
- Nogmaals op toets  drukken voor normale beeldweergave.

Inzoomen is niet mogelijk in multi-camera modus. In dat geval moet u eerst met de toetsen , ,  of  het gewenste beeld selecteren en op toets  drukken zodat het beeld schermvullend wordt weergegeven. Druk nu op toets  om in te zoomen.

4.5 VOLUME OUDER-UNIT:

- Druk herhaaldelijk op toets ▲ om het ontvangstvolumen te verhogen.
 - Druk herhaaldelijk op toets ▼ om het ontvangstvolumen te verlagen.
In het geval 'Inzoomen' (zie paragraaf 4.4) is ingeschakeld, dan kunt u het volume niet instellen; schakel eerst 'Inzoomen' uit.
 - In het geval het scherm is ingeschakeld, dan wordt bovenin het volumeniveau weergegeven:
 -  = max volume,  = min volume,  = geluid uit
 - In het geval u het geluid uitschakelt, dan licht tevens het lampje  op. Hiermee heeft u, ook als het beeld is uitgeschakeld, een indicatie dat u het geluid heeft uitgezet.
In het geval u de trilfunctie bij de ouder-unit heeft ingeschakeld (zie paragraaf 5.6), dan wordt, zodra u het geluid uitschakelt, de triller even geactiveerd als bevestiging dat de functie 'trilalarm' is ingeschakeld.
 - Bij het bereiken van de max of min waarde klinken 2 korte beep-tonen.
- ATTENTIE: Als de baby rustig slaapt en de baby-unit geen geluid oppikt, dan wordt de luidspreker van de ouder-unit volledig uitgeschakeld terwijl u wel beeld houdt. Zodra de baby geluid maakt, wordt de luidspreker weer ingeschakeld. Wilt u alle geluiden uit de babykamer horen, stel dan het inschakelniveau in op nivo 5, zie hiervoor paragraaf 5.3.

4.6 VOLUME BABY-UNIT:




- Druk herhaaldelijk op toets + om het volume bij de baby-unit voor bijvoorbeeld de slaapliedjes en de terugspreekfunctie te verhogen.
- Druk herhaaldelijk op toets - om dit volume te verlagen.

4.7 TERUGPRATEN:

- Druk op toets Talk om terug te praten naar de baby-unit. U kunt praten zolang u toets TALK indrukt. Bij de baby-unit kunt u het volume instellen met de toetsen + en -.
Terugpraten is niet mogelijk in multi-camera modus.
- In het geval u de slaapliedjes heeft geactiveerd, dan wordt het afspelen hiervan tijdelijk onderdrukt gedurende het terugpraten.
- Als u het geluid bij de ouder-unit had uitgeschakeld, dan wordt dit automatisch weer ingeschakeld nadat u op toets TALK heeft gedrukt.

4.8 **SLAAPLIEDJES:**

In de baby-unit zijn 5 slaapliedjes geprogrammeerd. Het geselecteerde slaapliedje wordt gedurende 20 minuten afgespeeld:

- Druk op toets  om de slaapliedjes te starten.
- Liedje 1 wordt herhaaldelijk en gedurende 20 minuten afgespeeld.
- Druk op toets  om eventueel een ander liedje te selecteren.
- Stel het volume in met de toetsen + en -.
- Na 20 minuten wordt het afspelen automatisch beëindigd of druk op toets  om het afspelen voortijdig te stoppen.

u kunt niet instellen om alle liedjes af te spelen, het geselecteerde liedje wordt herhaaldelijk en gedurende 20 minuten afgespeeld

4.9 **AUTOMATISCH NACHTZICHT:**


In de baby-unit zitten 8 infrarood LED's ingebouwd; deze LED's worden automatisch ingeschakeld als het bij de baby-unit duister wordt en uitgeschakeld als het weer licht wordt.

Deze LED's kunnen objecten verlichten tot een afstand van ongeveer 2 meter.

Let op dat in het duister, dus wanneer de nachtzicht-LED's zijn ingeschakeld, het beeld zwart/wit op de ouder-unit wordt weergegeven.

Attentie: infrarood licht kan niet door het menselijk oog waargenomen worden; u kunt dus niet met het blote oog zien dat deze LED's zijn ingeschakeld. Afhankelijk van het type infrarode LED is een rode gloed echter wel mogelijk zichtbaar.

4.10 **BEELD UITSCHAKELEN:**





Standaard is het beeldscherm continu ingeschakeld. U kunt dit uitschakelen door toets  ruim 2 seconden in te drukken. Het geluid wordt hierdoor niet beïnvloed.

Druk op een willekeurige toets op de ouder-unit om het beeld weer in te schakelen.

Ook zodra een van de alarmfuncties wordt geactiveerd (zie paragraaf 5.7) wordt het beeld ingeschakeld.

Zie paragraaf 5.5 om het beeld automatisch in te schakelen als de baby-unit geluid detecteert.

4.11 ONTVANGST-INDICATIE / BUITEN BEREIK MELDING:

- Links boven in het beeld van de ouder-unit wordt de sterkte aangegeven waarmee het signaal van de baby-unit wordt ontvangen.
: *zeer goede ontvangst*, : *normaal goede ontvangst*, : *redelijke ontvangst*
- In alle gevallen wordt het beeld en geluid met dezelfde kwaliteit weergegeven.
- Zodra de ouder-unit geen signaal meer ontvangt van de baby-unit (buiten bereik, batterij van de baby-unit leeg of de baby-unit wordt uitgezet), verschijnt de waarschuwing 'Geen link met cam #' (#= het nummer van de baby-unit waarmee geen verbinding kan worden gemaakt).
- Bij single-camera modus:
 - Na enkele seconden zal het beeld op zwart gaan en gaat het verbindingscontrolelampje  knipperen.
 - Bij het indrukken van een willekeurige toets op de ouder-unit licht het beeld op met de melding 'Wacht op verbinding'. Na ongeveer 10-20 seconden gaat het beeld weer op zwart.
 - Zodra de ouder-unit weer het signaal van de baby-unit ontvangt, licht het beeld weer continu op.
- Bij multi-camera modus:
 - Het beeld van de betreffende baby-unit verdwijnt en daarvoor in de plaats verschijnt de tekst 'Wacht op verbinding'.
 - Zodra de ouder-unit weer het signaal van de baby-unit ontvangt, licht het beeld weer op.

5 INSTELLINGEN

5.1 INTRODUCTIE:

De DVM-80 heeft diverse gebruiksinstellingen die u eenvoudig via een menu op het beeldscherm instelt.

1. druk op toets **M** om het menu te openen
2. gebruik de toetsen **▲** of **▼** om door de menu-mogelijkheden te bladeren
3. druk op toets **M** om de instelling te selecteren (*de kleur verandert van lichtblauw naar donkerblauw*)
4. gebruik de toetsen **▲** of **▼** om de instelling te wijzigen
5. druk op toets **M** om de wijziging op te slaan
6. druk op toets **↵** om het menu te sluiten

Ook als u gedurende 10 seconden geen toets indrukt, wordt het menu gesloten en wordt het normale beeld weer getoond.

*Te allen tijde kunt u een stap terug gaan in de menustructuur door op toets **↵** te drukken.*

5.2 MENU-TAAL:

De taal waarmee de diverse instructies op het beeld worden weergegeven, kunt u hier instellen:

1. druk op toets **M**
2. blader met **▲** of **▼** naar **TAAL**
3. druk op toets **M**
4. blader met **▲** of **▼** naar de gewenste taal
5. druk op toets **M** om de keuze vast te leggen
6. druk op **↵** om het menu te sluiten

5.3 GELUID INSCHAKELNIVO:

Als de baby rustig slaapt en de baby-unit geen geluid oppikt, dan geeft de baby wel het beeld door maar geen geluid. Het inschakelnivo waarbij ook het geluid wordt doorgegeven kunt u hier instellen:

1. druk op toets **M**
2. blader met **▲** of **▼** naar **INSCHAKELNIVO**
3. druk op toets **M**
4. blader met **▲** of **▼** naar de gewenste baby-unit (u kunt per baby-unit een apart inschakelnivo instellen of gebruik hetzelfde nivo voor alle baby-units)
5. druk op toets **M**

6. blader met ▲ of ▼ naar de gewenste gevoeligheid
nivo 1: inschakeling bij hard geluid
nivo 4: inschakeling bij zacht geluid
nivo 5: alle geluid wordt doorgegeven
het voor uw situatie ideale niveau dient u proefondervindelijk te bepalen
7. druk op toets **M** om de keuze vast te leggen
8. druk 2x op toets **➤** om het menu te sluiten
Attentie: bij het instellen of het wijzigen van het inschakelnivo van een baby-unit moet deze baby-unit ingeschakeld en in bereik van de ontvanger zijn. Is dit niet het geval dan wordt de instelling niet in de baby-unit vastgelegd.

5.4 TEMPERATUUR:

Boven in het beeld van de ouder-unit wordt de temperatuur weergegeven van de ruimte waar de geselecteerde baby-unit is geplaatst. Deze weergave kunt u instellen in graden Celsius of in graden Fahrenheit. Daarnaast kunt u een boven- en een ondergrens instellen en daarbij een alarmtoontje laten klinken als die grens overschreden wordt.

1. druk op toets **M**
2. blader met ▲ of ▼ naar **TEMPERATUUR**
3. druk op toets **M**
4. gebruik ▲ of ▼ om te kiezen tussen 'Minimum', 'Maximum', 'Waarschuwen' en 'Formaat',
5. druk op toets **M**
6. bij 'Formaat'
 - gebruik ▲ of ▼ om de temperatuur in graden Celsius of Fahrenheit weer te geven
 - bij 'Minimum'
 - gebruik eerst ▲ of ▼ om de gewenste baby-unit te selecteren (of selecteer 'alle cams' om dezelfde minimum temperatuur voor alle baby-units in te stellen)
 - druk op toets **M**
 - gebruik ▲ of ▼ om de ondergrens in te stellen
 - bij 'Maximum'
 - gebruik eerst ▲ of ▼ om de gewenste baby-unit te selecteren (of selecteer 'alle cams' om dezelfde minimum temperatuur voor alle baby-units in te stellen)
 - druk op toets **M**
 - gebruik ▲ of ▼ om de bovengrens in te stellen

bij 'Waarschuwen'

- gebruik eerst ▲ of ▼ om de gewenste baby te selecteren (of selecteer 'alle cams' om dezelfde minimum temperatuur voor alle baby-units in te stellen)
 - druk op toets **M**
 - gebruik ▲ of ▼ om het alarm in- of uit te schakelen
7. druk op toets **M** om de keuze vast te leggen
8. druk 3x op toets **↵** om het menu te sluiten

Bij een ingeschakeld temperatuuralarm verschijnt ! boven in het scherm.

De alarmtoontjes klinken ook als het volume op 0 is gezet.

Naast de alarmtoontjes wordt herhaaldelijk een waarschuwing op het beeld getoond. Deze waarschuwing wordt altijd getoond als een limiet overschreden wordt, de optie 'waarschuwen' in het menu heeft alleen betrekking op de waarschuwingstoontjes.

Let op dat de temperatuur indicatief wordt weergegeven.

De ouder-unit kan alleen de temperatuur bij een baby-unit weergeven als de ouder-unit verbinding heeft met deze baby-unit.

5.5 **BEELD INSCHAKELEN BIJ GELUID:**

Als u met toets het beeldscherm heeft uitgeschakeld (zie paragraaf 4.10) dan kunt u als volgt het beeldscherm automatisch laten inschakelen zodra de baby-unit geluid hoort:

1. druk op toets **M**
2. blader met ▲ of ▼ naar **GELUIDGESTUURD BEELD**
3. druk op toets **M**
4. gebruik ▲ of ▼ om deze functie in- of uit te schakelen
5. druk op toets **M** om de keuze vast te leggen
6. druk op **↵** om het menu te sluiten
7. druk nu ruim 2 seconden op toets om het beeld uit te schakelen

Let op: als er geluid is in de babykamer op het moment dat u het beeld uitschakelt, dan wordt het beeld niet direct weer ingeschakeld. Deze functie van automatisch inschakelen is pas actief na ruim een minuut stilte.

Zodra en zolang de baby-unit geluid hoort, blijft het beeld ingeschakeld.

Na ongeveer 1 minuut stilte of zacht geluid, wordt het beeld weer uitgeschakeld.

Druk op een willekeurige toets om het beeld weer continu in te schakelen.

Dit automatisch inschakelen werkt niet als u het 'GELUID INSCHAKELNIVO' (zie paragraaf 5.3) op nivo 5 (maximale gevoeligheid) heeft staan.

5.6 TRILFUNCTIE:

U kunt de DVM-80 als extra attentie even laten trillen als de baby-unit na een stilte van 20 seconden een geluid hoort.

1. druk op toets **M**
2. blader met ▲ of ▼ naar **TRILFUNCTIE**
3. druk op toets **M**
4. gebruik ▲ of ▼ om deze functie in- of uit te schakelen en tevens een keuze te maken uit 'altijd aan' of alleen aan als de luidspreker is uitgeschakeld
5. druk op toets **M** om de keuze vast te leggen
6. druk op ➡ om het menu te sluiten

Zodra u deze trilfunctie inschakelt, wordt deze ter bevestiging kort geactiveerd.

5.7 ALARMTOON BIJ BATTERIJ LEEG / BUITEN BEREIK:

U kunt een attentietoon laten klinken als waarschuwing dat de batterijen van de baby-unit of van de ouder-unit bijna leeg zijn of dat de verbinding tussen de baby-unit en de ouder-unit is weggefallen.

1. druk op toets **M**
2. blader met ▲ of ▼ naar **ATTENTIETOON**
3. druk op toets **M**
4. gebruik ▲ of ▼ om het batterij-zwak alarm of het verbindingalarm te selecteren
5. druk op toets **M**
6. gebruik ▲ of ▼ om het betreffende alarm in- of uit te schakelen
7. druk op toets **M** om de keuze vast te leggen
8. druk 2x op toets ➡ om het menu te sluiten

De alarmtoontjes klinken ook als het volume op 0 (geen geluid) is gezet.

De ouder-unit kan alleen de batterijspanning of het contact met een baby-unit checken als de ouder-unit verbinding heeft met deze baby-unit.

5.8 HELDERHEID:

Als volgt kunt u de helderheid van het beeld instellen:

1. druk op toets **M**
2. blader met ▲ of ▼ naar **LCD HELDERHEID**
3. druk op toets **M**
4. gebruik ▲ of ▼ om de gewenste helderheid in te stellen
5. druk op toets **M** om de keuze vast te leggen
6. druk op toets ➡ om het menu te sluiten

Een lage helderheid verbruikt minder stroom; bij mobiel gebruik is het dus raadzaam om een lage helderheid in te stellen zodat de accu zo lang mogelijk meegaat.

6 AAN/AFMELDEN BABY-UNIT (DVM-80 of losse DVM-81)

6.1 AANMELDEN NIEUWE BABY-UNIT:

Als volgt kunt u een nieuwe baby-unit aan de ouder-unit aanmelden:

1. zorg dat u de nieuwe baby-unit bij de hand heeft en dat deze is ingeschakeld
2. druk op de ouder-unit op toets **M**
3. blader met ▲ of ▼ naar **AAN/AFMELDEN CAM**
4. druk op toets **M**
5. selecteer met ▲ of ▼ de optie **AANMELDEN**
6. druk op toets **M**
7. gebruik ▲ of ▼ om een vrij kanaal te zoeken
Als u hier een kanaal kiest die al in gebruik is, dan komt na het aanmelden van de nieuwe baby-unit de oude aanmelding te vervallen.
8. druk op toets **M**
9. houd nu bij de nieuwe baby-unit de toetsen + en - ingedrukt totdat na ongeveer 5 seconden het aan/uit lampje rood/groen gaat knipperen
10. na enkele seconden heeft de ouder-unit de nieuwe baby-unit gevonden en wordt het beeld weer-gegeven, de baby-unit is nu succesvol aangemeld
'Aanmelden mislukt' verschijnt in het beeld als het aanmelden niet gelukt is. Herhaal nu de aanmeldprocedure.

6.2 AFMELDEN BABY-UNIT:

Als volgt meldt u baby-units af die niet meer in gebruik zijn.

1. druk op de ouder-unit op toets **M**
2. blader met ▲ of ▼ naar **AAN/AFMELDEN CAM**
3. druk op toets **M**
4. selecteer met ▲ of ▼ de optie **AFMELDEN**
5. druk op toets **M**
6. gebruik ▲ of ▼ om de af te melden baby-unit te selecteren
7. druk op toets **M**
8. druk op de ouder-unit op toets  en op toets **M** om het afmelden te bevestigen
9. druk 2x op toets  om het menu te sluiten

7 MOGELIJKE MELDINGEN OP HET SCHERM

De volgende mogelijke opmerkingen kunnen tijdens gebruik op het scherm worden getoond, al of niet in combinatie met waarschuwingstootjes. # staat voor baby-unit 1, 2, 3 of 4.

“Geen link met cam #” en “Wacht op verbinding...”

De verbinding tussen de baby-unit en de ouder-unit is weggevallen. Dit kan worden veroorzaakt door een te grote afstand tussen de units, doordat de baby-unit is uitgezet of doordat de baby-unit is uitgevallen door lege batterijen.

“Batterij zwak in ouder-unit”, vrij spoedig gevolgd door “Batterij leeg bij ouder-unit”

De accu van de ouder-unit is vrijwel leeg. De ouder-unit zal vrij kort na het tonen van deze waarschuwing uitschakelen. Sluit dus direct de adapter aan om de accu op te laden.

“Batterij zwak bij cam #”

De batterijen van de baby-unit zijn bijna leeg. De baby-unit zal vrij kort na het tonen van deze waarschuwing uitschakelen. Vervang dus direct de batterijen of sluit de voedingsadapter aan.

“Temperatuur te laag bij cam #” of “Temperatuur te hoog bij cam #”

In de ruimte waar de baby-unit is opgesteld, is de temperatuur lager of hoger dan dat u als limiet heeft ingesteld. Neem maatregelen of stel een andere limiet in.

“Geluidswaarschuwing bij cam#”

De baby-unit heeft na een periode van 20 seconden stilte geluid gehoord.

“Slechts 1 cam aangemeld. Multi mode alleen mogelijk met meerdere cams.”

U drukt op toets om meer baby-units tegelijk weer te geven terwijl er slechts één baby-unit is aangemeld.

8 TIPS EN WAARSCHUWINGEN

8.1 ALGEMEEN:

- Lees de gebruikershandleiding goed door en volg alle aanwijzingen op.
- Plaats of gebruik de baby-unit(s) of de ouder-unit nooit in een natte of vochtige ruimte of omgeving.
- Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek nooit de ouder-unit, de baby-unit(s) en/of de voedingsadapter(s) en plaats deze niet direct naast een warmtebron.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter(s); het aansluiten van een ander type adapter kan schade aan de elektronica toebrengen.
- Zorg dat de adaptersnoeren niet beschadigd raken en voorkom dat deze draden tot struikelen of vallen kunnen leiden.
- De ouder-unit, de baby-unit(s) en/of de voedingsadapter(s) nooit demonteren; dit dient alleen door gekwalificeerd personeel te gebeuren.

8.2 INSTALLATIE:

- De voedingsadapter alleen aan de baby-unit of aan de ouder-unit aansluiten of losnemen als de voedingsadapter uit het stopcontact is genomen.
- Installeer de DVM-80 niet tijdens een onweersbui.
- Raak geen ongeïsoleerde adaptersnoeren aan tenzij de adapters uit het stopcontact zijn genomen.

8.3 STORINGSVRIJ:

- Deze beeldbabyfoon is digitaal gecodeerd. U zult dus nooit het signaal van andere apparatuur ontvangen noch zal het signaal van uw baby-unit(s) op de ouder-unit van bijvoorbeeld uw burens worden getoond.
- In het geval de baby-unit(s) of de ouder-unit zich in of in de directe nabijheid van elektromagnetische velden bevindt, dan kan het signaal (beeld of geluid) hiervan enige hinder ondervinden. Probeer in dit geval een andere locatie voor de baby-unit(s) of voor de ouder-unit of verplaats, indien mogelijk, de bron van de storing.

8.4 AFLUISTEREN/AFTAPPEN:

- Het af luisteren/aftappen van deze beeldbabyfoon-signalen is vrijwel onmogelijk. Niet alleen dient men zich in het bereik van de beeldbabyfoon te bevinden, men heeft hier ook kostbare apparatuur voor nodig.

8.5 ONDERHOUD:

- Reinig de beeldbabyfoon uitsluitend met een vochtige doek; gebruik geen chemische reinigingsmiddelen. Vóór het reinigen moeten de adapters losgekoppeld worden.

8.6 BEREIK:

- Het bereik van de beeldbabyfoon bedraagt tot 300 meter in het open veld en tot 50 meter in huis; het bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden. Komen de units buiten bereik van elkaar dan 'bevriest' het beeld eerst enkele seconden (geen beweging), na enkele seconden gevolgd door de melding 'Geen link' waarna het beeld op zwart gaat.

8.7 VERTRAGING IN BEELD EN GELUID:

- De baby-unit stuurt het beeld en geluid in digitale blokjes naar de ouder-unit. De ouder-unit maakt van deze signalen weer een herkenbaar beeld en een verstaanbaar geluid. Tussen het moment van bewegen en geluid maken en het terugzien / terughoren op de ouder zit daardoor een kleine vertraging.
- Ook het geluid en het beeld op de ouder-unit lopen niet exact synchroon met elkaar.

8.8 MILIEU EN AFDANKEN:

- De verpakking van deze beeldbabyfoon kunt u als oud papier inleveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij transport, het apparaat adequaat verpakt kan worden.
- Defecte of uitgewerkte accu's of batterijen dient u in te leveren bij uw plaatselijk depot voor klein chemisch afval of bij de speciaal daarvoor bestemde batterij inzamelpunten. Gooi accu's of batterijen nooit bij uw huishoudelijk afval.
- Wordt de beeldbabyfoon vervangen, lever deze dan in bij uw leverancier; zij zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking.



8.9 STORING:

- geen beeld, geen geluid:
 - zijn de ouder-unit en de baby-unit ingeschakeld? (accu opgeladen, batterijen vol?)
 - is de ouder-unit binnen het bereik van de baby-unit?
 - is de baby-unit niet onder invloed van stilte uitgeschakeld?
 - is het beeld bij de ouder-unit niet uitgeschakeld met toets ?
 - staat het volume bij de ouder-unit niet op 0 (uit)?
- Is dit allemaal in orde, neem dan de adapters uit het stopcontact, verwijder de batterijen uit de baby-unit en de accu uit de ouder-unit, wacht nu ruim een minuut en plaats alles weer terug. Schakel de ouder-unit en de baby-unit weer in.
- Als u hierna nog steeds geen beeld of geluid heeft, neem dan contact op met de servicedienst van Alecto op telefoonnummer +31 (0) 73 6411 355.

9 VERKLARING VAN CONFORMITEIT

De Alecto DVM-80 / DVM-81 voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC. De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website www.alecto.info



Het gebruik is toegestaan in alle landen van de EU. In Frankrijk, Italië, Rusland en de Oekraïne is alleen gebruik binnenshuis toegestaan.

10 SPECIFICATIES

Bereik:	tot 50m binnenshuis tot 300 meter buitenshuis
Voeding ouder-unit:	3.7V Lithium Polymeer batterij (incl.), merk BYD 6VDC 800mA voedingsadapter — — ⚡ — + (incl.) model: S006MV0600080.
Voeding baby-unit:	4x 1,5V AA batterij (excl.) 6VDC 800mA voedingsadapter — — ⚡ — + (incl.) model: S006MV0600080.
Frequentie:	2.4GHz, digital frequency hopping (FHSS) / 52 kanalen
Display	2.8" color LCD display QVGA 320*240 pixels tot 25 frame/sec, Dynamic Frame Rate
Oplaadduur accu ouder-unit:	< 6 uur * (zowel als ouder-unit is in- als uitgeschakeld)
Gebbruiksduur accu ouder-unit:	> 9 uur * (helderheid ingesteld op laag) > 6 uur * (helderheid ingesteld op hoog)
Gebbruiksduur baby-unit met alkaline batterijen:	>5 uur *
Bereik temperatuursensor:	11°C - 30°C
Nauwkeurigheid:	± 2°C (bij 25°C)

**: genoemde tijden zijn bij benadering en afhankelijk van gebruik en van de conditie van de accu en de kwaliteit van de batterijen.*


11 **GARANTIE**

Op de Alecto DVM-80 / DVM-81 heeft u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

HOE TE HANDELEN: Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitel, raadpleeg dan de leverancier van deze beeldbabyfoon of de serviceafdeling van Alecto op telefoonnummer +31 (0) 73 6411 355.

DE GARANTIE VERVALT: Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon. Aansluitsnoeren, stekkers en batterijen vallen niet onder de garantie. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

Service



Help



Alecto[®]

Aziëlaan 12

's-Hertogenbosch

WWW.HESDO-SERVICE.NL

INFO@HESDO-SERVICE.NL

SERVICE@ALECTO.DE

NL +31 (0) 73 6411 355

FR +32 (0) 3 238 5666

DE +49 (0) 180 503 0085

