

Introductie



Indrukken om een gesprek met het 2e contact te beginnen

Gebruik deze aansluiting om op te laden zonder het laadstation

De waterdichtheid van dit toestel is IPX5, dus kan onder de douche of in de regen gedragen worden.

Indien goed geplaatst zal de LED branden.

Laadstation

Rode oplaad LED



Toestel opladen

- Plaats voor gebruik het toestel voor ten minste 3 tot 4 uur in het laadstation.
- Let op, dat het toestel correct in het laadstation geplaatst wordt. De rode LED in het laadstation moet oplichten.
- Laad het apparaat tenminste eens per 2 of 3 dagen op in 3 tot 4 uur.
- Als de accu lading onder de 20% zakt dan zendt het toestel een "accu leeg" waarschuwings-SMS naar iedereen in de noodoproep lijst.



Het is een goed idee, om het laadstation naast uw bed te plaatsen. Op deze manier heeft u het bij de hand en kunt u iedere avond het toestel in het laadstation plaatsen.



Aan en uit schakelen & een GPS positie vastleggen

- Om het apparaat uit te schakelen moeten de SOS knop en de spreekknop aan de zijkant tegelijk ingedrukt worden totdat de groene en blauwe LED uitgaan.
- Druk op de spreekknop aan de zijkant om het toestel in te schakelen. De groene en blauwe LED knipperen nu snel. Het apparaat kan ook automatisch ingeschakeld worden door het in het laadstation te plaatsen of via een USB snoer, verbonden met het contact aan de zijkant, met een spanningsbron te verbinden.
- Om een eerste locatie voor de GPS toepassingen te krijgen moet het toestel buiten of dicht bij een venster gehouden worden. Zorg dat het toestel in beweging blijft zodat het toestel een signaal van de satellieten krijgt, dit kan wel één tot 10 minuten kosten.

Het mobiele alarm gebruiken




SOS 1 Als je hulp nodig hebt

→ Druk minstens 3 tot 4 seconden op de SOS/hulpknop totdat je een pieptoon hoort. Dit start de volgorde van hulpoproep boodschappen, gevolgd door de uitgaande telefonische oproepen.

Hulpoproepen verzonden 2



Het toestel zendt een hulpoproep naar alle noodcontacten. Smart-phones krijgen de exacte locatie van de oproeper op Google Maps.

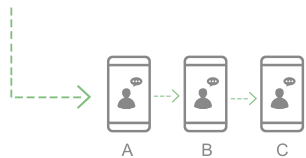

3 Hulpoproep reeks begint

Het toestel begint je noodcontacten op te roepen in de ingestelde volgorde. De eerste die antwoordt kan met je praten. De gebruiker spreekt en luistert via het toestel. Om het gesprek af te breken drukt de gebruiker op SOS.

Programmeren van je noodcontacten



Tip Het mobiele alarm kan mobiele en vaste toestellen bellen. Alleen de mobiele toestellen ontvangen de SMS boodschap met de locatie op Google Maps.



Tip Er bestaat een kans dat de oproep beantwoord wordt door Voice-mail of een antwoord apparaat. We stellen voor dat de ontvangers hun Voice-mail of antwoord apparaat uit schakelen om gemiste SOS oproepen te voorkomen.

Hoe verander je de noodoproep contacten

Je kan de noodoproep contacten en andere instellingen veranderen door een SMS bericht naar het mobiele nummer van het toestel te sturen.

Zend de volgende SMS berichten met een mobiele telefoon naar het apparaat om een contact nummer te veranderen:

Persoon A ---> Verzenden

Persoon B ---> Verzenden

Persoon C ---> Verzenden

Gebruik geen spaties in een SMS opdracht. De opdracht is niet hoofdletter gevoelig. Het toestel reageert automatisch op iedere opdracht met een antwoord SMS ter bevestiging.

Het toestel opbellen

Iedereen die het nummer van het toestel kent kan het opbellen en dit zal automatisch beantwoorden in handsfree mode.

De locatie van het toestel bepalen via GPS

Om de locatie van het toestel te vinden zend je simpel het volgende commando naar het toestel:

Verzenden

Het toestel zendt een antwoord SMS met zijn locatie binnen 2 meter, op Google Maps.