

Gigaset

E500 H

Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon!

Met Gigaset kiest u voor een merk dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. De verpakking van dit product is ecovriendelijk.

Ga voor meer informatie naar www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset E500H – uw betrouwbare partner

Dit toestel wordt gekenmerkt door een ergonomisch design, eenvoudig te bedienen toetsen en een overzichtelijk display met grote cijfers en letters. De Gigaset E500H is daarnaast robuust en beschikt over een uitstekende geluidskwaliteit tijdens handsfree-telefoneren. Bovendien beschikt het toestel over een lange gebruikstijd.

Dankzij de ECO-modus is het zendvermogen van de Gigaset in de ruststand gelijk aan nul – en bespaart het toestel stroom.

Als u uw Gigaset E500H in combinatie met een basisstation E500A gebruikt, kunt u gebruik maken van de SOS-functie. Zie voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van uw basisstation E500A

De gebruiksaanwijzing met duidelijke stap-voor-stap beschrijvingen zorgt ervoor, dat u binnen de kortste tijd volledig vertrouwd bent met uw nieuwe telefoon. Profiteer van de praktische instelmogelijkheden.

Snelkiestoetsen

Sla nummers die u vaak belt eenvoudig op onder de extra toetsen (→ pagina 34).

Grote lettertypes en contrast

Verhoog de leesbaarheid van nummers door het lettertype te vergroten en pas het contrast van het display aan uw eigen wensen aan (→ pagina 44).

Volume

Wijzig het volume van de handset, de handsfree-functie en het belsignaal eenvoudig met de toets aan de rechterzijde van het toestel (→ pagina 45).

Telefoonboek voor 150 vermeldingen

Sla telefoonnummers en namen op in het telefoonboek (→ pagina 32).

Lijst met oproepen

U kunt controleren, wie er tijdens uw afwezigheid heeft gebeld (→ pagina 38).

Nummerherhaling

Herhaal de laatst gebruikte nummers (→ pagina 37).

Goed voor het milieu


Telefoneren met laag zendvermogen in de Eco-modus (→ pagina 43).

Meer informatie over uw toestel vindt u op internet op www.gigaset.com/nl.

Registreer uw Gigaset-telefoon direct na aankoop onder www.gigaset.com/service – op die manier kunnen wij u sneller helpen bij vragen of garantiekwesties!

Veel plezier met uw nieuwe toestel!

Overzicht handset

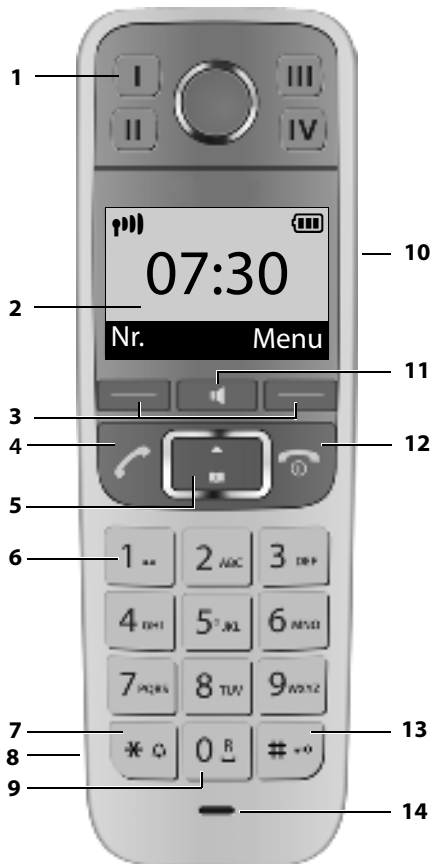

- 1 **Snelkiestoetsen I tot IV**
(→ pagina 34)
- 2 **Display** in ruststand
(→ pagina 20)
- 3 **Displaytoetsen** (→ pagina 4)
- 4 **Verbindingstoets**
Gesprek beantwoorden; kiezen
- 5 **Navigatietoets** (→ pagina 5)
- 6 **Toets 1**
Voicemail bellen (→ pagina 42)
- 7 **Sterretje-toets**
Besignalen aan/uit (**lang** indrukken)
- 8 **Aansluiting voor headset**
(→ pagina 57)
- 9 **0-toets/R-toets**
Ruggespraak (flash): **lang** indrukken
- 10 **Toets aan de zijkant**
volume instellen (→ pagina 5)
- 11 **Handsfree-toets** (→ pagina 31)
Wisselen tussen handmatig en handsfree telefoneren:
Licht op: handsfree ingeschakeld;
Knippert: inkomende oproep
- 12 **Verbreekttoets, aan/uit-toets**
Gesprek beëindigen; functie annuleren; een menuniveau terug (kort indrukken); in de ruststand terugkeren (**lang** indrukken); handset in-/uitschakelen (in de ruststand **lang** indrukken)
- 13 **Hekje-toets**
Toetsblokkering aan/uit (**lang** indrukken, pagina 24); hoofdletters, kleine letters of cijfers (→ pagina 56)
- 14 **Microfoon**

Let op

Voor het wijzigen van de **displaytaal** zie de beschrijving op pagina 44.

Symbolen en toetsen

Symbolen op het display

De weergave is afhankelijk van de instelling en de bedrijfstoestand van het toestel.

Ontvangstniveau (→ pagina 20)
 of Eco-Modus+ (→ pagina 43)
 Antwoordapparaat ingeschakeld (afh. basisstation)
 Belsignaal uitgeschakeld (→ pagina 46)
 Toetsblokkering ingeschakeld (→ pagina 24)
 Batterijen worden geladen (→ pagina 17)
 Laadniveau van de batterijen (→ pagina 20)

07:30 — Actuele tijd (→ pagina 18)

02 04 — Aantal nieuwe berichten op het antwoordapparaat/voicemail (voorbeeld: 2 nieuwe) (→ pagina 38)
 Aantal nieuwe vermeldingen in de lijst gemiste oproepen (voorbeeld: 4 nieuwe) (→ pagina 38)

10:47 — Actuele tijd (→ pagina 18)
 07:30 — Wekker ingeschakeld met wektijd (→ pagina 44)

Nr. herh. Menu — Displaytoetsen (→ pagina 4)

Display tijdens een externe oproep

Gespreksduur

10:15 — Lijn bezet
 01234567 — Telefoonnummer of naam van de beller (→ pagina 29)
 Mute Menu — Displaytoetsen (→ pagina 4)

Mute — Microfoon uitschakelen (→ pagina 31)
 Menu — Service-informatie weergeven (bijvoorbeeld softwareversie)

Symbolen en toetsen

Overige symbolen op het display


Bewerking uitgevoerd




Bewerking mislukt



Informatie




Wekoproep (→ pagina 44)



Even wachten, a.u.b...



Symbolen van het hoofdmenu

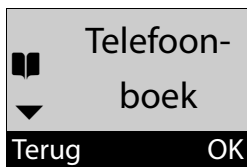

	Telefoonboek
	Gemiste oproepen
	Wekker
	VoiceMail
	Instellingen


Informatie over de menunavigatie en het menu-overzicht pagina 22, pagina 27.

Displaytoetsen

De functie van de displaytoetsen is afhankelijk van de situatie.

Voorbeeld:

- ① Actuele functie van de displaytoetsen
- ② Displaytoetsen

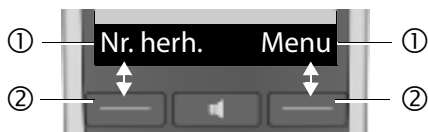





voorbeelden:


Nr. herh. Nummerherhalingslijst openen.

Menu Hoofdmenu/situatie-afhankelijk menu openen.

OK Selectie bevestigen of invoer opslaan.

	Nieuwe gemiste oproepen of nieuwe berichten of het antwoordapparaat (afhankelijk van basisstation)/voicemail
	Wistoets: per teken/woord van rechts naar links wissen.
	Eén menuniveau terug of procedure annuleren.
	Microfoon uitschakelen (→ pagina 31).

Navigatietoets

In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven of onder) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, vetgedrukt, bijvoorbeeld  voor "op de bovenkant van de navigatietoets drukken".




De navigatietoets heeft verschillende functies:

In de ruststand van de handset

 Telefoonboek openen.

In menu's en lijsten

 Eén regel omhoog/omlaag bladeren.


In invoervelden

 /  De cursor naar rechts  of links  verplaatsen.

Tijdens een extern gesprek

 Telefoonboek openen.

Toets aan de zijkant

 Toets **boven of onder** drukken om per situatie het volume van **de luidspreker, belsignaal, handsfree, wekker en headset** in te stellen. De toets bevindt zich aan de zijkant van de handset.

Inhoudsopgave

Gigaset E500H – uw betrouwbare partner	1
Overzicht handset	2
Symbolen en toetsen	3
Symbolen op het display	3
Symbolen van het hoofdmenu	4
Displaytoetsen	4
Navigatietoets	5
Toets aan de zijkant	5
Veiligheidsvoorschriften	8
De eerste stappen	10
1e stap: inhoud van de verpakking controleren	10
2e stap: lader opstellen	11
3e stap: lader aansluiten	11
De handset in gebruik nemen	12
Displaytaal wijzigen	14
Handset aanmelden	15
Batterijen laden	17
Datum en tijd instellen	18
Display in ruststand	20
Toestel aan uw eigen voorkeuren aanpassen	21
Telefoon bedienen	22
Menunavigatie	22
Toetsen	23
Corrigeren van onjuiste invoer	23
Handset uit-/inschakelen	23
Toetsblokkering in- of uitschakelen	24
Weergave van de bedieningsstappen in de gebruiksaanwijzing	25
Menu-overzicht	27
Telefoneren	29
Extern bellen/gesprek beëindigen	29
Oproep beantwoorden	29
NummerWeergave	29
Opmerkingen over NummerWeergave (CLIP)	30
Handsfree-functie	31
Microfoon van de handset uitschakelen	31

Telefoonboek, snelkiestoetsen en lijsten gebruiken	32
Telefoonboek	32
Snelkiestoetsen I t/m IV	34
Intern bellen	35
Nummerherhalingslijst	37
Antwoordapparaatlijst (afhankelijk van basisstation)	37
Voicemaillijst	37
Lijst met gemiste oproepen	38
Lijsten met nieuwe berichten oproepen	39
Automatisch voorkeuze van netwerkaanbieders (voorkiesnummers)	40
Voicemail gebruiken	42
Nieuwe voicemailoproep beantwoorden	42
Berichten beluisteren	43
ECO DECT	43
Handset als wekker gebruiken	44
Handset instellen	44
Displaytaal wijzigen	44
Groot lettertype instellen	44
Displaycontrast wijzigen	45
Automatisch beantwoorden	45
Gespreksvolume wijzigen	45
Belsignalen wijzigen	45
Attentie-/waarschuwingssignalen	47
Standaardinstellingen van de handset herstellen	47
Klantenservice	48
Vragen en antwoorden	49
Goedkeuring	50
Garantiecertificaat voor Nederland	50
Garantiecertificaat voor België	51
Milieu	53
Bijlage	54
Onderhoud	54
Contact met vloeistoffen	54
Technische gegevens	54
Naam schrijven en bewerken	56
Wandmontage van de lader	57
Trefwoordenregister	58

Veiligheidsvoorschriften

Let op

Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.

Breng uw kinderen op de hoogte van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing en de mogelijke gevaren bij het gebruik van het toestel.



Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapters zoals aangegeven op de onderzijde van het basisstation respectievelijk de lader.



Gebruik in het toestel uitsluitend **oplaadbare batterijen** die voldoen aan de specificaties. Gebruik geen andere batterijen **omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben**. De technische gegevens van dit Gigaset-product vindt u in het hoofdstuk "Bijlage".



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Let op de technische voorwaarden van de desbetreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.

Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of uw apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie. De technische gegevens van dit Gigaset-product vindt u in het hoofdstuk "Bijlage".



Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de hands-free-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.

Uw Gigaset is compatibel met de meeste gangbare digitale hoortoestellen. Een probleemloze werking met elk hoortoestel kan echter niet worden gegarandeerd.

De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audicien.



Plaats het basisstation en de lader niet in een vochtige ruimte, zoals een badkamer of een doucheruimte. Basisstation en lader zijn niet beveiligd tegen spatwater.



Gebruik de telefoon niet in omgevingen met explosiegevaar, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.



Draag uw Gigaset alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.



Defecte basisstations niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.

Opmerkingen

- ◆ De functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn niet in alle landen beschikbaar.
- ◆ Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn **niet** mogelijk.

De eerste stappen

1e stap: inhoud van de verpakking controleren



- 1 een Gigaset handset E500H,
- 2 twee oplaadbare batterijen,
- 3 een batterijklepje,
- 4 een lader,
- 5 een netadapter,
- 6 een draagclip,
- 7 een gebruiksaanwijzing.

2e stap: lader opstellen

De lader is bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C tot +45 °C.

- ▶ Plaats de lader op een vlakke, stroeve ondergrond of monteer de lader aan de wand → pagina 57.

Let op


Let op het bereik van het basisstation. Dit bedraagt buitenshuis tot 300 meter en binnenshuis tot 50 meter. Het bereik is kleiner bij ingeschakelde **ECO modus** (→ pagina 43).

In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.

Let op

- ◆ Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.
- ◆ Zorg dat de Gigaset niet in aanraking komt met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

3e stap: lader aansluiten

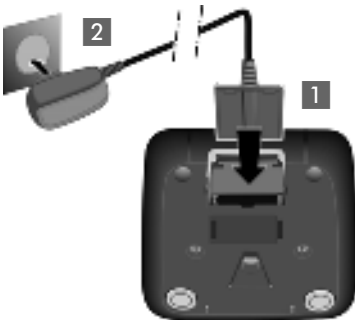

- ▶ De platte stekker van de netadapter aansluiten **1**.
- ▶ Netadapter in het stopcontact steken **2**.

Als u de stekker van de lader weer wilt verwijderen, de ontgrendeling **3** indrukken en de stekker **4** verwijderen.



De handset in gebruik nemen

Het display wordt door een folie beschermd.
U kunt de beschermfolie nu verwijderen!

Batterijen plaatsen en klepje sluiten

Let op

Gebruik uitsluitend de door Gigaset Communications GmbH aanbevolen oplaadbare batterijen (→ pagina 54). Gebruik van een ander type kan persoonlijk letsel of productschade tot gevolg hebben.

- ▶ Plaats de batterijen met de polen in de juiste richting. De polen worden in het batterijvakje aangegeven.



- ▶ Het klepje van het batterijvakje eerst met de uitsparingen in de nokjes aan de binnenzijde van de behuizing plaatsen.
- ▶ Vervolgens het klepje dichtdrukken tot het vastklikt.

Als u het batterijvakje weer wilt openen, bijvoorbeeld om de batterijen te vervangen, steekt u uw nagel in de uitsparing en trekt u het klepje naar boven.



Draagclip bevestigen

Aan de zijkanten van de handset bevinden zich uitsparingen voor het monteren van de draagclip.

► Bevestigen

Druk de draagclip vast op de achterkant van de handset totdat de nokjes van de draagclip in de uitsparingen vastklikken.


► Verwijderen

Druk met uw rechterduim stevig in het midden op de draagclip, schuif uw vingernagel van linker wijsvinger links boven tussen de clip en de behuizing en trek de clip naar boven.



Displaytaal wijzigen


U kunt de displaytaal wijzigen als er een taal is ingesteld die u niet begrijpt.

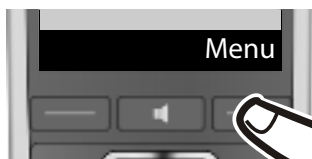

- ▶ Druk op de rechter displaytoets.



- ▶ Druk de toetsen **5 jkl** en **4 ghi** **langzaam** achter elkaar in.

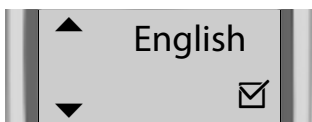

Het display voor de taalinstelling verschijnt. De ingestelde taal (bijvoorbeeld Engels) is geselecteerd.





- ▶ Op de onderkant van de navigatietoets  drukken ...




... tot in het display de gewenste taal wordt weergegeven, bijvoorbeeld Frans.

- ▶ Druk op de displaytoets onder de melding **OK** om de taal te selecteren.

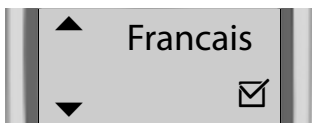

De instelling wordt weergegeven met .



- ▶ **Lang** op de verbreekttoets  drukken om terug te keren naar de ruststand.

Handset aanmelden

Voordat u het toestel kunt gebruiken, dient u de handset bij het basisstation aan te melden. Hoe u de handset moet aanmelden, is afhankelijk van het basisstation.

Handset E500H automatisch aanmelden bij het basisstation Gigaset E500/E500A

Voorwaarde: de handset is niet aangemeld bij een basisstation.



- ▶ Plaats de handset met het **display naar voren** in het basisstation



- De handset wordt automatisch aangemeld. Het aanmelden kan **tot 5 minuten** in beslag nemen. **Neem de handset gedurende deze tijd niet uit het basisstation.**



- Zodra de handset is aangemeld, verschijnt op het display kort **Handset aangemeld** en schakelt de handset over in de ruststand.

Opmerkingen

- ◆ Zodra u op een toets drukt, wordt de automatische aanmelding geannuleerd.
- ◆ Als het toestel al bij minimaal één basisstation is aangemeld of als het automatisch aanmelden niet lukt, kunt u de handset handmatig aanmelden.

Handset E500H handmatig aanmelden

U dient de handmatige aanmelding van de handset zowel op de handset (1) als op het basisstation (2) te starten.

1) Op de handset

Menu ▶ **Instellingen** ▶ **Aanmelden** ▶ **Handset aanmelden**

Als de handset al op vier basisstations is aangemeld:



Basisstation selecteren, bijv. basis 3 en **OK** indrukken.



Indien nodig, de systeem-PIN van het basisstation invoeren en **OK** indrukken.

Op het display wordt **Handset wordt aang.** weergegeven.

2) Op het basisstation

▶ Binnen 60 seconden aanmeld-/pagingtoets op het basisstation **lang** (circa 3 sec.) indrukken.

Een handset Gigaset E500H kan bij vier basisstations worden aangemeld.

Nadat de aanmelding is voltooid, schakelt de handset over naar de ruststand. Herhaal de procedure als dit niet het geval is.

Let op

Hoe u handsets afmeldt, leest u in de gebruiksaanwijzing van uw basisstation.

Batterijen laden

Het laadniveau van de batterijen wordt alleen correct weergegeven als de batterijen eerst volledig worden geladen en ontladen.

- ▶ Plaats de handset met het **display naar voren** **6,5 uur** in het basisstation.



Let op

De handset mag alleen in het bijbehorende basisstation Gigaset E500/E500A of in de lader worden geplaatst.


- ▶ Neem de handset vervolgens uit het basisstation en plaats de handset pas weer in het basisstation als de batterijen volledig ontladen zijn.

Opmerkingen

- ◆ Nadat de batterijen de eerste keer zijn opgeladen en ontladen, kunt u de handset na elk gesprek weer terugplaatsen in het laadstation.
- ◆ Voer de procedure voor het laden en ontladen telkens uit wanneer u de batterijen uit de handset heeft verwijderd en teruggeplaatst.
- ◆ De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk.
- ◆ De laadcapaciteit van de batterijen neemt als gevolg van technische oorzaken na verloop van tijd af.

Datum en tijd instellen

Stel de datum en tijd in, zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en u de wekker kunt gebruiken.

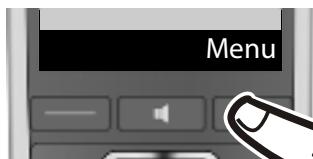

- ▶ Op de displaytoets onder de melding **Menu** drukken om het hoofdmenu te openen.



- ▶ Op de onderkant van de navigatietoets drukken ...



... tot in het display de menu-optie **Instellingen** wordt weergegeven.

- ▶ Druk op de displaytoets onder de displaymelding **OK**.



In het display wordt de menu-optie **Datum/tijd** weergegeven.

- ▶ Druk op de displaytoets onder de displaymelding **OK**.



- ▶ Het invoerveld wordt geopend. De actieve regel is met [...] gemarkeerd.



Voer de dag, de maand en het jaar met de toetsen in 8 tekens in, bijvoorbeeld



voor 1 april 2010.




Invoer corrigeren: druk op de boven- resp. onderkant van de navigatietoets om tussen te velden te wisselen.

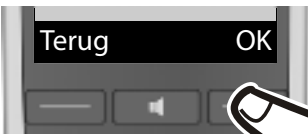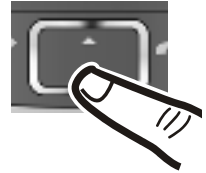

- ▶ Op de displaytoets onder de melding **OK** drukken om de invoer te bevestigen.




- ▶ Voer de uren en minuten met de toetsen in (4 -tekens), bijv.  voor 7:15 uur. U kunt met de navigatietoets tussen de velden wisselen.

- ▶ Op de displaytoets onder de melding **OK** drukken om de invoer te bevestigen.



Op het display wordt **Opgeslagen** weergegeven. U hoort een bevestigingstoon.








- ▶ Druk **lang** op de verbreektoets  om terug te keren naar de ruststand.

Display in ruststand








Als het toestel is aangemeld en de tijd is ingesteld, ziet het display in de ruststand er als volgt uit (voorbeeld).


Displayweergave


- ◆ Draadloos contact tussen basisstation en handset:

- hoog tot laag:    
- geen ontvangst:  knippert

- ◆ Laadniveau van de batterijen:

-  meer dan 66% geladen
-  tussen 33% en 66% geladen
-  tussen 11% en 33% geladen
-  knippert: minder dan 10 % geladen (minder dan 1 uur gesprekstijd)
-    Batterijen worden geladen

Als de **ECO modus+** (→ pagina 43) is ingeschakeld, wordt links boven het symbool  weergegeven.

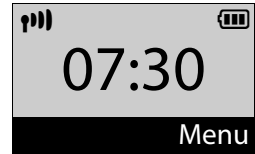

Het toestel is nu klaar voor gebruik!

Toestel aan uw eigen voorkeuren aanpassen

Nadat u de Gigaset in gebruik hebt genomen, kunt u direct telefoneren – maar u kunt het toestel ook eerst aan uw individuele wensen aanpassen. Gebruik het onderstaande overzicht om de belangrijkste functies snel te vinden.

Bediening van de telefoon	▶	pagina 22
Oud telefoonboek kopiëren naar nieuwe handset	▶	pagina 33
Nummers opslaan in het telefoonboek	▶	pagina 32
Besignalen en volumes van de handset wijzigen	▶	pagina 45
Gespreksvolume van de handset wijzigen	▶	pagina 45
ECO modus / ECO modus+ inschakelen	▶	pagina 43

Let op

Mocht u bij het gebruik van uw toestel vragen hebben, lees dan de tips voor het verhelpen van problemen (→ pagina 49) of neem contact op met de Klantenservice. Onze medewerkers staan graag voor u klaar (→ pagina 48)!

Telefoon bedienen

Menunavigatie


De functies van het toestel worden aangeboden via een menu met submenu's (Menu-overzicht → pagina 27).


Hoofdmenu (hoogste menuniveau)

- ▶ Druk op de displaytoets **Menu** in de ruststand van de handset om het hoofdmenu te openen.

De functies in het hoofdmenu wordt met symbool en beschrijving weergegeven.

Een functie selecteren:

- ▶ Met de navigatietoets  bladert u door de functies. De selecteerbare functie wordt weergegeven in het display.
- ▶ Met de displaytoets **OK** selecteert u de weergegeven functie. Het bijbehorende submenu wordt geopend en de eerste optie van dit menu wordt weergegeven.

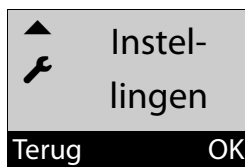


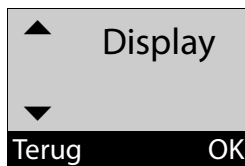
Als u de displaytoets **Terug** of **kort** de verbreektoets  indrukt, gaat het display terug naar de ruststand.


Submenu's

De functies in het submenu worden met hun beschrijving weergegeven.

Een functie selecteren:

- ▶ Met de navigatietoets  bladert u door de functies. De selecteerbare functie wordt weergegeven in het display.
- ▶ Met de displaytoets **OK** selecteert u de weergegeven functie. Het bijbehorende submenu wordt geopend en de eerste optie van dit menu wordt weergegeven.




Als u de displaytoets **Terug** of de verbreektoets  **kort** indrukt, keert u terug naar het vorige menuniveau.

Instellingen die u niet door het indrukken van de displaytoetsen **OK** of **Ja** heeft bevestigd, worden geannuleerd.

Terug naar de ruststand

Vanuit een willekeurige plaats in het menu:

- ▶ Verbreektoets  lang indrukken of
- ▶ Geen toets indrukken: na 2 minuten schakelt het display **automatisch** over naar de ruststand.

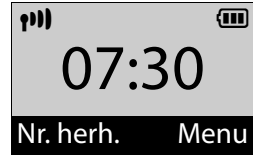

Toetsen

 /  /  etc.

Afgebeelde toets op de handset indrukken.



Cijfers of letters invoeren.

Corrigeren van onjuiste invoer

Onjuiste tekens in invoervelden kunt u als volgt corrigeren. Eerst gaat u met de navigatietoets naar het onjuist ingevoerde teken. Vervolgens kunt u:

- ◆ Met de displaytoets **Wissen** het teken links van de cursor wissen,
- ◆ Tekens invoegen op de cursorpositie,
- ◆ Het gemarkeerde (knipperende) teken, bijv. bij de invoer van de tijd en datum, overschrijven.

Handset uit-/inschakelen




In de ruststand de verbreektoets **lang** indrukken (bevestigingssignaal).

Toetsblokkering in- of uitschakelen

De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt.



Hekje-toets in ruststand **lang** indrukken (bevestigingssignaal). De toetsblokkering wordt in- of uitgeschakeld. Als de toetsblokkering is ingeschakeld, wordt in het display het symbool  weergegeven.

Als de toetsblokkering is ingeschakeld, verschijnt er een melding op het display als u een toets indrukt.

De toetsblokkering wordt automatisch uitgeschakeld als u wordt gebeld. Na afloop van het gesprek wordt de toetsblokkering weer ingeschakeld.

Let op

Als de toetsblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.

Weergave van de bedieningsstappen in de gebruiksaanwijzing


Een procedure wordt bijvoorbeeld als volgt weergegeven:

Menu ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Systeem** ▶ **OK**
▶  **ECO modus+** ▶ **OK** = aan)

Dit betekent dat u de volgende handelingen moet uitvoeren:

Let op

Als u in een menu met veel vermeldingen een van de laatste vermeldingen wilt selecteren, is het handig naar boven te bladeren in plaats van naar beneden:

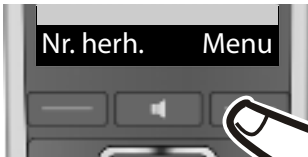

Menu :

Op de displaytoets onder de melding **Menu** drukken om het hoofdmenu te openen.



▶ :

Op de boven- of onderkant van de navigatietoets drukken tot ...



Instellingen:

... in het display de menu-optie **Instellingen** wordt weergegeven.

▶ **OK**:


Op de displaytoets onder de melding **OK** drukken om het submenu te openen.



▶ :

Op de boven- of onderkant van de navigatietoets drukken tot ...

Weergave van de bedieningsstappen in de gebruiksaanwijzing

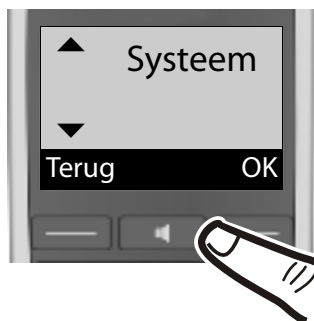

Systemem:

... in het display de menu-optie **Systeem** wordt weergegeven.


▶ **OK**:

Op de displaytoets onder de melding **OK** drukken om het submenu te openen.



▶

Op de boven- of onderkant van de navigatietoets drukken tot ...

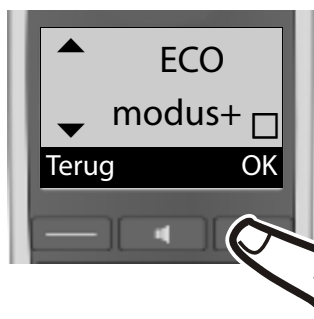


ECO modus+:

... in het display de menu-optie **ECO modus+** wordt weergegeven.


▶ **OK**:

Op de displaytoets onder melding **OK** drukken om de functie in of uit te schakelen (☑ = aan).

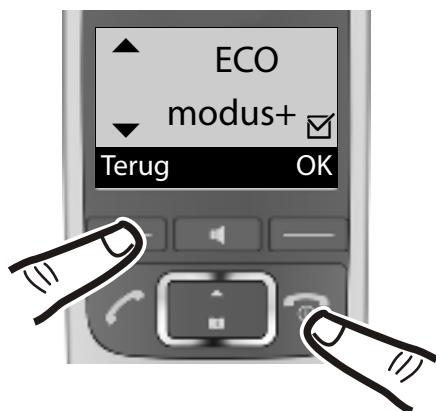


De wijziging wordt direct overgenomen en hoeft niet te worden bevestigd.

Druk op de displaytoets onder de melding **Terug** om terug te springen naar het vorige menu-niveau


of
druk **lang** op de verbreekttoets  om terug te keren naar de ruststand.


Menu-overzicht

Als u in de ruststand de displaytoets **Menu** indrukt, verschijnt een lijst met menu-opties. U kunt met  door de lijst bladeren:

-  **Telefoonboek**
-  **Gemiste oproepen**
-  **Wekker**
-  **VoiceMail**
-  **Instellingen**

Veel menu-opties zijn onderverdeeld in subopties. De paginanummers verwijzen naar de beschrijving in de gebruiksaanwijzing.

-  **Telefoonboek** → pagina 32
-  **Gemiste oproepen** → pagina 38
-  **Wekker**

Inschakelen	→ pagina 44
Wektijd	→ pagina 44
-  **VoiceMail** (menu afhankelijk van het basisstation)

Berichten weergeven	→ pagina 42
Voicemail	→ pagina 42

Menu-overzicht

Instellingen

Datum/tijd	→ pagina 18	
Audio/opt. signalen	Spraakvolume	→ pagina 45
	Volume belsegnaal	→ pagina 45
	Beltonen	→ pagina 46
	Attentietonen	→ pagina 47
	Batt. bijna leeg	→ pagina 47
Display	Grote letters	→ pagina 44
	Contrast	→ pagina 45
Taal	→ pagina 44	
Aanmelden	Handset aanmelden	→ pagina 16
	Handset afmelden	(afhankelijk van basisstation)
Telefonie	Autom. aann.	→ pagina 45
		(overige submenu's afhankelijk van basisstation)
Systeem	Reset handset	→ pagina 47
	ECO modus	→ pagina 43
	ECO modus+	→ pagina 43
		(overige submenu's afhankelijk van basisstation)
Naamtoetsen	→ pagina 34	
Alarmmode	(afhankelijk van basisstation)	



Telefoneren

Bij uitgeschakelde displayverlichting kunt u de displayverlichting inschakelen door op een willekeurige toets te drukken. De functie van de desbetreffende toets wordt uitgevoerd.

Extern bellen/gesprek beëindigen



Externe oproepen zijn oproepen naar het openbare telefoonnetwerk.

 (telefoonnummer invoeren) en


- ◆ de verbindingstoets  of
- ◆ de handsfree-toets 

indrukken. Het nummer wordt gekozen.

U kunt ook **eerst**

- ◆ de verbindingstoets  of
- ◆ de handsfree-toets 


indrukken [vrijsignaal] en dan het nummer invoeren.

Tijdens het gesprek stelt u het volume van de luidspreker c.q. de handsfree-functie met de toets aan de zijkant  in.



Gesprek beëindigen/kiezen annuleren:

Verbreektoets  indrukken of handset in de lader plaatsen.

Oproep beantwoorden

Een inkomende oproep wordt op drie manieren op de handset gesignaleerd: door een belsignaal, een melding in het display en het knippen van de handsfree-toets .

U kunt de oproep op de volgende manieren **met de handset** beantwoorden:

- ▶ De verbindingstoets  indrukken.
- ▶ De handsfree-toets  indrukken.
- ▶ De displaytoets **Accept.** indrukken.

Als de handset in het laadstation staat en de functie **Autom. aann.** ingeschakeld is (→ pagina 45), wordt een oproep automatisch beantwoord wanneer u de handset uit het laadstation neemt.

Als u het belsignaal storend vindt, drukt u de displaytoets **Stil** in. U kunt de oproep beantwoorden zolang deze in het display wordt weergegeven.

NummerWeergave

Bij een oproep wordt het nummer van de beller in het display weergegeven als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ◆ De netwerkaanbieder ondersteunt CLIP, CLI.
 - CLI (Calling Line Identification): nummer van de beller wordt meegestuurd.
 - CLIP (Calling Line Identification Presentation): nummer van de beller wordt weergegeven.
- ◆ U heeft bij de netwerkaanbieder NummerWeergave (CLIP) aangevraagd.
- ◆ De beller heeft bij de netwerkaanbieder CLI niet laten onderdrukken.

Oproepweergave

Bij een oproep wordt het nummer op het display weergegeven.

Als het nummer van de beller is opgeslagen in uw telefoonboek, wordt in plaats daarvan de vermelding in het telefoonboek weergegeven.



1234567890

Accept.

Stil

In plaats van het nummer wordt het volgende weergegeven:

- ◆ **Ext. oproep** als er geen nummer is meegestuurd.
- ◆ **Anoniem**, als de beller NummerWeergave onderdrukt.
- ◆ **Onbekend**, als de beller NummerWeergave niet heeft aangevraagd.

Let op

Het belsignaal kan voor anonieme oproepen (oproepen waarbij NummerWeergave is onderdrukt) worden uitgeschakeld (→ pagina 46).

Opmerkingen over NummerWeergave (CLIP)

Uw Gigaset-toestel is bij levering zo ingesteld dat het telefoonnummer van de beller in het display wordt weergegeven. U hoeft hiervoor zelf geen opties in te stellen op uw Gigaset-toestel.

Als het telefoonnummer toch niet wordt weergegeven, kan dit de volgende oorzaken hebben:

- ◆ U heeft CLIP niet aangevraagd bij de netwerkaanbieder of
- ◆ Uw telefoon is aangesloten via een telefooncentrale of router met geïntegreerde telefooncentrale (gateway) die niet alle gegevens doorgeeft.

Is uw telefoon aangesloten via een telefooncentrale/gateway?

Dit is het geval als zich tussen de telefoon en de aansluiting op het openbare telefoonnetwerk nog een ander apparaat bevindt, bijvoorbeeld een telecomcentrale, een gateway enz. In veel gevallen volstaat het resetten:

- ▶ Trek de stekker van de telefooncentrale kort uit het stopcontact. Steek de stekker weer in het stopcontact en wacht tot het apparaat weer is opgestart.

Als het telefoonnummer nog steeds niet wordt weergegeven

- ▶ Controleer in de telefooncentrale de instellingen voor NummerWeergave (CLIP) en activeer zo nodig deze functie. Zoek hiervoor in de gebruiksaanwijzing van het apparaat naar CLIP (of een andere naam zoals NummerWeergave, telefoonnummer meesturen, weergave van beller, ...). Informatie eventueel bij de producent van de centrale.

Als dit ook niet tot succes leidt, is het mogelijk dat de netwerkaanbieder van dit telefoonnummer CLIP niet aanbiedt.

Is NummerWeergave aangevraagd bij de netwerkaanbieder?

- ▶ Controleer of uw aanbieder NummerWeergave (CLIP) ondersteunt en of de functie is vrijgeschakeld. Neem eventueel contact op met de netwerkaanbieder.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de homepage van Gigaset op:
www.gigaset.com/nl/klantenservice

Handsfree-functie



Bij handsfree schakelt u de luidspreker in zodat u de gesprekspartner hoort zonder dat u de handset tegen uw oor hoeft te houden. U heeft dan beide handen vrij en andere personen kunnen ook meeluisteren.

Let op


Breng uw gesprekspartner even op de hoogte als u iemand laat meeluisteren.

Handsfree inschakelen/uitschakelen

Inschakelen tijdens kiezen


-   Nummer invoeren en de handsfree-toets indrukken.

Wisselen tussen handmatig en handsfree telefoneren

-  Handsfree-toets indrukken.

Schakel tijdens een gesprek handsfree in of uit.

Als u de handset tijdens een gesprek in de lader wilt plaatsen:

- ▶ De handsfree-toets  bij het plaatsen en aansluitend nog 2 seconden ingedrukt houden. Anders wordt het gesprek afgebroken.

Voor het wijzigen van het volume, → pagina 45.

Let op

Als u een headset heeft aangesloten, wordt overgeschakeld van headset en handsfree-telefoneren.

Microfoon van de handset uitschakelen

U kunt de microfoon van de handset tijdens een gesprek uitschakelen.

- Mute** Displaytoets indrukken om de microfoon van de handset uit te schakelen.

- Aan** Displaytoets indrukken om de microfoon weer in te schakelen.

Let op

Ook de microfoon van een aangesloten headset wordt uitschakeld.

Telefoonboek, snelkiestoetsen en lijsten gebruiken

U kunt kiezen uit de volgende opties: telefoonboek, snelkiestoetsen, nummerherhalingslijst, antwoordapparaatlijst (afhankelijk van het basisstation), voicemaillijst en de lijst met gemiste oproepen.

In het telefoonboek kunt u tot 150 vermeldingen opslaan.

U kunt voor elke handset een eigen telefoonboek aanmaken. U kunt afzonderlijke of alle vermeldingen kopiëren naar andere handsets (→ pagina 33). Dit is ook mogelijk met oudere handsets, mits deze bij uw (nieuwe) basisstation zijn aangemeld.

Telefoonboek

In het **telefoonboek** slaat u nummers en de bijbehorende namen op. In de ruststand opent u het telefoonboek met de toets :

Menu ▶ **Telefoonboek** ▶ **OK**

Let op




In deze gebruiksaanwijzing wordt het openen van het telefoonboek altijd weergegeven via de toets .

Lengte van een vermelding




Nummer: max. 22 cijfers

Naam: max. 16 tekens

Eerste nummer opslaan in het telefoonboek

-  ▶ **Tel.b. leeg, Nwe invoer?**
- ▶ **OK** ▶  (nummer invoeren)
- ▶ **OK** ▶  (naam invoeren) ▶ **OK**

Overige nummers opslaan in het telefoonboek

-  ▶ **Menu**
- ▶  **Nieuwe invoer** ▶ **OK**
- ▶  (nummer invoeren) ▶ **OK**
- ▶  (naam invoeren) ▶ **OK**

Let op

Hoe u tekst invoert, kun u nalezen in de tekenreekstabel (→ pagina 56).

Volgorde van vermeldingen in het telefoonboek

De vermeldingen in het telefoonboek staan op alfabetische volgorde. Spaties en cijfers komen voor letters. De volgorde van vermeldingen is als volgt:



1. Spatie
2. Cijfers (0–9)
3. Letters (alfabetisch)
4. Andere tekens

Als u de alfabetische volgorde van vermeldingen wilt omzeilen, voegt u vóór de naam een spatie of een cijfer in. Deze vermeldingen komen vervolgens aan het begin van het telefoonboek te staan.




Telefoonboekvermelding selecteren

 Telefoonboek openen.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ◆ Met  naar de vermelding bladeren tot de gezochte naam is geselecteerd.
- ◆ Het eerste teken van de naam invoeren, zo nodig met  bladeren naar de vermelding.




Met telefoonboek kiezen

 ►  (vermelding selecteren)
► 

Vermeldingen in het telefoonboek beheren

U heeft een vermelding geselecteerd.

Vermelding wijzigen

Menu ►  **Invoer wijzigen** ► **OK**
►  (eventueel nummer wijzigen)
► **OK** ►  (eventueel naam wijzigen) ► **OK**

Overige functies gebruiken

De volgende functies kunt u selecteren met **Menu** ► :

Numer weergeven

Numer weergeven.

Numer gebruiken

Een opgeslagen nummer wijzigen of aanvullen. Vervolgens kiezen of overige functies oproepen met **Menu**.

Invoer wissen

Geselecteerde vermelding wissen.

Invoer versturen

Eén vermelding naar een andere handset sturen (→ pagina 33).

Lijst wissen

Alle telefoonboekvermeldingen wissen.

Lijst versturen





Volledige lijst naar een andere handset sturen (→ pagina 33).

Telefoonboek naar een andere handset sturen

U kunt telefoonboekvermeldingen van andere handsets naar uw nieuwe handset sturen. U kunt ook vermeldingen van oude handsets naar uw nieuwe handsets sturen, indien deze functie wordt ondersteund en oude handsets op hetzelfde basisstation zijn aangemeld.

Voorwaarden:

- ◆ De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
- ◆ De andere handset en het basisstation kunnen telefoonboekvermeldingen versturen en ontvangen.

 ►  (vermelding selecteren)
► **Menu** ►  **Invoer versturen / Lijst versturen** ► **OK** ►  (intern nummer van de ontvangen handset selecteren) ► **OK**

Als de lijst is verstuurd, wordt dit bevestigd door een melding en een bevestigingssignaal op de ontvangende handset.

Weergegeven nummer overnemen in het telefoonboek

U kunt nummers uit een lijst, bijvoorbeeld de bellerslijst of de nummerherhalingslijst, overnemen in het telefoonboek.

Er wordt een nummer weergegeven.

Menu ▶ **Nr. opslaan in tel.boek**

▶ **OK**

▶ Voor meer informatie over het voltooiën van de vermelding (→ pagina 32).

Snelkiestoetsen **I** t/m **IV**

Onder de vier **snelkiestoetsen** kunt u nummers opslaan die u vaak gebruikt. U kunt aan elke snelkiestoets een **extern nummer** of de functie **Intern bellen** (→ pagina 35) toewijzen.

U kiest het opgeslagen nummer door de bijbehorende snelkiestoets **I** tot **IV**.

Let op

Als uw handset bij een basisstation **Gigaset E500A** is aangemeld, kunt u aan de snelkiestoets **I** ook de **SOS-functie** toewijzen (zie de gebruiksaanwijzing van het basisstation E500A).

Functie aan de snelkiestoetsen toewijzen


Voorwaarde: aan de betreffende snelkiestoets is nog geen functie toegewezen.


▶ In de ruststand de snelkiestoets (**I** t/m/ **IV**) op de handset indrukken waaraan u een functie wilt toewijzen.

Selecteer de gewenste functie :

Extern nummer

Een extern nummer direct invoeren.

 Nummer invoeren en **OK** indrukken.

 Naam invoeren en **OK** indrukken.

Intern bellen

(zie "Interne oproep configureren", pagina 35)

Allen intern bellen

(zie "Interne oproep configureren", pagina 35)

Nummer uit telef.boek

De toets programmeren met een nummer uit het telefoonboek.

Het telefoonboek wordt geopend. Een nummer selecteren en **OK** indrukken.

Functie van de snelkiestoetsen wijzigen

Menu ▶  Instellingen ▶ OK


▶  Naamtoetsen ▶ OK

▶  Snelkiestoets (I t/m IV)


selecteren

Na het nummer van de toets wordt de actuele programmering weergegeven, bijvoorbeeld

I: <geen invoer>


d. w. z. de toets  is nog niet gebruikt of

IV: Interne oproep

d.w.z. de toets  is geprogrammeerd met de functie **intern bellen**.

U kunt nu deze programmering wijzigen.

Selecteer een functie met **Menu**

▶ . Afhankelijk van de actuele programmering zijn niet alle functies beschikbaar.

Invoer wissen

Actuele programmering van de toets wissen.


Invoer wijzigen

Telefoonnummer en/of naam wijzigen.

Nummer uit telef.boek


Een nummer uit het telefoonboek onder de toets programmeren.

Intern bellen

(zie voorbeeld voor toets )

"Interne oproep tot stand brengen", pagina 36)

Allen intern bellen



(zie voorbeeld voor toets )

"Interne oproep tot stand brengen", pagina 36)

Als u een extern telefoonnummer wilt opslaan onder een toets die al met de functie **Intern bellen** is geprogrammeerd, moet u de bestaande programmering eerst wissen.


Intern bellen

Interne oproepen zijn gratis gesprekken tussen handsets die u heeft aangemeld bij hetzelfde basisstation.

Voorwaarde: voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u één van de snelkiestoetsen (...) programmeren met de functie **Intern bellen**.



Interne oproep configureren



Voorwaarde: aan de betreffende snelkiestoets is nog geen functie toegewezen.

Voorbeeld: toets  configureren voor **interne oproep naar geselecteerd nummer**.

 ▶  Intern bellen ▶ OK

Voorbeeld: toets  configureren voor **interne oproep naar alle aangemelde handsets**.


 ▶  Allen intern bellen ▶ OK

De interne oproep is geconfigureerd voor de toetsen  en .

Als u de programmering van een snelkiestoets wilt wijzigen
→ pagina 35.

Interne oproep tot stand brengen

Om het interne gesprek tot stand te brengen, drukt u in de ruststand op de toets die met de functie Intern bellen is geprogrammeerd.


Voorbeeld: u drukt op toets .

De lijst met handsets wordt geopend. U kunt door de lijst bladeren. De eigen handset is gemarkeerd met <.




Allen int.bellen selecteren en **OK** indrukken of



Bepaalde handset selecteren en verbindingstoets  indrukken.

De geselecteerde handset of alle handsets worden gebeld.

Voorbeeld: u drukt op toets .


Alle handsets worden direct gebeld.

Let op

Als geen toestel wordt bijgeschakeld, gaat de handset of het basisstation na 3 minuten over in de ruststand.

Interne oproep aannemen

Uw toestel gaat over, in het display verschijnt het interne nummer van de beller (bijvoorbeeld **INT 2**) resp. de bijbehorende naam.



De verbindingsof handsfree-toets  op de handset indrukken om de oproep te beantwoorden.

Gesprek beëindigen


Verbreektoets  op de handset indrukken.

Gesprek doorverbinden met een andere handset/interne ruggespraak


U telefoneert met een **externe** gesprekspartner.

- ▶ Druk op de snelkiestoets ( ... ) die voor de interne oproep is geprogrammeerd (als u tijdens de interne oproep de displaytoets **Terug** indrukt, wordt u weer met de externe deelnemer verbonden).

Als een interne gesprekspartner opneemt:



- ◆ **Om door te verbinden** naar een interne deelnemer de verbindingstoets  van de handset indrukken.
- ◆ **Om de ruggespraak te beëindigen** moet de interne deelnemer de hoorn neerleggen. U wordt weer verbonden met de externe gesprekspartner.

Let op

U kunt ook **voordat** de interne deelnemer zich bijschakelt de verbreektoets  indrukken. Als de interne deelnemer zich niet meldt of is hij in gesprek, dan komt de oproep automatisch bij u terug.

Wisselgesprek aannemen



Wanneer u tijdens een **intern gesprek** een **externe oproep** ontvangt, hoort u de aanklopton (korte toon). Bij NummerWeergave wordt in het display het nummer van de beller weergegeven.

- ▶ Verbreektoets  op de handset indrukken om het interne gesprek te beëindigen.
- ▶ Verbindingstoets  op de handset indrukken om het externe gesprek te beantwoorden.


Nummerherhalingslijst


In de nummerherhalingslijst staan de tien nummers die het laatst op de handset zijn gekozen (max. 22 cijfers). Als een van deze nummers in het telefoonboek staat, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

Kiezen uit de nummerherhalingslijst

- Nr. herh.** Displaytoets indrukken.
-  Vermelding selecteren.
-  Verbindingstoets indrukken. Het nummer wordt gekozen.

Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren

- Nr. herh.** Displaytoets indrukken.
-  Vermelding selecteren.
- Menu** Displaytoets indrukken.

De volgende functies kunt u selecteren met :

Nummer gebruiken (net als in het telefoonboek, pagina 33)

Nr. opslaan in tel.boek (net als in het telefoonboek, pagina 33)

Invoer wissen (net als in het telefoonboek, pagina 33)

Lijst wissen (net als in het telefoonboek, pagina 33)

Antwoordapparaatlijst (afhankelijk van basisstation)

In de antwoordapparaatlijst worden alle oproepen opgeslagen die door het antwoordapparaat zijn opgeslagen. Via de antwoordapparaatlijst kunt u de berichten op het antwoordapparaat beluisteren.

Voicemaillijst

Met deze lijst kunt u de berichten op de voicemail beluisteren (→ pagina 42).

Lijst met gemiste oproepen

Voorwaarde: CLIP (→ pagina 29)

Uw toestel slaat de laatste gemiste oproepen op.

Lijst met gemiste oproepen openen

- ◆ Lijst via menu openen:


Menu ▶  **Gemiste oproepen**
▶ **OK**

- ◆ Als er **nieuwe oproepen** aanwezig zijn, selecteert u de lijst snel met:

 ▶  **Gemist. opr.:**

(zie ook → pagina 39)

De lijst wordt als volgt weergegeven:

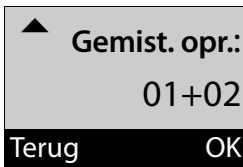


Aantal nieuwe berichten + aantal oude, reeds gelezen berichten.

OK Displaytoets indrukken om de lijst te openen.

Als eerste vermelding wordt de laatst gemiste oproep weergegeven.

Lijstvermelding

Voorbeeld: voor een lijstvermelding:

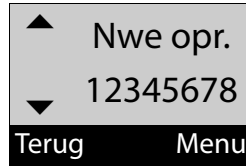

- ◆ Status van de vermelding
Nwe opr.: nieuwe gemiste oproep.
Oude opr.: reeds gelezen vermelding.
- ◆ Nummer van de beller
U kunt het nummer van de beller overnemen in het telefoonboek (→ pagina 34).

Druk op de displaytoets **Menu** om de volgende functies te selecteren:

Invoer wissen

Geselecteerde vermelding wissen.

Nr. opslaan in tel.boek

Nummer van de beller overnemen in het telefoonboek.

Datum en tijd

Datum en tijd van de oproep weergeven.

Nummer weergeven

Telefoonnummer van de beller weergeven.

Lijst wissen

Alle vermeldingen in de lijst wissen.

Nadat u de lijst heeft verlaten, worden alle vermeldingen weer op de status "oud" gezet.

Bellen uit de lijst met gemiste oproepen

Lijst openen (→ pagina 38).



Vermelding selecteren.



Verbindingstoets indrukken. Het nummer wordt gekozen.

Alle vermeldingen wissen

Let op! Alle oude en nieuwe vermeldingen worden gewist.

Menu ▶ **Gemiste oproepen**

▶ **OK** ▶ **Gemist. opr.:** ▶ **OK**

▶ **Menu** ▶ **Lijst wissen** ▶ **OK**



Lang indrukken (ruststand).

Lijsten met nieuwe berichten oproepen

Als er **nieuwe berichten** aanwezig zijn, roept u met de displaytoets

- ◆ De antwoordapparaatlijst (afhankelijk van basisstation),
- ◆ De voicemail (als uw netwerkaanbieder deze functie ondersteunt en het nummer van de voicemail ingevoerd is, pagina 42),
- ◆ De lijst met gemiste oproepen op.

U hoort een attentietoon zodra een **nieuwe vermelding** in een lijst binnenkomt. In de **ruststand** wordt bij een nieuw bericht een symbool in het display weergegeven.

Symbool Nieuw bericht...




... in de antwoordapparaatlijst (afhankelijk van basisstation) of op de voicemail




... in de lijst **Gemiste oproepen**

Het aantal **nieuwe** vermeldingen wordt rechts naast het betreffende symbool weergegeven.

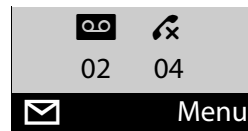


Druk op de displaytoets en selecteer de gewenste lijst.

Automatisch voorkeuze van netwerkaanbieders (voorkiesnummers)

Nadat u een lijst heeft verlaten, wordt de displaytoets  niet meer weergegeven. Desondanks heeft u toch toegang tot de lijsten. Voor meer informatie zie de volgende paragrafen:

- ◆ Berichten op de voicemail beluisteren → pagina 43
- ◆ Lijst met gemiste oproepen → pagina 38

De displaytoets  wordt na de ontvangst van nieuwe berichten weer weergegeven.

Let op

Nieuwe oproepen op de voicemail worden alleen correct weergegeven als uw netwerkaanbieder deze informatie meestuurt (zie de gebruiksaanwijzing van de voicemail van uw netwerkaanbieder).

Automatisch voorkeuze van netwerkaanbieders (voorkiesnummers)

U kunt een voorkiesnummer vastleggen dat bij het kiezen **automatisch** vóór bepaalde telefoonnummers moet worden geplaatst. Wilt u dat bijvoorbeeld internationale gesprekken via speciale netwerkaanbieders verlopen, dan kunt u deze voorkiesnummers hier opslaan.

Voer in de lijst "**Met voorkeuze**" het voorkiesnummer of de eerste cijfers van het voorkiesnummer in waarvoor het voorkiesnummer moet worden gebruikt.

Voer in de lijst "**Zonder voorkeuze**" de uitzonderingen op de lijst "**Met voorkeuze**" in.





Voorbeeld:


Voorkiesnummer	0999
Met voorkeuze	08
Zonder voorkeuze	081 084

Alle nummers die met 08 beginnen, met uitzondering van 081 en 084, worden gekozen met het voorkiesnummer 0999.


Telefoonnummer	Gekozen nummer
07112345678 ▶	07112345678
08912345678 ▶	0999 08912345678
08412345678 ▶	08412345678

Voorkeuzenummer opslaan

- Menu ▶  Instellingen ▶ **OK**
- ▶  Telefonie ▶ **OK**
- ▶  Voorkeuzenetwerk ▶ **OK**
- ▶  Voorkeuzenummer ▶ **OK**

 Voorkeuzenummer invoeren of wijzigen.





OK Displaytoets indrukken. Het nummer is opgeslagen.

 **Lang** indrukken (ruststand).


Vermeldingen in voorkeuzelijsten opslaan of wijzigen

Beide lijsten kunnen elk 11 vermeldingen met 4 cijfers bevatten.


- ▶ In de lijst "Met voorkeuze" zijn, afhankelijk van het land, eventueel nummers voorgeprogrammeerd. Hierdoor worden bijvoorbeeld alle nationale gesprekken of gesprekken via het mobiele netwerk **automatisch** gekoppeld aan het van tevoren opgeslagen voorkeuzenummer.

- Menu ▶  Instellingen ▶ **OK**
- ▶  Telefonie ▶ **OK**
- ▶  Voorkeuzenetwerk ▶ **OK**
- ▶  Met voorkeuze /
Zonder voorkeuze ▶ **OK**

 Vermelding selecteren en **OK** indrukken.

 Eerste cijfers van het telefoonnummer invoeren of wijzigen.

OK Displaytoets indrukken. Het nummer is opgeslagen.

 **Lang** indrukken (ruststand).

Voorkeuzenummer tijdelijk onderdrukken

-  (**lang** indrukken) ▶ **Menu**
- ▶ **Voorkeuze uit** ▶ **OK**

Voorkeuzenummer permanent uitschakelen

- ▶ Het voorkeuzenummer met **Wissen** wissen en **OK** indrukken.

Voicemail gebruiken

De voicemail is het antwoordapparaat in het telefoonnet van uw netwerkaanbieder. Neem zo nodig contact op met de aanbieder voor meer informatie.

Als u voicemail wilt gebruiken, moet u deze dienst eerst bij uw netwerkaanbieder **aanvragen**.

Nummer van de voicemail invoeren

Om de voicemail snel en eenvoudig te kunnen gebruiken via de voicemaillijst en de snelkiesfunctie moet u het nummer in uw telefoon opslaan.

Menu ▶  **VoiceMail** ▶ **OK**
▶ **Voicemail** ▶ **OK**



Nummer van de voicemail invoeren en **OK** indrukken.

Nieuwe voicemailoproep beantwoorden

Als er een bericht voor u binnenkomt, krijgt u een oproep van de voicemail. In het display wordt het nummer van de voicemail weergegeven als u NummerWeergave heeft aangevraagd. Als u de oproep beantwoordt, kunt u de nieuwe berichten beluisteren. Beantwoordt u de oproep niet, dan wordt het voicemailnummer opgeslagen in de **lijst met gemiste oproepen** (→ pagina 38).

Let op

Als u in het telefoonboek het telefoonnummer van de voicemail en de naam "Voicemail" invoert, wordt deze informatie op het display en in de bellerslijst weergegeven.

Berichten beluisteren

U kunt de voicemail op drie manieren oproepen:

- ◆ Voicemail oproepen via het menu **VoiceMail**:


Menu ▶  VoiceMail ▶ **OK**
 ▶  Berichten weergeven
 ▶ **OK**

- ◆ Als er **nieuwe berichten** aanwezig zijn, brengt u een verbinding tot stand met de voicemail via de voicemaillijst:

 ▶  **Vicemail.:**

(zie ook → pagina 39)

De lijst wordt als volgt weergegeven:

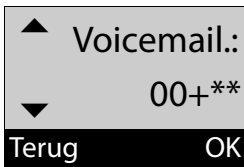


00: Het aantal nieuwe berichten wordt alleen juist weergegeven als uw netwerkaanbieder deze informatie meestuurt.

******: Het aantal oude berichten is niet beschikbaar.

OK Displaytoets indrukken om de voicemail op te roepen.

- ◆ Voicemail snelkiezen:

Om de voicemail op te roepen, hoeft u alleen toets  **lang** in te drukken - u hoeft de functie niet via het menu op te roepen.

ECO DECT

Met uw Gigaset levert u een positieve bijdrage aan het milieu.

Lager stroomverbruik

Dankzij de zuinige netadapter is het stroomverbruik van uw toestel in de ruststand en als de batterijen niet geladen worden <0,4W.

Reduceren van het zendvermogen (afhankelijk van basisstation)

Reduceren van het zendvermogen is alleen mogelijk als uw basisstation deze functie ondersteunt.

Het zendvermogen van uw telefoon wordt **automatisch** gereduceerd, afhankelijk van de afstand van de handset tot het basisstation.

U kunt het zendvermogen van de handset en het basisstation nog meer reduceren door **ECO modus** of **ECO modus+** te gebruiken. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw basisstation.

Handset als wekker gebruiken

Wekker in-/uitschakelen

Voorwaarde:

De tijd is ingesteld (→ pagina 18).


Menu ▶ **Wekker** ▶ **OK**
▶ **Inschakelen** ▶ **OK** (☑= aan)

Als u de wekker inschakelt, wordt daarna automatisch het menu voor het instellen van de wektijd geopend.

Wektijd instellen

Menu ▶ **Wekker** ▶ **OK**
▶ **Wektijd** ▶ **OK**
▶ (wektijd invoeren) ▶ **OK**

Als de wekker ingeschakeld is, ziet u in het display het symbool en daarachter de wektijd.

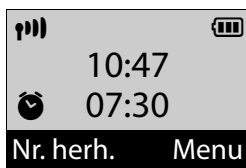

Als de wekker overgaat...

Drukt u op de displaytoets **Uit** of een willekeurige toets om de wekker voor 24 uur uit te schakelen.

Als u geen toets indrukt, wordt de wekker na een minuut automatisch uitgeschakeld.

Handset instellen

U kunt de instellingen van uw handset afzonderlijk wijzigen.

Displaytaal wijzigen

U kunt displayteksten in diverse talen laten weergeven.

Menu ▶ **Instellingen** ▶ **OK**
▶ **Taal** ▶ **OK**
▶ (taal selecteren) ▶ **OK**

De huidige taal wordt gemarkeerd door .

Als u per ongeluk een taal heeft ingesteld die u niet begrijpt:

Menu ▶
▶ (taal selecteren) ▶ **OK**

Groot lettertype instellen

U kunt de leesbaarheid van de cijfers tijdens het kiezen verbeteren. De cijfers worden dan groter weergegeven in het display en slechts op één regel weergegeven in plaats van twee.

Menu ▶ **Instellingen** ▶ **OK**
▶ **Display** ▶ **OK**
▶ **Grote letters**
▶ **OK** (☑= aan)

Let op

Bij uitgeschakelde functie wordt in de ruststand naast de tijd ook de interne naam van de handset weergegeven.


Displaycontrast wijzigen

U kunt het contrast van het display op 9 verschillende niveaus instellen.


Menu ▶  Instellingen ▶ OK

▶  Display ▶ OK

▶  Contrast ▶ OK

 Contrast instellen en op OK drukken.

Automatisch beantwoorden

Als deze functie is ingeschakeld, beantwoordt u een oproep door de handset uit het basisstation te nemen. U hoeft niet op de verbindingstoets  te drukken.


Menu ▶  Instellingen ▶ OK

▶  Telefonie ▶ OK

▶  Autom. aann.

▶ OK (= aan)

Gespreksvolume wijzigen

U kunt voor de handsfree-functie en voor de handset kiezen uit vijf volumenniveaus (1–5; bijvoorbeeld volume 3 = ).


Menu ▶  Instellingen ▶ OK

▶  Audio/opt. signalen ▶ OK

▶  Spraakvolume ▶ OK

▶  Handsetvolume /

Handsfreevolume ▶ OK

 Volume instellen en op OK drukken.

Volume tijdens een gesprek instellen:





Toets aan de zijkant **boven (harder)** of **beneden (zachter)** indrukken (→ pagina 2).

De instelling wordt automatisch na 3 seconden opgeslagen.

Belsignalen wijzigen

◆ Volume:

vijf volumes (1–5; bijvoorbeeld volume 3 = ) en "Uit" (volume 0 = ).

◆ Melodie:

Lijst met standaard ringtones (oproepsignalen) De eerste die melodieën zijn de "klassieke" belsignalen.

U kunt voor de volgende functies een verschillend oproepsignaal instellen:

- ◆ Externe oproepen
- ◆ Interne oproepen
- ◆ Wekker


Volume van oproepsignaal instellen

Het volume is gelijk voor alle soorten belsignalen.

Menu ▶  Instellingen ▶ OK

▶  Audio/opt. signalen ▶ OK

▶  Volume belsignaal ▶ OK

▶  (volume instellen) ▶ OK

Handset instellen

Volume instellen tijdens het overgaan:



Toets aan de zijkant **boven (harder)** of **beneden (zachter)** indrukken (→ pagina 2).

De instelling wordt automatisch na 3 seconden opgeslagen.

Melodie van belsignaal instellen

Stel de melodie van het belsignaal apart in voor externe oproepen, interne oproepen en de wekker.

U kunt voor externe oproepen bovendien instellen, dat uw toestel op bepaalde tijden of bij anonieme oproepen niet over gaat.

Voor interne oproepen en de wekker:

Menu ▶ **Instellingen** ▶ **OK**

▶ **Audio/opt. signalen** ▶ **OK**

▶ **Beltonen** ▶ **OK**

▶ **Interne oproepen / Wekker**

▶ **OK** ▶ (Melodie selecteren)

▶ **OK** = geselecteerd)

Voor externe oproepen:

Menu ▶ **Instellingen** ▶ **OK**

▶ **Audio/opt. signalen** ▶ **OK**

▶ **Beltonen** ▶ **OK**

▶ **Externe oproepen** ▶ **OK**

U kunt met het volgende selecteren:

Melodie ▶ **OK**

Melodie van belsignaal instellen zoals eerder beschreven.

Tijdstelling ▶ **OK**

U kunt een periode invoeren waarbinnen uw toestel niet moet overgaan, bijvoorbeeld 's nachts.

Inschakelen met **OK** in- of uitschakelen = ingeschakeld).

Instellingen ▶ **OK**

Begintijd: /Eindtijd:

Tijd met 4 tekens invoeren en **OK** indrukken.

Anonieme opr. uit ▶ **OK**

U kunt uw handset zo instellen dat hij bij oproepen zonder NummerWeergave niet overgaat (niet antwoordapparaat). De oproep wordt alleen op het display gesignaleerd.

Functie **Anonieme opr. uit** met **OK** in- of uitschakelen = ingeschakeld).

Belsignaal uit-/inschakelen

U kunt

- ◆ in de ruststand of bij een oproep **vóór het opnemen** het belsignaal permanent uitschakelen.
- ◆ alleen voor de huidige oproep het belsignaal **uitschakelen**.

Het is niet mogelijk om het belsignaal weer in te schakelen tijdens een oproep.

Belsignaal permanent uitschakelen

Sterretje-toets lang indrukken.

In het display verschijnt het symbool .

Belsignaal weer inschakelen

Sterretje-toets lang indrukken.

Belsignaal voor de huidige oproep uitschakelen

Displaytoets indrukken.

**Attentie-/
waarschuwingssignalen**

De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties attent. De volgende signalen kunt u onafhankelijk van elkaar in- of uitschakelen:

◆ Attentietonen

- **Toets signaal:** elke druk op een toets wordt bevestigd.
- **Bevestigingssignaal** (oplopende reeks tonen): aan het einde van de gegevensinvoer/instelling, bij het plaatsen van de handset in het basisstation en bij het binnenkomen van een nieuwe vermelding in de lijst met gemiste oproepen.
- **Foutsignaal** (aflopende reeks tonen): bij onjuiste invoer.
- **Menu-eindsignaal:** wanneer u het einde van een menu heeft bereikt.

◆ Batt. bijna leeg

De batterijen moeten worden geladen.

Het bevestigingssignaal dat klinkt als u de handset in het basisstation plaatst, kan niet worden uitgeschakeld.

**Attentiesignalen in-/
uitschakelen**

Menu ▶ **Instellingen** ▶ **OK**

- ▶ **Audio/opt. signalen** ▶ **OK**
- ▶ **Attentietonen**
- ▶ **OK** (☑= aan)

Batterijsignaal in-/uitschakelen

Menu ▶ **Instellingen** ▶ **OK**

- ▶ **Audio/opt. signalen** ▶ **OK**
- ▶ **Batt. bijna leeg**
- ▶ **OK** (☑= aan)

**Standaardinstellingen
van de handset
herstellen**

U kunt individuele instellingen en wijzigingen ongedaan maken. Vermeldingen in het telefoonboek en de bellerslijst, datum en tijd en de aanmelding van de handset bij het basisstation blijven behouden.

Menu ▶ **Instellingen** ▶ **OK**

- ▶ **Systeem** ▶ **OK**
- ▶ **Reset handset** ▶ **OK**

Met het herstellen van de standaardinstellingen annuleren.

Klantenservice

Heeft u vragen? Als Gigaset-klant profiteert u van ons omvangrijke service-aanbod. Snelle ondersteuning vindt u in deze **gebruiksaanwijzing** en op de **servicepagina van ons Gigaset Online Portal**.

Registreer uw Gigaset-telefoon direct na aankoop. Op die manier kunnen wij u sneller helpen bij vragen of garantieaanspraken. In uw eigen, met wachtwoord beveiligde pagina kunt u uw persoonlijke gegevens beheren en per e-mail contact opnemen met onze Klantenservice.

Voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers.

Nederland

www.gigaset.com/nl/klantenservice

Klantenservice: 0900 3333102

(0,25 € per minuut (vast net). Voor oproepen uit het mobiele netwerk kunnen andere prijzen gelden.)

België

www.gigaset.com/be/fr/service

www.gigaset.com/be/nl/service

Service Hotline: +32 7815 6679

(Tarief is afhankelijk van de lijn waarvan de oproep afkomstig is en van de tijdsduur)

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Zowel naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon als aan de onder- of achterkant van het basisstation (afhankelijk van het type) is eenduidig aangegeven voor welk land resp. welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.


Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.

Vragen en antwoorden

Mocht u vragen hebben over het gebruik van het toestel, dan kunt u 24 uur per dag contact opnemen met onze online support op www.gigaset.com/service.

Bovendien bevat onderstaande tabel hulp bij het zoeken naar problemen

In het display wordt niets weergegeven.

1. De handset is niet ingeschakeld.
 - ▶ Verbreekttoets  lang indrukken.
2. De batterijen zijn leeg.
 - ▶ Batterijen laden of vervangen (→ pagina 17).

In het display knippert "BASIS".

1. De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation.
 - ▶ Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
2. Het bereik van het basisstation is kleiner geworden, omdat u de Eco-modus heeft ingeschakeld.
 - ▶ Eco-modus uitschakelen (→ pagina 43) of de afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
3. Basisstation is niet ingeschakeld.
 - ▶ Netadapter van het basisstation controleren.

In het display knippert "Zet handset in basisstat.".

De handset is nog niet bij het basisstation aangemeld of is aangemeld.

- ▶ Handset in het basisstation plaatsen (automatisch aanmelden, kan tot 5 minuten in beslag nemen) of handset handmatig aanmelden (→ pagina 15).

De handset gaat niet over.

Belsignaal is uitgeschakeld.

- ▶ Belsignaal inschakelen (→ pagina 46).

De verbinding wordt altijd na circa 30 seconden verbroken.

Repeater ingeschakeld of uitgeschakeld.

- ▶ Handset uitschakelen en opnieuw inschakelen (→ pagina 23).

Bij het inschakelen van de ECO modus+ verschijnt "Niet mogelijk!" in het display.

Op het basisstation is een handset aangemeld die de ECO modus+ niet ondersteunt.

Het nummer van de beller wordt niet weergegeven, ondanks NummerWeergave.

Meesturen van nummers is niet vrijgegeven.

- ▶ **De beller** moet de functie voor het meesturen van nummers (CLI) bij de netwerkaanbieder laten vrijschakelen.

Zie informatie over NummerWeergave → pagina 30.

U hoort bij het invoeren een fout-signaal.

De actie is mislukt of u heeft onjuiste gegevens ingevoerd.

- ▶ Procedure herhalen.
Let op het display en raadpleeg zo nodig de gebruiksaanwijzing.

U kunt de voicemail niet beluisteren.

De telefooncentrale is ingesteld op impulskiezen.

- ▶ Telefooncentrale op toonkiezen instellen.

Disclaimer

De kleur van de displayachtergrond kan afwijken van de afbeelding.

Dit is normaal en geen teken van slecht functioneren.

Goedkeuring

Dit apparaat is geschikt voor gebruik binnen de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. In andere landen is gebruik afhankelijk van de nationale goedkeuring.

Het apparaat is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat dit toestel voldoet aan de basiseisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Een kopie van de Conformiteitsverklaring volgens 1999/5/EC vindt u op internet onder www.gigaset.com/docs

Garantiecertificaat voor Nederland

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinginstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- ◆ Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;

CE 0682

- ◆ Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- ◆ Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- ◆ Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- ◆ Wijzigingen in garantiekaart en/ of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- ◆ Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- ◆ Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- ◆ De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiwerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

Garantiecertificaat voor België

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op een garantie onder de onderstaande voorwaarden:

- ◆ Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.

Klantenservice

- ◆ Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
 - ◆ Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
 - ◆ Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vastgesteld is geldend te worden gemaakt.
 - ◆ Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Communications zijn teruggestuurd, worden eigendom van Gigaset Communications.
 - ◆ Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. De garantie voor toestellen aangekocht in België wordt verleend door Gigaset Communications France SAS., Energy Park, 132/134 boulevard de Verdun, Bât 7, 5ème étage, 92400 Courbevoie.
 - ◆ Verdergaande of andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
 - ◆ De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
 - ◆ Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Gigaset Communications zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
 - ◆ De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.
- Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u van deze gebruikshandleiding.

Milieu

Ons milieubeleid

Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Onze ideeën, technologieën en activiteiten komen ten goede aan mensen, de maatschappij en het milieu. Doel van onze wereldwijde activiteiten is de duurzame bescherming van de kwaliteit van het leven. Wij nemen onze verantwoordelijkheid gedurende de hele levensduur van onze producten. Al bij de planning van onze producten en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten.

Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder www.gigaset.com.

Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen EN 14001 en ISO 9001.

ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

Zuinig in gebruik voor een beter milieu

Het gebruik van ECO DECT (→ pagina 43) bespaart energie en levert op deze wijze een actieve bijdrage aan een beter milieu.

Inzameling van afval en oude apparaten

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder

Europese richtlijn 2002/96/EC.

De juiste manier van weggoaien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

Bijlage

Onderhoud

Veeg het toestel alleen schoon met een **vochtige** of **antistatische doek**. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek. Hierdoor kan een statische lading ontstaan.

Contact met vloeistoffen

Als de handset in contact gekomen is met vloeistof:

1. **De handset uitschakelen en onmiddellijk de batterijen verwijderen.**
2. De vloeistof uit de handset laten lopen.
3. Alle onderdelen droog deppen en de handset vervolgens **ten minste 72 uur** met geopend batterijvakje en met de toetsen naar beneden laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven, enz.).
4. **De handset pas weer inschakelen als deze volledig droog is.**

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

Technische gegevens

Batterijen

Technologie: Nikkel-metaalhydride (NiMH)

Afmetingen: AAA (Micro, HR03)

Spanning: 1,2 V

Capaciteit: 550 - 1000 mAh

De handset wordt geleverd met twee goedgekeurde oplaadbare batterijen.

Gebruiks-/laadduur van de handset

Deze Gigaset-handset kan oplaadbare batterijen tot een capaciteit van 1000 mAh laden. Het gebruik van speciale oplaadbare batterijen met een hoger vermogen is bij draadloze telefoons niet toegestaan.

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de batterijen en uw belgedrag (alle tijdaanduidingen zijn maximale waarden).

	Capaciteit (mAh) ca.			
	550	700	800	1000
Standby-tijd (uren)	180	210	240	295
Gesprekstijd (uren)	15	17	20	25
Gebuikstijd bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren) - zonder ECO modus+ - met ECO modus+	105 65	120 70	140 85	170 105
Laadduur in basisstation (uren)	5,5	6,5	7,5	9
Laadduur in lader (uren)	5	6	6,5	8,5

Aangezien de ontwikkeling van oplaadbare batterijen voortdurend doorgaat, wordt de lijst met goedgekeurde batterijen in het FAQ-gedeelte van de Gigaset Klantenservice-pagina's regelmatig geactualiseerd:





www.gigaset.com/service

Algemene technische gegevens


DECT-standaard	wordt ondersteund
GAP-standaard	wordt ondersteund
Aantal kanalen	60 duplexkanalen
Radiofrequentie	1880–1900 MHz
Duplexmethode	tijdmultiplex, 10 ms kaderlengte
Herhaalfrequentie van de zendimpuls	100 Hz
Lengte van de zendimpuls	370 µs
Kanaalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulatie	GFSK
Spraakcodering	32 kbit/s
Zendvermogen	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal 250 mW pulsvermogen
Bereik	tot 300 m buitenshuis, tot 50 m binnenshuis
Omgevingseisen tijdens gebruik	+5 °C tot +45 °C; 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid
Kiesmethode	Toonkiezen (TDK)

Naam schrijven en bewerken

Bij het schrijven van namen gelden de volgende regels:

- ◆ Aan elke toets tussen  en  zijn verschillende letters en tekens toegewezen.
- ◆ De cursor verplaatst u met  .
- ◆ Tekens worden op de cursorpositie ingevoegd.
- ◆ Displaytoets **Wissen** indrukken om het teken links van de cursor te wissen.
- ◆ De eerste letter van de naam wordt automatisch als hoofdletter weergegeven, de rest als kleine letters.

Hoofdletters, kleine letters of cijfers schrijven

De modus voor tekstinput wijzigt u door herhaaldelijk op de hekjestoets  te drukken.

123	Cijfers
Abc	Hoofdletters*
abc	Kleine letters

* Eerste letter is een hoofdletter, de volgende letters zijn klein

Het overschakelen op een andere modus wordt links beneden in het display weergegeven.













Naam schrijven

- ▶ Voer de letter/het teken in door de bijbehorende toets in te drukken.

De tekens die aan de toets zijn toegewezen, worden in een selectieregel links onder in het display weergegeven. Het geselecteerde teken is gemarkeerd.

- ▶ Druk de toets meerdere keren **kort** achter elkaar in om naar de gewenste letter/teken te springen.

Standaardtekens

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
	1	£	¥	¤											
	a	b	c	2	ä	á	à	ã	ç						
	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
	j	k	l	5											
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	õ						
	p	q	r	s	7	ß									
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	å						
	¹⁾	.	,	?	!	0	+	-	:	;	"	'	;	_	
	*	/	()	<	=	>	%							
		#	@	\	&	§									

1) spatie

Accessoires

Aansluiting voor headset


Meer informatie over geschikte headsets vindt u op de betreffende productpagina onder www.gigaset.com

Alle accessoires en batterijen zijn verkrijgbaar in de speciaalzaak.



Gebruik alleen originele Gigaset-accessoires. Zo voorkomt u mogelijk lichamelijk letsel en schade aan het product en weet u zeker dat u zich houdt aan alle relevante voorschriften.

Wandmontage van de lader

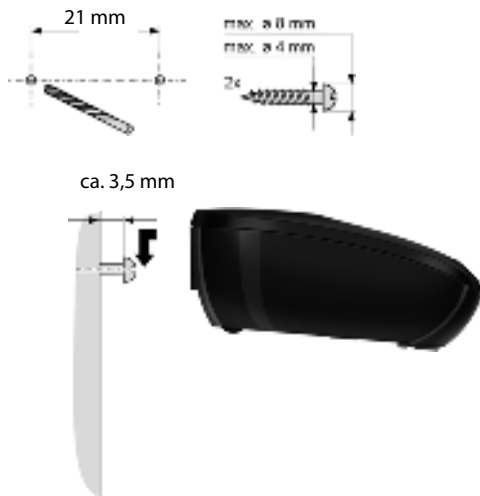

Trefwoordenregister

A

Aan/uit-toets	2
Aanmelden (handset)	15
Aansluiting voor headset	2
Accessoires	57
Anoniem	30
Anonieme oproepen	46
Attentiesignalen	47
Automatisch	
beantwoorden	45
Automatisch beantwoorden	29, 45
Automatisch kiezen, voorkiesnummer van netwerkaanbieder	40

B

Batterij	
waarschuwingstoon	47
Batterijen	
laden	3
plaatsen	12
symbool	3
weergave	3
Bedieningsstappen (weergave)	25
Bellen	
intern	35
Beller terugbellen	39
Bellerslijst	37, 38
Belsignaal	
melodie instellen	46
volume instellen	45
Beluisteren	
bericht (voicemail)	43
Bereik	11
Bericht	
beluisteren	43
Berichtentoets	
lijsten openen	39
Bevestigingssignaal	47
Blokkeren	
toetsblokkering in-/uitschakelen ..	24

C

CLI, CLIP	29
Corrigeren van onjuiste invoer	23
Customer Care	48

D

Datum instellen	18
Display	
displaytaal wijzigen	14, 44
in ruststand	2, 20, 23
instellen	45
Displaytoetsen	2, 4

E

ECO DECT	43
----------------	----

F

Flash invoeren	2
Fouten verhelpen algemeen	49
Foutsignaal	47

G

Garantie	50
Garantiecertificaat	50
Gehoorapparaten	8
Gemiste oproep	38
Gesprek	
doorschakelen (doorverbinden) ..	36
intern	35
Goedkeuring	50
Groot lettertype	44

H

Handmatig	31
Handset	
aanmelden	15
afmelden	16
attentiesignalen	47
contact met vloeistoffen	54
displaytaal	14, 44
gesprek doorverbinden	36
groot lettertype	44
in gebruik nemen	12
in-/uitschakelen	23
instellen (afzonderlijk)	44
microfoon uitschakelen	31
ruststand	23
standaardinstellingen herstellen ..	47
volume	45
Handsfree	
toets	2
Handsfree-functie	31
Headset	2
Hekje-toets	2, 24
Help	49

I

In gebruik nemen (handset)	12
Indicatie laadniveau	3
Inhoud van de verpakking	10
Inschakelen	
attentiesignalen	47
beantwoorden	45
handset	23
toetsblokkering	24
Intern gesprek	35
wisselgesprek	37
Interne oproep	35
Interne oproep configureren	35
Inzameling van afval en oude apparaten	53

K

Kiezen	
telefoonboek	33
Klantenservice	48

L

Lader	
plaatsen	11
Lager stroomverbruik	43
Lijst	
bellerslijst	37, 38
gemiste oproepen	38
nummerherhalingslijst	37
vermelding	38

M

Medische apparatuur	8
Melding van voicemail bekijken	42
Melodie instellen (oproepsignaal) ...	46
Menu	
eindsignaal	47
navigatie	22
overzicht	27
Microfoon van handset	
uitschakelen	31
Milieu	53

N

Navigatietoets	2, 5
Netadapter	8
Netadapter, zuinig	43
Netwerkaanbieder,	
automatisch voorkeuze	40
Nummer	
opslaan in telefoonboek	32, 34
van beller weergeven (CLIP)	29
van de voicemail invoeren	42
Nummerherhaling	37
Nummerherhalingslijst	4
NummerWeergave	29
NummerWeergave, opmerkingen ...	30

Trefwoordenregister

O

Onderdrukken	
voorkiesnummer	41
Onderhoud van het toestel	54
Onjuiste invoer corrigeren	23
Oproep beantwoorden	29, 45
Oproep, anoniem	30
Oproepen	
extern	29
Oproepsignaal	
wijzigen	45

P

Plaatsen, lader	11
-----------------------	----

R

R-toets	2
Ruststand (display)	2, 23
Ruststand, display	20
Ruststand, terug naar	23

S

Snelkiestoetsen II tot IV	2
Snelkiezen	
nummers opslaan	34
toetsenprogrammering	
opslaan/wijzigen	34
voicemail	43
Standaardinstellingen instellen	
handset	47
Sterretje-toets	2
Symbol	
belsignaal	46
toetsblokkering	24

T

Taal, display	14
Technische gegevens	54
Tekens wissen	23
Tekenset	56
Tekst schrijven en bewerken	56

Telefoneren

extern	29
intern	35
oproep beantwoorden	29
Telefoonboek	32
eerste nummer opslaan	32
vermelding opslaan	32
vermelding selecteren	33
vermelding/lijst versturen naar	
handset	33
volgorde van vermeldingen	32
Telefoonboek openen	5
Terugbellen vanuit bellerslijst	39
Terugbrengen van het	
zendvermogen	43
Tijd instellen	18
Tijdsturing	46
Toets 1 (snelkiezen)	
antwoordapparaat	2
Toets 1 (snelkiezen)	
voicemail	43
Toets aan de zijkant	2, 5
Toetsblokkering	24
Toetsen	
aan/uit-toets	2
berichtentoets	39
displaytoets	2, 4
handsfree-toets	2
hekje-toets	2, 24
navigatietoets	2, 5
R-toets	2
snelkiestoetsen	32
snelkiezen voicemail	2, 43
sterretje-toets	2
toets aan de zijkant	2
verbindingstoets	2
verbreektoets	2
wistoets	5
Toetssignaal	47

U

Uitschakelen	
attentiesignalen.....	47
beantwoorden	45
handset	23
toetsblokkering	24

V

Verbindingstoets	2
Verbreektoets	2, 29
Versturen	
telefoonboekvermelding naar	
handset	33
Voicemail.....	42
nummer invoeren	42
Volgorde in telefoonboek	32
Volume.....	45
oproepsignaal.....	45
Volume instellen	
belsignaal	45
handset	45
luidspreker	45
taal handset	45
Volume van de handset	45
Voorkeuze	
vermelding opslaan, wijzigen	41
Voorkeuzenummers.....	40
Vragen en antwoorden.....	49

W

Waarschuwingstoon (batterij).....	47
Weergave	
melding voicemail	42
Weergeven	
nummer (CLI/CLIP)	29
Wekker	44
Wektijd.....	44
Wijzigen	
displaytaal	14
Wisselgesprek	
intern gesprek.....	37
Wistoets.....	5

Z

Zendvermogen terugbrengen	43
Zoeken in telefoonboek.....	33
Zuinige netadapter.....	43

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Trankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

www.gigaset.com