




## Het sproeipistool gebruiken:

### (1) Variabele waterstroom



Een variabele waterstroom wordt bereikt wanneer de hendel herhaaldelijk wordt ingedrukt en losgelaten.

### (2) Constante waterstroom

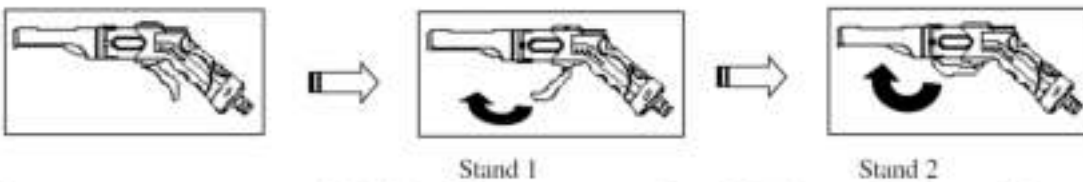


Het water stroomt constant als de hendel naar voren wordt gedrukt in stand 1 of stand 2.

## AUTOMATISCHE UITSCHAKELING

### AUTOMATISCHE UITSCHAKELING:

Als u de hendel loslaat, wordt de motor automatisch uitgeschakeld door de dynamische druk. Als u de hendel indrukt, wordt de motor automatisch geactiveerd door de wegvallende druk. Er wordt bovendien opnieuw waterdruk gevormd met een lichte vertraging. Voor een correcte automatische uitschakeling moet de tijdsinterval tussen het loslaten van de hendel en het opnieuw indrukken ervan ongeveer 5-10 seconden zijn.

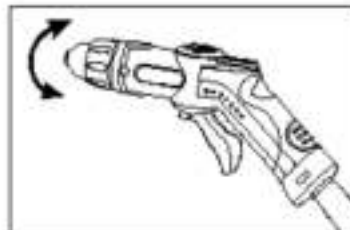

Draai de sproeikop op het sproeipistool en pas indien nodig de waterstraal aan.